



Informazioni sulle avvertenze

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni, anche gravi, a cose e persone.

Dell™ OptiPlex™ XE - Installazione dei condotti di ventilazione

Per garantire prestazioni ottimali, è possibile installare condotti di ventilazione nel computer Dell OptiPlex XE in uso in presenza di un ambiente con scarsa ventilazione, ad esempio uno spazio chiuso. Tali condotti di ventilazione possono essere installati sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore del computer.

 **AVVERTENZA:** non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

 **AVVERTENZA:** prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVVERTENZA:** per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.




N.B.: per reperire ulteriori informazioni sulla rimozione e il ricollocamento di componenti del computer, consultare il *Manuale di servizio* disponibile all'indirizzo support.dell.com/manuals.




N.B.: sarà possibile accedere al pulsante di accensione esterno, ma non all'unità ottica, alle porte USB anteriori e alla porta USB 24V che si trova sul retro del computer.

- 1 Fare scorrere il dispositivo di chiusura a scatto e sollevare il coperchio del computer.

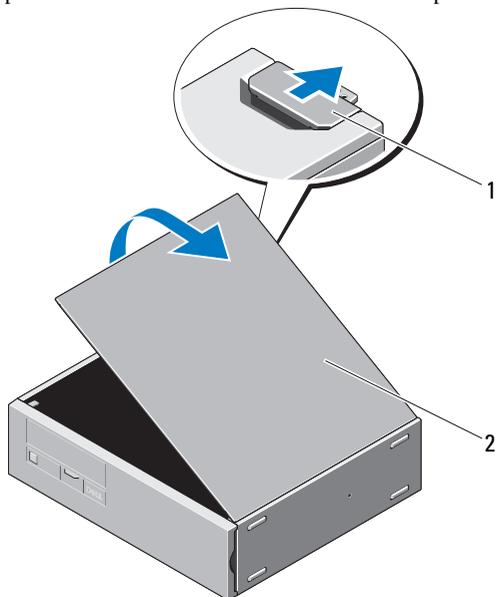


- 1 dispositivo di chiusura a scatto 2 coperchio del computer

- 2 Far leva delicatamente sulle linguette di ritenzione del frontalino anteriore per estrarlo e rimuoverlo dal computer.

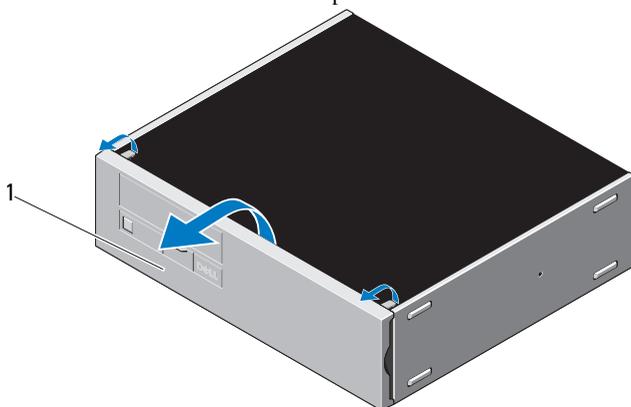

- 1 frontalino anteriore

- 3** Inserire le linguette del condotto di ventilazione anteriore negli slot del computer.
- 4** Ruotare il frontalino del condotto di ventilazione anteriore in direzione del computer finché non scatta in posizione.

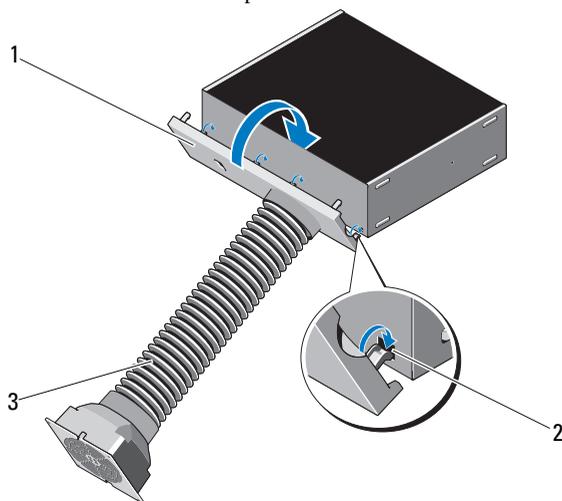


1 frontalino del condotto di ventilazione anteriore

2 slot per il condotto di ventilazione (4)

3 condotto di ventilazione anteriore


5 Chiudere il coperchio del computer.

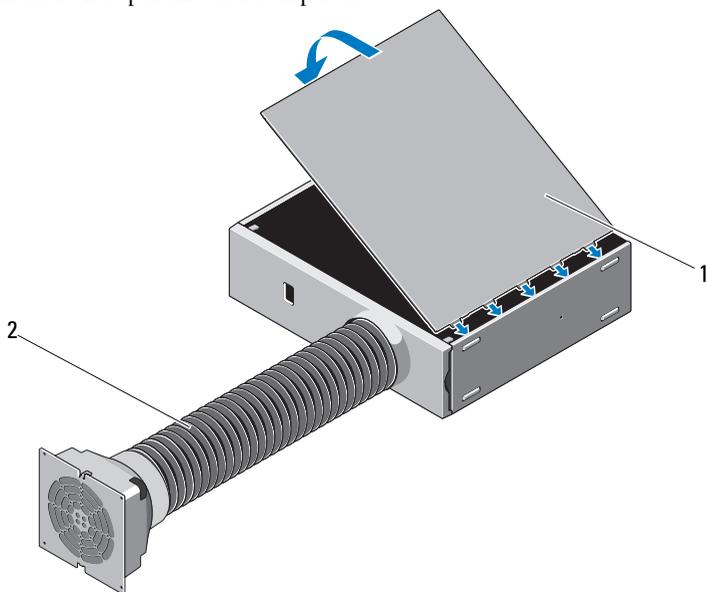

1 coperchio del computer

2 condotto di ventilazione anteriore

- 6 Collegare i cavi della ventola anteriore e posteriore al dongle USB.
- 7 Collegare il dongle USB alla porta di alimentazione USB del computer.
- 8 Spingere il condotto di ventilazione posteriore verso il retro del computer fino a quando le linguette di ritenzione non scattano in posizione.

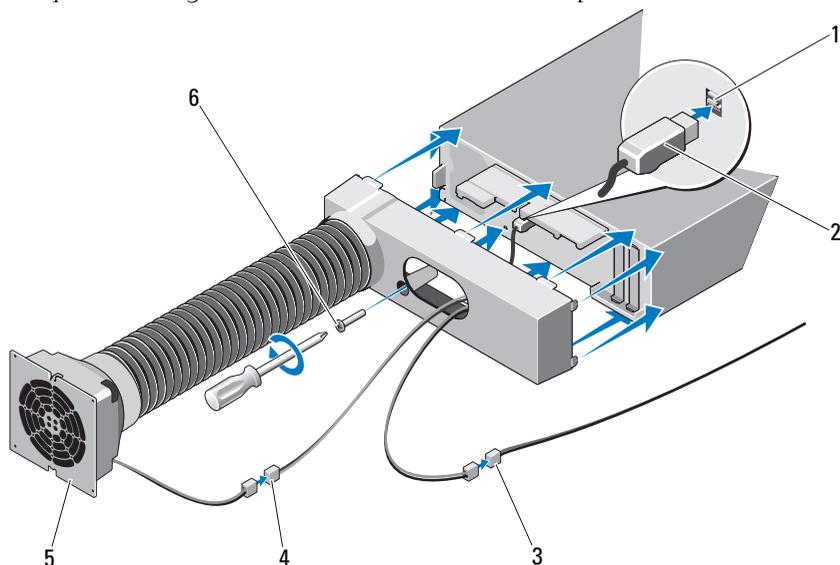

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | porta di alimentazione USB | 2 | dongle USB |
| 3 | cavo della ventola anteriore | 4 | cavo della ventola posteriore |
| 5 | condotto di ventilazione posteriore | 6 | vite |

- 9 Ricollocare la vite che fissa il condotto di ventilazione posteriore al computer.

Consigli relativi alla temperatura e al montaggio

Quando si installa il computer in un ambiente chiuso, assicurarsi di montare sempre la ventola di immissione ed espulsione sulle bocche di immissione e scarico del chiosco.

 **ATTENZIONE:** installare il computer in un armadio in cui vi sia una sufficiente ventilazione. Una riduzione del 30% del flusso d'aria può avere un impatto negativo sulle prestazioni del computer, generando un possibile surriscaldamento dello stesso.

 **ATTENZIONE:** per garantire prestazioni ottimali del computer, la temperatura massima di esercizio consigliata è di 55 °C.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi o ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali depositati diversi da quelli di sua proprietà.