



Acerca de las advertencias

 **ADVERTENCIA:** un mensaje de ADVERTENCIA indica un riesgo de daños materiales, lesiones o incluso de muerte.

Instalación de Dell™ OptiPlex™ XE en un kit Ingress Protection 51 (IP51)

 **ADVERTENCIA:** antes manipular el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con él. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PRECAUCIÓN:** se requiere un espacio mínimo de 10,2 cm (4 pulgadas) en la parte frontal y posterior del equipo para garantizar una ventilación adecuada.


 **PRECAUCIÓN:** para evitar que se sobrecaliente, se recomienda mantener una temperatura ambiente inferior a 40 °C (104 °F) cuando utilice el equipo con el kit IP51.

 **NOTA:** necesita una ranura para tarjeta PCI para instalar el cubrerranuras para tarjetas PCI que se incluye con el kit IP51. Debe instalar el cubrerranuras para tarjetas PCI para pasar correctamente el conector del cable de alimentación del ventilador desde el kit IP51.

 **NOTA:** cuando el equipo se instale en el kit IP51, no tendrá acceso a los dos conectores USB de la parte frontal del equipo ni a la unidad óptica. Sin embargo, tendrá acceso al conector externo del botón de encendido.

 **NOTA:** para obtener más información sobre cómo retirar y colocar las piezas del equipo, consulte el *Manual de servicio* en el sitio web de asistencia de Dell support.dell.com/manuals.


1 Abra la cubierta del equipo.

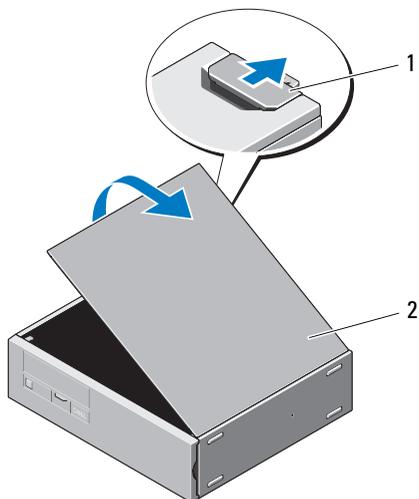

1 Pestillo de liberación de la cubierta

2 Cubierta del equipo


2 Abra el gancho de sujeción de la tarjeta PCI y extraiga los paneles de relleno de la ranura para tarjeta PCI que no estén en uso.

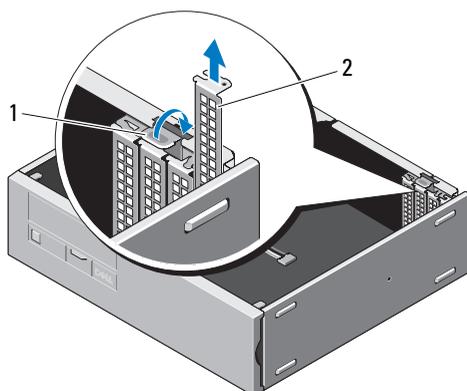

1 Gancho de sujeción de la tarjeta PCI


2 Panel de relleno de la ranura para tarjeta PCI

- 3 Instale el cubrerranuras para tarjetas PCI (suministrado con el kit IP51) en la ranura para tarjeta PCI vacía.

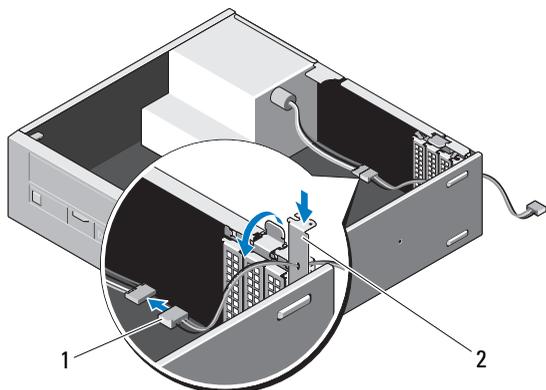


- 1 Cable de alimentación del ventilador 2 Cubrerranuras para tarjetas PCI

- 4 Conecte el conector del cable de alimentación del ventilador del cubrerranuras para tarjetas PCI a un conector de alimentación de 4 patas.
- 5 Vuelva a colocar la cubierta del equipo.

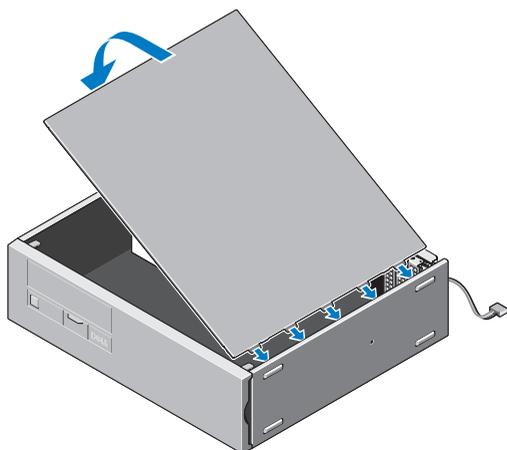


6 Retire los tornillos del panel frontal y posterior del kit IP51.

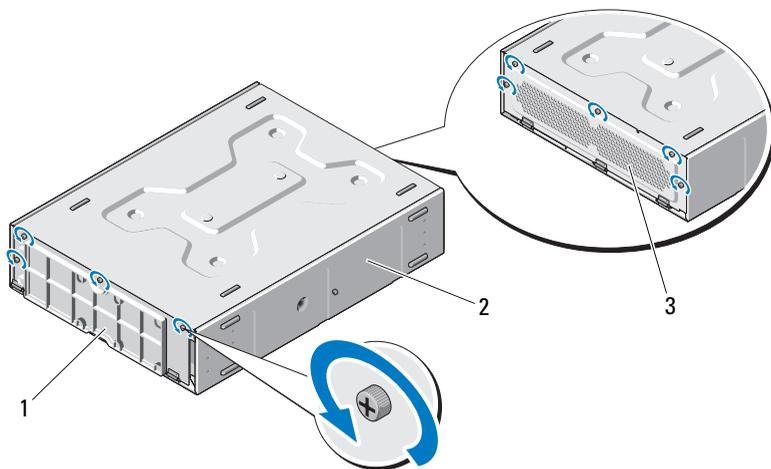


1 Panel frontal
3 Panel posterior

2 Kit IP51


7 Abra los paneles frontal y posterior.

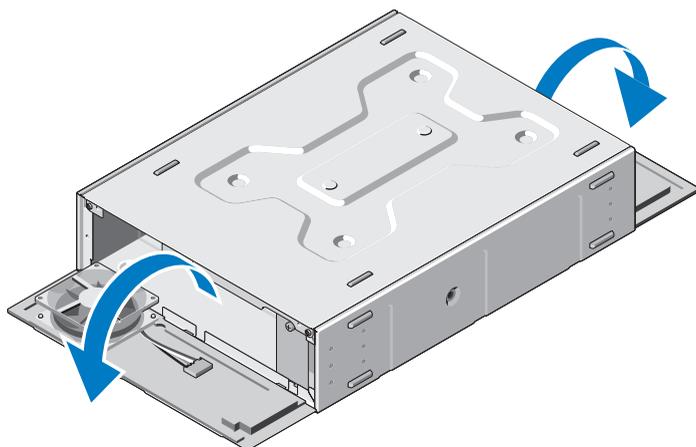

- 8** Retire los tornillos y abra la cubierta superior.

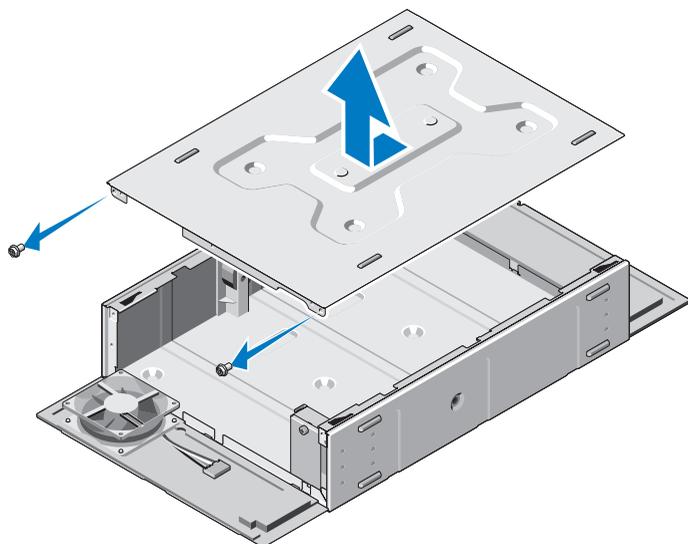


- 9** Afloje el tornillo y extraiga la cubierta de cables.

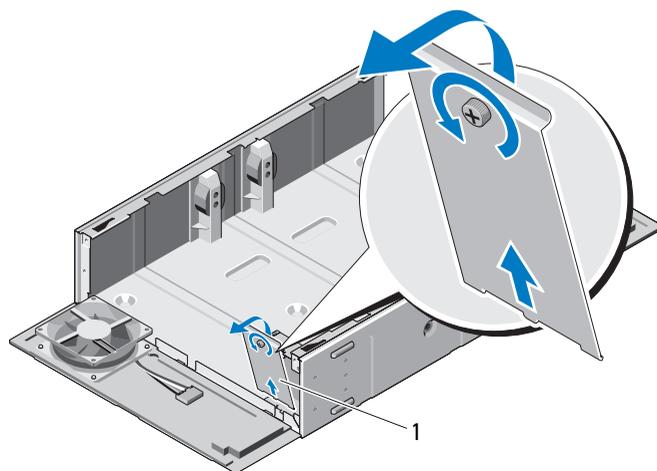


1 Cubierta de cables


- 10** Coloque el equipo en el kit IP51.

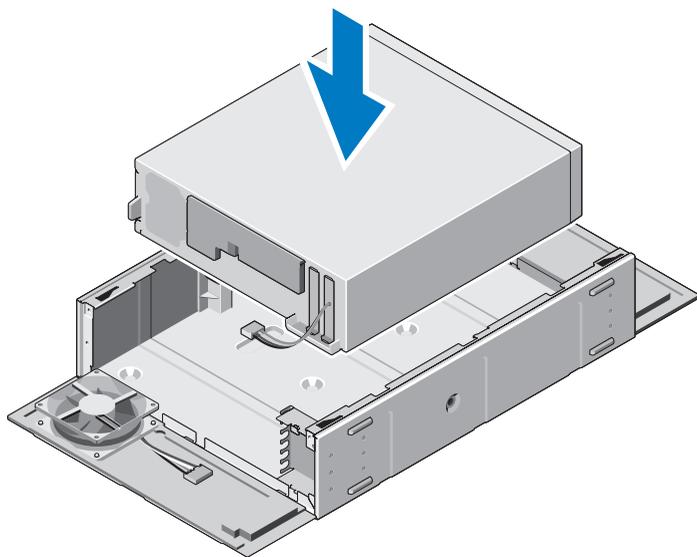

- 11** Coloque los tornillos (suministrados con el kit IP51) en los laterales del kit IP51.

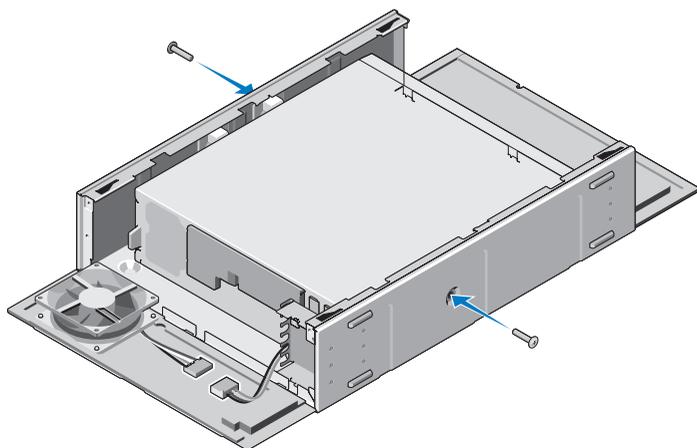


- 12** Conecte el cable del ventilador del kit IP51 al equipo.

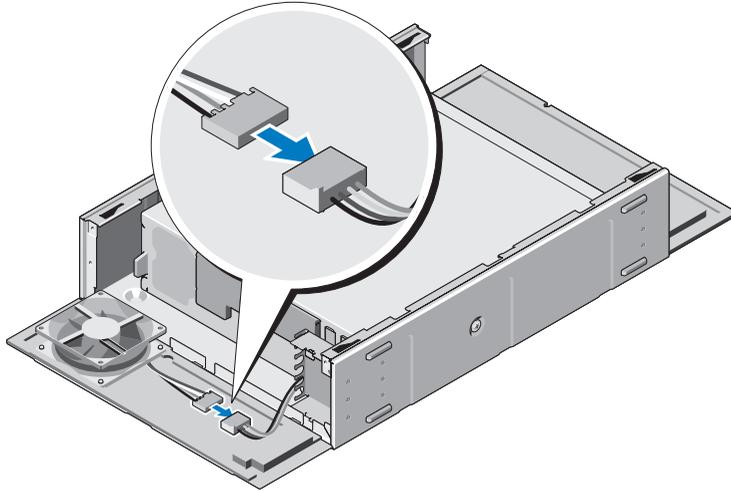


- 13** Conecte los cables necesarios en la parte posterior del equipo y dispóngalos en las ranuras del kit IP51.

- 14** Conecte el conector externo del botón de encendido a la parte frontal del equipo.

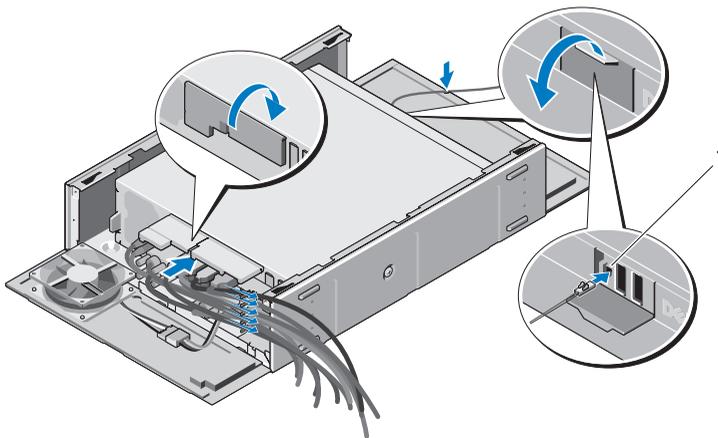


- 1** Conector externo del botón de encendido


15 Vuelva a colocar la cubierta de cables.

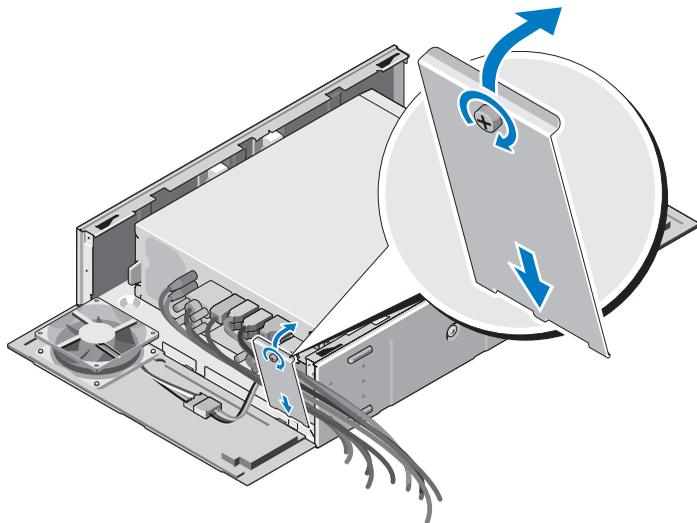


16 Vuelva a colocar la cubierta superior y los tornillos.

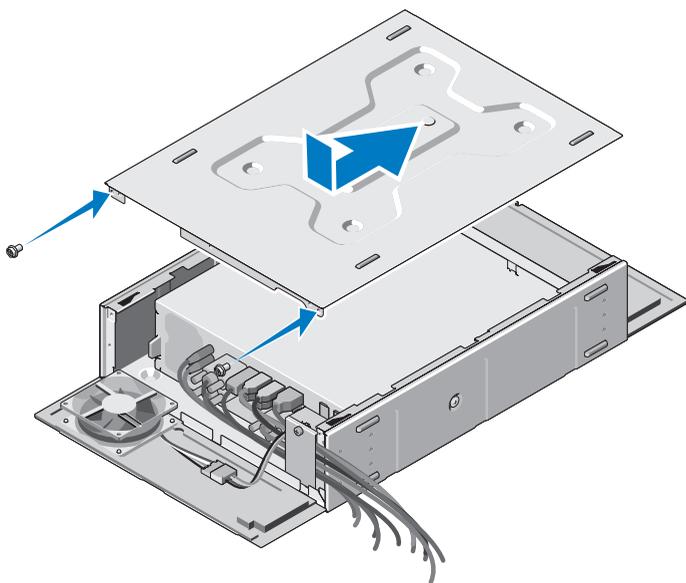

17 Cierre los paneles frontal y posterior del kit IP51.

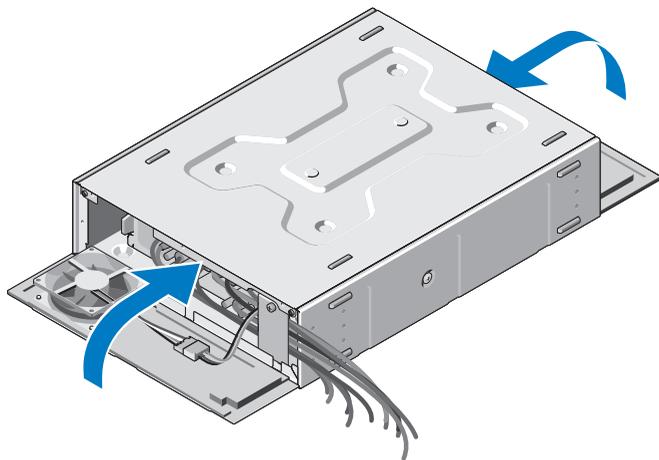

18 Vuelva a colocar los tornillos del panel frontal y posterior.

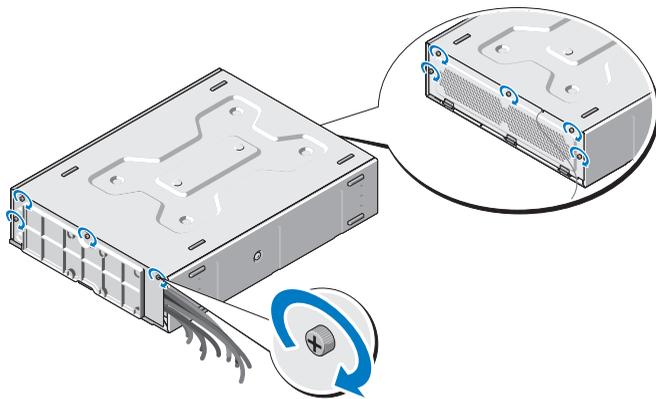


Limpeza del filtro antipolvo del kit IP51

El kit IP51 dispone de filtros antipolvo extraíbles en los paneles frontal y posterior para evitar que entre polvo en el equipo. Se recomienda limpiar los filtros antipolvo con regularidad usando una toallita húmeda, un cepillo suave o una aspiradora.



PRECAUCIÓN: no use un cepillo duro ni ningún otro material duro para limpiar los filtros antipolvo.

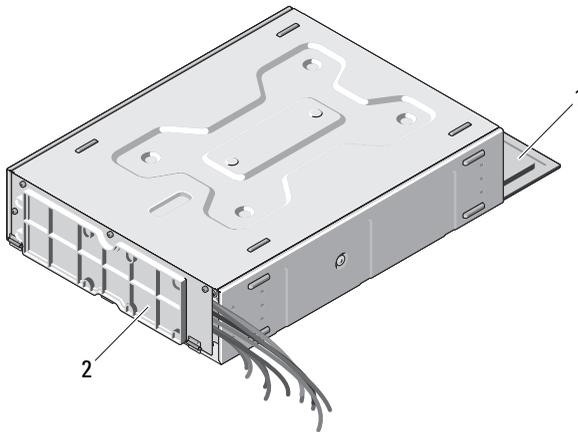

1 Filtro antipolvo del panel frontal

2 Filtro antipolvo del panel posterior

**La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales usadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *OptiPlex* son marcas comerciales de Dell Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.