



경고 정보

 경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

보호 등급 51(IP51) 키트에 Dell™ OptiPlex™ XE 설치

 경고: 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어 보십시오. 자세한 안전 모범 사례 정보는 **Regulatory Compliance**(규정 준수) 홈페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

 주의: 적절한 환기가 이루어지려면 컴퓨터 전면과 후면에 최소 10.2cm(4인치)의 공간이 필요합니다.

 주의: 과열을 방지하려면 IP51 키트가 부착된 컴퓨터를 사용할 때 주변 온도를 40°C(104°F) 이하로 유지하는 것이 좋습니다.



주: IP51 키트와 함께 제공되는 PCI 카드 슬롯 필러를 설치하려면 PCI 카드 슬롯이 필요합니다. IP51 키트의 팬 전원 케이블 커넥터를 올바르게 배선하려면 PCI 카드 슬롯 필러를 설치해야 합니다.




주: 컴퓨터가 IP51 키트에 설치되면 컴퓨터 전면에 있는 2개의 USB 커넥터와 광학 드라이브에 액세스할 수 없게 되지만, 외부 전원 단추 커넥터에는 계속 액세스할 수 있습니다.



주: 컴퓨터에서 부품 분리 및 장착에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 웹 사이트 (support.dell.com/manuals)의 *서비스 설명서*를 참조하십시오.


1 컴퓨터 덮개를 엽니다.

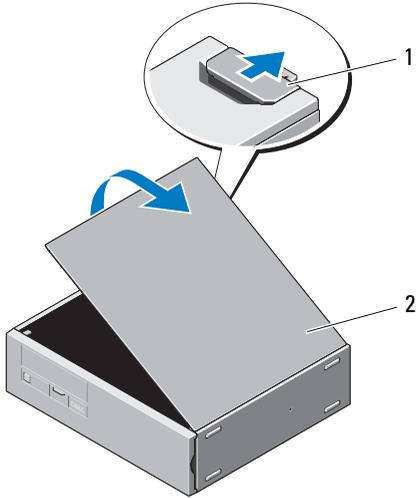

1 덮개 분리 래치

2 컴퓨터 덮개


2 PCI 카드 고정 클립을 열고 사용하지 않는 PCI 카드 슬롯 필러 패널을 모두 분리합니다.

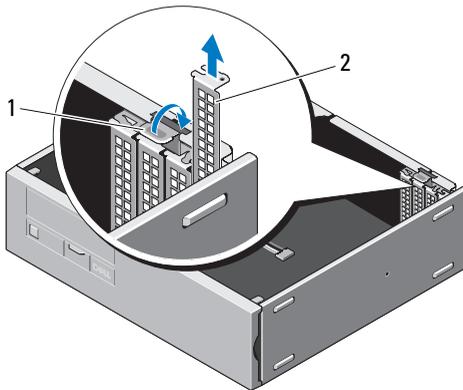

1 PCI 카드 고정 클립

2 PCI 카드 슬롯 필러 패널


- 3** PCI 카드 슬롯 필러(IP51 키트와 함께 제공)를 비어 있는 PCI 카드 슬롯에 설치합니다.

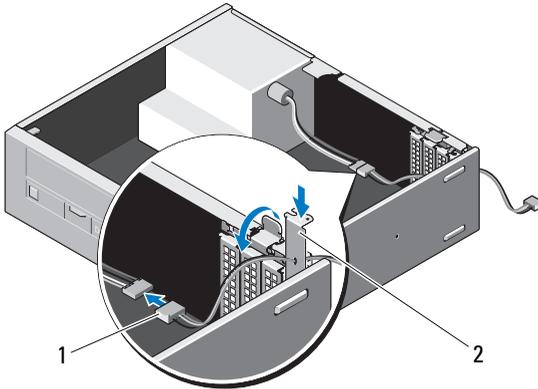


1 팬 전원 케이블

2 PCI 카드 슬롯 필러

- 4** PCI 카드 슬롯 필러에 있는 팬 전원 케이블 커넥터를 4핀 전원 커넥터에 연결합니다.
- 5** 컴퓨터 덮개를 장착합니다.

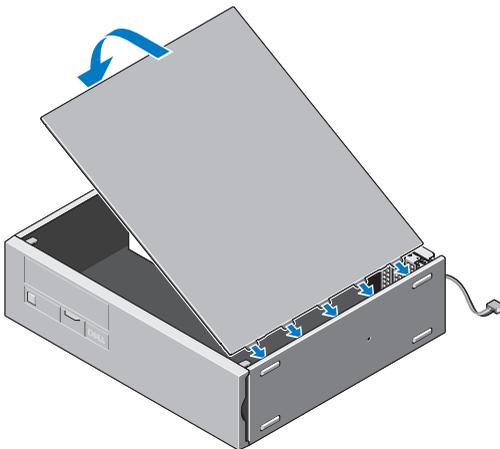

6 IP51 키트에서 전면 패널 및 후면 패널 나사를 분리합니다.

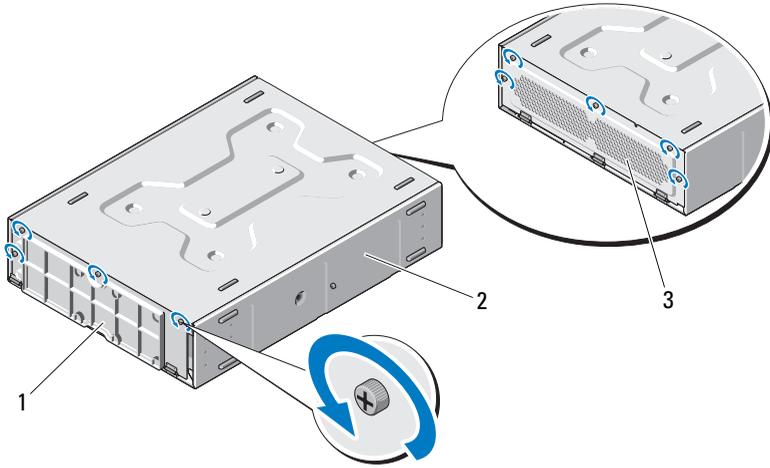


1 전면 패널


2 IP51 키트

3 후면 패널


7 전면 패널과 후면 패널을 엽니다.

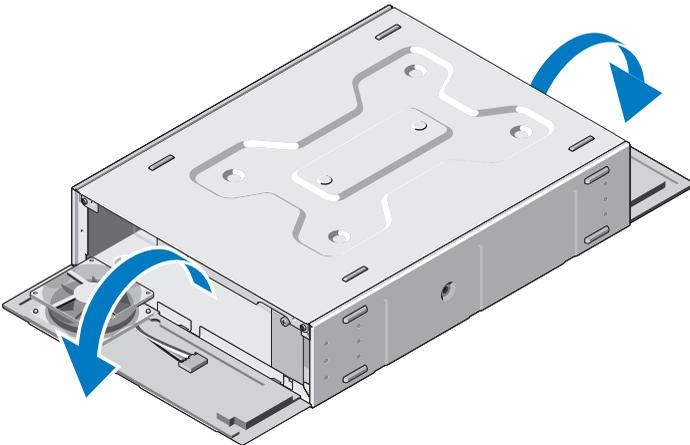

8 나사를 분리하고 상단 덮개를 엽니다.

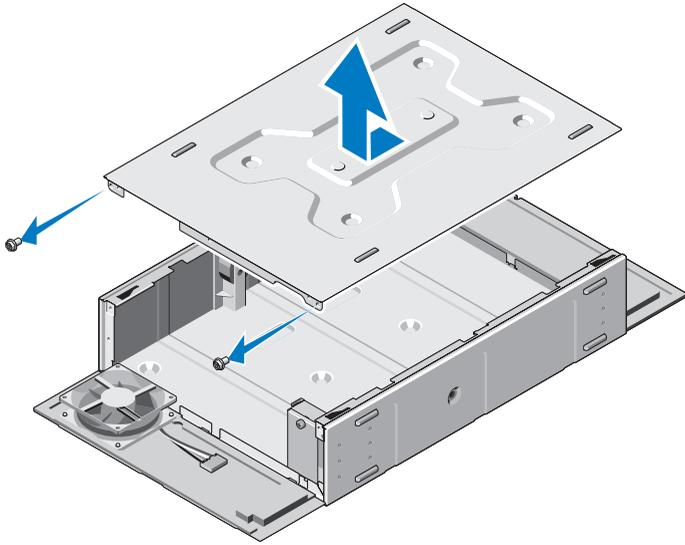


9 나사를 풀고 케이블 덮개를 분리합니다.

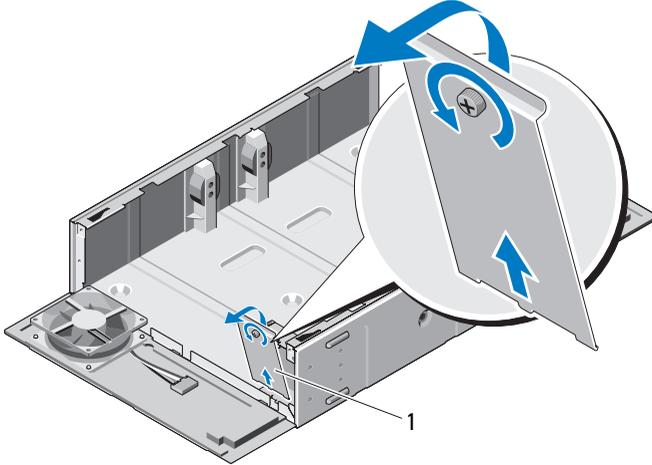


1 케이블 덮개


10 IP51 키트에 컴퓨터를 놓습니다.

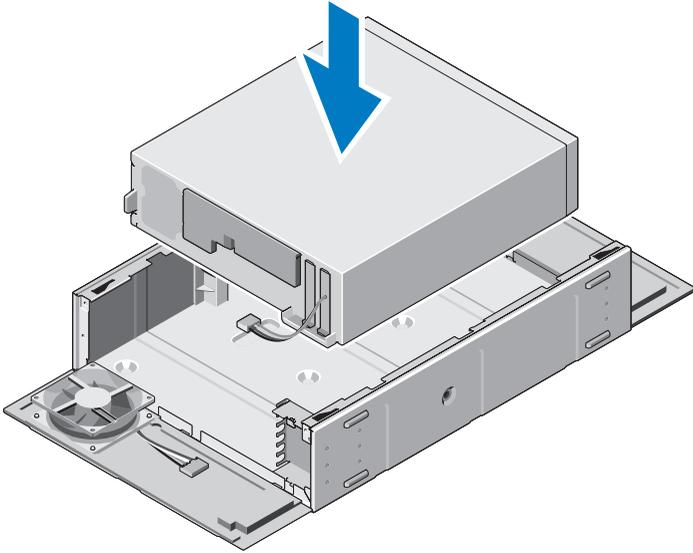

11 IP51 키트의 측면에 나사(IP51 키트와 함께 제공)를 고정합니다.

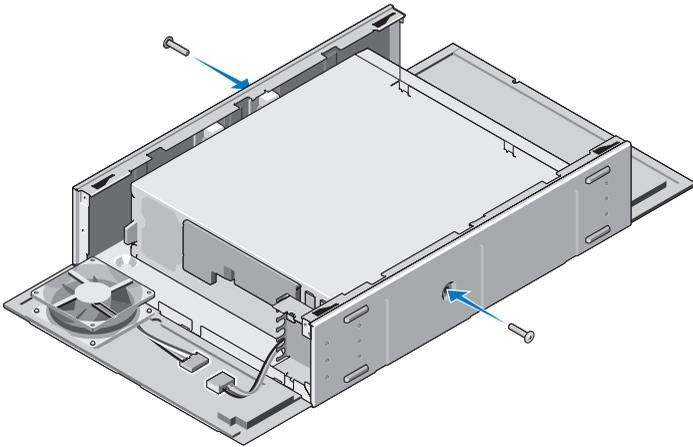


12 IP51 키트의 팬 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

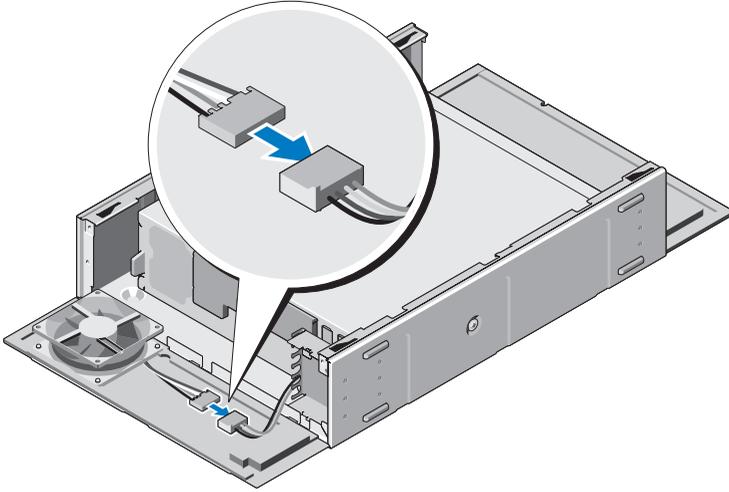


13 필요한 케이블을 컴퓨터 후면에 연결하고 IP51 키트에 있는 슬롯에 배열합니다.

14 외부 전원 단추 커넥터를 컴퓨터 전면에 연결합니다.

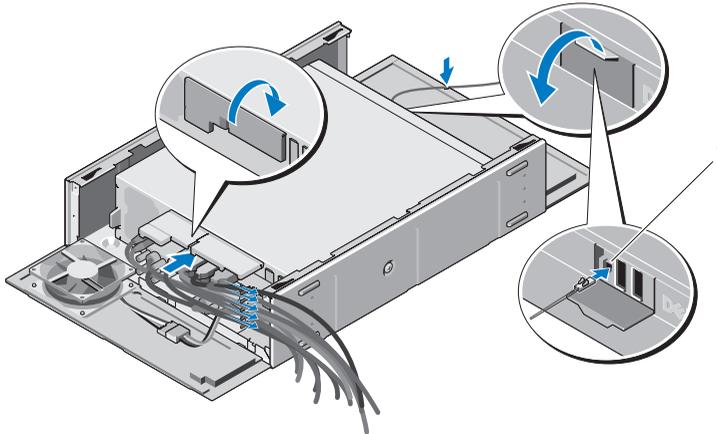


1 외부 전원 단추 커넥터


15 케이블 덮개를 장착합니다.

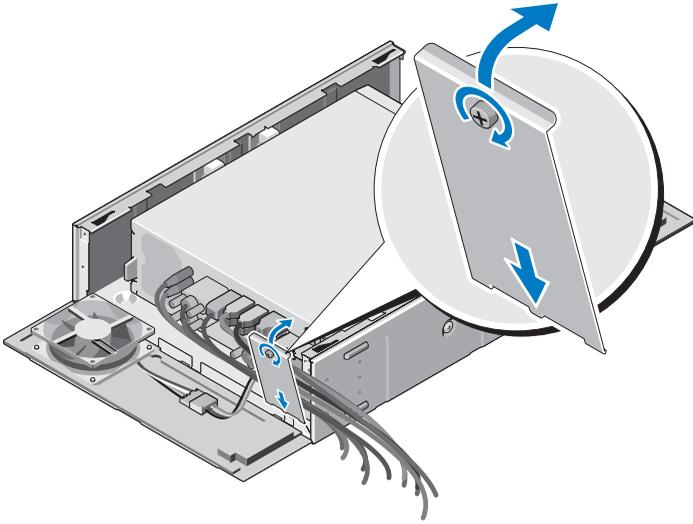


16 상단 덮개를 장착하고 나사를 다시 끼웁니다.

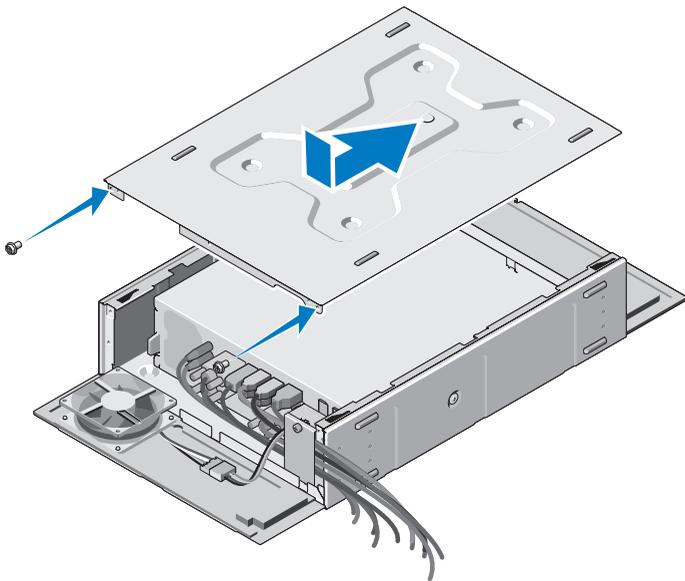

17 IP51 키트의 전면 패널과 후면 패널을 닫습니다.

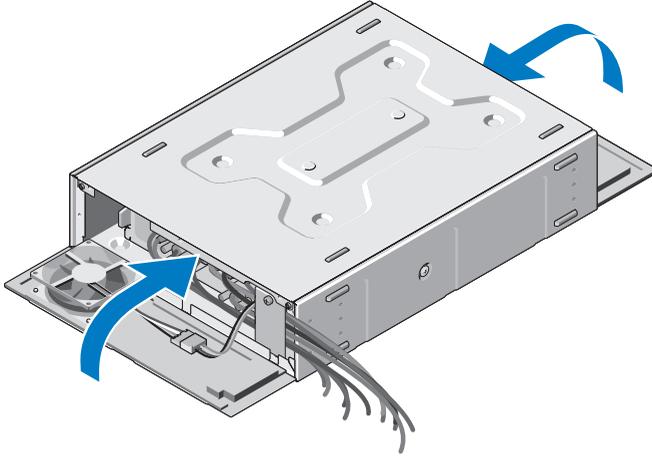


18 전면 패널 나사와 후면 패널 나사를 다시 끼웁니다.

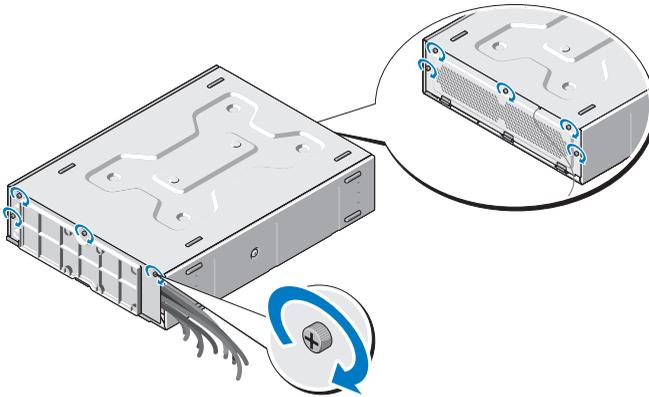

IP51 키트의 먼지 필터 청소

IP51 키트의 전면 패널과 후면 패널에는 컴퓨터로 먼지가 유입되지 않도록 보호하는 분리 가능한 먼지 필터가 있습니다. 젖은 천, 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 정기적으로 먼지 필터를 청소하는 것이 좋습니다.

△ 주의: 단단한 브러시 또는 기타 딱딱한 물건을 사용하여 먼지 필터를 청소하지 마십시오.

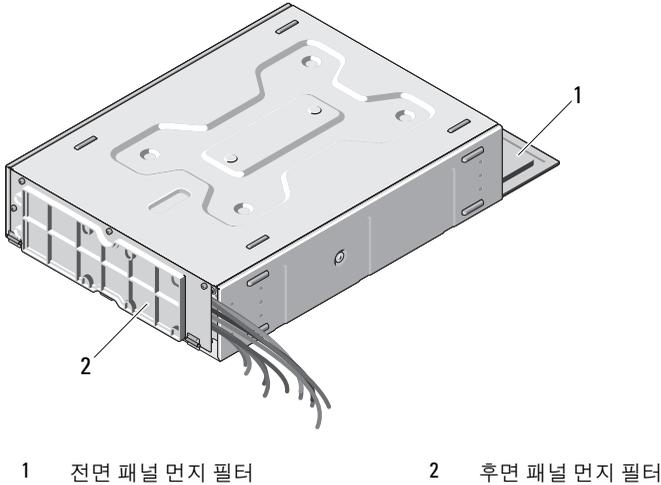

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고 및 OptiPlex는 Dell Inc.의 상표입니다.

본 설명서에서는 특정 회사의 상표 및 회사 이름 또는 제품을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다.