

**Dell UltraSharp
U2419H/U2419HX/
U2719D/U2719DX
用户指南**

规格型号: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX





注：“注”表示可以帮助您更好使用显示器的重要信息。



注意：“注意”表示如果不按照说明进行操作，可能造成硬件损坏或数据丢失。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

版权所有© 2018-2019 Dell Inc.或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC以及其他商标是Dell Inc.或其子公司的商标。其他商标可能分别是其各自所有者的商标。

2019 – 02

Rev. A01

目录

关于您的显示器	5
物品清单	5
产品特性	6
识别部件和控制	7
显示器规格	10
即插即用	22
液晶显示器质量和像素政策	22
设置显示器	23
安装底座	23
使用倾斜、旋转和垂直展开功能	25
调节系统的旋转显示设置	26
连接显示器	26
整理线缆	28
卸下底座	29
壁挂（可选）	30
操作显示器	31
打开显示器电源	31
使用前面板控制	31
使用屏幕显示（OSD）菜单	34



故障排除 45

- 自检 45
- 内置诊断 46
- 常见问题 47
- 产品特定问题 48

附录 49


- 安全说明 49
- FCC 声明（仅限美国）和其他管制信息 49
- 联系 Dell 49
- 设置显示器 50
- 维护指南 52
- 中国能源效率标识: 52



关于您的显示器

物品清单

此显示器在出厂时包括如下所示的物品。确认所有物品是否齐全，如有任何物品缺失，请[联系Dell](#)。

 注：有些物品可能是选购件，您的显示器在出厂时不包括它们。一些功能或介质在特定国家（地区）可能不提供。

	显示器
	底座支撑臂
	底座
	电源线（视国家/地区不同而异）
	USB 3.0上游线（启用显示器上的USB 端口）



	DP电缆 (DP 到 DP,仅U2419H/ U2719D)
	HDMI电缆 (仅U2419HX/U2719DX)
	<ul style="list-style-type: none"> • 快速设置指南 • 安全、环保及法规信息 • 工厂校准报告

产品特性

Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX 显示器采用有源矩阵、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示屏 (LCD) 和LED背光。显示器特性包括:


- **U2419H/U2419HX:** 60.47 cm (23.8英寸) 可视区域显示屏 (对角线测量)。1920 x 1080 (16:9)分辨率, 支持低分辨率全屏。
- **U2719D/U2719DX:** 68.47 cm (27英寸) 可视区域显示屏 (对角线测量)。2560 x 1440 (16:9)分辨率, 支持低分辨率全屏。
- 宽视角, 99% sRGB颜色, 平均Delta E<2。
- 倾斜、旋转、转动和纵向展开调整能力。
- 可拆卸底座和video electronics standards association (VESA) 100 mm安装孔, 安装方式灵活。
- 超窄边框, 在多显示器应用中减少边框间距, 更便于设置, 并提供良好观看体验。
- 丰富的数字连接性DP, HDMI和 USB 3.0, 让显示器符合未来需要。
- 即插即用功能 (如果您的系统支持)。
- 屏幕显示(OSD)调整轻松实现设置和屏幕优化。
- 防盗锁槽。
- 在睡眠模式下0.3 W待机功率 (无USB上行线)。
- 无闪烁屏幕让眼睛更舒适。

注意: 显示器蓝光辐射的一个可能的长期效果是对眼睛造成伤害, 包括眼睛疲劳或数字视觉疲劳。 ComfortView功能旨在减少显示器辐射的蓝光数量, 优化眼睛舒适度。



识别部件和控制

前部概览

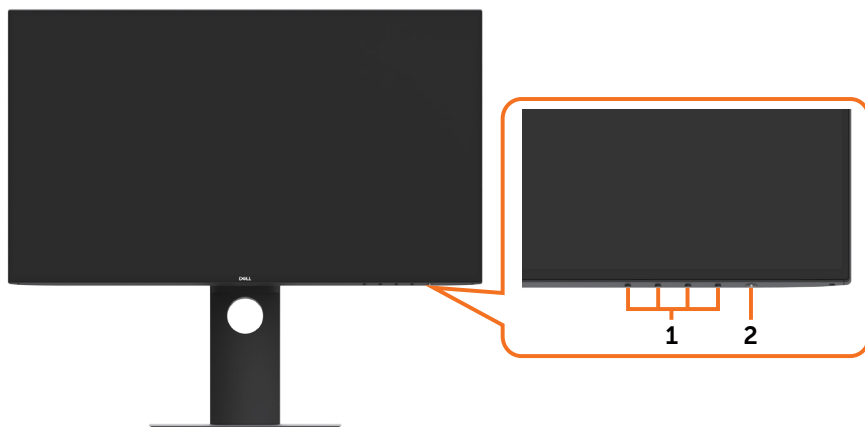

标签	说明
1	功能按钮（有关详细信息，请参见“ 操作显示器 ”）
2	打开/关闭电源按钮（带有LED指示灯）



后部概览






标签	说明	用途
1	VESA装配孔 (100 mm x 100 mm - 位于已安装的VESA盖的后面)	使用VESA兼容壁挂套件(100 mm x 100 mm)将显示器挂在墙壁上。
2	管制标签	列出了管制认可。
3	底座松开按钮	使底座与显示器脱离。
4	防盗锁插槽	使用安全线缆锁固定显示器(单独销售)。
5	条形码、序列号和服务标签	如果您需要联系 Dell 寻求技术帮助, 请参考这个标签。
6	线缆管理槽	将线缆穿过槽中进行固定。

侧面概览

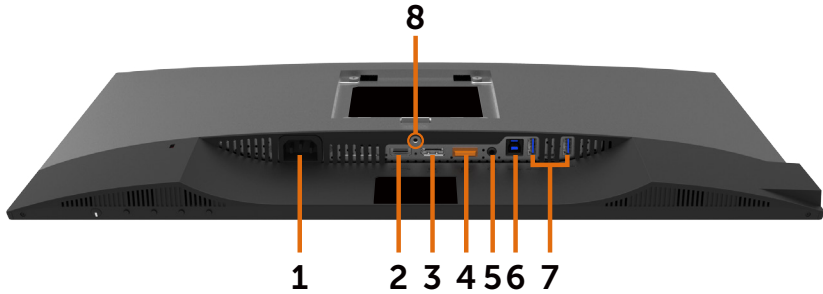

底部概览



标签	说明	用途
1	交流电源插口	连接显示器电源线。
2	HDMI 端口	将 HDMI 线连接到您的电脑上。
3	DP 连接器 (输入)	连接计算机的 DP 电缆。
4	DP 连接器 (输出) 	DP输出, 适用于支持MST (多流传输) 的显示器。如要启用MST, 请参见“ 连接显示器以使用DP MST 功能 ”一节的说明。 注: 在使用DP输出接口时, 取下橡胶塞。
5	音频线路输出插孔	连接扬声器, 以播放来自 HDMI 或 DP 音频声道的音频。 只支持 2 声道音频。 注: 音频线路输出插孔不支持耳机。
6	USB 上行端口	将显示器附带的USB线连接到计算机。连接此线缆后, 可以使用显示器上的USB下行接口。
7	USB 下行端口(2)*	连接USB设备。 只有将USB线连接到计算机和显示器上的USB上行接口之后, 您才能使用这些接口。 注: 带有  电池图标的端口支持 BC 1.2。
8	底座锁定	使用 M3 x 6 毫米(U2719D/U2719DX)/M3 x 8 毫米(U2419H/U2419HX)螺丝将支架锁定到显示器 (未提供螺丝)。

*为避免信号干扰, 当有无线USB设备连接到USB下行端口时, 不建议将任何其他USB设备连接到相邻端口。



显示器规格

型号	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	平面转换技术	平面转换技术
屏幕高宽比	16: 9	16: 9
可视图像尺寸		
对角线	60.47 cm (23.8 英寸)	68.47 cm (27 英寸)
有效区域		
水平	527.04 mm (20.75 英寸)	596.74 mm (23.49 英寸)
垂直	296.46 mm (11.67 英寸)	335.66 mm (13.21 英寸)
面积	156246.3 mm ² (242.15 平方英寸)	200301.7 mm ² (310.30 平方英寸)
像素点距	0.2745 mm x 0.2745 mm	0.233 mm x 0.233 mm
像素 / 英寸 (PPI)	92.5	109
可视角度		
水平	178 度 (典型)	178 度 (典型)
垂直	178 度 (典型)	178 度 (典型)
亮度	250 cd/m ² (典型)	350 cd/m ² (典型)
对比度	1000:1 (典型)	1000:1 (典型)
显示屏涂层	前偏光片 (3 H) 硬质涂层的防眩光处理	前偏光片 (3 H) 硬质涂层的防眩光处理
背光	LED	LED
响应时间(灰色至灰色)	5 ms (快速模式) 8 ms (标准模式)	5 ms (快速模式) 8 ms (标准模式)
颜色深度	1670 万色	1670 万色
色域*	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3
校准精度	Delta E < 2 (平均值)	Delta E < 2 (平均值)



连通性	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4) • 1 x DP (输出) 带 MST (HDCP 1.4) • 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) • 2 x USB 3.0 下游端口 • 2 x USB 3.0, 配 BC1.2 2A (最大值) 充电功能 • 1 x USB 3.0 上游端口 • 1 x 模拟 2.0 音频线输出 (3.5mm 插孔) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4) • 1 x DP (输出) 带 MST (HDCP 1.4) • 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) • 2 x USB 3.0 下游端口 • 2 x USB 3.0, 配 BC1.2 2A (最大值) 充电功能 • 1 x USB 3.0 上游端口 • 1 x 模拟 2.0 音频线输出 (3.5mm 插孔)
边框宽度 (显示器边缘至活动区域)	5.0 mm (顶部) 5.1 mm (左 / 右) 8.0 mm (底部)	6.90 mm (顶部) 6.90 mm (左 / 右) 8.1 mm (底部)
可调性		
高度可调支架	130 mm	130 mm
倾斜	-5 度到 21 度	-5 度到 21 度
旋转	-40 度到 40 度	-40 度到 40 度
线缆管理	是	是
戴尔显示管理器 (DDM) 的兼容性	易于配置 及其他关键功能	易于配置 及其他关键功能
安全性	安全锁插槽 (电缆锁单独销售) 防盗架锁插槽 (到面板)	安全锁插槽 (电缆锁单独销售) 防盗架锁插槽 (到面板)

*仅限面板原生, 在自定义模式预设下。

分辨率规格

型号	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
水平扫描范围	30 kHz – 83 kHz	30 kHz – 90 kHz
垂直扫描范围	56 Hz – 76 Hz	56 Hz – 76 Hz
最大的预置分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz	2560 x 1440 @ 60 Hz
视频显示能力 (DP & HDMI 播放)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.



预设显示模式

U2419H/U2419HX

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

U2719D/U2719DX

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66.58	60.0	147.16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88.8	60.0	241.5	+/-



MST多流传输(MST)模式

U2419H/U2419HX

MST源显示器	可支持的外部显示器最大数量
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

注：支持的外部显示器最大分辨率仅为1920 x 1080 60Hz。

U2719D/U2719DX

MST源显示器	可支持的外部显示器最大数量
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

注：支持的外部显示器最大分辨率仅为2560 x 1440 60Hz。

电气规格

型号	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
视频输入信号	<ul style="list-style-type: none">各条差分线路均为数字视频信号各条差分线路的阻抗均为100欧姆DP/HDMI信号输入支持
输入电压/频率/电流:	100 -240 VAC / 50或60 Hz \pm 3 Hz / 1.6 A (最大)
电涌电流	120 V : 30 A (最大) 240 V : 60 A (最大)



物理特性

型号	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
接口类型	<ul style="list-style-type: none"> • DP连接器 (包含 DP 输入和 DP 输出) • HDMI 连接器 • 音频线路输出 • USB 3.0上行端口连接器 • USB 3.0下行端口连接器 x 4 (带有  电池图标的端口支持 BC 1.2。)	<ul style="list-style-type: none"> • DP连接器 (包含 DP 输入和 DP 输出) • HDMI 连接器 • 音频线路输出 • USB 3.0上行端口连接器 • USB 3.0下行端口连接器 x 4 (带有  电池图标的端口支持 BC 1.2。)
信号线类型	DP转DP 1.8 M线 (U2419H/U2719D) HDMI 1.8 M线 (U2419HX/U2719DX) USB 3.0 1.8 M线	DP转DP 1.8 M线 (U2419H/U2719D) HDMI 1.8 M线 (U2419HX/U2719DX) USB 3.0 1.8 M线
尺寸 (含底座)		
高度 (展开时)	478.4 毫米 (18.84 英寸)	520.2 毫米 (20.48 英寸)
高度 (收缩时)	348.4 毫米 (13.72 英寸)	390.2 毫米 (15.36 英寸)
宽度	538.5 毫米 (21.20 英寸)	612.2 毫米 (24.10 英寸)
厚度	165.0 毫米 (6.50 英寸)	180.0 毫米 (7.09 英寸)
尺寸 (不含底座)		
高度	313.7 毫米 (12.35 英寸)	355.0 毫米 (13.98 英寸)
宽度	538.5 毫米 (21.20 英寸)	612.2 毫米 (24.10 英寸)
厚度	39.0 毫米 (1.54 英寸)	39.0 毫米 (1.54 英寸)
底座尺寸		
高度 (展开时)	393.5 毫米 (15.49 英寸)	413.6 毫米 (16.28 英寸)
高度 (收缩时)	347.0 毫米 (13.66 英寸)	367.1 毫米 (14.45 英寸)
宽度	218.0 毫米 (8.58 英寸)	230.0 毫米 (9.06 英寸)
厚度	165.0 毫米 (6.50 英寸)	180.0 毫米 (7.09 英寸)
重量		
含包装	7.32 公斤 (16.14 磅)	8.52 公斤 (18.78 磅)
含底座组件和线缆	5.09 公斤 (11.22 磅)	5.96 公斤 (13.14 磅)
不含底座组件 (针对壁挂或VESA安装方式, 不含线缆)	3.14 公斤 (6.92 磅)	3.92 公斤 (8.64 磅)
底座组件	1.59 公斤 (3.50 磅)	1.72 公斤 (3.79 磅)



环境特性

型号	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
符合标准	
<ul style="list-style-type: none">• 经能源之星认证的显示器• EPEAT已在适用的地区进行了注册。EPEAT实际注册情况因国家/地区标准不同而略有差异。请参阅 www.epeat.net 中不同国家/地区的注册情况。• 取得TCO认证的显示器• 符合RoHS要求• 无 BFR / PVC 的监视器（不包括外部缆线）• 符合NFPA 99漏电流要求• 能量表实时显示此显示器的能耗情况	
温度	
工作时	0°C 到 40°C (32 °F 到 104 °F)
不工作时	-20°C 到 60°C (-4° F 到 140° F)
湿度	
工作时	10% 到 80% (无冷凝)
不工作时	5% 到 90% (无冷凝)
海拔	
工作时	最高 5,000 m (16,404 英尺)
不工作时	最高 12,192 m (40,000 英尺)
散热	
U2419H/U2419HX	232.03 BTU/小时 (最大) 58.02 BTU/小时 (典型)
U2719D/U2719DX	252.5 BTU/小时 (最大) 102.4 BTU/小时 (典型)



电源管理模式

如果您的计算机上安装了符合VESA DPM™标准的显卡或软件，则在不使用时，显示器会自动降低功耗。这就是“节能模式”*。如果计算机检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器会自动恢复工作。下表显示了这项自动节能功能的功耗和信号：

U2419H/U2419HX

VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	功耗
正常运行	有效	有效	有效	白色	68 W (最大) ** 17 W (典型)
停用模式	停用	停用	关	白色 (发光)	<0.3 W
关闭	-	-	-	关	<0.3 W

Energy Star	功耗
P _{ON}	13.08 W***
E _{TEC}	42.21 kWh****

U2719D/U2719DX

VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	功耗
正常运行	有效	有效	有效	白色	74 W (最大) ** 30 W (典型)
停用模式	停用	停用	关	白色 (发光)	<0.3 W
关闭	-	-	-	关	<0.3 W

Energy Star	功耗
P _{ON}	19.40 W***
E _{TEC}	61.61 kWh****



OSD只是在“正常运行”模式下起作用。如果在停用-模式下按任何按钮，会显示下面的消息：



*只有从显示器上拔下电源线时，才能在关机模式下达到零功耗。

**亮度最大时功耗最大。

***Energy Star 7.0 版本中所定义开机模式的功耗。

****Energy Star 7.0 版本中所定义的总功耗 (kWh)。

此文档反映的是实验室性能，仅供参考。您的产品可能会由于所订购的软件、组件及外设不同而存在性能差异，此类信息恕难更新。为此，客户在作出电气容限等决策时不应完全依赖这些信息。厂商对于精确性或完整性不提供任何明示的或隐含的担保。


激活计算机和显示器，以进入OSD。

 注：此显示器符合ENERGY STAR的要求。



插针分配


DP 输入插孔

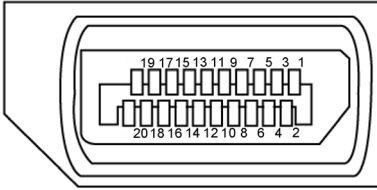

插针编号	20针一端连接的信号线
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	热插拔检测
19	返回
20	DP_PWR




DP 输出插孔

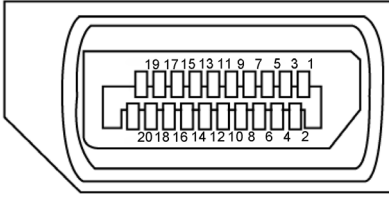

插针编号	20针一端连接的信号线
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	热插拔检测
19	返回
20	DP_PWR



HDMI 插孔

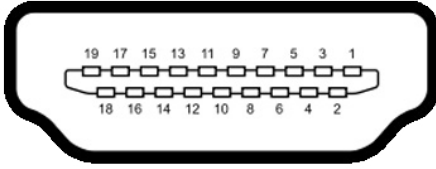


插针编号	19针一端连接的信号线
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT




通用串行总线 (USB) 接口

此部分提供显示器上可用 USB 端口的相关信息。

注：供 BC 1.2 兼容设备使用的 USB 下行端口（带有电池图标的端口 ）的最大电流为 2 A；其他 2 个 USB 下行端口的最大电流为 0.9 A。

您的计算机配备下列 USB 端口：


- 1 个上行 - 后部
- 4 个下行 - 左侧 2 个，2 个在底部

电源充电端口 - 如果该设备与 BC 1.2 兼容，则带  电池图标的端口支持快速充电能力。

注：仅当显示器处于工作或节能模式时，显示器的 USB 端口能够工作。如果您关闭然后重新开启显示器，所连接的外设可能需要等待数秒钟才能恢复正常运行。


传输速度	数据速率	功耗
SuperSpeed	5 Gbps	4.5W（最大，每个端口）
Hi-Speed	480 Mbps	4.5W（最大，每个端口）
Full speed	12 Mbps	4.5W（最大，每个端口）

USB 上行端口

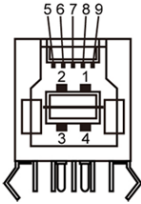

插针编号	信号名称
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
外壳	屏蔽

USB 下行端口

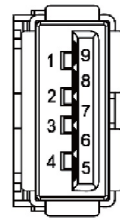

插针编号	信号名称
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
外壳	屏蔽



即插即用

您可以在支持即插即用的计算机中安装此显示器。此显示器会自动使用显示数据通道（DDC）协议向计算机提供其扩展显示标识数据（EDID），以便计算机可以自行配置，并优化显示器设置。大多数显示器安装是自动进行的；需要时，您可以选择不同的设置。关于设置显示器以及更改显示器设置的详细信息，请参见[操作显示器](#)。


液晶显示器质量和像素政策


在液晶显示器的制造过程中，在有些情况下一个或多个像素可能处于固定不变的状态。它们很难被发现，也不影响显示质量和使用。有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细信息，请访问 <http://www.dell.com/support/monitors>。




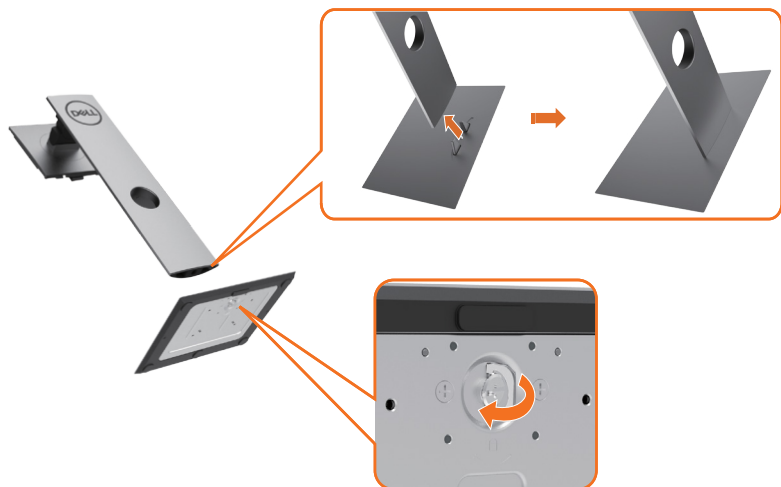
设置显示器

安装底座

 注：显示器在出厂时，底座支撑臂和底座是分开的。

 注：下述过程适用于默认底座。如果您购买的是其他底座，请参见底座随附的文档进行安装。


 注意：将显示器放在平坦、整洁的柔软表面上，以免划伤显示面板。



在连接显示器支架时：

- 1 将底座上的凸块对准支撑臂上相应的插槽。
- 2 将底座凸块完全插入支撑臂插槽。
- 3 抬起螺丝把手，顺时针转动螺丝。
- 4 螺丝完全拧紧后，收起螺丝把手，平放在凹槽中。



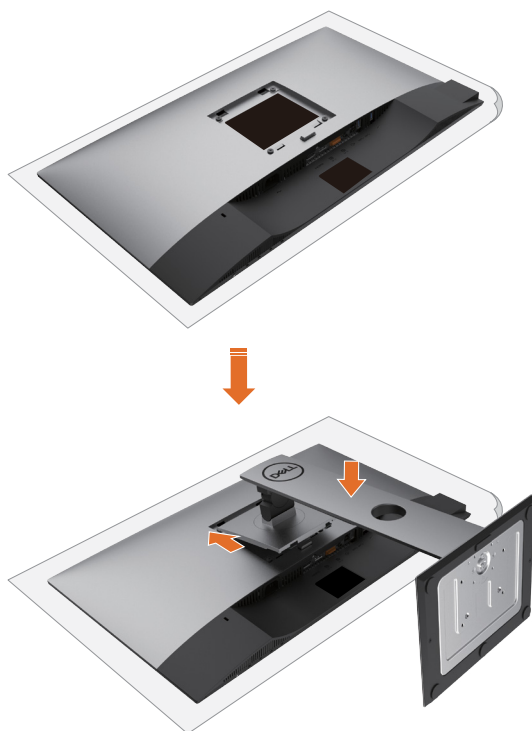


- 1 取下显示器保护盖，将显示器正面朝下放在上面。
- 2 将支撑臂上部的两个凸片插入显示器背面的槽中。
- 3 按下底座，使其固定到位。




使用倾斜、旋转和垂直展开功能

 注：这适用于配备底座的显示器。若购买了其他底座，请参见相应的底座安装指南，以了解安装方法。

倾斜、旋转和纵向展开


显示器安装了底座时，您可以倾斜显示器，以取得最舒适的视角。





 注：显示器在出厂时，未安装底座。

旋转显示器

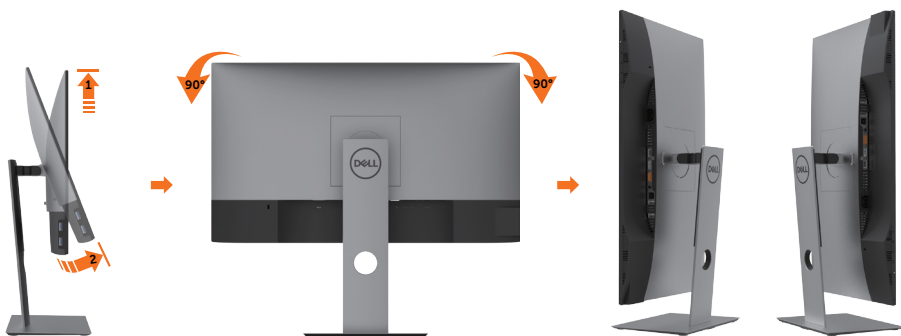在旋转显示器之前，显示器在垂直方向上应完全展开并向上完全倾斜以免碰撞显示器的底边。




 注：如需在 Dell 计算机中使用显示器旋转功能（横向与纵向模式），需要更新显卡驱动程序（非该显示器的附件）。如需下载显卡驱动程序，请访问 www.dell.com/support 并查看下载部分是否有最新更新的 视频驱动程序。

 注：在纵向模式中，在使用对显卡要求较高的应用程序时性能可能会有所降低（3D游戏等等）。




调节系统的旋转显示设置

旋转显示器之后，需要完成以下步骤以调节系统的旋转显示器设置。


 **注：**如果显示器使用非 Dell 主机，您需要访问显卡驱动程序网站或者您的计算机制造商网站，以了解关于相关操作系统中的显示器旋转信息

如需调节旋转显示器设置：

- 1 右击桌面并单击 属性。
- 2 选择设置 选项卡并单击高级。
- 3 如果使用 AMD 显卡，选择旋转 选项卡并设置所需的旋转参数。
- 4 如果使用 nVidia 显卡，单击 nVidia 选项卡，在左侧栏中选择 NVRotate，然后 选择所需的旋转参数。
- 5 如果使用 Intel® 显卡，选择 Intel 显卡选项卡，单击 显示属性，选择 旋转 选项卡，然后设置所需的旋转参数。

 **注：**如果没有找到旋转选项或者出现异常，请访问www.dell.com/support 并下载显卡的最新驱动程序。

连接显示器


 **警告：**在开始此部分的任何步骤之前，请阅读[安全说明](#)并遵照执行。

将显示器连接到计算机：


- 1 关闭计算机。
- 2 将HDMI/DP-DP/USB线从显示器连接到计算机。
- 3 开启显示器。
- 4 在显示器OSD菜单中选择正确的输入源，然后开启计算机。

 **注：**U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX 的默认设置是DP 1.4。DP 1.1图形卡可能无法正常显示。请参照“[产品特定问题 - 在使用DP连接到PC时没有任何图像](#)”更改默认设置。


连接 HDMI 线

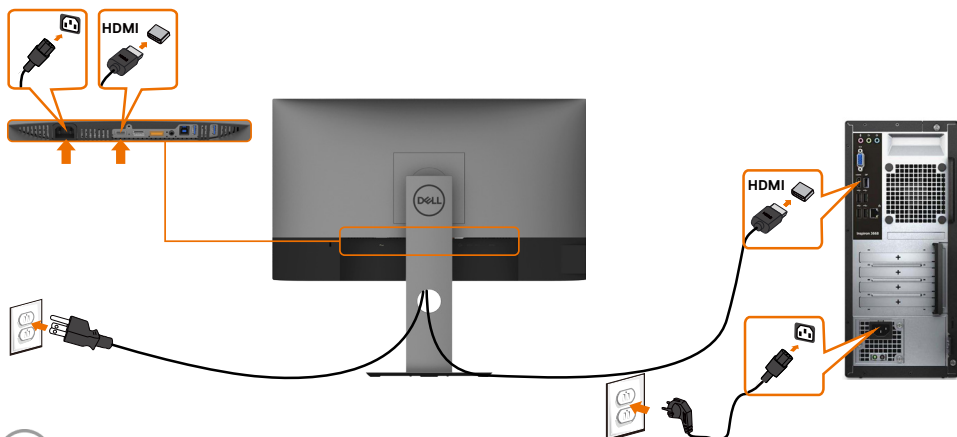

连接DP线

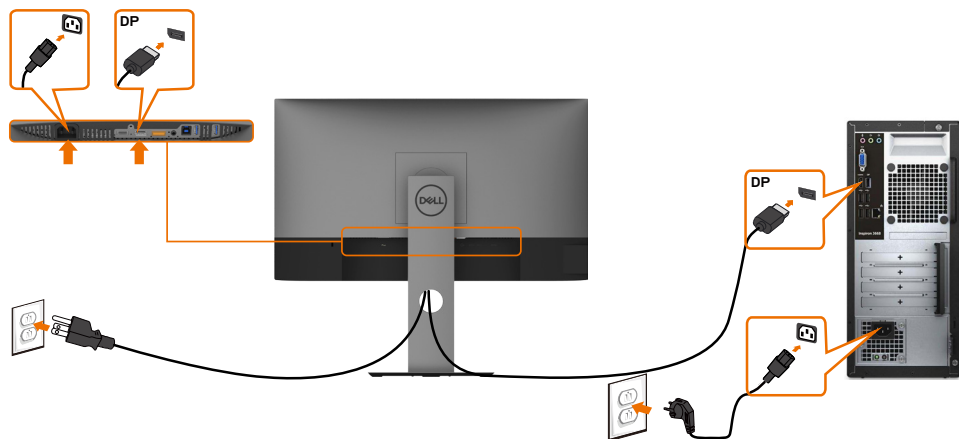


连接显示器应用 DP (MST) 功能

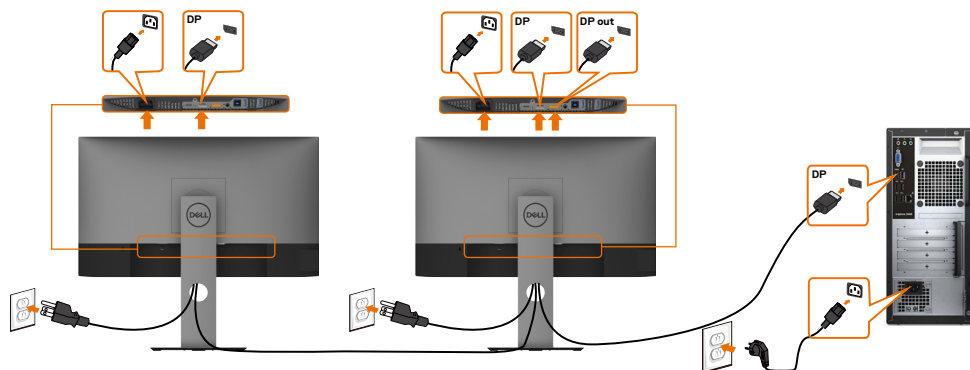

- 注：支持 DP MST 功能。要使用此功能，您的 PC 图形卡必须保证 DP 1.2 的 MST 选项。
- 注：在使用 DP 输出接口时，取下橡胶塞。



连接USB线

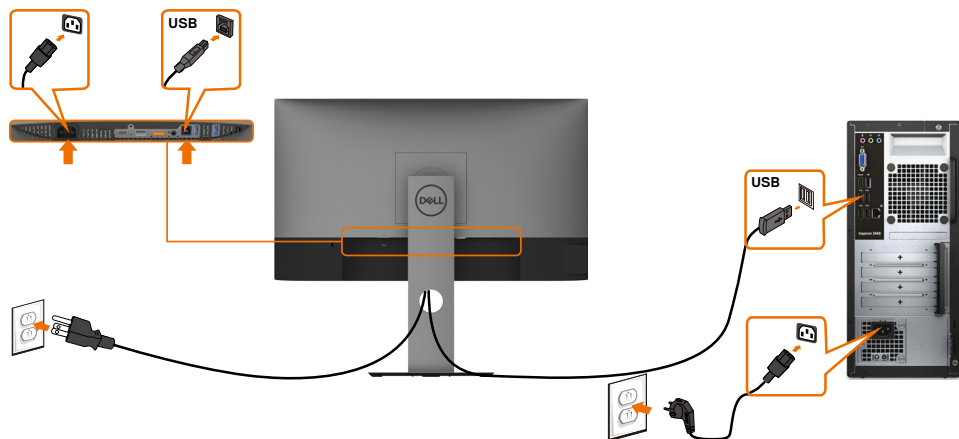


整理线缆




将所有必要的线缆连接到显示器和计算机后，（请参见“[连接显示器](#)”连接线缆）整理好所有线缆，如上所示。




卸下底座

 **注意：** 为避免在拆卸支架时划伤液晶显示屏，必须将显示器放在干净柔软表面上。

 **注：** 下述过程适用于默认底座。如果您购买的是其他底座，请参见底座随附的文档进行安装。


在拆卸支架时：

- 1 将显示器放在软布或软垫上。
- 2 按住支架释放按钮。
- 3 从显示器位置向上提起支架。

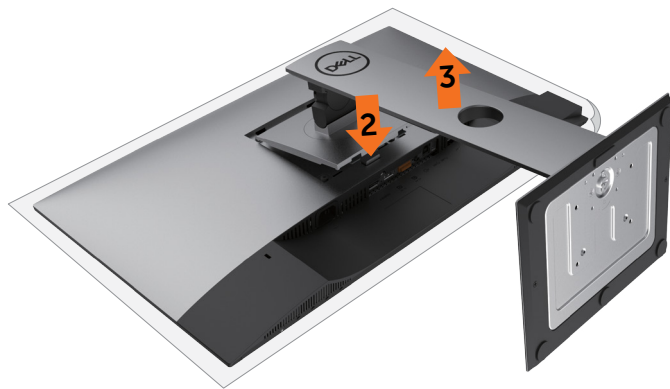


壁挂（可选）



 **注：** 使用M4 x 10 mm螺丝将显示器连接到壁挂套件。

参见VESA兼容壁挂套件随附的使用说明。


- 1 将显示器放在铺有软布或软垫的平稳桌面上。
- 2 卸下底座。
- 3 使用十字螺丝刀卸下用于固定塑料盖的4个螺丝。
- 4 将壁挂-套件中的装配架安装到显示器上。
- 5 按照壁挂套件随附的说明将显示器安装到墙壁上。

 **注：** 只可使用UL或CSA或GS-listed壁挂架，并且最小承重不小于 3.14 kg (U2419H/U2419HX)/3.92 kg (U2719D/U2719DX)。



操作显示器


打开显示器电源

按  按钮开启显示器。



使用前面板控制

可以使用显示器前部的控制按钮来调整所显示图像的特性。在使用这些按钮调整控制时，会出现一个OSD，显示它们所改变的特性的数值。

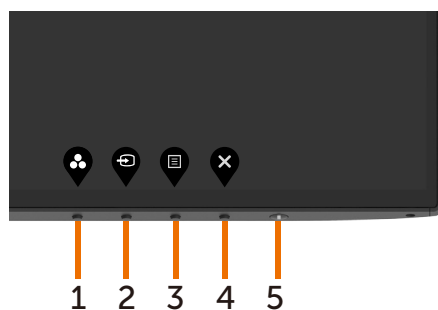


下表介绍前面板按钮：





前-面板按钮	说明
1  快捷键： 预设模式	使用此按钮从列表中选择预设颜色模式。
2  快捷键： 输入源	使用此按钮从列表中选择输入源。
3  菜单	使用此按钮启动屏幕显示（OSD）和选择 OSD 中的选项。 参见 使用菜单系统 。
4  退出	使用此按钮返回主菜单或退出 OSD 主菜单。
5  电源 (带电源指示灯)	使用电源按钮打开和关闭显示器电源。 白色LED表示显示器处于开机状态，并且工作正常。 闪亮的白色LED表示处于DPMS节能模式。

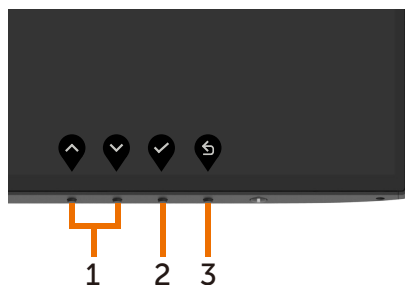

前-面板按钮

使用显示器前面的按钮调整图像设置。





前-面板按钮	说明
1   向上 向下	使用 向上 （增大）和 向下 （减小）键调整 OSD 菜单中的项目。
2  确定	使用 确定键 确认您的选择。
3  返回	使用 返回键 返回上一菜单。












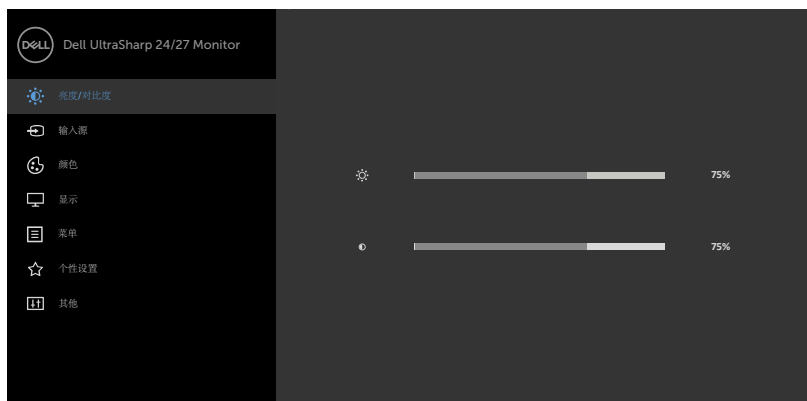



使用屏幕显示（OSD）菜单

使用菜单系统

 注：使用 OSD 菜单进行更改后，一旦您移到另一个 OSD 菜单、退出 OSD 菜单或者等待 OSD 菜单消失，会自动保存所做的更改。

- 1 按  按钮启动 OSD 菜单并显示主菜单。



- 2 按  和  按钮在选项之间移动。当您从一个图标移动到另一个图标时，选项名称会高亮显示。
- 3 按一下  或  或  按钮激活高亮显示的选项。
- 4 按  和  按钮选择所需的参数。
- 5 按  激活滑块，然后根据菜单上的指示，使用  或  按钮进行更改。
- 6 选择  返回到上一级菜单或  接受并返回到上一级菜单。



图标


菜单和子菜单

说明



亮度/对比度

使用此菜单激活 亮度/对比度调整。

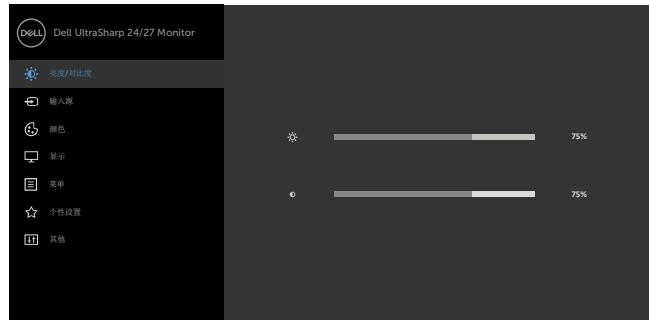

亮度

Brightness（亮度）调整背光灯的明亮度（最小值 0；最大值 100）。

按 按钮提高亮度。

按 按钮降低亮度。

对比度

先调整 Brightness（亮度），如果需要进一步调整，再调整 Contrast（对比度）。


按 按钮提高对比度，按 按钮降低对比度（0 - 100）。

对比度调整显示器的暗度和亮度之间的差异程度。



输入源

使用输入源菜单选择显示器连接的不同视频输入。

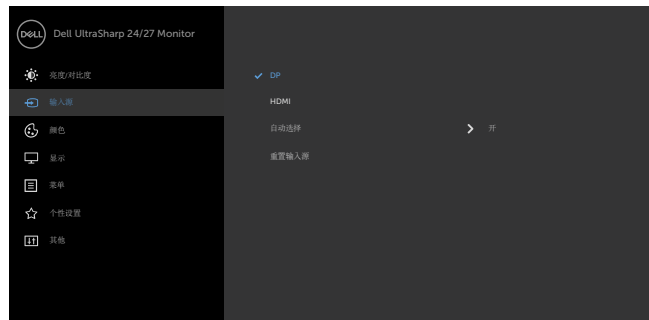




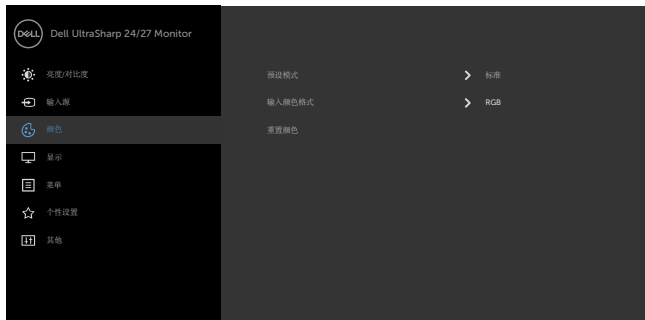
DP

当使用 DP 接口时，选择 DP (DisplayPort) 输入。

按 选择 DP 输入源。






图标	菜单和子菜单	说明
	HDMI	当使用 HDMI 接口时，选择HDMI 输入。 按  选择HDMI 输入源。
	自动选择	使用  选择“自动选择”，显示器扫描可用的输入源。
	重置输入源	将输入源设置恢复至出厂默认设置。
	颜色	使用颜色菜单调整颜色设置模式。



预设模式

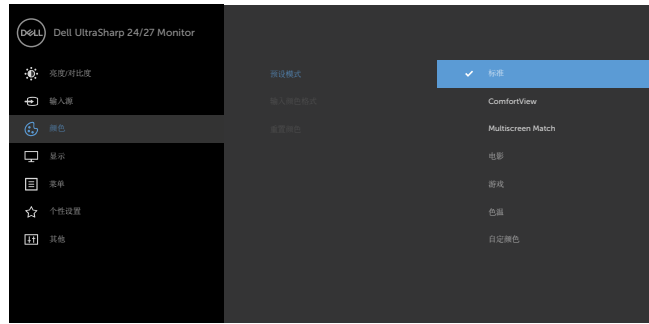选择预设模式时，您可以从列表中选择**标准**、**ComfortView**、**Multiscreen Match**、**电影**、**游戏**、**色温**或**自定义颜色**。



- **标准**：默认颜色设置。这是默认预设模式。
- **ComfortView**：减少从屏幕上发射的蓝光水平，这样查看时你的眼睛会更舒适。
注：为了减少因长时间使用显示器而造成眼睛疲劳和颈部/手臂/背部/肩膀疼痛的风险，我们建议您：
 - 使屏幕距离眼睛大约20到28英寸(50-70 cm)。
 - 在使用显示器时，经常眨眼以湿润眼睛。
 - 每两个小时定期和经常休息20分钟。
 - 在休息期间，将目光从显示器上移开，注视20英尺外的物体至少20秒钟。
 - 在休息期间，伸展身体以缓解颈部/手臂/背部/肩膀紧张。
- **多屏幕匹配**：此选项允许匹配多台显示器的白色背景。
- **电影**：适合影片。
- **游戏**：适合大多数游戏应用。
- **色温**：滑块设在5,000K时，屏幕通过红色/黄色色调看起来偏暖；滑块设在10,000K时，屏幕通过蓝色色调看起来偏冷。
- **自定义颜色**：可手动调整颜色设置。按下  和  按钮调整红色、绿色和蓝色的值，生成您自己的预设颜色模式。




图标	菜单和子菜单	说明
----	--------	----



输入颜色格式

设置视频输入模式。

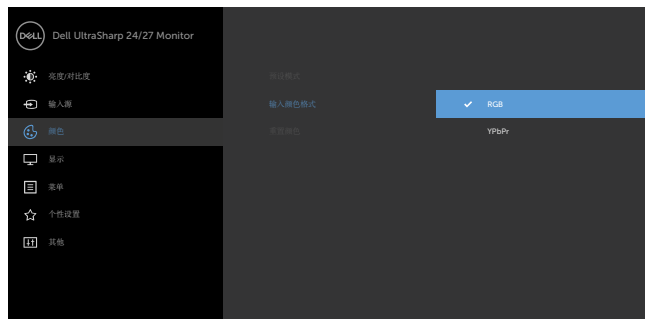
- **RGB:** 如果您的显示器使用 HDMI、DP 线连接到电脑（或 DVD 播放机）上，请选择此选项。
- **YPbPr:** 如果您的 DVD 播放机只支持 YPbPr 输出，选择此选项。



色调

使用  或  在 0 到 100 的范围内调整色调。
注：色调调整仅适用于影片和游戏模式。

饱和度

使用  或  在 0 到 100 的范围内调整饱和度。
注：饱和度调整仅适用于影片和游戏模式。

重置颜色

将显示器的颜色设置恢复至出厂默认设置。




图标 菜单和子菜单 说明



显示

使用显示设置来调整图像。

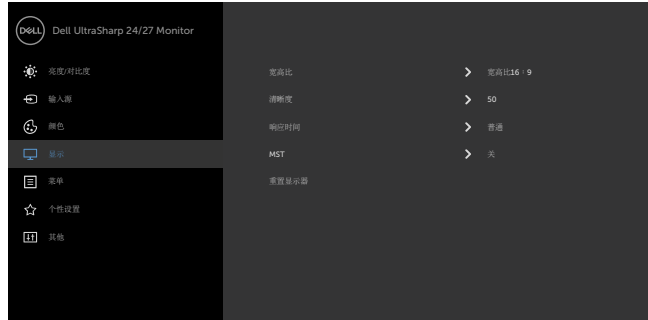

宽高比 调整图像比例：**宽高比16:9**、**自动调整大小**、**4:3**或**1:1**。

清晰度 使图像看起来更锐利或更柔和。

使用 或 将锐度从 ‘0’ 调整到 ‘100’ 。

响应时间 允许您将响应时间设为正常或快速。

MST DP多流传输，设为“开”时启用MST（DP输出），设为“关”时禁用MST功能。

重置显示器 将显示设置恢复至出厂默认设置。



图标


菜单和子菜单

说明



菜单

选择此选项调整OSD的设置，如OSD语言、菜单在屏幕上的停留时间等。

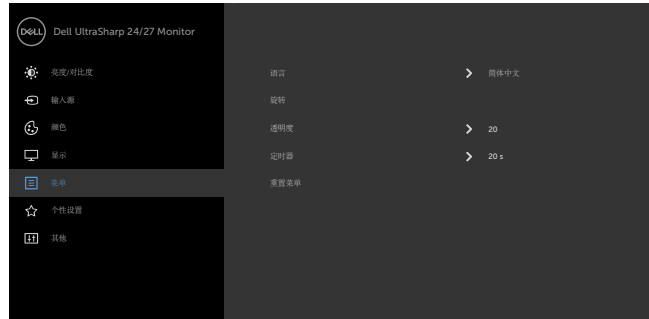

语言

设置 OSD 显示语言，有8种供选择。

（英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语（巴西）、俄语、简体中文、日语）。

旋转

将 OSD 旋转 0/90/180/270度。



您可以根据显示旋转来调整菜单。

透明度

选择此选项时，可以使用  和  改变菜单透明度（最小值0/最大值100）。

定时器

OSD 保持时间：设置在按下一个按钮后 OSD 的显示时间长度。

使用  和  按钮调整滑块，范围是从 5 秒到 60 秒（以 1 秒为单位）。

重置菜单

将菜单设置恢复至出厂默认设置。




图标 菜单和子菜单 说明



个性设置

选择“预设模式”、“亮度/对比度”、“输入源”、“宽高比”、“旋转”，将其设为快捷键。

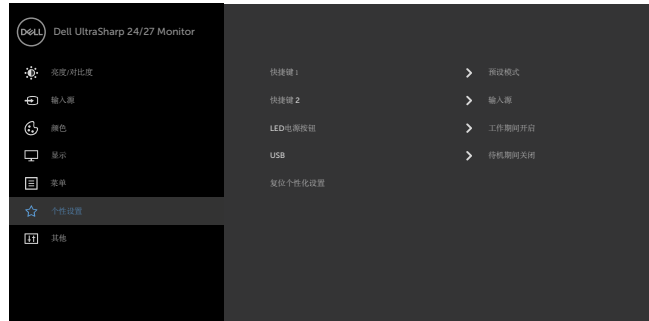

LED电源按钮

允许您设置电源指示灯的状态以节省能源。

USB

启用或禁用显示器待机模式下的USB功能。


注：仅当拔掉了USB上行线时，方可在待机模式下开启/关闭USB。若插入了USB上行线，此选项将灰色显示。

复位个性化设置

将快捷键恢复至出厂默认设置。



其他

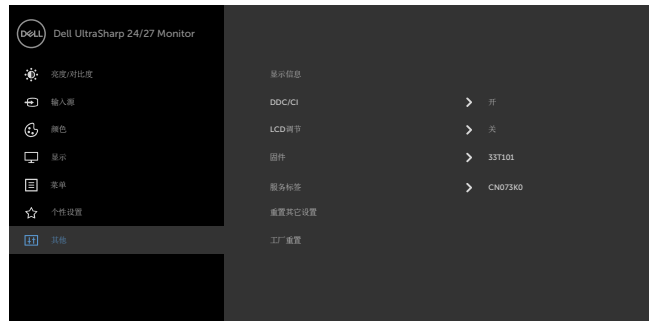

选择此选项调整 OSD 设置，如 DDC/CI、液晶调整等。

显示信息

显示显示器的当前设置。




图标	菜单和子菜单	说明
----	--------	----

	DDC/CI	
--	---------------	--

DDC/CI（显示数据通道/命令接口）允许您使用计算机中的软件调整显示器设置。

选择“关”可以关闭此功能。


启用此功能时，可以提供最佳用户体验和最佳显示器性能。

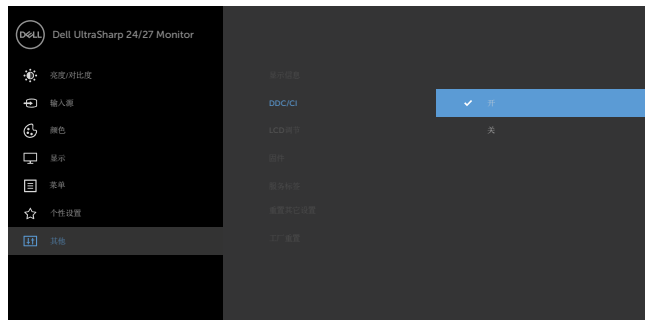

	LCD调谐	
--	--------------	--

帮助消除轻微的图像残留现象。

根据图像残留程度，程序可能要运行一些时间。选择“开”可以启动此进程。

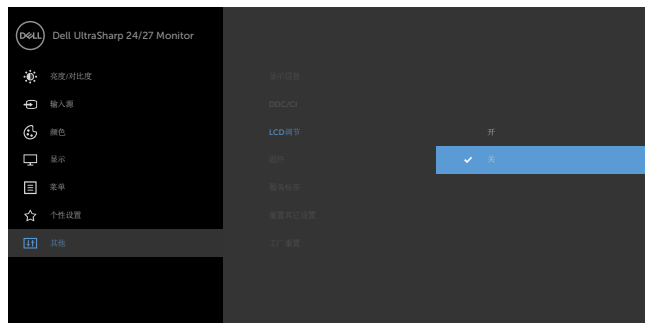

	固件	
--	-----------	--

固件版本

	服务标签	
--	-------------	--


显示服务标签。

	重置其它设置	
--	---------------	--

将其他设置（如 DDC/CI）恢复至出厂默认设置。

	工厂重置	
--	-------------	--

将所有 OSD 设置恢复至出厂默认设置。

 注：此显示器具有一项内置功能，可以自动校准亮度以补偿LED老化。



OSD警告消息

当显示器不支持特定的分辨率模式时，您会看到下面的消息：

U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX




这表示显示器不能与它从计算机接收的信号同步。请参见[显示器规格](#)了解此显示器支持的水平和垂直频率范围。推荐模式是 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)。

在禁用 DDC/CI 功能之前，您会看到下面的消息。

U2419H/U2419HX

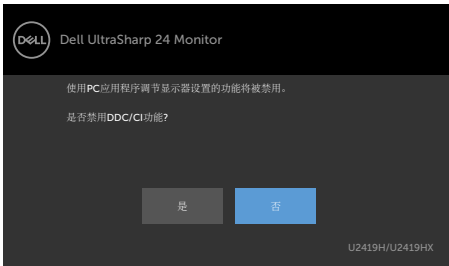


U2719D/U2719DX

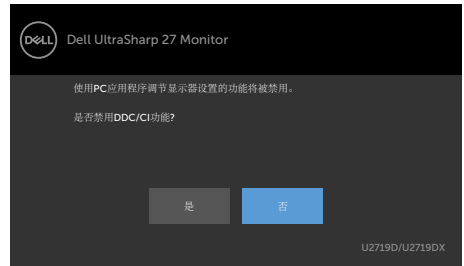


当显示器进入省电模式时，会显示下面的消息：

U2419H/U2419HX

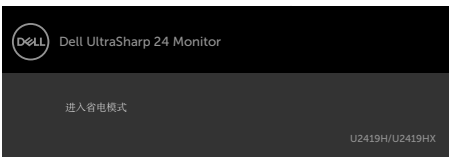

U2719D/U2719DX

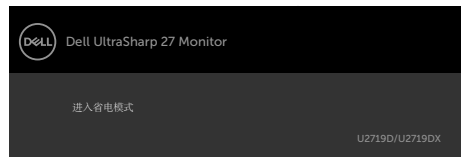


激活计算机，“唤醒”显示器，以进入到 **OSD**。



如果按电源按钮之外的其他按钮，会根据所选输入显示下面的一条消息：

U2419H/U2419HX

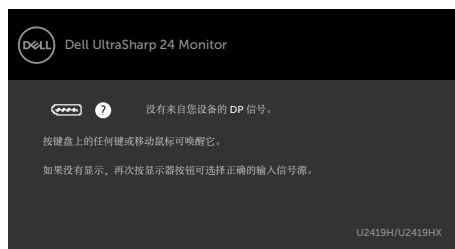

U2719D/U2719DX



如果选择 DP 或 HDMI 输入但没有连接相应的线缆，会显示如下所示的浮动对话框。

U2419H/U2419HX



或

U2719D/U2719DX



或



有关详细信息，请参见[故障排除](#)。



故障排除

⚠ 警告： 在开始此部分中的任何步骤之前，请阅读[安全说明](#)并遵照执行。

自检

这款显示器提供一个自检功能，可以让您检查显示器是否工作正常。如果显示器和计算机已正确连接，但显示器屏幕仍为黑屏，请执行以下步骤来运行显示器自检：

- 1 关闭计算机和显示器。
- 2 从计算机后部拔掉显示器线。为确保自检操作正确，应拔掉计算机后部的所有视频线。
- 3 打开显示器电源。

如果显示器检测不到视频信号但工作正常，将会出现浮动对话框（黑色背景）。在自检模式下，电源LED保持白色。另外，根据所选的输入，下面所示的一个对话框会在屏幕上连续滚动显示。

U2419H/U2419HX



或

U2719D/U2719DX



或



4 在正常系统操作期间，如果视频线断开连接或已损坏，也会出现这个对话框。

5 关闭显示器，重新连接视频线，然后打开计算机和显示器的电源。


如果在执行以上步骤之后显示器屏幕仍然保持黑屏，但显示器工作正常，请检查一下视频控制器和计算机。



内置诊断

此显示器有一个内置诊断工具，可帮助您确认所遇到的屏幕异常是显示器问题还是计算机和视频卡问题。

 **注：** 仅当拔掉了视频线并且显示器处于自检模式时，可以运行内置诊断。

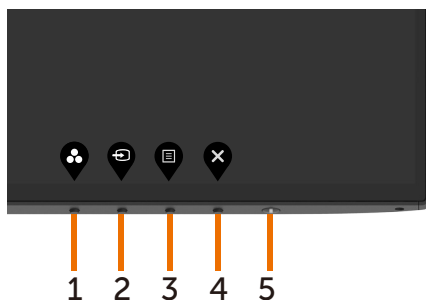

运行内置诊断：

- 1 确保屏幕洁净（屏幕表面没有灰尘颗粒）。
- 2 从计算机或显示器后部拔掉视频线。显示器随后进入自检模式。
- 3 按住按钮 1 五秒钟。显示一个灰色画面。
- 4 仔细检查屏幕是否存在异常。
- 5 再次按下前面板上的按钮 1。画面颜色变为红色。
- 6 检查显示屏是否存在任何异常。
- 7 重复步骤 5 和 6，检查绿色、蓝色、黑色、白色屏幕显示。

当白色画面出现时，测试完毕。如要退出，请再按一次按钮 1。

如果使用内置诊断工具未检测到任何屏幕异常，则说明显示器工作正常。请检查视频卡和计算机。



常见问题


下表包含了您可能遇到的显示器常见问题的一般信息以及可能的解决办法：

常见现象	您遇到的问题	可能的解决办法
没有视频（电源 LED 不亮）	没有画面	<ul style="list-style-type: none">• 确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。• 使用其他电气设备确认电源插座是否工作正常。• 确保电源按钮完全按下。• 确保通过输入源菜单选择正确的输入源。
没有视频/电源 LED 点亮	没有画面或没有亮度	<ul style="list-style-type: none">• 通过 OSD 提高亮度和对比度。• 执行显示器自检功能检查。• 检查视频线接头插针是否弯曲或折断。• 运行内置诊断。• 确保通过输入源菜单选择正确的输入源。
像素缺失	液晶屏幕出现斑点	<ul style="list-style-type: none">• 关机后再开机。• 像素永久不亮是液晶技术可能存在的一个固有缺陷。• 有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细信息，请访问 Dell 支持网站：http://www.dell.com/support/monitors。
亮点像素	液晶屏幕上出现亮点	<ul style="list-style-type: none">• 关机后再开机。• 像素永久不亮是液晶技术可能存在的一个固有缺陷。• 有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细信息，请访问 Dell 支持网站：http://www.dell.com/support/monitors。
亮点像素	画面太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none">• 将显示器恢复至出厂设置。• 使用 OSD 调整亮度和对比度。
安全须知	出现烟雾或火花	<ul style="list-style-type: none">• 不得执行任何故障排除操作。• 请立即联系 Dell。
间歇性问题	开关时显示器出现故障	<ul style="list-style-type: none">• 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。• 将显示器复位至出厂设置。• 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现间歇性问题。
缺少颜色	画面缺少颜色	<ul style="list-style-type: none">• 执行显示器自检。• 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。• 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。



常见现象	您遇到的问题	可能的解决办法
颜色不正确	画面颜色不佳	<ul style="list-style-type: none"> 根据具体应用程序，在 OSD 的颜色菜单中更改预设模式的设置。 调整自定义的 R/G/B 值。OSD 的颜色菜单中的颜色。 在高级设置 OSD 中，将输入颜色格式改为 PC RGB 或 YPbPr。 运行内置诊断。
图像残留（由于显示器长时间显示一个静态图像）	淡淡的静态图像阴影显示在屏幕上	<ul style="list-style-type: none"> 每当不使用显示器时，使用电源管理功能关闭显示器（有关的详细信息，请参见电源管理模式）。 或者使用动态变化的屏幕保护程序。

产品特定问题


特定现象	您遇到的问题	可能的解决办法
屏幕图像太小	图像在屏幕上居中，但没有填满整个显示区域	<ul style="list-style-type: none"> 检查显示器设置 OSD 中的宽高比设置 将显示器恢复至出厂设置。
按下控制时没有输入信号	没有画面，指示灯显示白色。	<ul style="list-style-type: none"> 检查信号源。移动鼠标或者键盘上的任意键，确定计算机不在节能模式中。 检查信号电缆是否已经正确插入。如果必要可重新连接信号电缆。 重启计算机或者视频播放机。
画面不填满整个屏幕。	画面无法占满屏幕高度或宽度	<ul style="list-style-type: none"> 由于 DVD 使用不同的视频格式（宽高比），显示器可全屏显示。 运行内置诊断。
在使用DP连接到PC时，没有任何图像	黑屏	<ul style="list-style-type: none"> 确认您的图形卡支持哪种 DP 标准（DP1.1a 或 DP1.4）。下载并安装最新的图形卡驱动程序。 有些 DP1.1a 图形卡不支持 DP1.4 显示器。转到 OSD 菜单，在“输入源”选项下，按住 DP 选择  键 8 秒钟，将显示器设置从 DP 1.4 改为 DP 1.1a。



附录

安全说明

对于配备光泽面板的显示器，用户应考虑显示器的放置方式，否则面板可能反射周围光线和明亮表面的光线，从而造成干扰。


 **警告：** 如果不按本文档所述使用控制、调整或任何过程，可能导致电击、触电和/或机械危险。

关于安全说明信息，请参见安全、环境、以及管制信息(SERI)。

FCC 声明（仅限美国）和其他管制信息

关于 FCC 声明和其他管制信息，请参见管制符合性网站，网址是 dell.com/regulatory_compliance。

联系 Dell

 **注：** 如果您没有可用的 Internet 连接，可在购买发票、包装物、付费单、或 Dell 产品宣传页上查找联系信息。

Dell 提供多种在线和电话支持与服务选项。具体情况视国家（地区）和产品而定，有些服务在您所在地区可能不提供。

获取在线显示器支持内容：

访问 www.dell.com/support/monitors。

就销售、技术支持或客户服务等问题联系Dell：

- 1 访问 www.dell.com/support。
- 2 在页面左上部的“选择国家/地区”下拉菜单中，选择您所在的国家或地区。
- 3 单击国家/地区下拉菜单旁边的“联系我们”。
- 4 根据需要选择相应的服务或支持链接。
- 5 选择自己方便的联系Dell的方法。



设置显示器

将显示分辨率设为 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) (最大)

为达到最佳性能，请执行下述步骤将显示分辨率设成1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)像素：

在 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 或 Windows 8.1中：

- 1 仅限Windows 8或Windows 8.1：选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
- 2 右键单击桌面，然后单击“屏幕分辨率”。
- 3 单击屏幕分辨率下拉列表，选择**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**。
- 4 单击“确定”。

在 Windows 10 中：

- 1 在桌面上单击右键，然后单击“显示设置”。
- 2 单击高级显示设置。
- 3 单击屏幕分辨率下拉列表，选择**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**。
- 4 单击应用。

如果您看不到推荐的分辨率选项，则可能需要更新您的图形驱动程序。请根据您使用的计算机系统选择下面合适的方案，并按照所述步骤进行操作。

Dell 计算机

- 1 访问<http://www.dell.com/support/>，输入您的服务标签，并下载图形卡的最新驱动程序。
- 2 安装图形适配器的驱动程序后，重新尝试将分辨率设为**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**。



注： 如果无法将分辨率设为**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**，请联系Dell了解支持这些分辨率的图形适配器。




非Dell计算机

在 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 或 Windows 8.1中:

- 1 仅限Windows 8或Windows 8.1: 选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
- 2 右键单击桌面, 单击“个性化”。
- 3 单击“更改显示”设置。
- 4 选择高级设置。
- 5 根据窗口顶部的说明, 确认图形控制器的厂商(如NVIDIA、AMD、Intel等)。
- 6 请访问图形卡提供商的网站以获取更新的驱动程序(如<http://www.AMD.com>或<http://www.NVIDIA.com>)。
- 7 安装图形适配器的驱动程序后, 重新尝试将分辨率设为**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**。

在 Windows 10 中:


- 1 在桌面上单击右键, 然后单击“显示设置”。
- 2 单击高级显示设置。
- 3 单击显示适配器属性。
- 4 根据窗口顶部的说明, 确认图形控制器的厂商(如NVIDIA、AMD、Intel等)。
- 5 请访问图形卡提供商的网站以获取更新的驱动程序(如<http://www.AMD.com>或<http://www.NVIDIA.com>)。
- 6 安装图形适配器的驱动程序后, 重新尝试将分辨率设为**1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)**。


 **注:** 如果您无法设置推荐的分辨率, 请联系您计算机的制造商或考虑购买支持此视频分辨率的图形适配器。



维护指南

清洁显示器

 **警告：**在清洁显示器之前，先从电源插座上拔下显示器电源线。

 **注意：**在清洁显示器之前，请阅读**安全说明**并遵照执行。

为达到最佳实践效果，请在开箱、清洁、或操作显示器时遵循下面列表中的说明：

- 在清洁防静电屏幕时，请用水略微蘸湿一块干净的软布。如果可能，请使用适用于防静电涂层的专用屏幕清洁棉纸或溶剂。请勿使用苯、稀释剂、氨水、研磨剂或压缩空气。
- 使用略微蘸有温水的布清洁显示器。避免使用任何清洁剂，否则可能会在显示器上留下痕迹。
- 如果在打开显示器包装时发现白色粉末，请用布擦除。
- 操作显示器时一定要小心，因为深色的显示器比浅色的显示器更容易被刮擦和留下明显的刮痕。
- 为使显示器保持最佳图像质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，并在不使用显示器时关闭其电源。

中国能源效率标识：

根据中国大陆<<能源效率标识管理办法>>,本显示器符合以下要求：

生产者名称	戴尔（中国）有限公司
规格型号	U2419H/U2419HX/ U2719D/U2719DX
能效等级	1 级
能源效率(cd/W)	≥ 2.0
关闭状态功率(W)	≤ 0.30
睡眠状态功率(W)	≤ 0.30
产品类型	高性能显示器
依据国家标准	GB 21520-2015

