


Reset (התאמה)

המדריך למשתמש עבור המסך הצבעוני השטוח Dell™ E157FP


- [Reset \(התאמה\)](#)
- ["–" לחצן](#)
- [לחצן ההזנה / LED סמן](#)
- [לחצן "+"](#)
- [לחצן תפריט](#)
- [מקש ישיר בהירות/חדות ולחצן "-"](#)
- [LCD עבור מסך – לחצן "+"](#)
- [Reset \(התאמה\)](#)

מבט מלפנים

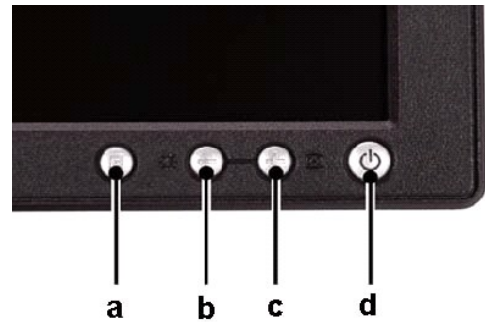


A לחצן תפריט B מקש ישיר בהירות/חדות ולחצן "-"

C התאמה אוטומטית ולחצן "+" D לחצן ההזנה / LED סמן

 הערה: האיור למטרות הדגמה בלבד. המוצר עשוי להיראות אחרת.

תצוגה אחורית

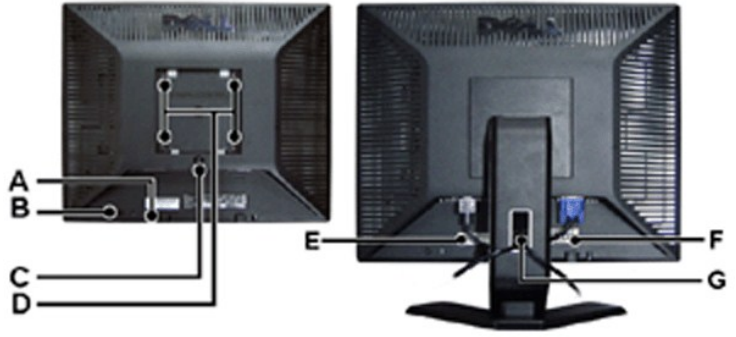

- A - Dell Soundbar
- B - RS232C
- C - DVI-D
- D - VESA Mount (100mm x 100mm)
- E - Dell RS232C
- F - RS232C
- G - RS232C

הערה: האיור למטרות הדגמה בלבד. המוצר עשוי להיראות אחרת.

תצוגה תחתית



הערה: האיור למטרות הדגמה בלבד. המוצר עשוי להיראות אחרת.

הגדרת התצורה



הערה: האיור למטרות הדגמה בלבד. המוצר עשוי להיראות אחרת.

מפרט

- [כללי](#)
- [מסך שטוח](#)
- [הפרדה](#)
- [נהלי תצוגה מוגדרים מראש](#)
- [חשמל](#)
- [תכונות פיזיות](#)
- [סביבה](#)
- [נהול אנרגיה](#)
- [תפקידי הסיכות](#)
- [תכונת P&P](#)

כללי

E157FP

מספר הדגם

מסך שטוח

ממדי המסך	מטריצה פעילה - TFT LCD
סוג המסך	אלכסוני 15 אינצ'ים (381.0 מ"מ) אופקי 11.9 אינצ'ים (304.1 מ"מ) אנכי 8.9 אינצ'ים (228.1 מ"מ)
גודל פיקסל	0.297x0.297 מ"מ
זווית צפייה	אופייני: +/- 100° (אנכית), +/- 130° (אופקית)
פלט לומננס	250cd/m ² אופייני
יחס חדות	450:1 (אופייני)
LCD ציפוי	מונע סנוור בציפוי קשיח 3H
אור אחורי	אור פלורסצנט סוג 2
זמן תגובה טיפוסי	16 אלפיות השניה

הפרדה

תחום סריקה אופקית	אוטומטי: (63 30 kHz)
תחום סריקה אנכי	מ - Hz 56 עד Hz 76 (אוטומטי)
הפרדה מוגדרת מראש מועדפת	Hz 60 x 768 1024 ב- 60
הפרדה מוגדרת מראש מרבית	Hz 75 x 768 1024 ב- 75

דל מתחייבת על גודל התמונה, על צורתה ומרכזתה הנכון בכל התצורות המוגדרות מראש הרשומות בטבלה להלן.

תצורות תצוגה מוגדרות מראש

תצורה	אופקי תדירות (kHz)	אנכי תדירות (Hz)	Pixel Clock [שעון פיקסל] (MHz)	תזמון הקיטוב / אופקי / אנכי
DOS 720 x 400	31.5	70.1	28.3	+/-
VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+

חשמל

תשומה וידוי	0.7 V +/- 5%, RGB, 75 Hz
תזמון אותות קלט	תזמונים נפרדים אופקיים ואנכיים; 3.3V Cmos או רמת 5V TTL, תזמון חיובי או שלילי
קלט AC וולט / תדירות / זרם	100~240 וולט ז"ח / 50-60 הרץ 1.5A (RMS) max
זרם גלישה ב- 120 V	A max 30
זרם גלישה ב- 240 V	A max 60

תכונות פיזיות

סוג מחבר	pin D-sub-15, מחבר כחול
סוג אות כבל	ניתן להפרדה, D-sub, 15pin, מחובר לצג
מידות (עם המעמד)	
גובה	(inches 337.28mm 13.29
ממדים	(inches 340.29mm 13.41
רוחב	(inches 132.58mm 5.22
ממדים (ללא מעמד)	<input type="checkbox"/>
גובה	(inches 264.26mm 10.41
ממדים	(inches 340.26mm 13.41
רוחב	(inches 59mm 2.32
ממדי המעמד:	<input type="checkbox"/>
גובה	(inches 275.15mm 10.84
ממדים	(inches 256.89mm 10.12

(inches (132.58mm 5.22	רוחב
lb (5.1 kg) max 11.2	משקל כולל אריזה
lb (3.67 kg) max 8.1	משקל עם המעמד וכבל וידאו
lb (2.45 kg) max 5.40	משקל בלי המעמד
	(עבור טעינה על הקיר או טעינת VESA)
lb (1.04kg) max 2.3	משקל עם המעמד

הסביבה

טמפרטורה:	
מידות החום	41° עד 95 °F (35.00°C עד 5°)
מושבת	4°- עד 140°F (60°C עד 20°)
לחות	
מידות החום	10% עד 80% (לא מתעבה)
מושבת	5% עד 90% (לא מתעבה)
רום:	
מידות החום	3,658 מ (ft 12,000)
מושבת	12,192 ft (m 40,000)
מושבת	

נהול אנרגיה


בנוכחות כרטיס מסך תואם VESA DPMS, או תוכנה מתאימה מותקנת במחשב, הצג מסוגל לצמצם את תצרוכת החשמל שלו כאשר הוא מושבת. אם המחשב מגלה קלט מן המקלדת, העכבר או התקני קלט אחרים, הצג "יתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה להלן מראה את תצרוכת החשמל ואת אותות תכונה זו של חסכון באנרגיה:

□ □

הגדרת נהול אנרגיה						
LED צבע	חסכון באנרגיה	תצרוכת אנרגיה	15	14	וידאו	VESA תצורת
ירוק	0%	מקסימום 26W אופייני 20W	כן	כן	פעיל	ON
מושחר	80% <	1W >	כן	לא	לא פעיל	חסכון באנרגיה
מושחר	80% <	1W >	לא	כן	לא פעיל	
מושחר	80% <	1W >	לא	לא	לא פעיל	
-	80% <	1W >	--	--	לא פעיל	מנותק


□ □

הצג מסוגל לצמצם את תצרוכת החשמל שלו כאשר הוא מושבת. אם המחשב מגלה קלט מן המקלדת, העכבר או התקני קלט אחרים, הצג "יתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה להלן מראה את תצרוכת החשמל ואת אותות תכונה זו של חסכון באנרגיה:



הצג מסוגל לצמצם את תצרוכת החשמל שלו כאשר הוא מושבת. אם המחשב מגלה קלט מן המקלדת, העכבר או התקני קלט אחרים, הצג "יתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה להלן מראה את תצרוכת החשמל ואת אותות תכונה זו של חסכון באנרגיה: OSD

מחבר 15 סיכות D-sub:

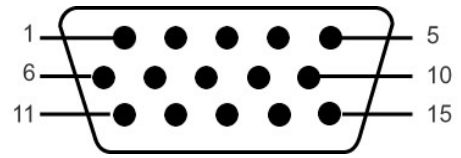

מספר הסינה	קבל המחבר 15 סיכות – צד הצג
1	וידאו-אדום
2	וידאו-ירוק
3	וידאו-כחול
4	GND
5	פנימי (בטנאנט)
6	הארקה-אדום
7	הארקה-ירוק
8	הארקה-כחול
9	PC5V
10	GND
11	GND
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	שעון DDC

P&P תכונת

ניתן להתקיין את הצג בכל מערכת בעלת תכונת P&P. הצג מספק באופן אוטומטי למערכת המחשב את EDID (Extended Display Identification Data). באמצעות פרוטוקולים (Data Channel (DDC) כדי שמערכת המחשב תוכל להגדיר את עצמה ולהתאים את הגדרות הצג. המשתמש יזכר לבחור ידנית הגדרות שונות, אך ברוב המקרים ההתקנה אוטומטית.

LCD תכונת

מחבר ה-LED של המסך תומך בצגים LCD (LCD) עם רזולוציות של עד 1920x1200 פיקסלים. הצגים תומכים במתח של 5V ו-1.2A. ה-LED יעבוד בצורה טובה יותר אם הצג מותאם למתח של 5V ו-1.2A. מידע נוסף ראה את אתר האינטרנט של Dell: support.dell.com.

תכונת HDBaseT

- אזהרה: תכונת HDBaseT אינה תומכת במתח של 5V. ייתכן שיתקבל שגיאה.
- אזהרה: תכונת HDBaseT אינה תומכת במתח של 1.2A. ייתכן שיתקבל שגיאה.

1. ייתכן שיש צורך להתקין את התוכנית המיוחדת של Dell כדי להשתמש בתכונת HDBaseT.
 2. ייתכן שיש צורך להתקין את התוכנית המיוחדת של Dell כדי להשתמש בתכונת HDBaseT.
 3. ייתכן שיש צורך להתקין את התוכנית המיוחדת של Dell כדי להשתמש בתכונת HDBaseT.
 4. ייתכן שיש צורך להתקין את התוכנית המיוחדת של Dell כדי להשתמש בתכונת HDBaseT.
 5. ייתכן שיש צורך להתקין את התוכנית המיוחדת של Dell כדי להשתמש בתכונת HDBaseT.

0820 240 530 49	RdSRSD)/RSDONTSP	43 :rkHhns
0820 240 530 14	RdSRSD)/RSDO"-NON-PE	1 :Dhns
0820 240 530 16	RdSRSD)/RSDh),-W-K-O"-NON-PE	
81 530 240 0820	XPS-Orn	
17 530 240 0820	RdSRSD)/RSDONOrn	
17 530 240 0820	RdSRSD)/RSDh),-W-K-O"-NON-PEOrn	
0820 240 530 00	Orn	
	www.dell.com.bs:EkEkEa a	
	la-techsupport@dell.com:Na	
1-866-874-3038 :RSDO	Orn	
	www.dell.com/bb:EkEkEa a	
	la-techsupport@dell.com:Na	
1-800-534-3142	Orn	
	support.euro.dell.com :EkEkEa a	
96 92 481 02	XPS-Orn	
02 481 92 88	Orn	
02 481 92 95	Orn	
65. 02 713 15	"-NON-PE	
02 481 91 00	RdSRSD)-Orn	
02 481 92 99	TsP	
02 481 91 00	Orn	
	www.dell.com/bm:EkEkEa a	
	la-techsupport@dell.com:Na	
1-877-890-0751	Orn	
	www.dell.com/bo:EkEkEa a	
	la-techsupport@dell.com:Na	
800-10-0238 :RSDO	Orn	
	www.dell.com/br :EkEkEa a	
	E-mail: BR-TechSupport@dell.com	
0800 90 3355	"-NON-PE Orn	
5470 2104 51	Orn	
5480 2104 51	"-NON-PEOrn	
3498 722 0800	Orn	
1-866-278-6820 :RSDO	Orn	
604 633 4966	(Orn, Orn)"-NON-PEOrn	
604 633 4888	(Orn, Orn)"-sN -E	
604 633 4955	(Orn, Orn)-Orn	
	www.dell.ca/ostatus :nk-sWhhT-Ed	
	support.ca.dell.com:EkEkEa a	
1-800-247-9362 :RSDO	(AutoTech)Orn	
1-800-847-4096 :RSDO	(EOrn) "-sN -E	
1-800-387-5757 :RSDO	(RSDWWW, RSDh)/RSDO/RdSRSD)"-sN -E	
1-800-847-4096 :RSDO	(RdSRSD)/RSDO-Orn)Orn	
1-866-398-8977 :RSDO	(XPS) Orn"-NOrn)-Orn-Orn-Orn	
1-800-847-4096 :RSDO	(EOrn)Orn"-NOrn)-Orn-Orn-Orn	
1-800-387-5757 :RSDO	(RSDWWW, RSDh)/RSDO/RdSRSD)"Orn"-NOrn)-Orn-Orn-Orn	
1-877-335-5767	RdSRSD)RSDO-e, RSDORSDW, -E-ME, RSDh, -TPh) Orn"-NOrn)-Orn-Orn-Orn (E-Orn)	
1-800-387-5752 :RSDO	(RdSRSD)/RSDO)-Orn	
1-800-387-5755 :RSDO	(RSDWWW, RSDh)/RdSRSD)"-Orn	
1 866 440 3355	Orn"-W-Orn)-sN"-Orn	
	la-techsupport@dell.com:Na	
1-877-262-5415	Orn	
	www.dell.com/cl:EkEkEa a	
	la-techsupport@dell.com:Na	
1230-020-4823 :RSDO	Orn"-NON-PE, Orn	
		2 :Dhns

	support.dell.com.cn : support.dell.com.cn	(CHINA) CHINA
	support.dell.com.cn/email : customer_cn@dell.com	86 : CHINA
818 1350		592 : CHINA
800 858 0540 : CHINA	(Rs) CHINA	
800 858 2969 : CHINA	(Dimension™, Inspiron™) CHINA	
800 858 0950 : CHINA	(Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™) CHINA	
800 858 0960 : CHINA	(Dell™ - Rs) CHINA	
800 858 2920 : CHINA	(Printer) CHINA	
800 858 2311 : CHINA	(Priners) CHINA	
800 858 2060 : CHINA	- CHINA	
592 818 1308	- CHINA	
800 858 2222 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2557 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2055 : CHINA	GCP Rs CHINA	
800 858 2628 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2999 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2955 : CHINA	GCP - Rs CHINA	
800 858 2020 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2669 : CHINA	GCP - Rs CHINA	
800 858 2572 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2355 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2811 : CHINA	Rs CHINA	
800 858 2621 : CHINA	Rs CHINA	
	www.dell.com/cl : www.dell.com/cl	CHINA
	la-techsupport@dell.com : la-techsupport@dell.com	
01-800-915-4755		CHINA
	www.dell.com/cr : www.dell.com/cr	CHINA
	la-techsupport@dell.com : la-techsupport@dell.com	
0800-012-0231		CHINA
	support.euro.dell.com : support.euro.dell.com	(EUROPE) EUROPE
	czech_dell@dell.com : czech_dell@dell.com	00 : EUROPE
2727 22537		420 : EUROPE
2707 22537		
2714 22537		
2728 22537		
2711 22537		
	support.euro.dell.com : support.euro.dell.com	(EUROPE) EUROPE
0074 7010	XPS- EUROPE	00 : EUROPE
7023 0182	EUROPE	45 : EUROPE
7023 0184	(Rs) - EUROPE	
3287 5505	Rs EUROPE	
3287 1200	(Rs) EUROPE	
3287 1201	(Rs) EUROPE	
3287 5000	(Rs) EUROPE	
3287 5001	(Rs) EUROPE	
	www.dell.com/dm : www.dell.com/dm	EUROPE
	la-techsupport@dell.com : la-techsupport@dell.com	
1-866-278-6821 : EUROPE		EUROPE
	www.dell.com/do : www.dell.com/do	EUROPE
	la-techsupport@dell.com : la-techsupport@dell.com	
1-800-156-1588		EUROPE
	www.dell.com/ec : www.dell.com/ec	EUROPE
	la-techsupport@dell.com : la-techsupport@dell.com	
999-119-877-655-3355 : EUROPE	(- EUROPE - EUROPE) EUROPE	
1800-999-119-877-655-3355 : EUROPE	(EUROPE - EUROPE - EUROPE) EUROPE	
	www.dell.com/ec : www.dell.com/ec	EUROPE

	la-techsupport@dell.com :N' a1	
800-6132	☎	
	support.euro.dell.com :εκ€κ€α ε	(☎) ηΝΡ
	fi_support@dell.com :N' a1	990 :☎-αΝ€☎☎-
555 533 0207	☎	358 :ηΚ☎η-
538 533 0207	(R) - -NON-P€	9 :☎η-
533 533 0207	☎	
540 533 0207	R, 500-N "W -☎W	
530 533 0207	TsP	
533 533 0207	R, 500-NN)W☎W	
530 533 0207	TsP	
	support.euro.dell.com :εκ€κ€α ε	(η) (T) P B
	R, R	00 :☎-αΝ€☎☎-
129 387 0825	XPS-☎	33 :ηΚ☎η-
0825 387 270	☎	
0825 823 833	- -NON-P€	(4) (1) :☎η-
0825 004 700	☎	
04 99 75 40 00	(PBN ≡ - "W - "☎) ☎	
0825 004 700	-☎W	
004 701 0825	TsP	
04 99 75 40 01	(PBN ≡ - "W - "☎) TsP	
	☎	
0825 004 719	☎	
0825 338 339	- -NON-P€	
01 55 94 71 00	☎	
01 55 94 71 00	-☎W	
01 55 94 71 01	TsP	
	support.euro.dell.com :εκ€κ€α ε	(ε-PsKP) η
	tech_support_central_europe@dell.com :N' a1	00 :☎-αΝ€☎☎-
7222 9792 069	XPS-☎	49 :ηΚ☎η-
9792-7200 069	☎	69 :☎η-
0180-5-224400	R, R -NON-P€	
9792-7320 069	☎-N-TP -NON-P€	
9792-7320 069	R, W-K-☎ -NON-P€	
9792-7320 069	R, n-η-K-☎ -NON-P€	
9792-7320 069	R, B-☎-K-☎ -NON-P€	
9792-7000 069	☎	
	support.euro.dell.com :εκ€κ€α ε	η
18 95 14 00800-44	☎	00 :☎-αΝ€☎☎-
83 00 14 00800-44	☎ -☎κ€ η η	30 :ηΚ☎η-
2108129810	☎	
2108129811	☎ -☎ η	
2108129800	-☎W	
2108129812	TsP	
	la-techsupport@dell.com :N' a1	ηκ
1-866-540-3355 :R	☎	
	la-techsupport@dell.com :N' a1	ηκ
1-800-999-0136	☎	
	la-techsupport@dell.com :N' a1	ηκ
1-877-270-4609 :R	☎	
	support.ap.dell.com :εκ€κ€α ε	εκ
	support.dell.com.cn/email :N' a1	001 :☎-αΝ€☎☎-
6923 00852-3416	(R) ☎	852 :ηΚ☎η-
3188 00852-2969	(Dimension™, Inspiron™) ☎	
3191 00852-2969	(Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™) ☎	
3196 00852-2969	(η-η- R) ☎	

0906 00852-3416	(storage --,portables, desktops, servers) @dell.com	
0910 00852-3416	@dell.com - @dell.com - @dell.com - @dell.com	
0907 00852-3416	-- @dell.com	
0908 00852-3416	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
0912 00852-3416	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
3105 00852-2969	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
	support.ap.dell.com : @dell.com	
	india_support_desktop@dell.com : @dell.com	
	india_support_notebook@dell.com	
	india_support_Server@dell.com	
8033 506 0802	(XPS computers) @dell.com	
18004252066 : @dell.com		
8045 33 1600	(storage --,portables, desktops, servers) @dell.com	
and 1600 44 8046		
1600 33 8044	(Large Corporate Accounts) @dell.com	
1600 33 8046	(Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com	
	support.euro.dell.com : @dell.com	
	dell_direct_support@dell.com : @dell.com	
	@dell.com	
01 204 4444	@dell.com	
778 200 1850	DELL -K	
778 200 1850	:K - @dell.com - @dell.com	
	-- @dell.com	
01 204 4014	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
01 204 4014	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
1850 200 982	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
	@dell.com	
722 200 1850	XPS- @dell.com	
1850 543 543	@dell.com	
	@dell.com	
01 204 0103	TsP - @dell.com / TsP	
01 204 4444	@dell.com	
0870 906 0010	(@dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com - @dell.com	
0870 907 4499	(@dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com - @dell.com	
0870 907 4000	(@dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com - @dell.com	
	support.euro.dell.com : @dell.com	
	Rs @dell.com - @dell.com - @dell.com	
02 577 826 90	@dell.com	
02 696 821 14	-- @dell.com	
02 696 821 13	TsP	
02 696 821 12	@dell.com	
	@dell.com	
02 577 826 90	@dell.com	
02 577 825 55	-- @dell.com	
02 575 035 30	TsP	
02 577 821	@dell.com	
	la-techsupport@dell.com : @dell.com	
1-800-440-9205	(@dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com	
	support.jp.dell.com : @dell.com	
0120-937-786 : @dell.com	(Rs @dell.com) @dell.com	
044-520-1235	(Rs @dell.com) @dell.com - @dell.com - @dell.com	
044-556-4240	(@dell.com - @dell.com - @dell.com) @dell.com - @dell.com	
0120-198-226 : @dell.com	(Dimension™, Inspiron™) @dell.com	
81-44-520-1435	(Inspiron--Dimension) @dell.com - @dell.com - @dell.com	
0120-198-433 : @dell.com	(Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™) @dell.com	

111

(11-0) @dell.com
 00 : @dell.com @dell.com
 353 : @dell.com @dell.com
 1 : @dell.com @dell.com

(1000) @dell.com
 00 : @dell.com @dell.com
 39 : @dell.com @dell.com
 02 : @dell.com @dell.com


@dell.com

(000-0) @dell.com
 001 : @dell.com @dell.com
 81 : @dell.com @dell.com
 44 : @dell.com @dell.com

81-44-556-3894	(Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™) R4200	
0120-198-498 :R4200	Dell -,™Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ (™PowerVault	
81-44-556-4162	(PowerVault -,™PowerApp, PowerEdge, PowerConnect) R4200	
0120-981-690 :R4200	(R4200, -™PowerApp, PowerEdge, PowerConnect) R4200	
81-44-556-3468	(R4200, -™PowerApp, PowerEdge, PowerConnect) R4200	
044-556-3490	™PowerApp - ℄	
044-556-3801	- ℄, 24 ℄™PowerApp - ℄	
044-556-4240	-™PowerApp - ℄	
044-556-1465	(R4200™ -400N™) - ℄™PowerApp - ℄	
044-556-3433	(R4200™ -400N™) R4200™ - ℄™PowerApp - ℄	
044-556-5963	(R4200™ -400N™) R4200™ - ℄™PowerApp - ℄	
044-556-3469	™PowerApp - ℄	
044-556-1760	™PowerApp - ℄	
044-556-4300	™PowerApp - ℄	
	krssupport@dell.com : ℄	(℄) ℄
080-200-3800 :R4200	™PowerApp - ℄	001 : ℄
080-999-0283 :R4200	(R4200) ℄	82 : ℄
080-200-3801 :R4200	(℄) ℄	2 : ℄
080-200-3600 :R4200	(℄) ℄	
2194-6202	™PowerApp - ℄	
2194-6000	™PowerApp - ℄	
512 728-4093	(℄) ℄	 ℄
512 728-3619	(℄) ℄	
512 728-3883	(℄) ℄	
512 728-4397	(℄) ℄	
512 728-4600	(℄) ℄	
512 728-3772-℄	(℄) ℄	
	support.euro.dell.com : ℄	 ℄
075 08 08 342	™PowerApp - ℄	00 : ℄
27131596(0)32+	R4200™/R4200™	352 : ℄
81 77 25 26	R4200™	
19 91 481 2(0)32+	-™PowerApp - ℄	
82 77 25 26	™PowerApp - ℄	
0800 105 :R4200	™PowerApp - ℄	 ℄
910 160 34	(℄) ℄	853 : ℄
115 693 29	(℄) ℄	
	support.ap.dell.com : ℄	(℄) ℄
1800 885 784 :R4200	(R4200) ℄	00 : ℄
1 800 88 0193 :R4200	(Dell Precision, OptiPlex, Latitude) ℄	60 : ℄
1 800 88 1306 :R4200	(Dimension and Inspiron) ℄	4 : ℄
1800 88 1386 :R4200	(PowerEdge ,PowerVault) ℄	
1800 881 306 :R4200	-™PowerApp - ℄	
(option 6)		
1 800 888 202 :R4200	- ℄	
1 800 888 213 :R4200	R4200™	
	la-techsupport@dell.com : ℄	 ℄
001-877-384-8979	-™PowerApp - ℄	00 : ℄
001-877-269-3383-℄		52 : ℄
50-81-8800	™PowerApp - ℄	
01-800-888-3355-℄		
001-877-384-8979	-™PowerApp - ℄	
001-877-269-3383-℄		
50-81-8800	™PowerApp - ℄	
01-800-888-3355-℄		

	la-techsupport@dell.com:წ ან	გაჩუქ
1-866-278-6822:რსტბ	გაჩუქ	
	la-techsupport@dell.com:წ ან	რეგისტრაცია
001-800-882-1519	გაჩუქ	
	support.euro.dell.com :გაგაგა	(რეგისტრაცია)
94 45 674 020	XPS-გაჩუქ	00 :გაგაგა
020 674 45 00	გაჩუქ	
020 674 47 66	გაჩუქ	31 :გაგაგა
020 674 42 00	რეგისტრაცია/რეგისტრაცია-გაგაგა	20 :გაგაგა
020 674 4325	(რეგისტრაცია)-გაგაგა	
020 674 55 00	რეგისტრაცია/რეგისტრაცია	
020 674 50 00	(რეგისტრაცია)-გაგაგა	
020 674 47 75	რეგისტრაცია/რეგისტრაცია-გაგაგა	
020 674 47 50	(რეგისტრაცია)-გაგაგა	
020 674 50 00	გაჩუქ	
020 674 47 50	ტსპ-გაგაგა	
	support.ap.dell.com:გაგაგა	რეგისტრაცია
	support.ap.dell.com/contactus:წ ან	00 :გაგაგა
0800 335 540:რსტბ	(რეგისტრაცია)გაჩუქ	64 :გაგაგა
567 441 0800	გაჩუქ	
	la-techsupport@dell.com:წ ან	რეგისტრაცია
001-800-220-1377	გაჩუქ	
	support.euro.dell.com :გაგაგა	(სტრუქტურა)რეგისტრაცია
043 35 815	XPS-გაჩუქ	00 :გაგაგა
671 16882	გაჩუქ	
671 17575	(რეგისტრაცია)-გაგაგა	47 :გაგაგა
23162298	რეგისტრაცია/რეგისტრაცია-გაგაგა	
671 16800	გაჩუქ	
671 16865	ტსპ-გაგაგა	
	la-techsupport@dell.com:წ ან	რეგისტრაცია
001-800-507-1264	გაჩუქ	
	la-techsupport@dell.com:წ ან	-P
0800-50-669	გაჩუქ	
	support.euro.dell.com :გაგაგა	(რეგისტრაცია)-რეგისტრაცია
	pl_support_tech@dell.com :წ ან	011 :გაგაგა
57 95 700	-გაგაგა-რეგისტრაცია	
999 57 95	-გაგაგა-რეგისტრაცია	48 :გაგაგა
57 95 999	-გაგაგა	22 :გაგაგა
57 95 806	-გაგაგა-ტსპ	
57 95 998	რეგისტრაცია-ტსპ	
57 95 999	გაჩუქ	
	support.euro.dell.com :გაგაგა	რეგისტრაცია
707200149	გაჩუქ	00 :გაგაგა
800 300 413	-გაგაგა-რეგისტრაცია	351 :გაგაგა
გა 800 300 412-გა 800 300 411-გა 800 300 410 21 422 07 10	-გაგაგა	
21 424 01 12	ტსპ	
	la-techsupport@dell.com:წ ან	-სტრუქტურა-რეგისტრაცია
1-877-537-3355	გაჩუქ	
	www.dell.com/kn:გაგაგა	რეგისტრაცია
	la-techsupport@dell.com:წ ან	
1-866-540-3355:რსტბ	გაჩუქ	
	www.dell.com/lc:გაგაგა	რეგისტრაცია
	la-techsupport@dell.com:წ ან	
1-866-464-4352:რსტბ	გაჩუქ	
	www.dell.com/vc:გაგაგა	რეგისტრაცია-რეგისტრაცია


(option 5)		
0080 165 1228 :R34260	-asTl)-QnW	
0080 165 1227 :R34260	R5070aH-QnW	
	support.ap.dell.com:KkKkQa a	001 :QW-aN4QJQn-s
1800 0060 07 :R34260	(OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)QnW	66 :nKQn-s
1800 0600 09 :R34260	(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)QnW	
1800 006 007 :R34260	(nW, sP) -"-sN -Q	
(option 7)		
1800 006 009 :R34260	-asTl)-QnW	
1800 006 006 :R34260	R5070aH-QnW	
	www.dell.com/it:KkKkQa a	-Qe/npQe
	la-techsupport@dell.com:N aq	
1-888-799-5908 :R34260	QnW	
	www.dell.com/tc:KkKkQa a	T-sQs-TseQe
	la-techsupport@dell.com:N aq	
1-877-441-4735 :R34260	QnW	
	support.euro.dell.com :KkKkQa a	(NkQ)np-QnW
	dell_direct_support@dell.com :N aq	00 :QW-aN4QJQn-s
	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp -"-sNO N-PQENa	44 :nKQn-s
	-QnW	1344 :QJn-s
0870 907 4000	R5KsR5S7l)-R5000QnW	
01344 860 456	Q-QnW/nW/R5070aH-QnW	
	-"-sNO N-PQe	
0870 906 0010	R5KsR5S7l)/R5000 -"-sNO N-PQe	
01344 373 185	R5070aH -"-sNO N-PQe	
0870 906 0010	(R5070)W 5000 - 500)R5070)-W-K-Q -"-sNO N-PQe	
01344 373 186	R5070)N-K-Q -"-sNO N-PQe	
01344 373 193	R5070)WR5070 -"-sNO N-PQe	
01344 373 199	R5070)K-Q -R5070)R5070 -"-sNO N-PQe	
01344 373 194	R5070)Q -"-sNO N-PQe	
	QnW	
4180 366 0870	XPS-QnW	
0870 908 0500	(R5070)W -1000W -Q) PAD/R5070)-W-K-Q/R5070)QnW	
0870 908 0800	(R5070) PAD/R5070)QnW	
	nW	
0870 907 4006	R5KsR5S7l)-R5000FP	
	www.dell.com/uy:KkKkQa a	Q-a-a
	la-techsupport@dell.com:N aq	
000-413-598-2521 :R34260	QnW	
1-800-433-9014 :R34260	QW-e-a nKW n T-eaT-Q	(TseE, nQe) Qn - Ba
1-800-247-9362 :R34260	(R5070)K-R5070)R5070)K n -W-W-QnW	011 :QW-aN4QJQn-s
1-877-459-7298 :R34260	-Q - nWQW™ DellNet	1 :nKQn-s
1-800-232-8544 :R34260	(R5KsR5S7l)/R5000) nW	
1-800-624-9896 :R34260	QnW	
1-800-624-9897 :R34260	-"-sN -Q	
1-800-695-8133 :R34260	(EPP) R5070)-W-QnW n -"-sN	
	www.dellfinancialservices.com :n-W-QnW-QnW KkKkQa a	
1-877-577-3355 :R34260	(-a-n)-QnW) n-W-QnW	
1-800-283-2210 :R34260	((DPA)R5070)W DELL -K-Q) n-W-QnW	
	R5070)	
1-800-456-3355 :R34260	QnW nW -"-sN -Q	
1-800-695-8133 :R34260	(EPP) R5070)-W-QnW n -"-sN	
1-877-459-7298 :R34260	R5070)W-TnW-QnW	
	(-aQn nQ)W, Q, nW) Q-Q-Q	
1-800-456-3355 :R34260	QnW nW -"-sN -Q	
1-800-695-8133 :R34260	(EPP) R5070)-W-QnW n -"-sN	

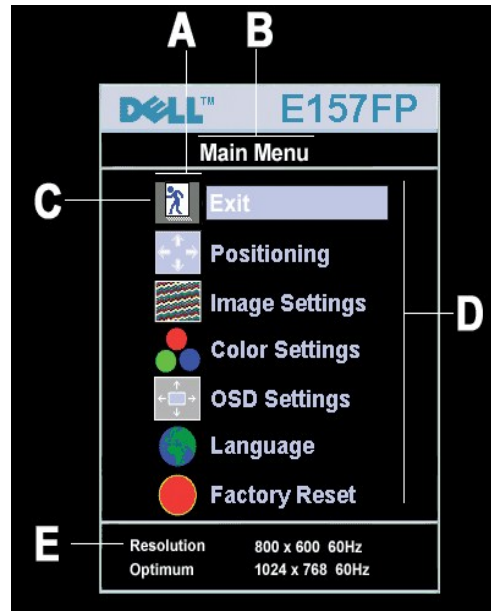

① ② ③ ④ ⑤
 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1. 2. 3. 4.

	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
<p>Positioning</p>		
<p>Resolution</p>		

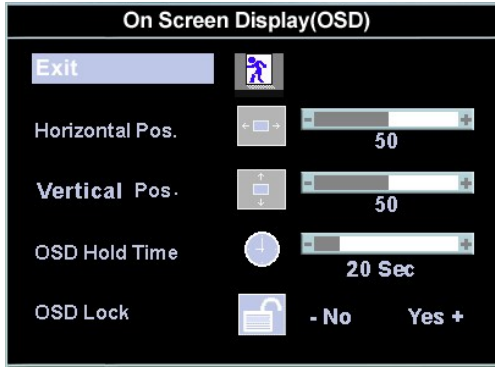

ձեռնարկի վրա «OSD» կոճակը սեղանահարելուց հետո, «OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։
 - «OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։



«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։



«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։



«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։



«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

«OSD»-ը կարգավորվի ըստ նախնական կարգավորումների։

បញ្ជីលក់បច្ចេកទេស Dell™ E157FP ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស

- [ព័ត៌មានបន្ថែម](#)
- [រូបភាព](#)
- [បញ្ជីលក់បច្ចេកទេស](#)

ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគួរតែអានសៀវភៅព័ត៌មានរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និង ជំនួយបច្ចេកទេស។


ព័ត៌មានបន្ថែម

(STFC) ធានាគុណភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិលើស្រទាប់អ៊ុយប៊ែរ និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត មុនពេលបញ្ជូនបណ្ណាល័យរបស់យើង ដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសរបស់យើង អាចដំឡើងបាន និង ប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ។

- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់របាយការណ៍លើស្ថានភាព និង លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីស្ថានភាព និង លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែម ប្រសិនបើមានបញ្ហា។

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជម្រើស "Self Test Feature Check" ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ។ ការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាព និង លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ។

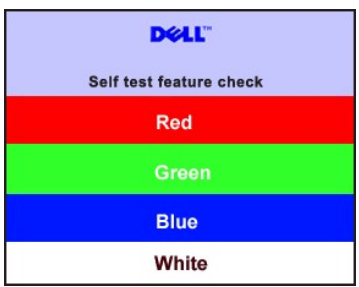

- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជម្រើស "Self Test Feature Check" ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីស្ថានភាព និង លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែម ប្រសិនបើមានបញ្ហា។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជម្រើស "Self Test Feature Check" ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ។
- ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីស្ថានភាព និង លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ។

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជម្រើស "Self Test Feature Check" ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ។

(OSD) ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងផ្តល់ជម្រើស "OSD" ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ។

រូបភាព

រូបភាពផ្សេងៗទៀតនៃផលិតផលនេះ គួរតែអានសៀវភៅព័ត៌មានរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និង ជំនួយបច្ចេកទេស។

លក្ខណៈពិសេស	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស
ការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស
ការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស
ការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស
ការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស
ការត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ	ព័ត៌មានបន្ថែម	លក្ខណៈពិសេស

		-ə R ɔ " / " ɛ ɛ s	
. R s W " - N O - ɪ n n s W N / ɪ B " N - ə G ɪ n , N i / ɔ ɪ n ɔ ɪ N / , ' ɪ ɔ s ɔ ɪ n - m " - ɓ ɔ ə N ɔ " W a ɪ - . ə - s W s - ɪ ɔ ɪ . ɪ " W - ə N ɔ ɪ ɪ ɔ ə ɔ " N ɔ ɔ ɔ R s ə . ɔ - a n R s - s W ɔ s ɔ ɔ k - ɔ " W - ə N ɔ ɪ R s s - ɪ ɔ ɪ . ɪ " W - a ɪ - ɔ k - ə ɔ " W N / ɔ ɪ ɪ " N ɪ	ɪ K - W ɔ ɔ ɔ - ɔ ɪ = " N ɪ s - ɔ " . " . + " s W - ə " ɔ ɔ P " ɪ ɔ ɪ ɪ - ə R ɔ " / " ɛ ɛ s	N R s / ɪ s P a ɪ n ɛ s - ə R ɔ ɔ R s ɔ ɔ - " N W W	
	. O S D ɔ ɔ P ɪ ə " N ɔ ɪ n - ɔ k 15 - " P N ɔ W ɔ " ɔ ɔ P " - P ɪ n N / , = " N ɪ	N R s - P ɪ ɪ P R s - ɔ ɔ k - P ɪ n " ɔ ɔ P " - W ə ɪ W W ɪ ɔ ɔ . - P s	G ɪ W ɔ ɔ P N / ɔ ɔ k

Ճանաչել և Իջնալու Գրգռիչ Dell™ E157FP Գրգռիչ

- [Իջնալու](#)
- [Տեղադրել](#)
- [\(Tilt\) ընթացիկ անջատելու](#)
- [Իջնալու](#)

Իջնալու

Ստորև ցուցաբերված պատկերները ցույց են տալիս:



1. Ստուգել և անջատել ցուցաբերված հատվածը:
2. Ստուգել և անջատել ցուցաբերված հատվածը:
3. Ստուգել և անջատել ցուցաբերված հատվածը:

Տեղադրել




Ստուգել և անջատել ցուցաբերված հատվածը, (լայն-ձև) իջնալու և ցուցաբերված հատվածը (ընթացիկ անջատելու) և անջատել ցուցաբերված հատվածը:

(Tilt) ընթացիկ անջատելու



Ռեզոնանսային հարմարեցումները կարող են առաջացնել ռիթմիկ ծնկեր, որոնք կարող են վնասել մարմանը:

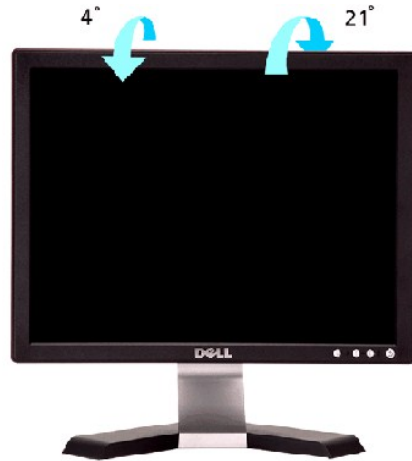

Տվյալի Գործիք

Տվյալի Գործիքը կարող է վնասվել, եթե այն օգտագործվի որպես ստույգ, զուգահեռակցի կամ որևէ այլ նպատակի համար:



Տվյալի Գործիքը կարող է վնասվել, եթե այն օգտագործվի որպես ստույգ, զուգահեռակցի կամ որևէ այլ նպատակի համար: **Գործիք**