


# Dell S2417DG 顯示器 使用指南

機型 : S2417DG  
規格型號 : S2417DGb



# 注意、小心與警告訊息

 **注意：**「注意」會指出重要資訊的注意事項，可幫助您更妥善使用電腦。

 **小心：**顯示「小心」，表示未遵循指示可能導致硬體損壞或資料遺失。

 **警告：**「警告」標誌意指可能會造成財產損害、人體傷害或導致死亡。

---

Copyright © 2016 Dell Inc. All rights reserved.

本產品受美國及國際版權及智慧財產法保護。Dell™ 及 Dell 標誌為 Dell Inc. 在美國及 / 或其它司法管轄區的商標。本文提及的其它所有標誌及名稱可能為個別公司的商標。

# 目次


- 關於您的顯示器..... 5**
  - 包裝內容 .....5
  - 產品功能特色 .....6
  - 認識各部位與控制裝置 .....7
  - 顯示器規格 ..... 11
  - 隨插即用相容性 .....17
  - 通用序列匯流排 (USB) 介面 ..... 18
  - 液晶顯示器品質與像素政策 ..... 20
  - 維護指南 ..... 20
  
- 設定顯示器..... 21**
  - 安裝支架 .....21
  - 連接您的顯示器 ..... 23
  - 整理您的連接線 ..... 24
  - 移除顯示器支架 ..... 25
  - 壁掛式組件（選購） ..... 26
  
- 操作顯示器..... 27**
  - 開啓顯示器電源 ..... 27
  - 使用前面板控制按鈕 ..... 27


使用畫面顯示項目 (OSD) 功能表 .....	29
設定最大解析度 .....	36
使用傾斜、旋轉和垂直展開功能 .....	37
旋轉顯示器 .....	38
調整您系統的旋轉顯示設定 .....	39
<b>疑難排解 .....</b>	<b>40</b>
自我測試 .....	40
內建診斷工具 .....	41
常見問題 .....	42
產品特定問題 .....	43
通用序列匯流排 (USB) 特定問題 .....	44
<b>附錄 .....</b>	<b>45</b>
FCC 聲明（僅針對美國）與其它法規資訊 .....	45
RoHS 聲明（僅針對台灣） .....	45
與 Dell 聯絡 .....	45



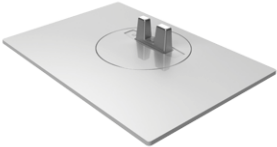
# 關於您的顯示器

## 包裝內容

您的顯示器包裝中包含以下元件。請確認您收到所有元件，如缺少任何物品請與 [Dell 聯絡](#)。

 **注意：**某些物件可能為選購配件，因此不會隨您的顯示器而提供。某些功能或媒體在某些國家中可能無法使用。

 **注意：**若要安裝其它支架，請參閱支架安裝指南，以瞭解安裝說明。

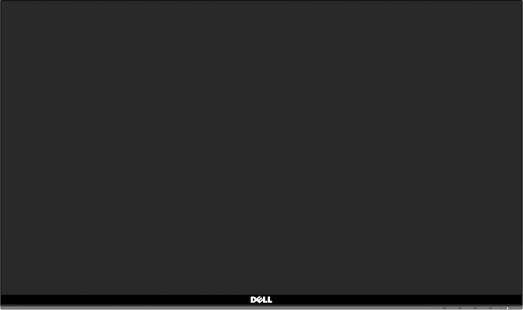	顯示器
	可調式支架
	底座

	電源線（依國家而不同）
	DP 連接線
	USB 3.0 上載線（啓用顯示器上的 USB 連接埠）
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 驅動程式與說明文件媒體</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• 安全、環保與法規資訊</li> </ul>

## 產品功能特色


**Dell S2417DG** 平面顯示器配備了一個主動式矩陣、薄膜式電晶體 (TFT) 的液晶顯示器 (LCD) 並使用 LED 背光源。此顯示器的功能特色包括：

- 60.47 cm (23.8 吋) 可視區域（對角測量）。  
解析度：透過 DisplayPort 和 HDMI，最高可達 2560 x 1440，支援全螢幕顯示功能或較低解析度。
- 具備 Nvidia G-Sync 功能和 3D Vision Ready 功能的顯示器，支援極高的 144 Hz（超頻則為 165 Hz）重新整理速率和快速的 1 毫秒反應時間。
- 72% NTSC 色域。
- 傾斜、旋轉、樞軸，以及高度調整功能。
- 可移除的支架與視訊電子標準協會 (VESA™) 100 mm 安裝孔，提供您彈性的安裝方式。
- DisplayPort 及 HDMI 的數位連線。
- 配備 1 個 USB 上載埠，以及 4 個 USB 下載埠。
- 如果您的系統有支援隨插即用功能，便可使用該功能。
- 畫面顯示項目 (OSD) 調整功能表，可讓您輕鬆設定各項設定值，並將畫面進行最佳化處理。

- 色彩模式也提供不同的遊戲模式，包括 FPS（第一人稱射擊）、RTS（即時戰略）及 RPG（角色扮演遊戲）。
- 軟體和說明文件光碟片內含：資訊檔 (INF)、影像顏色比對檔 (ICM) 及產品說明文件。
- 安全鎖槽。
- 支架鎖。
- 玻璃不含砷，此外只有面板不含汞。
- 睡眠模式的待機耗電量為 0.5 W。
- Energy Gauge 顯示顯示器實際消耗的電量。
- 無閃爍設計顯示器的類比背光調暗控制。

## 認識各部位與控制裝置

### 前視圖

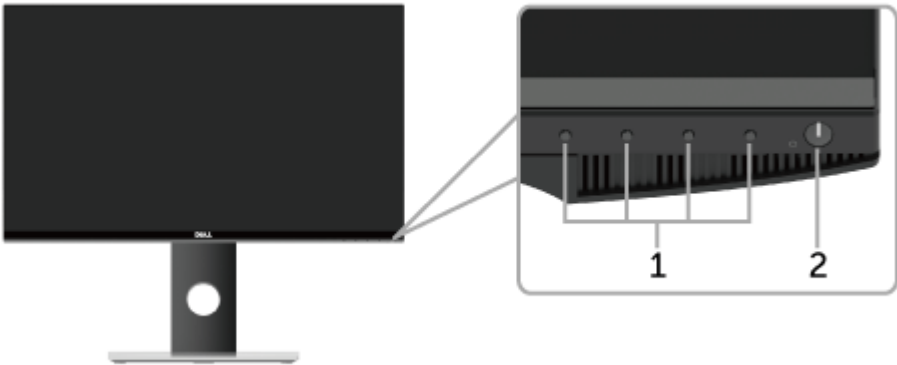


標籤	說明
1	功能按鈕（如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">操作顯示器</a> ）
2	電源開啓 / 關閉按鈕（含 LED 指示燈）



**注意：**對於亮面邊框的顯示器，使用者應該考量顯示器的擺放位置，因為邊框會因為環境光線和明亮的表面而產生造成干擾的反射。

## 背視圖

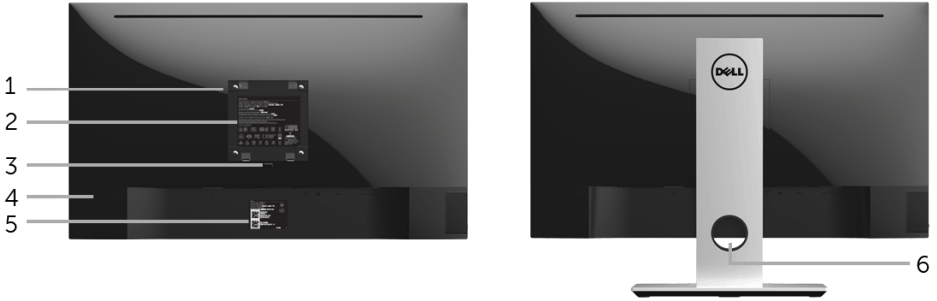


含顯示器支架的背視圖

標籤	說明	使用
1	VESA 安裝孔 (100 mm x 100 mm - 於安裝的外蓋後方)	採用 VESA 相容的壁掛安裝套件安裝顯示器 (100 mm x 100 mm)。
2	法規標籤	列出通過的法規。
3	支架移除按鈕	可從顯示器鬆開支架。
4	安全鎖槽	使用安全鎖固定顯示器 (未提供安全鎖)。
5	條碼序號標籤	若要聯絡 Dell 以取得技術支援，請參考標籤上的資訊。
6	連接線整理槽	可將連接線穿過此整理槽以整理連接線。




## 側視圖

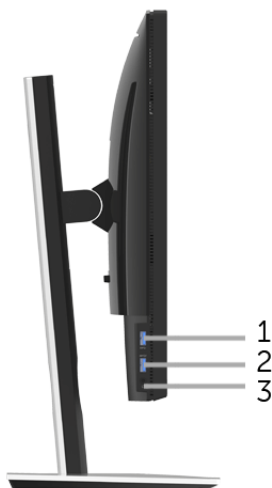

標籤	說明	使用
1	USB 3.0 連接埠	連接您的 USB 裝置。 <b>注意：</b> 若要使用此連接埠，必須從顯示器的 USB 上載埠將 USB 連接線（顯示器隨附）連接到電腦。
2	PowerShare 功能的 USB 3.0 連接埠	連接您的 USB 裝置（亦支援快速充電）。
3	耳機輸出端子	連接耳機。

## 底視圖

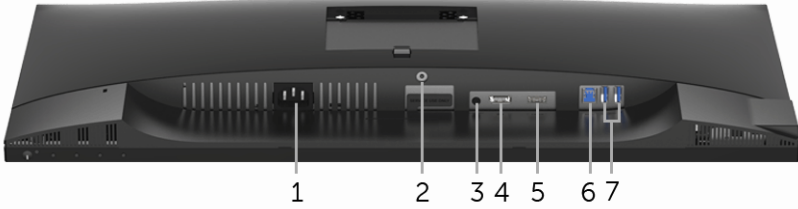

無顯示器支架的底視圖

標籤	說明	使用
1	電源線連接器	連接電源線（顯示器隨附）。
2	支架鎖功能	若要將支架鎖在顯示器上，請使用 M3 x 6 mm 螺絲（未提供螺絲）。
3	線路輸出連接埠	連接喇叭。 <b>注意：</b> 此連接埠不支援耳機。
4	DisplayPort	使用 DP 連接線連接電腦（顯示器隨附）。
5	HDMI 連接埠	使用 HDMI 連接線連接電腦。
6	USB 上載埠	將 USB 連接線（顯示器隨附）連接到此連接埠和電腦，以便啓用顯示器的 USB 連接埠。
7	USB 3.0 連接埠 (2)	連接您的 USB 裝置。 <b>注意：</b> 若要使用此連接埠，必須從顯示器的 USB 上載埠將 USB 連接線（顯示器隨附）連接到電腦。

# 顯示器規格

## 平面面板規格

<b>機型</b>	<b>S2417DG</b>
螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
面板技術	TN
縱橫比	16:9
可視影像	
對角	604.7 mm (23.8 英吋)
水平、有效顯示區域	526.85 mm (20.74 英吋)
垂直、有效顯示區域	296.35 mm (11.67 英吋)
區域	156131.99 mm <sup>2</sup> (242.04 英吋 <sup>2</sup> )
像素點距	0.2058 mm x 0.2058 mm
每英吋像素 (PPI)	123
視角	160° (垂直) 典型 170° (水平) 典型
亮度	350 cd/m (典型)
對比度	1000 至 1 (典型)
顯示螢幕塗層	防眩光的 3H 表面硬化塗層
背光	LED 邊光系統
反應時間 (典型)	1 毫秒灰階至灰階
色彩深度	1670 萬色
色域	72%* (CIE1931)
內建裝置	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.0 超高速集線器 (含 1 個 USB 3.0 上載埠)</li><li>• 4 個 USB 3.0 下載埠 (包括 1 個支援充電的連接埠)</li></ul>
連線	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 個 DP 1.2</li><li>• 1 個 HDMI 1.4</li><li>• 1 個 USB 3.0 上載埠 - 底部</li><li>• 2 個 USB 3.0 連接埠 - 側邊</li><li>• 2 個 USB 3.0 連接埠 - 底部</li><li>• 1 個耳機輸出端子 - 側邊</li><li>• 1 個音源線輸出端子 - 底部</li></ul>

調整能力	
支架可調整高度	0 至 130 mm
傾斜	-5° 至 21°
旋轉	-45° 至 45°
樞軸	-90° 至 90°
Dell Display Manager 相容性	否
安全性	安全鎖槽 (纜鎖另售)

\* 色域 (典型) 符合 CIE1976 (82%) 和 CIE1931 (72%) 測試標準。

## 解析度規格

<b>機型</b>	<b>S2417DG</b>
水平掃瞄範圍	30 kHz 至 160 kHz (自動)
垂直掃瞄範圍	30 Hz 至 150 Hz (自動) 超頻為 165 Hz
最高預設解析度	2560 x 1440、更新率為 165 Hz (超頻)

## 支援視訊模式

<b>機型</b>	<b>S2417DG</b>
視訊顯示能力 (HDMI & DP 播放)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i, 1080p, QHD

## 預設顯示模式

### HDMI 顯示模式

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
IBM VGA、640 x 480p	31.5	60	25.2	-/-
VESA、720 x 480p	29.83	60	26.25	+/-
VESA、720 x 576p	29.55	50	26	+/-
VESA、800 x 600p	37.88	60	40	+/+
VESA、1024 x 768p	48.36	60	65	-/-
HDTV、1280 x 720p	37.5	50	74.25	+/+
HDTV、1280 x 720p	45	60	74.25	+/+

HDTV、1920 x 1080p	55.6	50	141.5	-/+
HDTV、1920 x 1080p	67.5	60	148.5	+/+
VESA、2560 x 1440p	88.8	60	241.5	+/-

## DP 顯示模式

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
VESA、640 x 480	31.5	60	25.2	-/-
VESA、800 x 600	37.88	60	40	+/+
VESA、1024 x 768	48.36	60	65	-/-
VESA、2560 x 1440	88.8	60	241.5	+/-
VESA、2560 x 1440	127.4	85	346.5	+/-
VESA、2560 x 1440	150.9	100	410.5	+/-
VESA、2560 x 1440	182.9	120	497.75	+/-
VESA、2560 x 1440	209.5	144	569.75	+/+
VESA、2560 x 1440	34.9	24	95	+/-
VESA、2560 x 1440	232.05	150	612.61	+/-
VESA、2560 x 1440	240.40	155	634.66	+/-
VESA、2560 x 1440	240.64	160	635.28	+/+
VESA、2560 x 1440	240.74	165	635.54	+/+



**注意：**此顯示器支援 NVIDIA G-Sync 及 NVIDIA 3D Vision Ready。

請造訪 <http://www.geforce.com> 瞭解您使用的 NVIDIA 顯示卡是否支援 G-SYNC 功能。

## 電氣規格

機型	S2417DG
影像輸入訊號	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 1.4，每條差動線為 600 mV，每對差動線輸入阻抗為 100 ohm</li> <li>DisplayPort 1.2，每條差動線為 600 mV，每對差動線輸入阻抗為 100 ohm</li> </ul>
同步輸入訊號	水平與垂直同步分離、無極性限制 TTL 等級、SOG (Composite SYNC on green)
AC 輸入電壓 / 頻率 / 電流	電壓 100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1.5 A (典型)
浪湧電流	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 V：在 0°C 時 30 A (最大) (冷開機)</li> <li>220 V：在 0°C 時 60 A (最大) (冷開機)</li> </ul>

## 實體特性

<b>機型</b>	<b>S2417DG</b>
<b>訊號連接線類型</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 數位：HDMI、19 針腳（不含連接線）</li><li>• 數位：DisplayPort、20 針腳</li><li>• 通用序列匯流排：USB、9 針腳</li></ul>
<b>尺寸（含支架）</b>	
高（延伸時）	493.9 mm (19.44 吋)
高（壓縮時）	363.9 mm (14.33 吋)
寬	540.4 mm (21.28 吋)
深	180.0 mm (7.09 吋)
<b>尺寸（不含支架）</b>	
高	322.7 mm (12.70 吋)
寬	540.4 mm (21.28 吋)
深	55.8 mm (2.20 吋)
<b>支架尺寸</b>	
高（延伸時）	400.8 mm (14.78 吋)
高（壓縮時）	354.4 mm (13.95 吋)
寬	242.6 mm (9.55 吋)
深	180.0 mm (7.09 吋)
<b>重量</b>	
含包裝重量	8.23 公斤 (18.11 磅)
含支架組件與連接線的重量	6.09 公斤 (13.40 磅)
不含支架組件的重量（壁掛安裝或 VESA 安裝方式 - 沒有連接線）	3.84 公斤 (8.45 磅)
支架組件的重量	1.93 公斤 (4.25 磅)
前框光澤	黑邊框 - 30 光澤單位（最大）

## 環境特性

<b>機型</b>	<b>S2417DG</b>
<b>相容標準</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 符合 RoHS 標準</li><li>• 玻璃不含砷，此外只有面板不含汞</li></ul>	
<b>溫度</b>	
運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
未運作時	<ul style="list-style-type: none"><li>• 儲存：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)</li><li>• 運送：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)</li></ul>
<b>濕度</b>	
運作時	10% 至 80% (沒有水氣凝結)
未運作時	<ul style="list-style-type: none"><li>• 儲存：5% 至 90% (沒有水氣凝結)</li><li>• 運送：5% 至 90% (沒有水氣凝結)</li></ul>
<b>海拔高度</b>	
運作時	5,000 m (16,404 ft) (最大)
未運作時	12,192 m (40,000 ft) (最大)
<b>散熱</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 249.1 BTU/小時 (最大)</li><li>• 112.6 BTU/小時 (典型)</li></ul>	

## 電源管理模式

若您的個人電腦上已安裝符合 VESA 的 DPMT™ 規格的顯示卡或軟體，此顯示器便可於未使用時自動降低其耗電量。意指**省電模式**\*。若電腦偵測到來自鍵盤、滑鼠或其它輸入裝置的輸入訊號，顯示器便會自動恢復正常運作。下列表格中列出此自動省電功能的耗電量與訊號指示。


VESA 模式	水平同步	垂直同步	視訊	電源指示燈	耗電量
正常運作	使用中	使用中	使用中	白色	73 W (最大) ** 33 W (典型)
啓動關閉模式	未啓動	未啓動	空白	白色 (閃爍)	低於 0.5 W
關閉	-	-	-	關閉	低於 0.3 W

\* 只有在拔除顯示器的**主**電源連接線時，才能使顯示器達到在關閉模式中零耗電量的目標。

\*\* 最大功耗是在顯示器設定為最大亮度及 USB 開啓狀況下測得。

# 針腳定義


## DisplayPort 連接器



針腳編號	20 針腳訊號連接線的顯示器端
1	ML0(p)
2	接地
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	接地
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	接地
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	接地
12	ML3(n)
13	接地
14	接地
15	AUX(p)
16	接地
17	AUX(n)
18	接地
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR



## HDMI 連接器

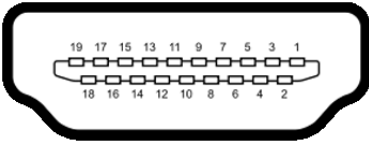

針腳編號	19 針腳訊號連接線的顯示器端
1	TMDS 資料 2+
2	TMDS 資料 2 遮蔽
3	TMDS 資料 2-
4	TMDS 資料 1+
5	TMDS 資料 1 遮蔽
6	TMDS 資料 1-
7	TMDS 資料 0+
8	TMDS 資料 0 遮蔽
9	TMDS 資料 0-
10	TMDS 時脈 +
11	TMDS 時脈遮蔽
12	TMDS 時脈 -
13	CEC
14	保留 (裝置上的 N.C.)
15	DDC 時脈 (SCL)
16	DDC 資料 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 電源
19	熱插拔偵測

## 隨插即用相容性

您可將此顯示器安裝於任何有隨插即用相容性的系統中。本顯示器會使用顯示器資料通道 (Display Data Channel, DDC) 通訊協定，自動提供其延伸顯示識別資料 (Extended Display Identification Data, EDID) 給系統，因此系統便能自行設定並將顯示器設定值最佳化。大多數的顯示器安裝均為自動執行，您可自行選擇不同設定。如需更多顯示器設定的相關資訊，請參閱[操作顯示器](#)。


# 通用序列匯流排 (USB) 介面

此部分提供有關您顯示器上可用的 USB 埠資訊。




**注意：**本顯示器相容超高速 USB 3.0。

傳輸速度	資料速度	耗電量 *
超高速	5 Gbps	4.5 W (每個連接埠最高)
高速	480 Mbps	4.5 W (每個連接埠最高)
全速	12 Mbps	4.5 W (每個連接埠最高)

\* USB 下載埠 (帶有  閃電圖示的連接埠) 符合 BC1.2 設備或一般 USB 裝置，電流高達 2 A。

## USB 上載連接器

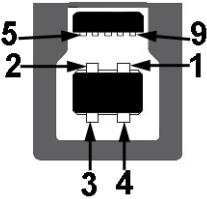


針腳編號	9 針腳連接器端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	接地
5	SSTX-
6	SSTX+
7	接地
8	SSRX-
9	SSRX+

## USB 下載連接器



針腳編號	9 針腳連接器端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	接地
5	SSRX-
6	SSRX+
7	接地
8	SSTX-
9	SSTX+

## USB 連接埠

- 1 個上載 - 底部
- 2 個下載 - 底部
- 2 個下載 - 側邊
- 充電連接埠 - 帶有  閃電圖示的連接埠；裝置為 BC1.2 規格時，支援快速電流充電功能。



**注意：**USB 3.0 功能需要一台 USB 3.0 相容的電腦。



**注意：**顯示器的 USB 介面僅可在顯示器開啓或於省電模式中運作。若您關閉顯示器然後再開啓，連接的周邊設備需要數秒鐘才能恢復正常功能。

# 液晶顯示器品質與像素政策

在液晶顯示器生產過程中，某個或者多個像素有時會保持不變狀態，這些像素很難發現，而且不會影響顯示器品質或者功能。有關 Dell 顯示器品質與像素政策的詳情，如需更多資訊，請參閱 Dell 支援網站：<http://www.dell.com/support/monitors>。

## 維護指南

### 清潔您的顯示器



**小心：**請於清潔顯示器之前，詳閱並依照[安全資訊](#)中的說明，以清潔顯示器。



**警告：**清潔顯示器之前，請先將顯示器電源線從電源插座上拔除。


請依照下列指示拆開包裝、清潔或拿取顯示器：

- 如欲清潔抗靜電螢幕，請用清水將一塊柔軟乾淨的布稍微沾濕後進行擦拭。若有可能，請使用特殊的螢幕清潔布或適用於抗靜電塗層的清潔劑清潔螢幕。請勿使用含苯、稀釋劑、阿摩尼亞或有腐蝕作用的清潔劑或噴霧劑進行清潔。
- 請使用稍微沾濕的溫熱軟布清潔顯示器。請避免使用任何類型的清潔劑，因為某些清潔劑會在顯示器上留下一層乳狀薄膜。
- 若您將顯示器拆封時發現白色粉末，請用布擦拭。
- 請小心搬運顯示器，深色的顯示器較淺色的顯示器更容易因刮傷而產生白色刮痕。
- 為維持顯示器的最佳影像品質，請使用具有動態變化的螢幕保護程式，並於未使用時將顯示器關閉。

# 設定顯示器


## 安裝支架

 **注意：**顯示器從工廠出貨時並未連接支架。

 **注意：**此適用於含支架的顯示器。購買其它支架時，請參閱相應的支架安裝指南，以瞭解安裝說明。

安裝顯示器支架：


- 1 取下外蓋並裝上顯示器。
- 2 將支架上方兩個扣件插入顯示器背後的溝槽。
- 3 壓下支架，直到卡入定位。

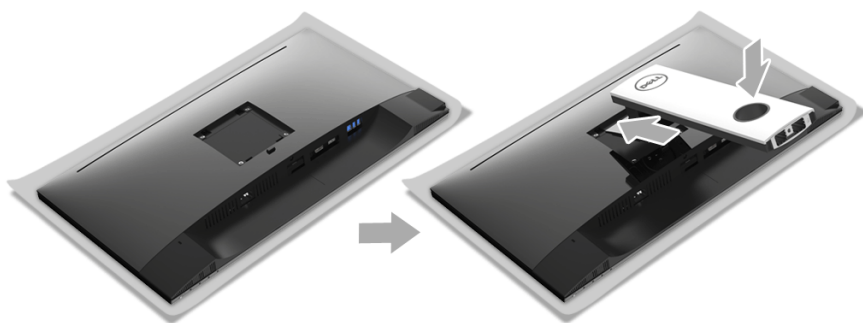

- 4 拿起底座，將三角形記號 ▲ 朝上。然後將底座突出區塊對齊支架上相對應的插槽。



5 將底座區塊完全插入支架插槽。

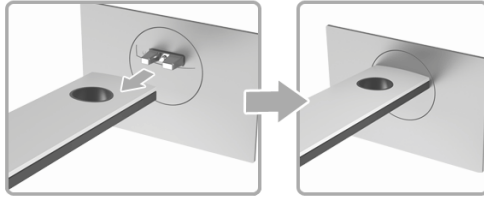




6 提起螺絲握柄，並朝順時針方向轉動螺絲。



7 完全鎖緊螺絲後，將螺絲握柄收平放入凹槽中。

## 連接您的顯示器

-  **警告：**在您開始執行此小節的任何程序之前，請先仔細閱讀並遵守**安全資訊**。
-  **注意：**連接連接線之前，將連接線穿過連接線整理槽。
-  **注意：**請勿將全部的連接線同時連接到電腦。

將您的顯示器連接至電腦：


- 1 請關閉您的電腦並拔下電腦的電源線。
- 2 將顯示器上的 DP 或 HDMI 連接線連接到電腦。

### 連接 DisplayPort (DP 到 DP) 連接線



### 連接 HDMI 連接線 (選購)




-  **注意：**圖示僅用於說明。電腦的顯示可能會有不同。

## 連接 USB 3.0 連接線

在您完成連接 DP/HDMI 連接線後，請依照下方程序將 USB 3.0 線連接至電腦，並完成您的顯示器設定：

- 1 將 USB 3.0 上載連接埠（隨附連接線）連接至您電腦上適當的 USB 3.0 連接埠。（細節請見[底視圖](#)）
- 2 將 USB 3.0 周邊設備連接至顯示器的 USB 3.0 下載連接埠。
- 3 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。
- 4 打開顯示器與電腦。  
若您的顯示器有顯示影像，便表示安裝完成。若顯示器沒有顯示影像，請參閱[通用序列匯流排 \(USB\) 特定問題](#)。
- 5 請使用顯示器支架上的連接線整理槽整理連接線。

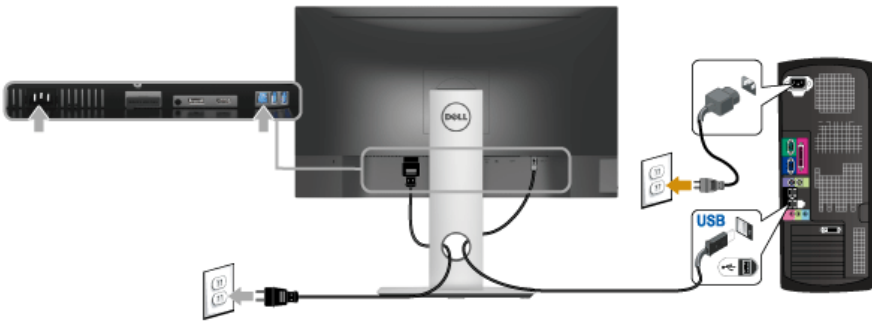



## 整理您的連接線




將所有必要的連接線安裝至您的顯示器與電腦之後（請參閱[連接您的顯示器](#)以安裝連接線），請如上圖所示整理所有的連接線。



## 移除顯示器支架

-  **注意：**為避免移除支架時刮傷 LCD 螢幕，請確認將顯示器放置於乾淨柔軟的表面上。
-  **注意：**此適用於含支架的顯示器。購買其它支架時，請參閱相應的支架安裝指南，以瞭解安裝說明。

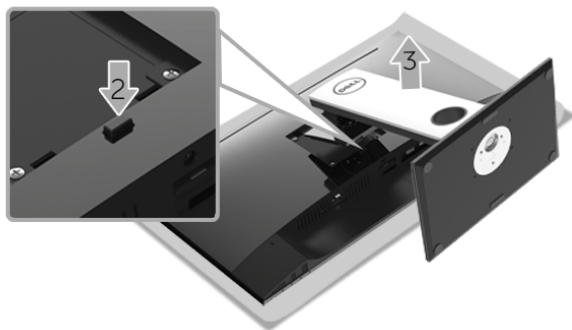

移除支架：

- 1 將顯示器放在軟布或軟墊上。
- 2 按住支架移除按鈕。
- 3 將支架提起，自顯示器移除。

## 壁掛式組件（選購）



（螺絲尺寸：M4 x 10 mm）。

請參考 VESA 相容壁掛安裝套件隨附的說明。


- 1 將螢幕面板置於穩固平坦鋪有軟布或墊子的桌面上。
- 2 取下支架。
- 3 使用十字螺絲起子取下四顆鎖住塑膠外蓋的螺絲。
- 4 將壁掛安裝套件中的安裝托架連接至顯示器。
- 5 依壁掛安裝套件隨附的指示說明，將顯示器安裝至牆面上。




**注意：**僅限使用符合 UL Listed 的壁掛式托架，最小重量 / 負載能力為 3.84 公斤。

# 操作顯示器


## 開啓顯示器電源

按下  按鈕以開啓顯示器。

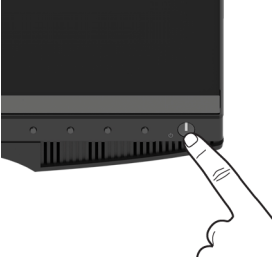



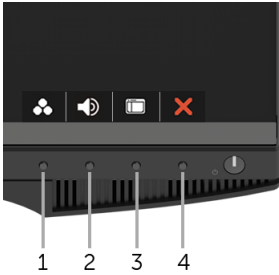


## 使用前面板控制按鈕

請使用顯示器前面板的控制按鈕，以調整顯示影像特性。當您使用這些按鈕調整控制項時，OSD 會顯示調整數值。



下表說明前面板按鈕的功用：





前面板按鈕	說明
1  快捷鍵 /Preset Modes (預設模式)	使用此按鈕可從預設之色彩模式清單中選擇色彩模式。 <b>注意：</b> 在 3D 模式或 ULMB 模式下，該功能停用。
2  快捷鍵 /Volume (音量)	使用按鈕調整音量。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。

3	 功能表	使用 <b>功能表</b> 按鈕可啟動畫面顯示項目 (OSD) 及選擇 OSD 功能表。請參閱 <a href="#">存取功能表系統</a> 。
4	 離開	使用此按鈕可返回主功能表，或離開 OSD 主功能表。
5	 電源 (含電源指示燈)	使用 <b>電源</b> 按鈕可 <b>開啓</b> / <b>關閉</b> 螢幕。 白色指示燈代表顯示器電源 <b>開啓</b> 且正常運作。閃爍的白色指示燈則表示顯示器處於省電模式。

## 前面板按鈕


使用顯示器前方的按鈕以調整影像設定。




前面板按鈕	說明
1  上	使用 <b>上</b> 按鈕以調整 (增加範圍) OSD 功能表中的項目。
2  下	使用 <b>下</b> 按鈕以調整 (減少範圍) OSD 功能表中的項目。
3  選擇	使用 <b>選擇</b> 按鈕以確認選擇。
4  返回	使用 <b>返回</b> 按鈕以返回上一個功能表。


# 使用畫面顯示項目 (OSD) 功能表







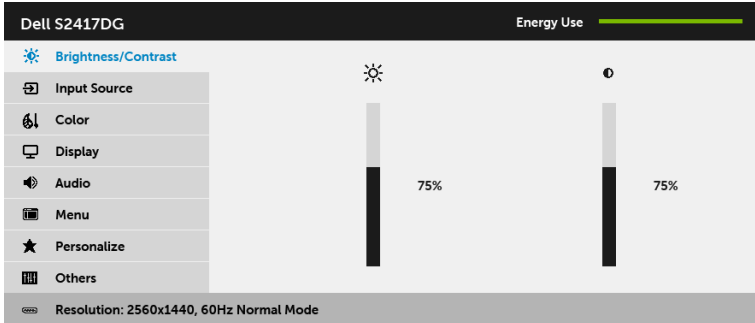


## 存取功能表系統

 **注意：**若您變更設定並進入其它功能表，或離開 OSD 功能表，則顯示器會自動儲存這些變更。若您變更設定並等待 OSD 功能表消失，變更也會被儲存。

- 1 按下  按鈕以啟動 OSD 功能表並顯示主功能表。

## 數位 (DP) 輸入的主功能表



- 2 按下  與  按鈕即可於選項間移動。在圖示間移動時，選項名稱會反白顯示。所有可調整項目的完整清單請參閱下表。
- 3 按一下  按鈕可啟動反白顯示的選項。
- 4 按下  與  按鈕可選擇所需的參數。
- 5 按下  可進入滑塊，然後使用  與  按鈕，依功能表的指示進行所需變更。
- 6 選擇  選項可返回主功能表。




## 功能表與子功能表

## 說明



### Brightness/Contrast (亮度 / 對比)

使用此功能表可啓動 **Brightness/Contrast (亮度 / 對比)** 調整。

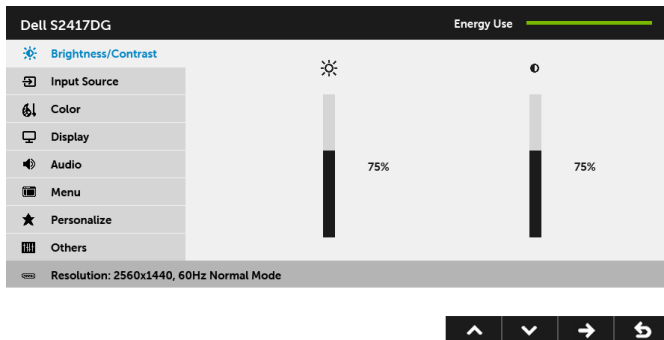

### Brightness (亮度)

**Brightness (亮度)** 功能可調整背光的亮度。

按下 按鈕可增加亮度，按下 按鈕則可減少亮度（最小值 0/ 最大值 100）。

### Contrast (對比)

請先調整 **Brightness (亮度)**，如需進階調整，接著再調整 **Contrast (對比)**。


按下 按鈕可增加對比度，而按下 按鈕則可減少對比度（最小值 0/ 最大值 100）。

**Contrast (對比)** 功能可用以調整顯示器畫面上的明暗度。



### Input Source (輸入來源)

使用 **Input Source (輸入來源)** 功能表可選擇連接顯示器的不同視訊訊號。

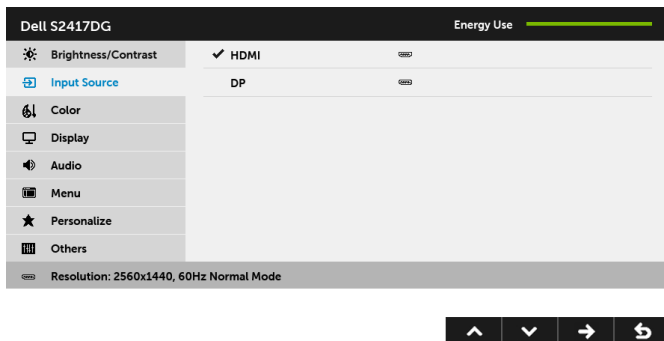

### HDMI

使用 HDMI 連接器時，請選擇 **HDMI** 輸入。按下 可選擇 HDMI 輸入來源。


### DP

使用 DisplayPort (DP) 連接器時，請選擇 **DP** 輸入。按下 可選擇 DisplayPort 輸入來源。



## Color (色彩)

使用 **Color (色彩)** 可調整色彩設定模式。

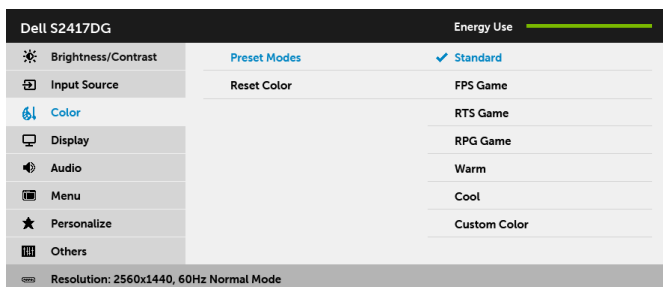

**注意：**在 3D 模式或 ULMB 模式下，該功能停用。

### Preset Modes (預設模式)

選取 **Preset Modes (預設模式)** 時，您可以從清單中選擇 **Standard (標準)**、**FPS Game (第一人稱射擊遊戲)**、**RTS Game (即時戰略遊戲)**、**RPG Game (角色扮演遊戲)**、**Warm (暖色)**、**Cool (冷色)** 或 **Custom Color (自訂色彩)**。

- **Standard (標準)**：載入顯示器的預設色彩設定。此為預設模式。
- **FPS Game (第一人稱射擊遊戲)**：載入最適合第一人稱射擊遊戲的色彩設定。
- **RTS Game (即時戰略遊戲)**：載入最適合即時戰略遊戲的色彩設定。
- **RPG Game (角色扮演遊戲)**：載入最適合角色扮演遊戲的色彩設定。
- **Warm (暖色)**：增加色溫。使用紅色 / 黃色色調，螢幕顏色偏暖色。
- **Cool (冷色)**：降低色溫。使用藍紫色色調，螢幕顏色偏冷色。
- **Custom Color (自訂色彩)**：可供您手動調整色彩設定。

按下 與 按鈕即可調整三種色彩 (R、G、B) 值，並建立您自己的預設色彩模式。


### Reset Color (重設色彩)

重設目前的顯示器色彩設定為原廠設定。



## Display (顯示)

使用 Display (顯示) 可調整影像。

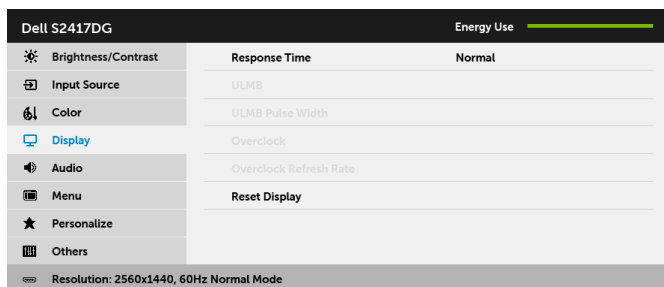

### Response Time (反應時間)

允許將 **Response Time (反應時間)** 設定為 **Normal (正常)** 或 **Fast (快速)**。



#### ULMB

**ULMB (極低動態模糊)** 有助於您觀看快速移動的影像時減少動作模糊的情況。顯示卡支援 G-SYNC 時，請確定並未在 NVIDIA Control Panel (NVIDIA 控制面板) 中選取 Enable G-SYNC (啟用 G-SYNC) 功能，則 **ULMB** 將自動啟用。

**注意：**重新整理速率為 85 Hz、100 Hz 或 120 Hz 時，即可使用此功能。

**注意：**ULMB 啟用時，OSD 的左下角會顯示 ULMB 模式的訊息。在 NVIDIA Control Panel (NVIDIA 控制面板) 中啟用 G-SYNC 時，則會顯示 G-SYNC 模式的訊息。如果系統不支援 G-SYNC，則會顯示 Normal (正常) 模式的訊息。

### ULMB Pulse Width (ULMB 脈衝寬度)

允許略微調整面板的背光，以減少動作模糊。使用  或  調整程度介於 10 至 100 之間。值愈小，則動作模糊和亮度愈低。

### Overclock (超頻)

可讓您以高於面板規格指定的重新整理速率運作顯示器。

**注意：**只有在使用 DP (DisplayPort) 輸入時，才能使用此功能。



**注意：**超頻可能造成螢幕閃爍。為了減少這種效應，請嘗試在 **Overclock Refresh Rate (超頻重新整理速率)** 功能表中設定較低的重新整理速率。




---

### Overclock Refresh Rate (超頻重新整理速率)

此功能可提高顯示器的重新整理速率。

 或  可用來調整頻率，每調整一次增減 5 Hz，範圍在 150 Hz 至 165 Hz 之間。

您指定重新整理速率後，將出現下列訊息引導您完成程序：

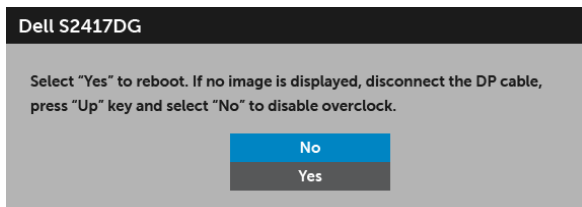

**注意：**只有在**使用 Overclock (超頻)**時，才能使用此功能。

**注意：**超頻可能造成螢幕閃爍。為了減少這種效應，請嘗試設定較低的重新整理速率。


---

### Reset Display (重設顯示)

選擇此選項可還原預設顯示設定。



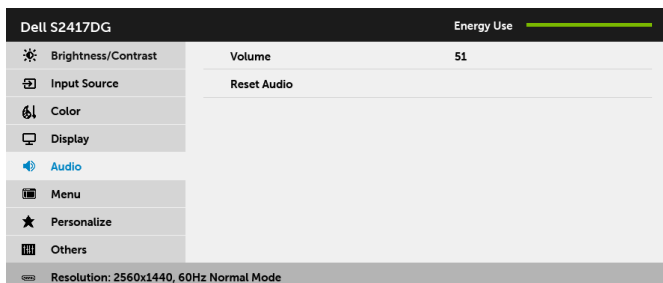

### Audio (音訊)



---

### Volume (音量)

允許設定耳機輸出的音量。

使用  或  調整介於 0 至 100 之間的音量。

---

### Reset Audio (重設音訊)


選擇此選項可還原預設音訊設定。

---



## Menu (功能表)

選擇此選項可調整 OSD 設定，如 OSD 語言、功能表停留於畫面上的時間等。

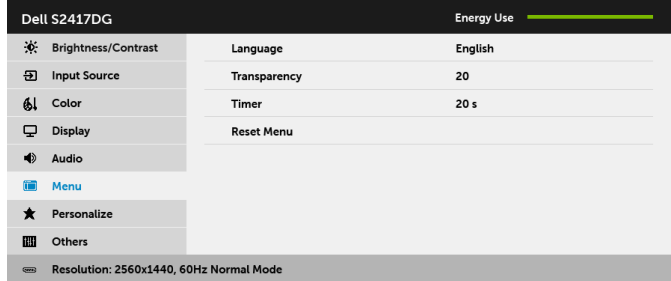

### Language (語言)

**Language (語言)** 選項可將 OSD 顯示螢幕設定為八種語言之一（英文、西班牙文、法文、德文、巴西葡萄牙文、俄文、簡體中文或日文）。

### Transparency (透明度)

選擇此選項可按下 與 按鈕以變更功能表透明度（最小值 0/最大值 100）。

### Timer (計時器)

設定自最後一次您按下按鈕後 OSD 保持時間的長度。

使用 或 可以 1 秒為增減單位調整滑動桿（5 至 60 秒）。


### Reset Menu (重設功能表)

重設所有 OSD 設定為原廠預設值。



## Personalize (個人化)


使用者可以選擇 **Preset Modes (預設模式)**、**Brightness/Contrast (亮度 / 對比)**、**Input Source (輸入來源)** 或 **Volume (音量)**，並將其設為快捷鍵。

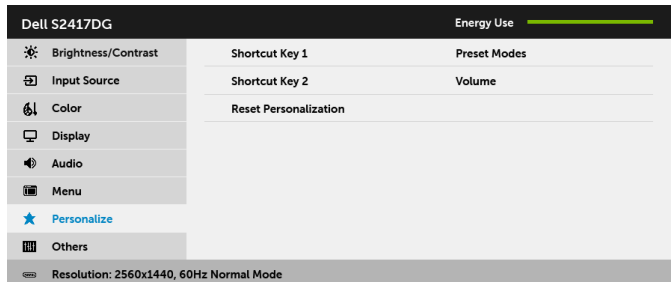

**注意：**在 3D 模式或 ULMB 模式下，無法將 **Preset Modes (預設模式)** 設定為快捷鍵。




## Others (其它)

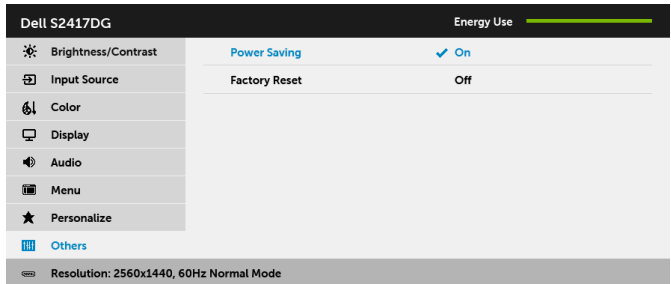

### Power Saving (省電)

預設設定為 **On (開啓)**，可讓顯示器在系統睡眠時進入睡眠模式。設定 **Off (關閉)** 可防止顯示器進入深度睡眠且無法喚醒。


**注意：**按下顯示器前面板的任何按鈕（除了  按鈕）也可以將進入深度睡眠的顯示器喚醒。

### Factory Reset (原廠重設)

重設所有設定為原廠預設值。

## OSD 警告訊息

當顯示器進入 **Power Saving (省電)** 模式時，將會出現下列訊息：

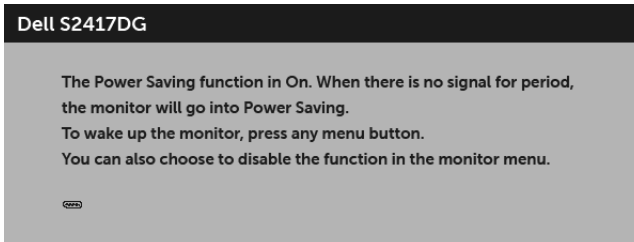

請參閱 [疑難排解](#) 以取得更多資訊。

# 設定最大解析度

為顯示器設定最大解析度：

在 Windows<sup>®</sup> 7、Windows<sup>®</sup> 8 和 Windows<sup>®</sup> 8.1 系統中：

- 1 僅適用於 Windows<sup>®</sup> 8 和 Windows<sup>®</sup> 8.1，選取「桌面動態磚」以切換至傳統桌面。
- 2 在桌面上按一下右鍵，然後選擇**螢幕解析度**。
- 3 按一下螢幕解析度的下拉式清單，選取 **2560 x 1440**。
- 4 按一下**確定**。

在 Windows<sup>®</sup> 10 系統中：

- 1 在桌面上按一下右鍵，然後選擇**顯示設定**。
- 2 按一下**進階顯示設定**。
- 3 按一下**解析度**的下拉式清單，選取 **2560 x 1440**。
- 4 按一下**套用**。

若您沒有看到 2560 x 1440 選項，您可能必須更新顯示卡驅動程式。請依照您電腦的狀況，完成下列其中一項程序：


若您有 Dell 桌上型或可攜式電腦：

- 請至 <http://www.dell.com/support>，輸入您的服務標籤，然後下載最新的顯示卡驅動程式。

若您使用的是非 Dell 電腦（可攜式或桌上型電腦）：


- 請至您電腦的支援網站下載最新的顯示卡驅動程式。
- 請至您顯示卡的網站下載最新的顯示卡驅動程式。

## 使用傾斜、旋轉和垂直展開功能

 **注意：**此適用於含支架的顯示器。購買其它支架時，請參閱相應的支架安裝指南，以瞭解安裝說明。


### 傾斜、旋轉


支架連接到顯示器上時，您可以傾斜與旋轉顯示器，以找出最舒適的觀賞角度。

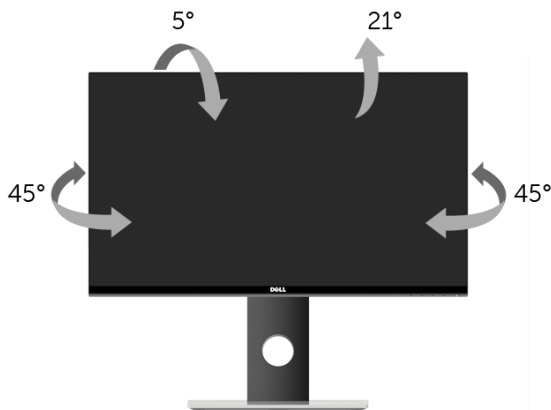

 **注意：**顯示器從工廠出貨時並未連接支架。


### 垂直展開

 **注意：**支架的垂直展開高度最大為 130 mm。下圖說明如何垂直展開支架。

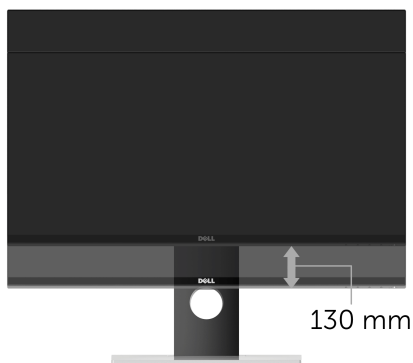


## 旋轉顯示器

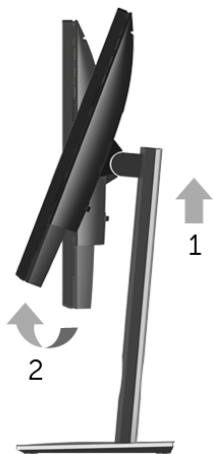

在您旋轉顯示器之前，您的顯示器應完全垂直伸展（[垂直展開](#)）並完全上傾以避免撞擊顯示器的底邊。

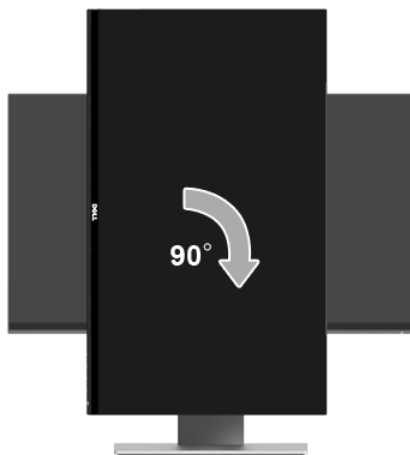

### 樞軸順時針






-  **注意：**欲在您的 Dell 電腦上使用顯示旋轉功能（橫向與直向檢視），您需要更新顯示卡驅動程式（顯示器未隨附）。欲下載顯示卡驅動程式，請至 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) 並在下載區的**視訊驅動程式**找到最新的驅動程式更新。
-  **注意：**在**直向檢視**模式中，使用圖形密集的應用程式時效能可能會降低（3D 遊戲等）。


## 調整您系統的旋轉顯示設定

在旋轉您的顯示器之後，您必須完成下方程序以調整您系統的旋轉顯示設定。

-  **注意：**若您使用的是非 Dell 電腦，您必須至顯示卡驅動程式網站或您電腦製造商網站取得有關旋轉作業系統的資訊。

欲調整旋轉顯示設定：

- 1 在桌面上按一下右鍵，然後按一下**內容**。
  - 2 在**設定**分頁上，按一下**進階**。
  - 3 若您使用 ATI 顯示卡，請選擇**旋轉**選項並設定偏好的旋轉方式。
  - 4 若您使用 nVidia 顯示卡，請點選 **nVidia** 選項，並於左手列選擇 **NVRotate**，接著選擇偏好的旋轉方式。
  - 5 若您使用 Intel® 顯示卡，請選擇 **Intel** 顯示卡選項，點選**圖形屬性**，選擇**旋轉**選項，接著設定偏好的旋轉方式。
-  **注意：**若您未見旋轉選項或功能異常，請至 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) 並下載您顯示卡的最新驅動程式。

 **警告：**在您開始執行此小節的任何程序之前，請先仔細閱讀並遵守[安全資訊](#)。


## 自我測試

您的顯示器具備可讓您檢查顯示器功能是否正常的自我測試功能。若您的顯示器與電腦已正確連接，但顯示器螢幕依然不亮，請您依照以下步驟執行顯示器自我測試：

- 1 關閉電腦與顯示器。
- 2 從電腦後方拔除視訊連接線。為確保正確的自我測試操作，請將數位連接線自電腦後方拔除。
- 3 啓動顯示器。



**注意：**若顯示器正常運作但無法感應到影像訊號，螢幕上（在黑色背景上）便會出現對話方塊。在自我測試模式中時，LED 電源指示燈會閃爍白色。

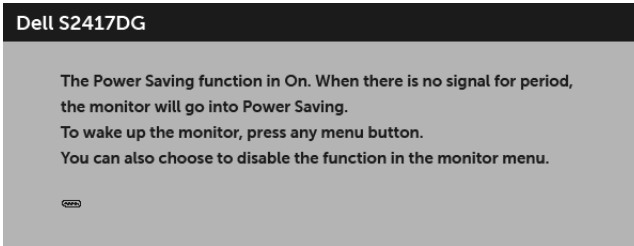

**注意：**若視訊連接線連結中斷或損壞，在正常的系統運作期間亦將顯示此方塊。

- 4 請關閉顯示器並重新連接視訊連接線，然後開啓電腦與顯示器的電源。

若執行上述步驟後顯示器畫面依然空白，由於您的顯示器運作正常，因此請檢查視訊控制器與電腦。




## 內建診斷工具

您的顯示器配備了內建診斷工具，可協助您判斷螢幕異常現象是顯示器或電腦與視訊卡的問題。



**注意：**您只有在拔除視訊連接線並且在顯示器處於*自我測試模式*時，才可執行內建診斷作業。

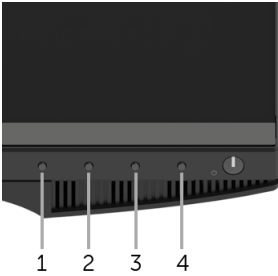

如欲執行內建診斷作業：

- 1 請確定螢幕畫面是乾淨的（螢幕表面沒有灰塵微粒）。
- 2 從電腦或顯示器後方拔除視訊連接線。顯示器便會進入自我測試模式。
- 3 按住**按鈕 1**，保持 5 秒鐘。便會出現灰色畫面。
- 4 請小心檢查畫面上的異常現象。
- 5 再次按下**按鈕 1**。螢幕的色彩便會變成紅色。
- 6 請檢查顯示畫面上的異常現象。
- 7 請重複步驟 5 及 6，以綠色、藍色、黑色與白色畫面檢查顯示器。

當白色畫面出現時，即表示測試作業已經完成。如欲退出測試作業，請再按一次**按鈕 1**。

若您使用內建診斷工具時並未偵測到任何螢幕異常現象，即表示顯示器運作正常。請檢查視訊卡與電腦。

# 常見問題

下表所列是有關於您可能遭遇常見的顯示器問題，與可能解決方法的一般資訊：

一般徵兆	問題說明	可能的解決方法
無視訊 / 電源 LED 指示燈熄滅	無影像	<ul style="list-style-type: none"><li>請確定連接顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。</li><li>請藉由使用其它電器設備以確認電源插座是否正常運作。</li><li>請確定完全壓下電源按鈕。</li><li>請確定在 <b>Input Source (輸入來源)</b> 功能表中選擇正確的輸入來源。</li></ul>
無視訊 / 電源 LED 指示燈亮起	無影像或沒有亮度	<ul style="list-style-type: none"><li>透過 OSD 提高亮度與對比設定。</li><li>執行顯示器自我測試功能檢查。</li><li>檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。</li><li>執行內建診斷作業。</li><li>請確定在 <b>Input Source (輸入來源)</b> 功能表中選擇正確的輸入來源。</li></ul>
焦距模糊	影像模糊、不清楚或有重影	<ul style="list-style-type: none"><li>去除視訊延長線。</li><li>將顯示器重設為原廠設定值。</li><li>變更視訊解析度為正確的縱橫比。</li></ul>
視訊抖動 / 跳動	影像出現波紋或細微移動	<ul style="list-style-type: none"><li>將顯示器重設為原廠設定值。</li><li>檢查環境因素。</li><li>將顯示器移至另一個房間再次進行測試。</li></ul>
像素遺失	LCD 螢幕出現斑點	<ul style="list-style-type: none"><li>關閉電源，然後重新開啓。</li><li>像素永久熄滅的現象是源自於 LCD 技術的先天瑕疵。</li><li>有關 Dell 顯示器品質與像素政策的詳情，如需更多資訊，請參閱 Dell 支援網站： <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>。</li></ul>
固定像素	LCD 螢幕出現亮點	<ul style="list-style-type: none"><li>關閉電源，然後重新開啓。</li><li>像素永久熄滅的現象是源自於 LCD 技術的先天瑕疵。</li><li>有關 Dell 顯示器品質與像素政策的詳情，如需更多資訊，請參閱 Dell 支援網站： <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>。</li></ul>
亮度問題	影像太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"><li>將顯示器重設為原廠設定值。</li><li>透過 OSD 調整亮度與對比控制。</li></ul>
圖形失真	螢幕未正確置中	<ul style="list-style-type: none"><li>將顯示器重設為原廠設定值。</li></ul>
水平 / 垂直線條	螢幕上出現一條或多條線段	<ul style="list-style-type: none"><li>將顯示器重設為原廠設定值。</li><li>執行顯示器自我測試功能檢查，並確定這些線條是否也在自我測試模式中出現。</li><li>檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。</li><li>執行內建診斷作業。</li></ul>

同步化問題	畫面雜亂或分割	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器重設為原廠設定值。</li> <li>執行顯示器自我測試功能檢查，確定自我測試模式中是否也出現雜亂的畫面。</li> <li>檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。</li> <li>在 <b>安全模式</b> 中重新啟動電腦。</li> </ul>
安全相關問題	明顯冒煙或火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿執行任何疑難排解步驟。</li> <li>請立即聯絡 Dell。</li> </ul>
週期性問題	顯示器故障出現與消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確定顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。</li> <li>將顯示器重設為原廠設定值。</li> <li>執行顯示器自我測試功能檢查，並確定自我測試模式中是否也出現週期性問題。</li> </ul>
遺失色彩	圖片遺失色彩	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行顯示器自我測試功能檢查。</li> <li>請確定顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。</li> <li>檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。</li> </ul>
色彩錯誤	圖片色彩不佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>依應用程式變更 OSD 功能表中的 <b>Color (色彩)</b> 功能表下的 <b>Preset Modes (預設模式)</b> 設定。</li> <li>在 <b>Color (色彩)</b> OSD 功能表中的 <b>Custom Color (自訂色彩)</b> 調整 R/G/B 值。</li> <li>執行內建診斷作業。</li> </ul>
靜態影像的殘影長時間停留於顯示器上	來自靜態影像的模糊陰影顯示於螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> <li>每當您不使用顯示器時，請使用電源管理功能以關閉顯示器電源（相關詳細資訊，請參閱 <a href="#">電源管理模式</a>）。</li> <li>此外，請使用不停變化的螢幕保護程式。</li> </ul>


## 產品特定問題

特殊徵兆	問題說明	可能的解決方法
螢幕影像太小	影像在螢幕中央，但未填滿整個可視區域	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器重設為原廠設定值。</li> </ul>
無法使用前面板上的按鈕調整顯示器	OSD 未出現於螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> <li>請關閉顯示器並拔除電源線，然後重新插上電源線並開啓顯示器電源。</li> </ul>
在按下使用者控制時，無輸入訊號	無畫面時，LED 光源為白色	<ul style="list-style-type: none"> <li>請檢查訊號來源。請移動滑鼠或按下鍵盤上任一鍵，以確定電腦不在省電模式中。</li> <li>請檢查訊號連接線是否正確連接。如有需要請重新插入訊號連接線。</li> <li>將電腦或視訊放映機重新設定。</li> </ul>
圖片未填滿整個螢幕	圖片無法填滿整個螢幕的高度或寬度	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於 DVD 有不同的視訊格式（縱橫比），因此顯示器可以全螢幕播放影像。</li> <li>執行內建診斷作業。</li> </ul>

## 通用序列匯流排 (USB) 特定問題

特殊徵兆	問題說明	可能的解決方法
USB 介面無作用	USB 周邊設備無作用	<ul style="list-style-type: none"><li>• 確認您的顯示器電源為開啓。</li><li>• 將上載連接線重新連接至您的電腦。</li><li>• 重新連接 USB 周邊設備（下載連接器）。</li><li>• 關閉然後再度開啓顯示器。</li><li>• 重新啓動電腦。</li><li>• 部分 USB 裝置如外部可攜式硬碟機需要較高的電流；直接將裝置連接至電腦系統。</li></ul>
高速 USB 3.0 介面緩慢	高速 USB 3.0 周邊設備運作緩慢或完全無作用	<ul style="list-style-type: none"><li>• 確認您的電腦為 USB 3.0 相容。</li><li>• 部分電腦有 USB 3.0、USB 2.0 與 USB 1.1 連接埠。確認使用正確的 USB 連接埠。</li><li>• 將上載連接線重新連接至您的電腦。</li><li>• 重新連接 USB 周邊設備（下載連接器）。</li><li>• 重新啓動電腦。</li></ul>
插入 USB 3.0 裝置時，無線 USB 周邊設備將停止運作	無線 USB 周邊設備回應緩慢，或者只有在靠近接收器時才有作用。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 增加 USB 3.0 周邊設備與無線 USB 接收器相隔的距離。</li><li>• 盡可能使無線 USB 接收器靠近無線 USB 周邊設備。</li><li>• 使用 USB 延伸器連接線，將無線 USB 接收器放置在盡可能遠離 USB 3.0 連接埠的位置。</li></ul>

## 警告：安全資訊

 **警告：**執行本說明文件中未指定的控制作業、調整方式或程序，可能會使您暴露在觸電、電氣傷害和 / 或機械傷害的危險中。

關於安全指示的資訊，請參閱「安全、環保與法規資訊 (SERI)」。

## FCC 聲明（僅針對美國）與其它法規資訊

關於 FCC 公告與其它法規資訊，請參閱 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) 網站上產品符合哪些法規相關的資訊。

## RoHS 聲明（僅針對台灣）


單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱 / 檔板 / 支架	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
FP 顯示螢幕	—	○	○	○	○	○
CRT 顯示螢幕	—	—	○	○	○	○
電線 / 連接器	—	○	○	○	○	○
電源設備	—	○	○	○	○	○
喇叭 / 麥克風	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

## 與 Dell 聯絡

美國的客戶請撥打 **800-WWW-DELL (800-999-3355)**。

 **注意：**如果您無法上網，您可以在發票、裝箱明細表、帳單或 Dell 產品目錄上找到聯絡資訊。

Dell 提供數種線上與電話式支援和服務選項。使用功能隨著國家和產品而異，有些服務在您的地區可能沒有提供。

- 線上技術支援 — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- 與 Dell 聯絡 — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)