

# Dell E2722H/E2722HS Monitor

Dell Display Manager

Bedienungsanleitung

Modell : E2722H/E2722HS  
Richtlinienmodell: E2722Hc/E2722HSc



 **HINWEIS:** Ein HINWEIS zeigt wichtige Informationen an, die Ihnen helfen können, ein besseres Verständnis von Ihrem Computer zu erlangen.

 **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt mögliche Hardwareschäden und Datenverluste an, falls Anweisungen nicht befolgt werden.

 **WARNUNG:** Eine WARNUNG zeigt eine mögliche Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Personenschäden an.

**Copyright © 2021 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.** Dell, EMC und andere Marken sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2021 – 08

Rev. A00

# Inhalt


<b>Übersicht .....</b>	<b>4</b>
<b>Schnelleinstellungsdialog verwenden .....</b>	<b>6</b>
<b>Grundlegende Displayfunktionen einstellen .....</b>	<b>9</b>
<b>Anwendungen voreingestellte Modi zuweisen ..</b>	<b>11</b>
<b>Fenster mit Easy Arrange einfach anordnen.....</b>	<b>13</b>
<b>Mehrere Videoeingänge verwalten .....</b>	<b>18</b>
<b>Anwendungspositionen wiederherstellen.....</b>	<b>20</b>
<b>DDM an aktivem Fenster anbringen (nur Windows 10) .....</b>	<b>23</b>
<b>Energiesparfunktionen übernehmen .....</b>	<b>24</b>
<b>Andere Schnell Tasten .....</b>	<b>25</b>
<b>Problemlösung.....</b>	<b>27</b>

# Übersicht


---

Der Dell Display Manager ist eine Windows-Anwendung zur Verwaltung eines Monitors oder einer Gruppe von Monitoren. Er ermöglicht die manuelle Anpassung des angezeigten Bildes, die Zuweisung von automatischen Einstellungen, die Energieverwaltung, Bildrotation und andere Funktionen bei ausgewählten Dell-Modellen. Nach der Installation wird der Dell Display Manager bei jedem Systemstart ausgeführt und er zeigt sein Symbol in der Taskleiste an. Informationen über die am System angeschlossenen Monitore sind stets verfügbar, wenn Sie das Mauszeiger auf das Symbol in der Taskleiste halten.

## E2722H

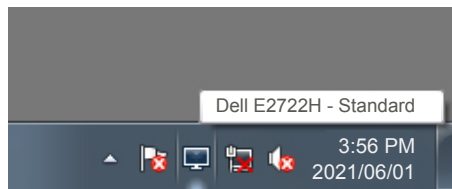


## E2722HS

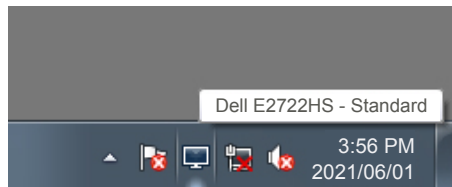


**HINWEIS: Dell Display Manager kommuniziert über den DDC/CI-Kanal mit Ihrem Monitor. Stellen Sie sicher, dass DDC/CI wie nachstehend im Menü aktiviert ist.**



# E2722H

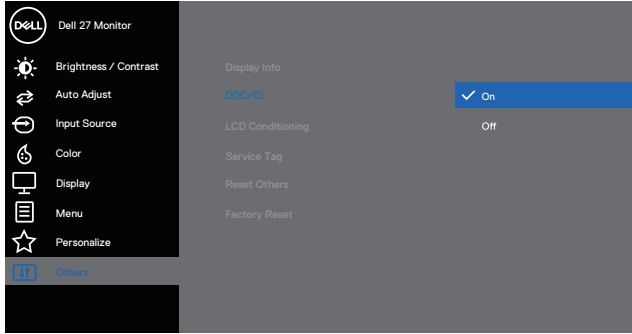


# E2722HS

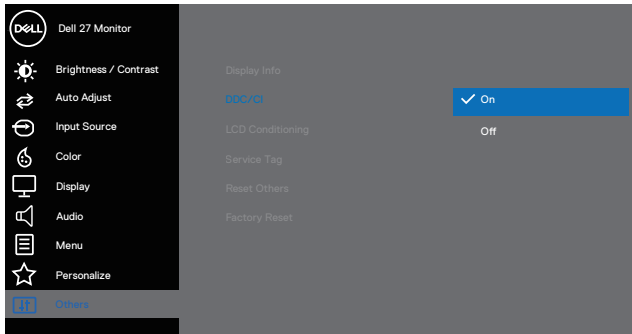

# Schnelleinstellungsdialog verwenden

Durch Anklicken des Dell Display Manager-Symbols im Benachrichtigungsfeld öffnet sich der **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**-Dialog. Wenn mehr als ein unterstütztes Dell-Modell an das System angeschlossen ist, lässt sich mit dem vorgesehenen Menü ein bestimmter Zielmonitor auswählen. Der **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**-Dialog ermöglicht komfortable Anpassung von Helligkeits- und Kontrastniveaus des Monitors. Sie können **Manual Mode (Manueller Modus)** oder **Auto Mode (Auto-Modus)** wählen und die Bildschirmauflösung kann geändert werden.

## E2722H

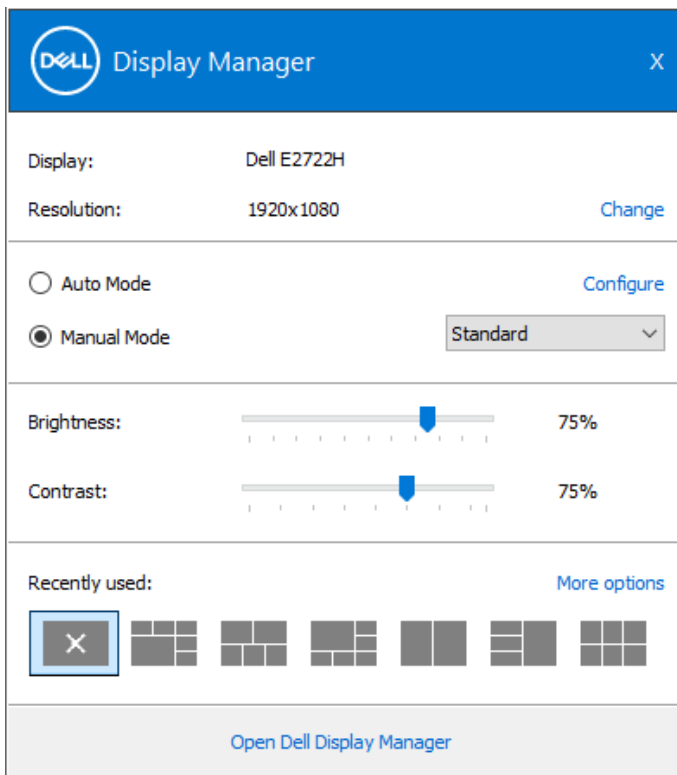

## E2722HS

The screenshot shows the Dell Display Manager Quick Settings dialog. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text "Display Manager" and a close button "X". Below the header, the display information is shown: "Display: Dell E2722HS" and "Resolution: 1920x1080" with a "Change" link. The mode is set to "Manual Mode" (selected with a radio button) and "Auto Mode" (unselected). A "Configure" link is next to the mode selection. A dropdown menu shows "Standard". Below this, there are two sliders: "Brightness:" and "Contrast:", both set to 75%. At the bottom, there is a "Recently used:" section with a "More options" link and a row of seven icons representing different display modes. The first icon, which has an "X" on it, is highlighted with a blue border. Below the icons is a large grey button labeled "Open Dell Display Manager".

Der **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**-Dialog bietet zudem Zugriff auf die erweiterte Benutzeroberfläche des Dell Display Managers, die der Anpassung von Basisfunktionen, der Konfiguration des Auto-Modus und dem Zugriff auf weitere Funktionen dient.



 **HINWEIS:**

<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Schneller DDM-Zugriff	Schnelltaste zum Aufrufen der DDM-Benutzeroberfläche.	Strg + Shift + D  Blättern Sie mit der Seite-nach-oben/ unten-Taste oder durch Anklicken von > durch alle Easy-Arrange-Layouts.
	Einzelnen Monitor in Multi-Monitor-Konfiguration steuern	Wählen Sie den Monitor aus dem Auswahlmenü; der ausgewählte Monitor wird mit einem Dell-Logo angezeigt.  DDM-Benutzeroberfläche auf den zu steuernden Monitor Verschieben.  Zum Aufrufen der Mini-Benutzeroberfläche unter dem Mauszeiger Strg + Shift + D Drücken.






# Grundlegende Displayfunktionen einstellen

Sie können **Manual Mode (Manueller Modus)** wählen, wodurch Sie manuell einen voreingestellten Modus wählen können. Wählen Sie **Auto Mode (Auto-Modus)**, um einen voreingestellten Modus basierend auf der aktiven Anwendung anzuwenden. Eine eingblendete Bildschirmmeldung zeigt den aktuell voreingestellten Modus an, sobald er sich ändert. Die ausgewählte **Helligkeits-** und **Kontrast** stufe des Monitors kann auch direkt über das **Basic (Basis)**-Register angepasst werden.

## E2722H

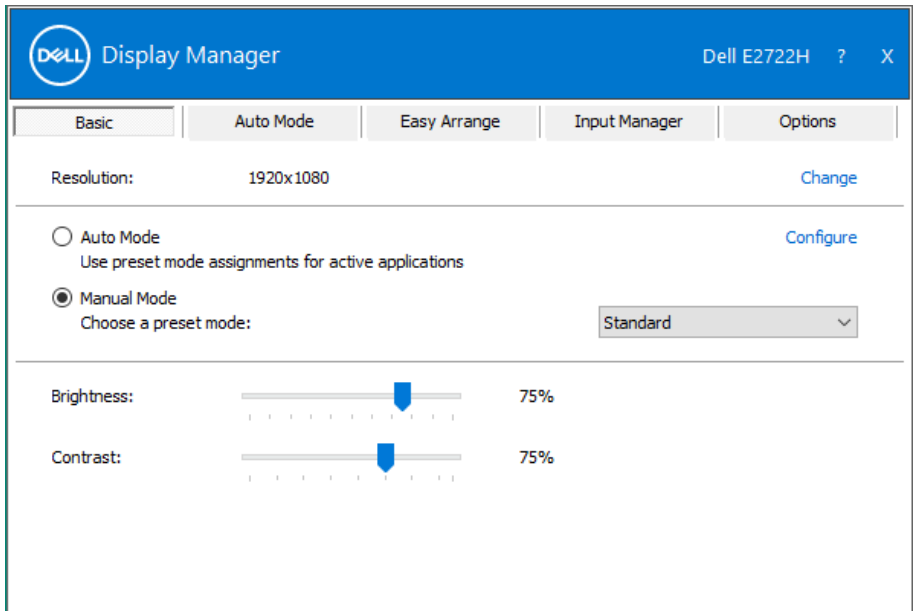

## E2722HS

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS' with help and close buttons. Below the title bar is a navigation bar with five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Basic' tab is selected. The main content area displays the following settings:

- Resolution:** 1920x1080, with a 'Change' link.
- Auto Mode:** Unselected radio button, with a 'Configure' link. Description: 'Use preset mode assignments for active applications'.
- Manual Mode:** Selected radio button. Description: 'Choose a preset mode:'. A dropdown menu shows 'Standard'.
- Brightness:** A slider set to 75%.
- Contrast:** A slider set to 75%.

**HINWEIS:** Wenn mehrere Dell-Monitore verbunden sind, wählen Sie zur Anwendung der Helligkeits-, Kontrast- und Farbvoreinstellungen auf alle Monitore „Enable display matrix control (Displaymatrix-Steuerung aktivieren)“.



# Anwendungen voreingestellte Modi zuweisen


Das **Auto Mode (Auto-Modus)**-Register ermöglicht Ihnen die Verbindung eines bestimmten voreingestellten Modus mit einer bestimmten Anwendung und dessen automatische Übernahme. Ist der **Auto Mode (Auto-Modus)** aktiviert, schaltet der Dell Display Manager automatisch zum entsprechenden **Voreingestellte Modi**, sobald die verknüpfte Anwendung aktiviert wird. Der einer bestimmten Anwendung zugewiesene **Voreingestellte Modi** kann bei jedem angeschlossenen Monitor identisch oder von einem Monitor zum nächsten Monitor unterschiedlich sein.

Der Dell Display Manager wurde für viele gängige Anwendungen im voraus konfiguriert. Um der Zuweisungsliste eine neue Anwendung hinzuzufügen, ziehen Sie die Anwendung einfach vom Desktop, dem Windows Start-Menü oder von einer anderen Stelle zur Liste und legen Sie sie dort ab.

**HINWEIS: Zuweisungen eines Voreinstellungsmodus für Batch-Dateien, Skripte, Ladeprogramme und nicht ausführbare Dateien, wie ZIP-Archive oder gepackte Dateien, werden nicht unterstützt.**

Sie können den zu verwendenden Spiel-Voreinstellungsmodus auch konfigurieren, wann immer eine Direct3D-Anwendung im Vollbildmodus läuft. Weisen Sie zur Verhinderung einer Anwendung vom Nutzungsmodus einen anderen Voreinstellungsmodus.

## E2722H

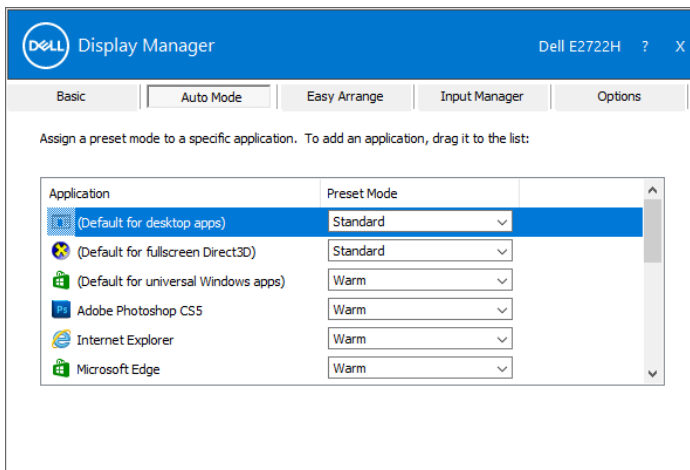

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", and the system information "Dell E2722HS ? X". Below the title bar are five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". The "Auto Mode" tab is currently selected. Below the tabs, there is a text instruction: "Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:". Below this instruction is a table with two columns: "Application" and "Preset Mode". The table contains the following entries:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm




# Fenster mit Easy Arrange einfach anordnen


An unterstützten Dell-Monitoren ermöglicht das Register **Easy Arrange** die einfache Anordnung offener Fenster in einem der vordefinierten Layouts durch Ziehen in die einzelnen Bereiche. Drücken Sie „>“ oder suchen Sie mit der Taste nach-oben-/Taste nach-unten-Taste nach weiteren Layouts. Ordnen Sie die offenen Fenster zum Erstellen eines angepassten Layouts, klicken Sie dann auf **Save (Speichern)**.

Wählen Sie zunächst Schritte mit **Easy Arrange** einen Zielmonitor und eines der vordefinierten Layouts. Die Bereiche für dieses Layout werden vorübergehend am Monitor angezeigt. Ziehen Sie anschließend ein offenes Fenster über den Monitor. Während das Fenster gezogen wird, wird das aktuelle Fensterlayout angezeigt und ein aktiver Bereich, den das Fenster passiert, wird hervorgehoben. Ziehen Sie jederzeit das Fenster in den aktiven Bereich, wenn das Fenster in diesem Bereich platziert werden soll.

## E2722H

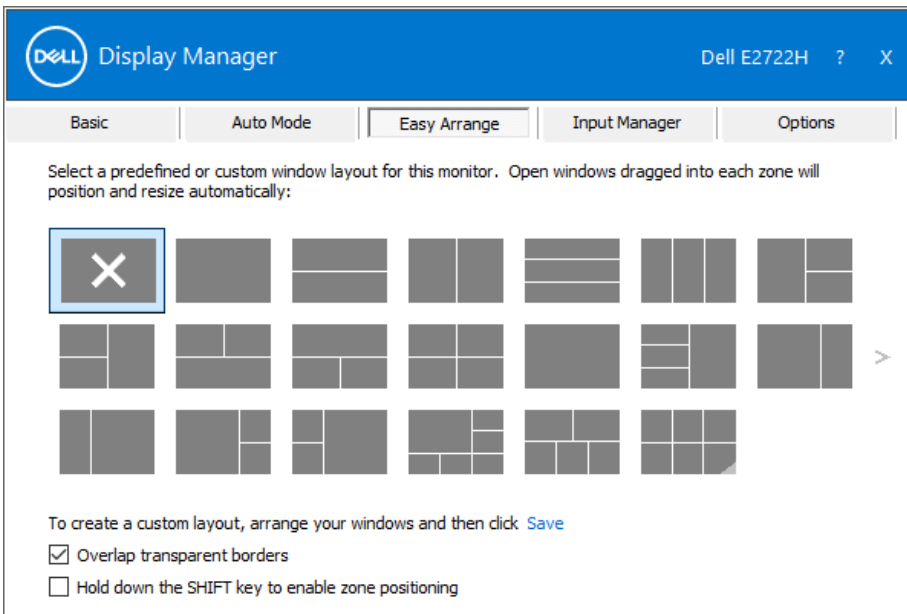


## E2722HS

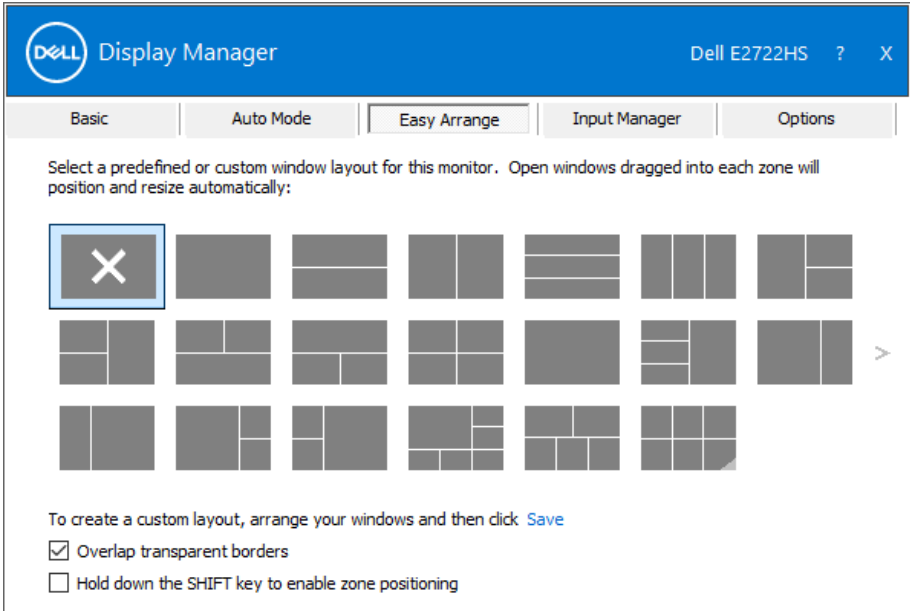


Passen Sie zum Erstellen eines angepassten Fensterlayouts Größe und Position der Fenster (maximal 10) auf dem Desktop an; klicken Sie dann auf den Speichern-Link in **Easy Arrange**. Größe und Position der Fenster werden als angepasstes Layout gespeichert und das Symbol des angepassten Layouts wird erstellt.

**HINWEIS:** Diese Option speichert nicht die geöffneten Applikationen. Nur Größe und Position der Fenster werden gespeichert.

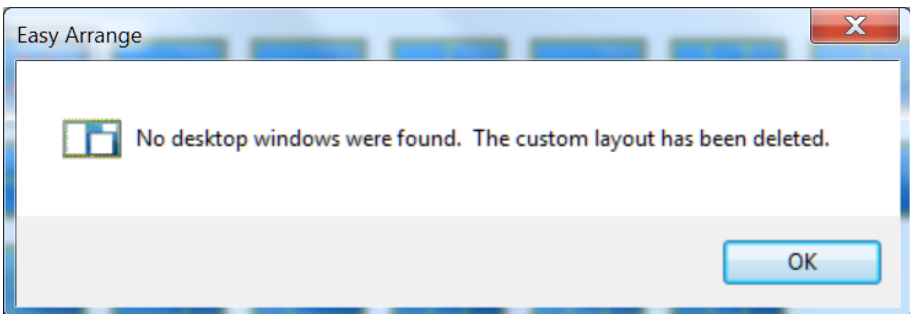

Wählen Sie zur Nutzung des angepassten Layouts das Symbol des angepassten Layouts. Zum Löschen des aktuell gespeicherten angepassten Layouts schließen Sie alle Fenster auf dem Desktop und klicken dann auf den Speichern-Link in **Easy Arrange**.

## E2722H

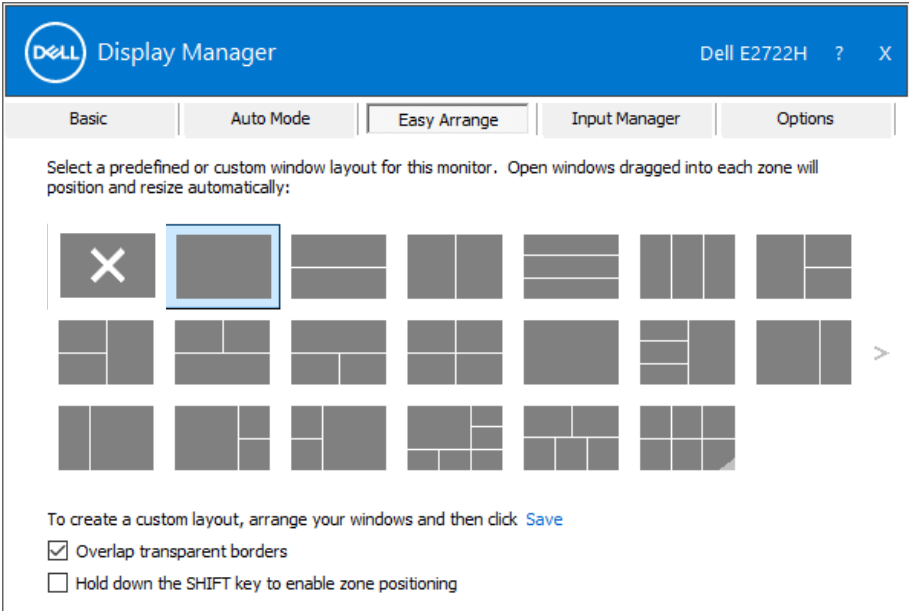

## E2722HS

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager. The interface includes a navigation bar with 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. Below the navigation bar, there is a title bar with the Dell logo, 'Display Manager', and 'Dell E2722HS'. The main content area contains a grid of window layout icons. The first icon in the top-left corner is a square with a white 'X' on a dark background. The second icon in the top row is highlighted with a blue border. Below the grid, there is a text instruction: 'To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

Overlap transparent borders

Hold down the SHIFT key to enable zone positioning





Es gibt fortschrittliche Möglichkeiten zur Nutzung von Easy Arrange. Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.

<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Erweitertes Easy Arrange	Angepasste Layouts	5 angepasste Easy-Arrange-Muster Speichern und benennen. x*y-Muster Konfigurieren.
	5 MRU- (Most-Recently-Used) Layouts	Zum Umschalten zwischen den letzten 5 MRU-Layouts Strg + Shift + Home Drücken.
	Spontane Größenanpassung der Partition	Strg während der Größenanpassung des aktuellen Easy-Arrange-Layouts zur Anpassung der Größe und Anzahl Zellen in einem Layout gedrückt halten.  Neu gebildetes Easy-Arrange-Muster wird in der Easy-Arrange-Symbolposition gespeichert.  Strg beim Anklicken eines modifizierten Layoutsymbols zur Wiederherstellung des Standardlayouts Gedrückt halten.
	Easy-Arrange-Layouts für Hochformat	Hochformat-Easy-Arrange-Symbole werden bei Drehung des Monitors gedreht.

 **HINWEIS: Eine Anwendung benötigt möglicherweise eine minimale effektive Auflösung für ihr Anwendungsfenster. Solch eine Anwendung passt eventuell nicht in eine Easy-Arrange-Zone, falls die Zone kleiner ist als die erforderliche Fenstergröße.**




# Mehrere Videoeingänge verwalten


Das Register **Input Manager (Eingangsmanager)** bietet komfortable Möglichkeiten zur Verwaltung mehrerer an Ihrem Dell-Monitor angeschlossener Videoeingänge. Dadurch kann beim Arbeiten mit mehreren Computern mühelos zwischen Eingängen umgeschaltet werden.


Alle an Ihrem Monitor verfügbaren Videoeingänge werden aufgelistet. Sie können jedem Eingang einen gewünschten Namen geben. Bitte speichern Sie die Änderungen nach der Bearbeitung.

Sie können eine Schnelltaste zum schnellen Umschalten zu Ihrem bevorzugten Eingang und eine weitere Schnelltaste zum schnellen Umschalten zwischen zwei häufig genutzten Eingängen festlegen.

## E2722H

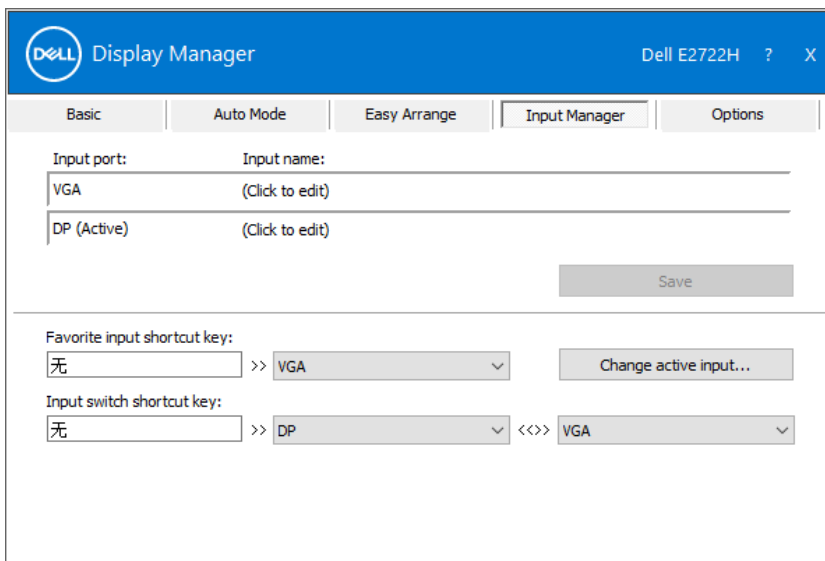

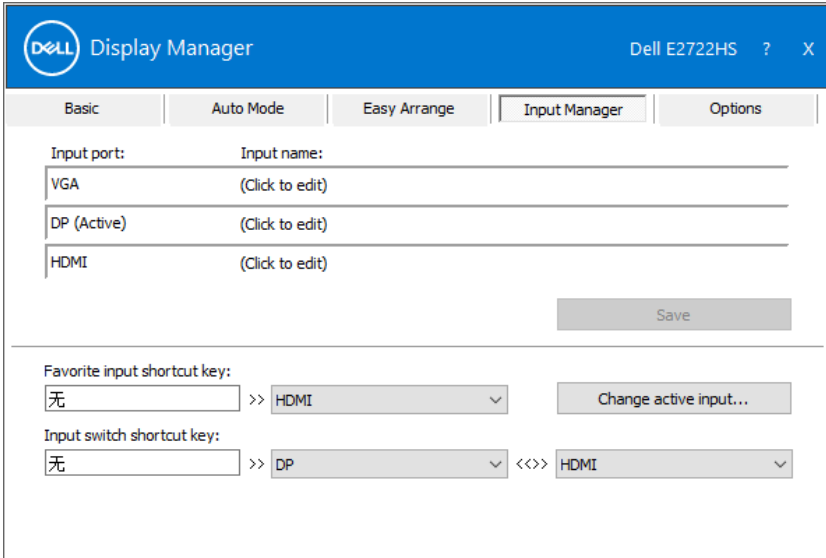


 **HINWEIS: DDM kommuniziert mit Ihrem Monitor, selbst wenn der Monitor Videoinhalte von einem anderen Computer anzeigt. Sie können DDM auf einem häufig verwendeten PC installieren und den Eingangswechsel von diesem aus steuern. Zudem können Sie DDM auf weiteren mit dem Monitor verbundenen PCs installieren.**



# Anwendungspositionen wiederherstellen


---

DDM kann Ihnen bei der Wiederherstellung von Anwendungsfenstern in ihren Positionen helfen, wenn Sie Ihren Computer erneut mit dem/den Monitor(en) verbinden. Sie können schnell auf diese Funktion zugreifen, indem Sie das DDM-Symbol im Infotray mit der rechten Maustaste anklicken.

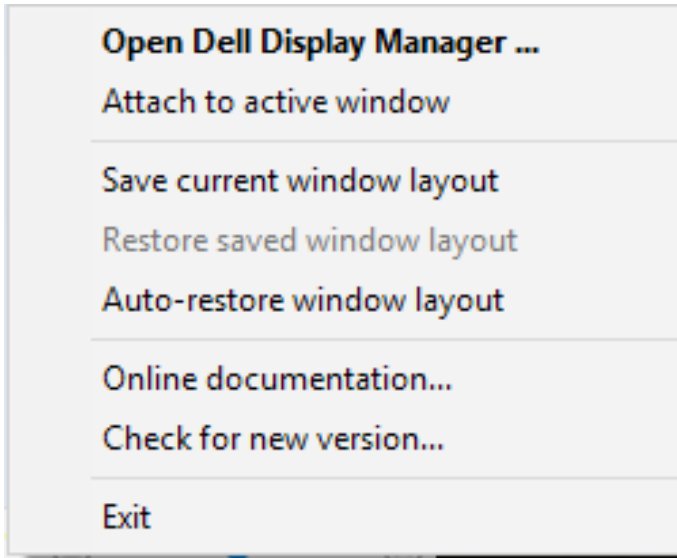


Wenn Sie „**Auto-restore window layout (Fensterlayout automatisch wiederherstellen)**“ wählen, werden Positionen Ihrer Anwendungsfenster verfolgt und von DDM gespeichert. DDM platziert die Anwendungsfenster automatisch in ihren ursprünglich Positionen, wenn Sie Ihren PC erneut mit Ihrem/Ihren Monitor(en) verbinden.



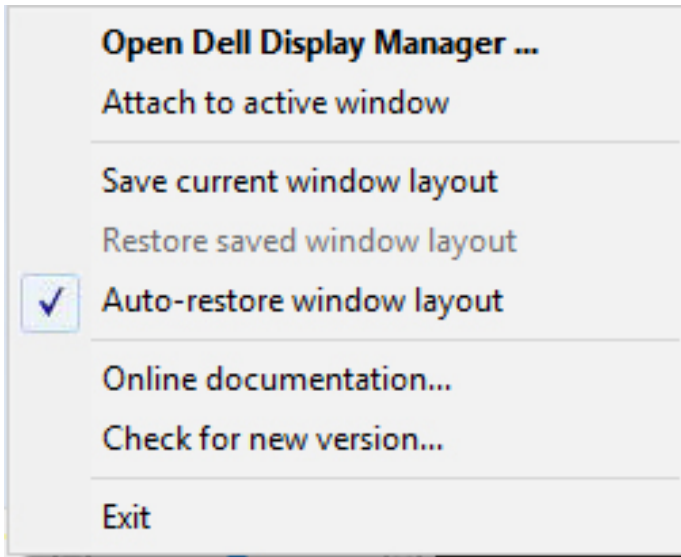

Wenn Sie nach Verschieben der Anwendungsfenster zu einem bevorzugten Layout zurückkehren möchten, können Sie erst **„Save current window layout (Aktuelles Fensterlayout speichern)“** und später **„Restore saved window layout (Gespeichertes Fensterlayout wiederherstellen)“** wählen.

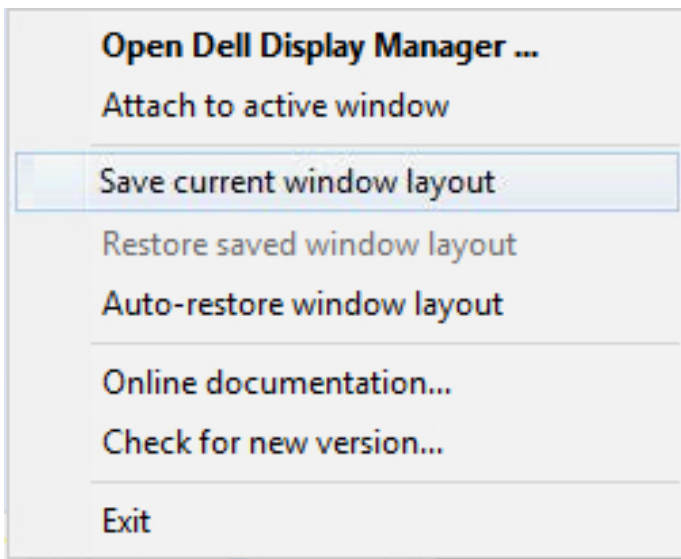

Sie können Monitore mit verschiedenen Modellen und Auflösungen in Ihrer täglichen Routine nutzen und verschiedene Fensterlayouts auf sie anwenden. DDM kann den erneut angeschlossenen Monitor erkennen und Anwendungspositionen entsprechend wiederherstellen. Falls Sie einen Monitor in einer Monitormatrix-Konfiguration ersetzen müssen, können Sie das Fensterlayout vor der Auswechslung speichern und das Layout nach Installation eines neuen Monitors wiederherstellen.


 **HINWEIS: Damit Sie von dieser Funktion profitieren können, sollten Ihre Anwendungen laufen. DDM startet Anwendungen nicht.**



# DDM an aktivem Fenster anbringen (nur Windows 10)

DDM-Symbol kann am aktiven Fenster, in dem Sie arbeiten, anbringen. Für einfachen Zugriff auf nachstehende Funktionen und Merkmale auf das Symbol klicken.


Merkmal	Funktion	Beschreibung
DDM an aktivem Fenster anbringen (nur Windows 10)	Voreinstellung ändern oder an verschiedenen Partitionen einrasten	DDM-Symbol am aktiven Fenster angebracht und der Nutzer kann mühelos die Fensterposition ändern, den Farbvoreinstellungsmodus ändern und den automatischen Voreinstellungsmodus zuordnen.
	Verknüpfungstastenauslöser	In einem laufenden App-Fenster wird durch Drücken von Strg + Shift + Einf das angebrachte DDM-Menü ausgelöst.
	App-Fenster zwischen Easy-Arrange-Zellen verschieben	App-Fenster zur vorherigen/nächsten Easy-Arrange-Zelle Senden.
	App-Fenster zwischen Monitoren verschieben	App-Fenster zum vorherigen/nächsten Monitor Senden.

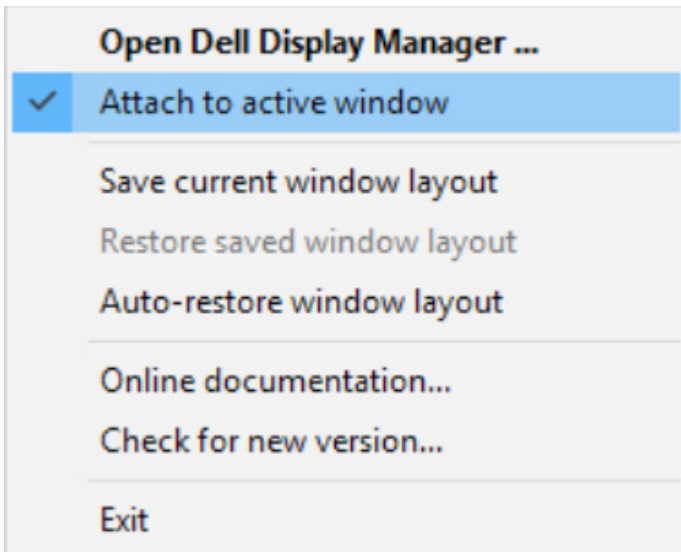


# Energiesparfunktionen übernehmen

Bei unterstützten Dell-Modellen ist ein **Options (Optionen)**-Register verfügbar, das Zugriff auf PowerNap-Energiesparoptionen bietet. Sie können die Helligkeit des Monitors auf das Minimum einstellen oder den Monitor in den Ruhezustand versetzen, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist.

## E2722H

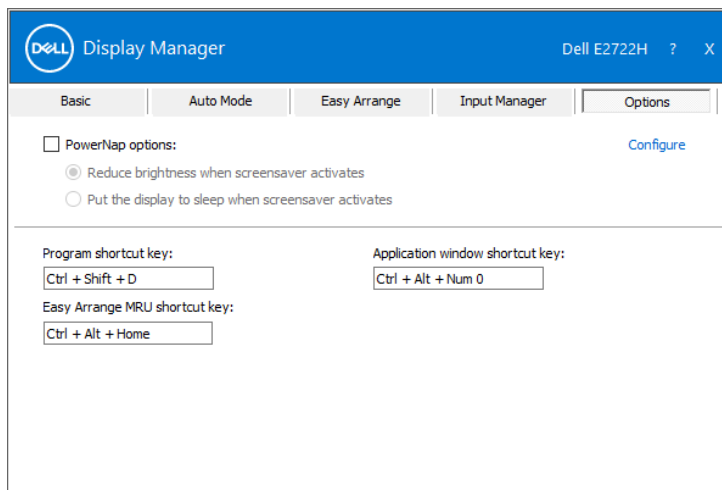

## E2722HS

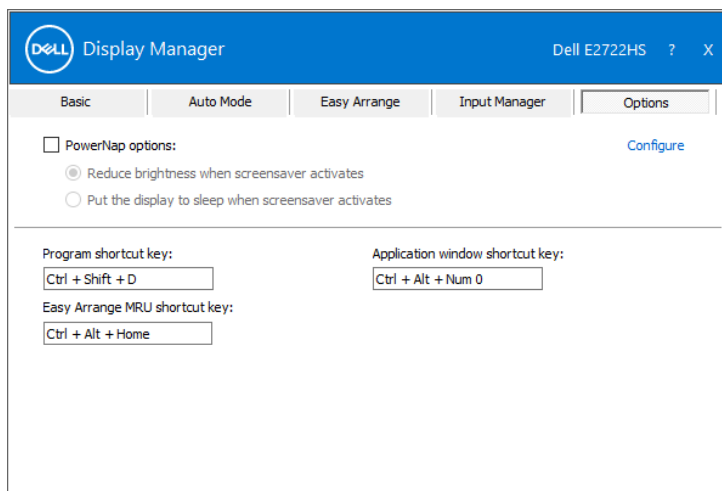




# Andere Schnell Tasten


Schnell Tasten können für nachstehende Aktionen definiert werden. Sie können die Schnell Tasten für schnellen Zugriff zur Durchführung dieser Aktionen definieren:

- **Program shortcut key (Programmschnell Taste):** Zum schnellen Öffnen des Dialogfensters **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Easy-Arrange-MRU-Schnell Taste):** Zum schnellen Anwenden der 5 zuletzt verwendeten Fensterlayouts.
- **Application window shortcut key (App-Fenster-Schnell Taste):** Zum Einblenden eines Schnellmenüs für Optionen unter **Auto Mode (Auto-Modus)** und **Easy Arrange**.

## E2722H

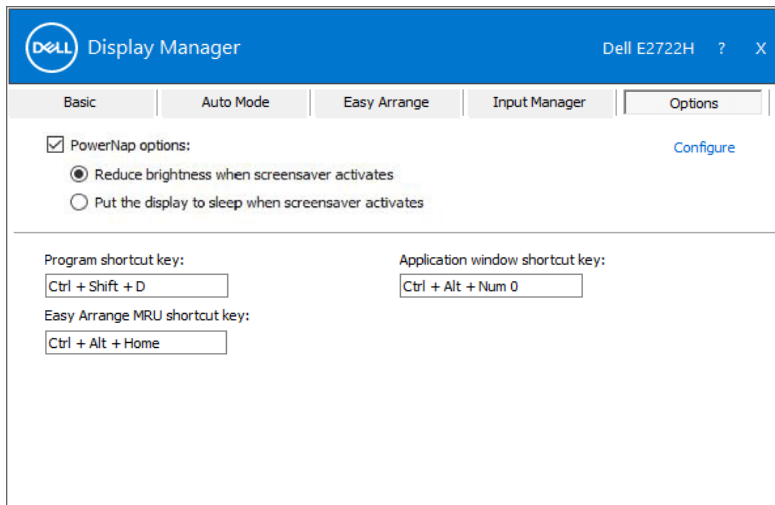


## E2722HS

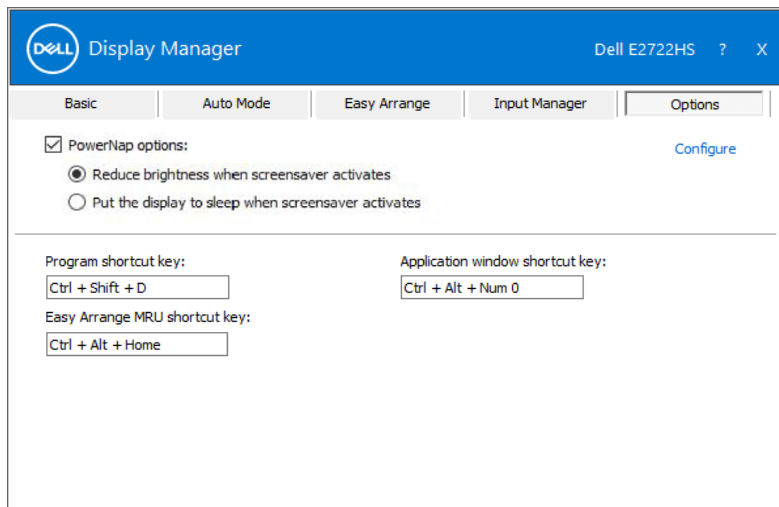


# Problemlösung

Falls DDM mit Ihrem Monitor nicht funktioniert, zeigt DDM das nachstehende Symbol in Ihrem Benachrichtigungsfeld.

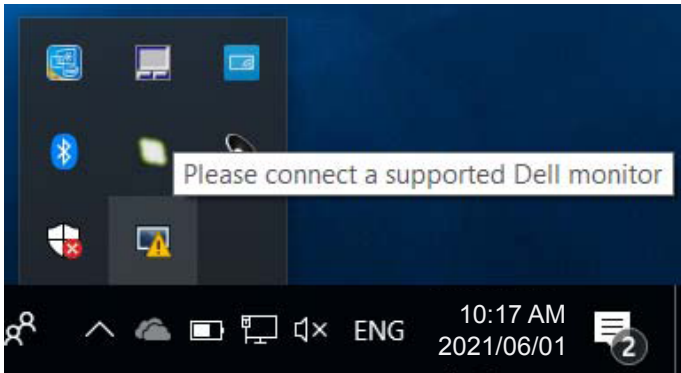

Klicken Sie auf das Symbol und **DDM** zeigt eine detailliertere Fehlermeldung.

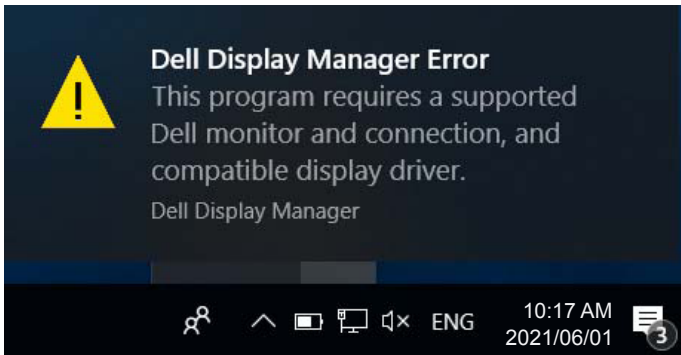

Bitte beachten Sie, dass DDM nur mit Monitoren der Marke Dell funktioniert. Wenn Sie Monitore von anderen Herstellern verwenden, werden diese nicht von DDM unterstützt.

Falls DDM einen unterstützten Dell-Monitor nicht erkennt und/oder nicht mit ihm kommunizieren kann, führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Problemlösung durch:

1. Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig an Monitor und PC angeschlossen ist; die Anschlüsse müssen vollständig eingesteckt sein.
2. Prüfen Sie im Bildschirmmenü des Monitors, ob DDC/CI aktiviert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen und aktuellsten Anzeigetreiber von



Ihrem Grafikkartenhersteller (Intel, AMD, NVidia usw.) nutzen. Anzeigetreiber sind häufig die Ursache für DDM-Fehler.

4. Entfernen Sie Docking-Stations, Verlängerungskabel und Konverter zwischen Monitor und Grafikananschluss. Einige billige Verlängerungskabel, Hubs und Konverter unterstützen DDC/CI nicht richtig, wodurch DDM nicht funktioniert. Aktualisieren Sie den Treiber eines solchen Gerätes, falls eine neuere Version verfügbar ist.
5. Starten Sie Ihr System neu.

DDM funktioniert mit folgenden Monitoren möglicherweise nicht:

- Dell-Monitormodelle vor 2013 und Dell-Monitore der D-Serie. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Produktsupport-Webseiten von Dell
- Gaming-Monitore mit Nvidia-basierter G-Sync-Technologie
- Virtuelle und kabellose Displays unterstützen kein DDC/CI
- Bei einigen älteren Modellen von DP-1.2-Monitoren muss möglicherweise MST/DP 1.2 über das Bildschirmmenü des Monitors deaktiviert werden

Falls Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, werden Sie durch eine Meldung informiert, sobald eine neuere Version der DDM-Anwendung verfügbar ist. Sie sollten die aktuellste DDM-Anwendung herunterladen und installieren.

Sie können auch manuell nach einer neuen Version suchen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das DDM-Symbol klicken, während Sie die Shift-Taste gedrückt halten.

