




# Monitor Dell E2722H/E2722HS

Dell Display Manager

Navodila za uporabo

Model: E2722H/E2722HS  
Predpisani model: E2722Hc/E2722HSc



-  **OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.**
-  **SVARILO: SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.**
-  **OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.**

**Copyright © 2021 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.

2021 – 08

Rev. A00

# Vsebina


<b>Pregled .....</b>	<b>4</b>
<b>Uporaba pogovornega okna s hitrimi nastavitvami .....</b>	<b>6</b>
<b>Nastavitev osnovnih funkcij zaslona.....</b>	<b>9</b>
<b>Dodelitev vnaprej nastavljenih načinov aplikacijam .....</b>	<b>11</b>
<b>Razporeditev oken s funkcijo Easy Arrange (Preprosto razporejanje) .....</b>	<b>13</b>
<b>Upravljanje več videovhodov .....</b>	<b>18</b>
<b>Obnovitev položajev aplikacij.....</b>	<b>20</b>
<b>Pripenjanje aplikacije DDM v aktivno okno (samo v sistemu Windows 10).....</b>	<b>23</b>
<b>Uporaba funkcij za varčevanje z energijo .....</b>	<b>24</b>
<b>Druge bližnjične tipke .....</b>	<b>25</b>
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>27</b>

# Pregled


---

Dell Display Manager je aplikacija sistema Windows za upravljanje monitorja ali skupine monitorjev. Omogoča ročno prilagoditev prikazane slike, dodelitev samodejnih nastavitev, upravljanje porabe energije, vrtenje slike in uporabo drugih funkcij v izbranih Dellovih modelih. Po namestitvi se Dell Display Manager zažene ob vsakem zagonu računalnika, ikona aplikacije pa je dodana v vrstico z obvestili. Če kazalec miške premaknete nad ikono v vrstici za obvestila, se prikažejo informacije o monitorjih, ki so priključeni na računalnik.

## E2722H

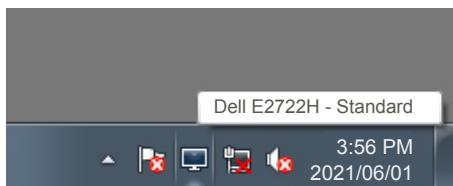


## E2722HS

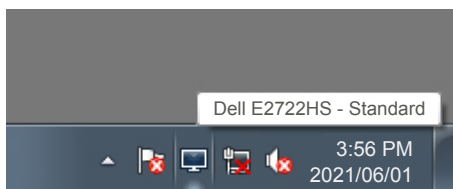


**OPOMBA:** Dell Display Manager uporablja kanal DDC/CI za komunikacijo z vašim monitorjem. Prepričajte se, da je kanal DDC/CI omogočen v spodnjem meniju.



# E2722H

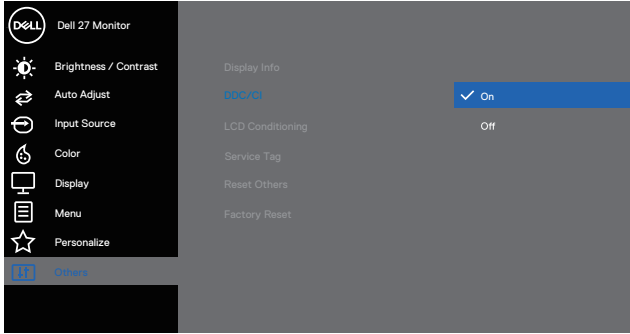


# E2722HS

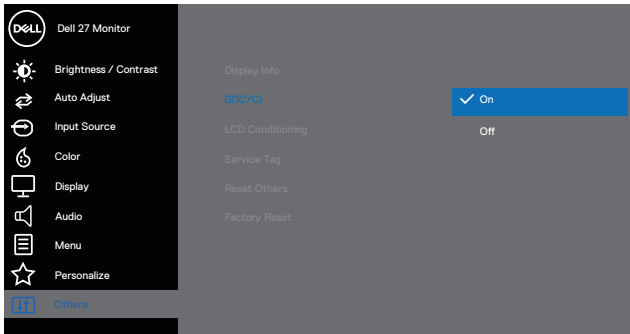

# Uporaba pogovornega okna s hitrimi nastavitvami

Če v vrstici z obvestili kliknete ikono aplikacije Dell Display Manager, odprete pogovorno okno s **Quick Settings (Hitre nastavitve)**. Če je na računalnik priključenih več podprtih Dell-ovih modelov, lahko v meniju, ki je na voljo, izberete določen ciljni monitor. V pogovornem oknu **Quick Settings (Hitre nastavitve)** lahko hitro prilagodite raven svetlosti in kontrasta monitorja. Izbirate lahko med možnostma **Manual Mode (Ročni način)** ali **Auto Mode (Samodejni način)**, s katerima spremenite ločljivost zaslona.

## E2722H

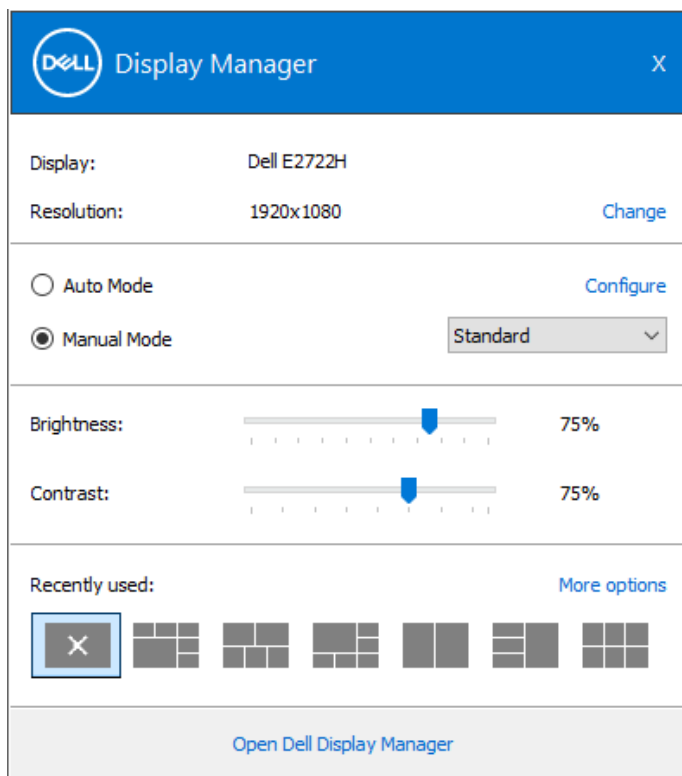

## E2722HS

Dell Display Manager X

Display: Dell E2722HS

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)

Manual Mode Standard ▾

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Recently used: [More options](#)

[Open Dell Display Manager](#)

V pogovornem oknu **Quick Settings (Hitre nastavitve)** lahko dostopate tudi do naprednega uporabniškega vmesnika aplikacije Dell Display Manager, v katerem lahko prilagodite osnovne funkcije, konfigurirate samodejni način in dostopate do drugih funkcij.



## OPOMBA:

Lastnost	Funkcija	Opis
Hiter zagon aplikacije DDM	Bližnjična tipka za prikaz uporabniškega vmesnika aplikacije DDM.	Ctrl+Shift+D  Pritisnite tipko Page Up/Down ali kliknite »>« za premik med vsemi postavitvami preproste razporeditve.
	Upravljajte posamezni monitor, če uporabljate več monitorjev	Ko v spustnem polju izberete monitor, se ob izbranem monitorju prikaže logotip Dell.  PREMAKNITE uporabniški vmesnik aplikacije DDM na monitor, ki ga želite upravljati.  PRITISNITE Ctrl+Shift+D, da prikažete mini uporabniški vmesnik pod kazalcem miške.





# Nastavitev osnovnih funkcij zaslona

Izberete lahko možnost **Manual Mode (Ročni način)**, s katero lahko ročno izberete vnaprej nastavljen način, ali **Auto Mode (Samodejni način)**, s katero uporabite vnaprej pripravljen način glede na aktivno aplikacijo. Ob spremembi trenutnega vnaprej nastavljenega načina se na zaslonu prikaže začasno sporočilo. Izbrano **Brightness (Svetlost)** in **Contrast (Kontrast)** lahko neposredno nastavite tudi na zavihku **Basic (Osnovno)**.

## E2722H

**Dell Display Manager** Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)


Auto Mode [Configure](#)  
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode  
Choose a preset mode: Standard ▾

Brightness: 75%

Contrast: 75%



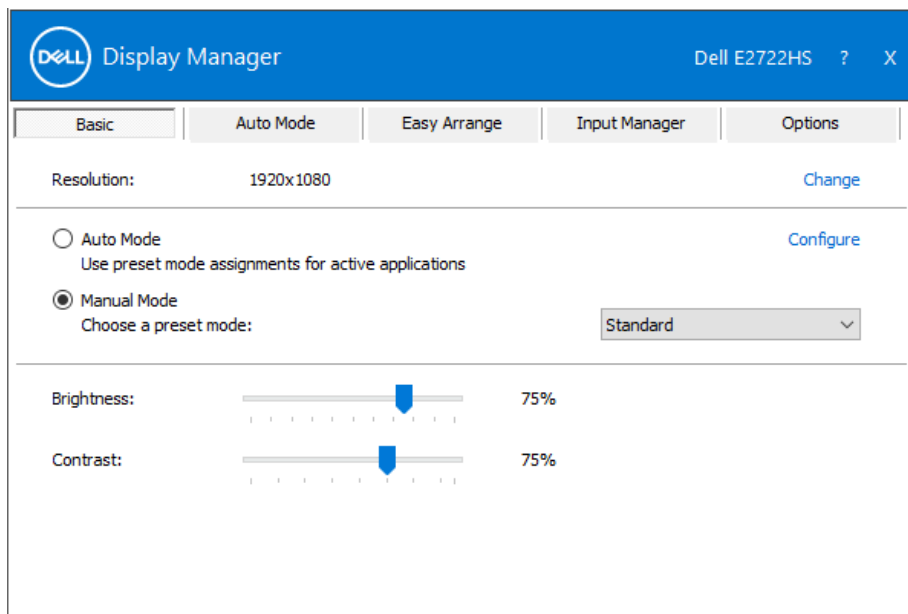

**OPOMBA:** Če imate priključenih več monitorjev Dell, izberite možnost »Enable display matrix control (Omogoči nadzor matrice prikaza)«, da uveljavite krmilnike svetlosti, kontrasta in vnaprej nastavljenih barv za vse monitorje.



# Dodelitev vnaprej nastavljenih načinov aplikacijam

---

Na zavihku **Auto Mode (Samodejni način)** lahko določen vnaprej nastavljeni način povežete z določeno aplikacijo in ga samodejno uveljavite. Če omogočite možnost **Auto Mode (Samodejni način)**, Dell Display Manager ob zagonu povezane aplikacije samodejno preklopi na ustrezen **Preset Mode (Vnaprej nastavljeni način)**. **Preset Mode (Vnaprej nastavljeni način)**, ki je dodeljen določeni aplikaciji, je lahko enak za vse priključene monitorje, lahko pa se razlikuje med posameznimi monitorji.


Aplikacija Dell Display Manager je vnaprej konfigurirana za številne priljubljene aplikacije. Če želite na seznam dodelitev dodati novo aplikacijo, preprosto povlecite aplikacijo z namizja, menija »Start« sistema Windows ali drugega mesta in jo spustite na trenutni seznam.

 **OPOMBA: Dodelitve vnaprej nastavljenega načina za paketne datoteke, skripte, nalagalnike in neizvedljive datoteke, kot so arhivi zip ali stisnjene datoteke, niso podprte.**

Vnaprej nastavljeni način za igre lahko konfigurirate, da se aktivira vsakič, ko se v celozaslonskem načinu izvaja aplikacija Direct3D. Če želite aplikaciji preprečiti uporabo določenega načina, ji dodelite drug vnaprej nastavljen način.




## E2722H

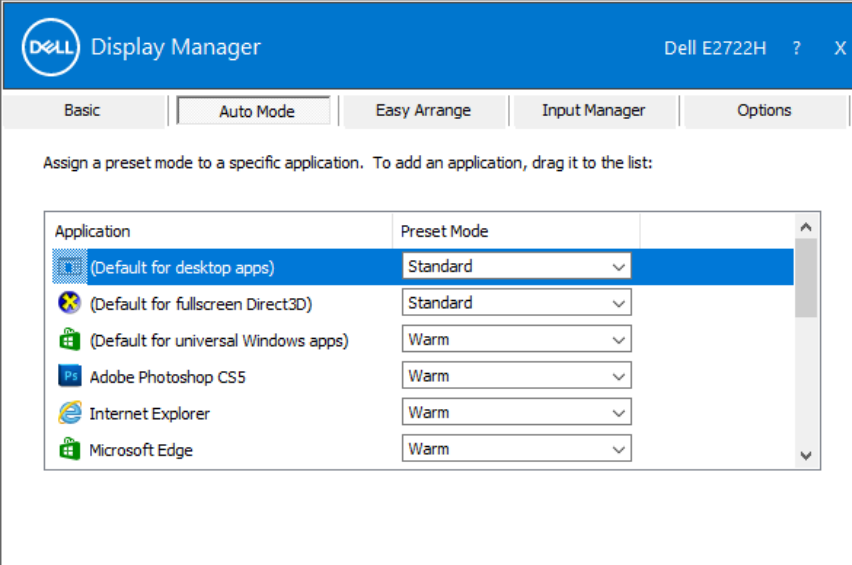

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

## E2722HS

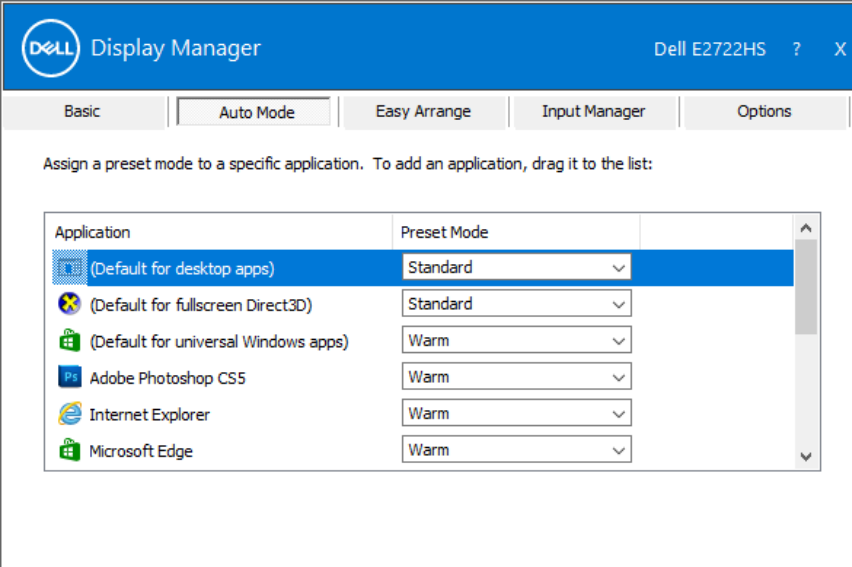

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm




# Razporeditev oken s funkcijo Easy Arrange (Preprosto razporejanje)


Na podprtih monitorjih Dell lahko na zavihku **Easy Arrange (Preprosto razporejanje)** preprosto razporedite odprta okna glede na eno od vnaprej določenih postavitev tako, da jih povlečete v območja. Pritisnite »><« ali uporabite tipko Page Up/Page Down, da prikažete več postavitev. Če želite ustvariti postavitev po meri, razporedite odprta okna in nato kliknite gumb **Save (Shrani)**.

Če želite začeti uporabljati funkcijo **Easy Arrange (Preprosto razporejanje)**, izberite ciljni monitor in nato eno od vnaprej določenih postavitev. Na monitorju se začasno prikažejo območja za to postavitev. Nato povlecite odprto okno prek monitorja. Med vlečenjem okna se prikaže trenutna postavitev oken, aktivno območje pa je označeno, ko čez njega povlečete okno. Okno lahko kadar koli spustite v aktivno območje, da ga dodate v to območje.

## E2722H

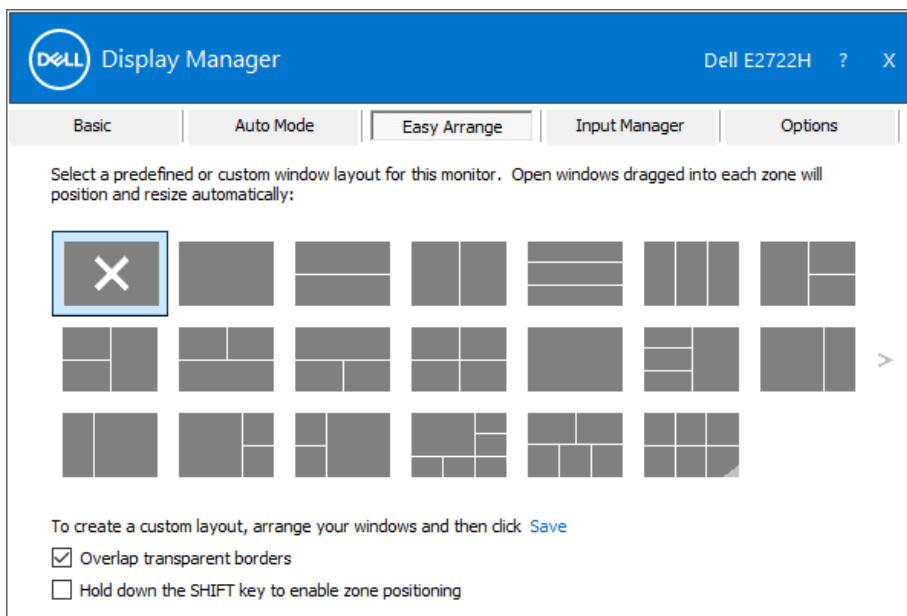


## E2722HS

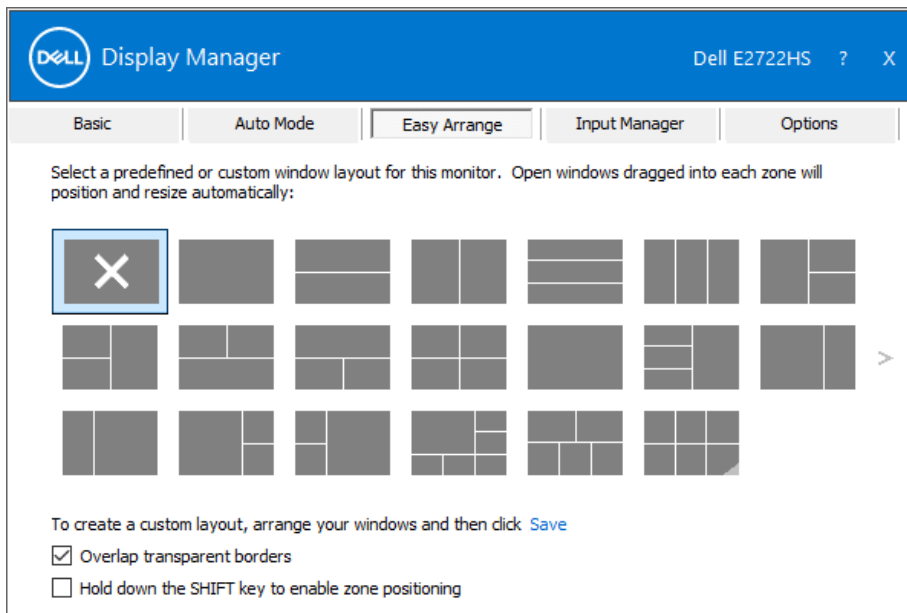


Če želite ustvariti postavitev oken po meri, določite velikost in položaj oken (največ 10) na namizju ter kliknite povezavo **Save** (Shrani) na zavihku **Easy Arrange** (**Preprosto razporejanje**). Velikost in položaj oken sta shranjena kot postavitev po meri, ustvarjena pa je ikona postavitve po meri.

**OPOMBA:** Ta možnost ne shrani oz. si ne zapomni odprtih aplikacij. Shranjena sta le velikost in položaj okna.

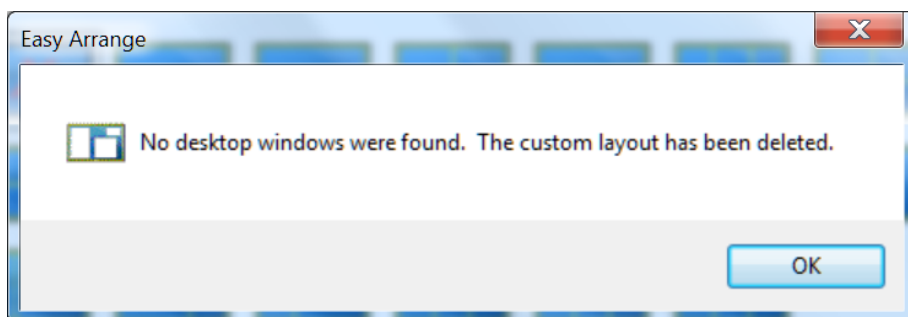

Če želite uporabiti postavitev po meri, izberite ikono postavitve po meri. Če želite izbrisati trenutno shranjeno postavitev po meri, zaprite vsa okna na namizju, nato pa na zavihku **Easy Arrange (Preprosto razporejanje)** kliknite povezavo Shrani.

## E2722H

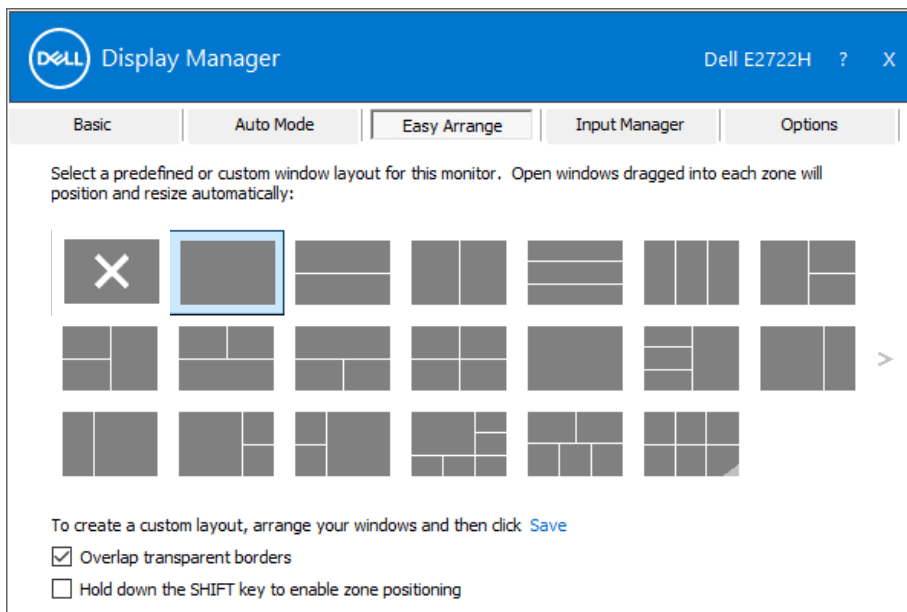

## E2722HS


The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager. The interface has a blue header with the Dell logo and 'Display Manager' on the left, and 'Dell E2722HS ? X' on the right. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (selected), 'Input Manager', and 'Options'. The main area contains the text: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. Below this text is a grid of 21 window layout icons. The first icon is a square with a white 'X' on a dark background. The second icon is a square with a light blue border, indicating it is the selected layout. The remaining 19 icons show various predefined window arrangements, such as horizontal and vertical splits, and grids. A vertical scroll bar is visible on the right side of the grid. Below the grid, there is a text instruction: 'To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).





Funkcijo preproste razporeditve lahko uporabljate tudi na druge napredne načine. Oglejte si spodnjo tabelo.

Funkcija	Namen	Opis
Izboljšana preprosta razporeditev	Postavitve po meri	Shranite in poimenujte 5 prilagojenih vzorcev preproste razporeditve. Konfigurirajte vzorce x*y.
	5 nedavno uporabljenih postavitvev	Pritisnite Ctrl+Shift+Home za preklop med zadnjimi 5 nedavno uporabljenimi postavitvami MRU.
	Sprotno spreminjanje velikosti particije	Pridržite tipko Ctrl in nato spremenite velikost trenutne postavitve preproste razporeditve tako, da prilagodite velikost in število celic v postavitvi.  Novi oblikovani vzorec preproste razporeditve je shranjen na položaj ikone preproste razporeditve.  Pridržite tipko Ctrl in kliknite ikono spremenjene postavitve, da jo ponastavite na privzeto postavitev.
	Postavitve preproste razporeditve za pokončni način	Ikone pokončnega načina preproste razporeditve se prikažejo, ko zavrtite monitor.

 **OPOMBA: Aplikacija morda zahteva najmanjšo uporabljeno ločljivost za svoje okno aplikacije. Taka aplikacija se morda ne bo prilegala območju preprostega razporejanja, če je območje manjše od zahtevane velikosti okna.**




# Upravljanje več videovhodov

Na zavihku **Input Manager (Upravitelj vhodov)** so na voljo uporabni načini za upravljanje več videovhodov, ki so priključeni na Dellov monitor. S to funkcijo lahko preprosto preklapljate med vhodi, če delate z več računalniki.

Na tem zavihku so navedena vsa vrata z videovhodi, ki so na voljo za vaš monitor. Vsakemu vhodu lahko dodelite želeno ime. Ko uredite imena, shranite spremembe.

Določite lahko tudi bližnjično tipko za hiter preklap na priljubljen vhod in še eno bližnjično tipko za hiter preklap med dvema vhodoma, če pogosto uporabljate ta vhoda.

## E2722H

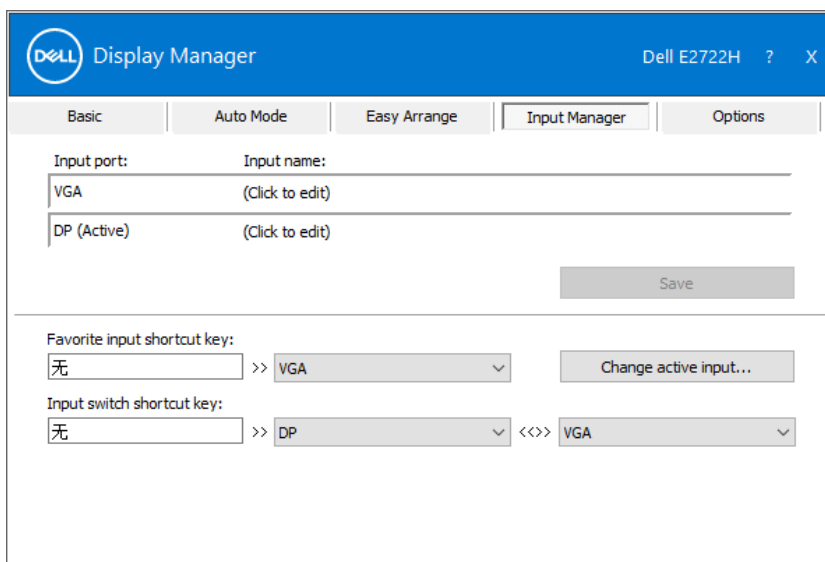

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text "Display Manager". On the right side of the header, it says "Dell E2722H" followed by a question mark and a close button (X). Below the header, there are five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager" (which is selected), and "Options".

Under the "Input Manager" tab, there are two columns: "Input port:" and "Input name:". Under "Input port:", there are two entries: "VGA" and "DP (Active)". Under "Input name:", there are two entries: "(Click to edit)" and "(Click to edit)".

Below these entries is a "Save" button. Further down, there are two sections for shortcuts:

- "Favorite input shortcut key:" with a dropdown menu showing "无" (None) and a "VGA" dropdown menu, followed by a "Change active input..." button.
- "Input switch shortcut key:" with a dropdown menu showing "无" (None), followed by a "DP" dropdown menu, a double arrow button "<<>>", and a "VGA" dropdown menu.



Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
Input port:	Input name:			
VGA	(Click to edit)			
DP (Active)	(Click to edit)			
HDMI	(Click to edit)			

Save

Favorite input shortcut key:  
 >> HDMI ▾

Input switch shortcut key:  
 >> DP ▾ <<>> HDMI ▾


**OPOMBA:** DDM komunicira z vašim monitorjem, tudi če je na monitorju prikazana slika iz drugega računalnika. DDM lahko namestite v računalnik, ki ga pogosto uporabljate, in upravljate preklapljanje med vhodi v tem računalniku. DDM lahko namestite tudi v druge računalnike, ki so priključeni na monitor.



# Obnovitev položajev aplikacij


---

Z aplikacijo DDM lahko obnovite okna aplikacij na njihove položaje, ko znova vzpostavite povezavo med računalnikom in zasloni. Do te funkcije lahko hitro dostopate tako, da z desno tipko miške kliknete ikono DDM v vrstici z obvestili.

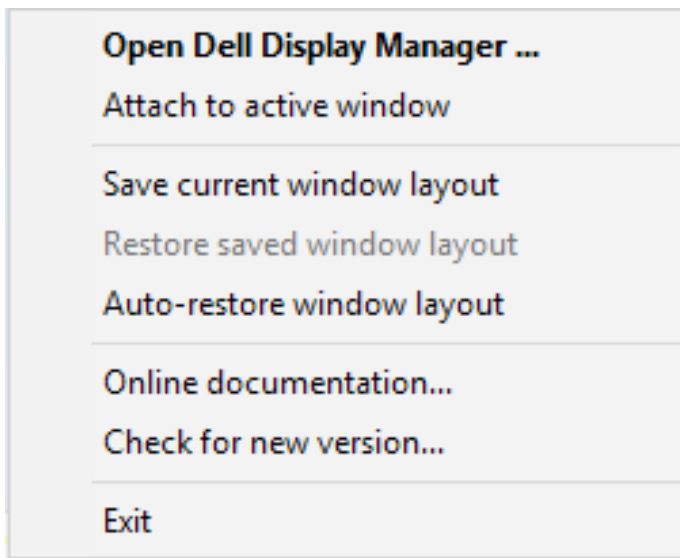


Če izberete možnost »**Auto-restore window layout (Samodejno obnovi postavitev oken)**«, DDM sledi položajem oken aplikacij in si jih zapomni. DDM okna aplikacij samodejno premakne na njihove prvotne položaje, ko znova vzpostavite povezavo med računalnikom in zasloni.



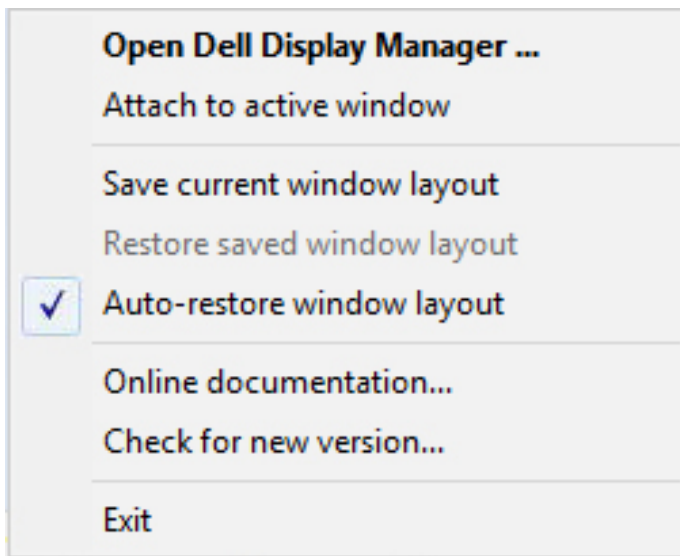

Če želite znova prikazati priljubljeno postavitev, po tem, ko ste okna aplikacij prerazporedili, lahko najprej izberete možnost »**Save current window layout (Shrani trenutno postavitev oken)**« in pozneje še »**Restore saved window layout (Obnovi shranjeno postavitev oken)**«.

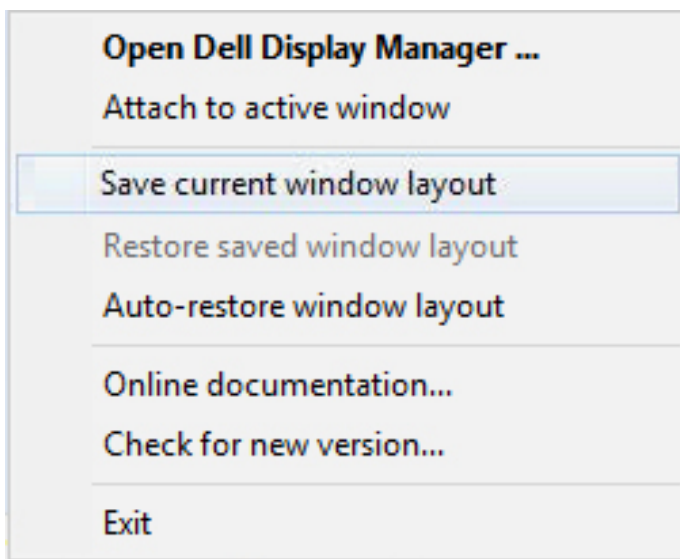

Dnevno lahko uporabite monitorje z različnimi modeli ali ločljivostmi in zanje uporabite različne postavitev oken. DDM prepozna monitor, ki ste ga znova priključili, in tako ustrezno prilagodi položaje aplikacij. Če morate monitor zamenjati v konfiguraciji matrice monitorjev, lahko postavitev oken shranite pred zamenjavo in jo nato obnovite, ko ste namestili nov monitor.


 **OPOMBA: Če želite izkoristiti to funkcijo, oken aplikacij ne zapirajte. DDM namreč ne zažene aplikacij.**



# Pripenjanje aplikacije DDM v aktivno okno (samo v sistemu Windows 10)

Ikono aplikacije DDM lahko pripnete v aktivno okno, ki ga uporabljate. Kliknite ikono za preprost dostop do spodnjih funkcij.


Funkcija	Namen	Opis
Priprni DDM v aktivno okno (samo v sistemu Windows 10)	Spremenite vnaprejšnjo nastavitvev ali pripnite različnim particijam	Ikona aplikacije DDM je priprta v aktivno okno, uporabnik pa lahko preprosto zamenja mesto okna, spremeni vnaprej nastavljeni barvni način in poveže samodejno vnaprej nastavljeni način.
	Sprožilcec bližnjične tipke	V oknu z aplikacijo, ki se izvaja, pritisnite tipke Ctrl+Shift+Ins, da prikažete meni pripete aplikacije DDM.
	Premakni okno aplikacije med celicami preproste razporeditve	Premaknite okno aplikacije v prejšnjo/ naslednjo celico preproste razporeditve.
	Premakni okno aplikacije med monitorji	Premaknite okno aplikacije na prejšnji/ naslednji monitor.

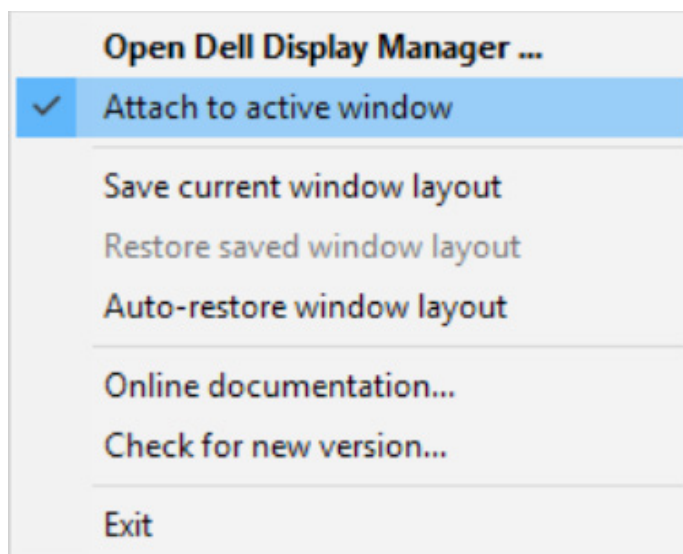


# Uporaba funkcij za varčevanje z energijo

V izbranih Dellovih modelih je na voljo zavihek **Options (Možnosti)**, na katerem so na voljo možnosti za varčevanje z energijo PowerNap. Raven svetlosti lahko nastavite na najnižjo ali nastavite preklon v spanje, ko se aktivira ohranjevalnik zaslona.

## E2722H

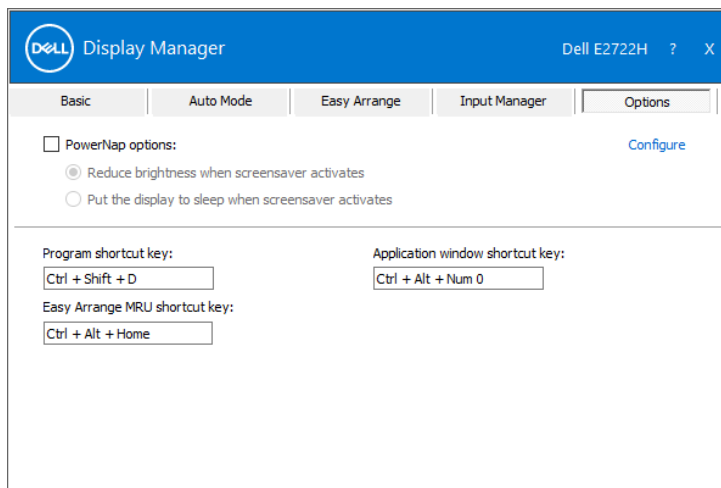

## E2722HS

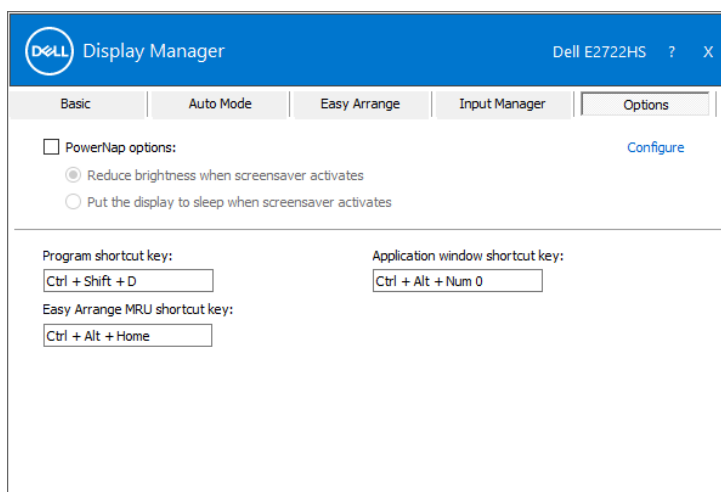




# Druge bližnjične tipke


Za spodaj navedene postopke lahko določite bližnjične tipke, s katerimi lahko hitro izvedete te postopke:

- **Program shortcut key (Bližnjična tipka za program):** za hitro odpiranje pogovornega okna **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Bližnjična tipka za preprosto razporejanje MRU):** za hitro uporabo zadnjih petih uporabljenih postavitev oken.
- **Application window shortcut key (Bližnjična tipka za okno aplikacije):** za zagon hitrega menija z možnostmi v razdelkih **Auto Mode (Samodejni način)** in **Easy Arrange (Preprosto razporejanje)**.

## E2722H

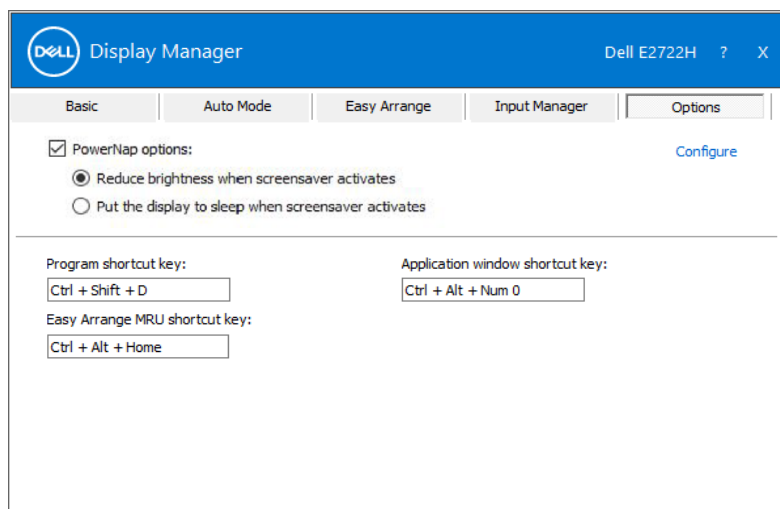


## E2722HS

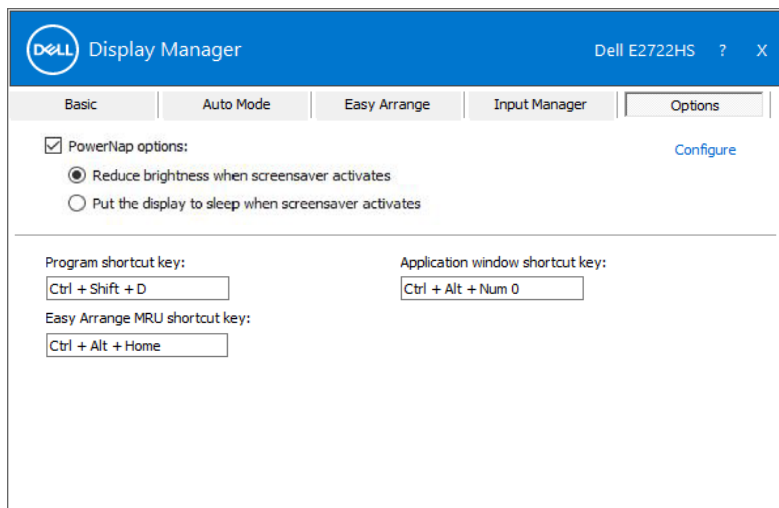

# Odpravljanje težav

Če DDM ne deluje z vašim monitorjem, DDM prikaže spodnjo ikono v vrstici z obvestili.

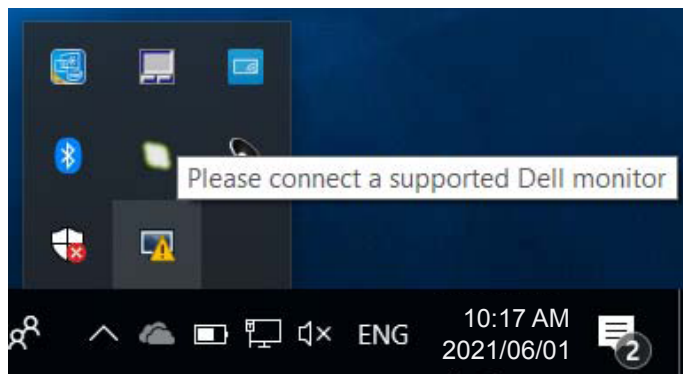

Če kliknete ikono, **DDM** prikaže podrobnejše sporočilo o napaki.



Upoštevajte, da DDM deluje samo z Dellovimi monitorji. Če uporabljate monitorje drugih proizvajalcev, jih DDM ne podpira.

Če DDM ne zazna podprtega Dellovega monitorja in/ali ne more komunicirati z njim, upoštevajte spodnja navodila za odpravljanje težav:

1. Preverite, ali je videokabel pravilno priključen na monitor in računalnik (prepričajte se, da sta priključka čvrsto priključena).
2. V zaslonskem meniju monitorja preverite, ali je omogočen DDC/CI.
3. Preverite, ali uporabljate pravilni in najnovejši grafični gonilnik proizvajalca grafične kartice (Intel, AMD, NVidia itd.). Gonilnik grafične kartice je pogosto vzrok za težavo DDM-ja.



4. Odstranite vse priklopne postaje ali podaljške kablov med monitorjem in vrati za grafično kartico. Nekateri cenejši podaljški, zvezdišča ali pretvorniki morda ne podpirajo ustrezne funkcije DDC/CI, zato lahko pride do težave z DDM-jem. Posodobite gonilnik te naprave, če je na voljo najnovejša različica.
5. Znova zaženite računalnik.

DDM morda ne bo deloval s temi monitorji:

- Modeli Dellovih monitorjem, ki so bili izdelani pred letom 2013, in D-serija Dellovih monitorjev. Dodatne informacije najdete na spletnih mestih s podporo za Dellove izdelke.
- Monitorji za igranje iger, ki uporabljajo tehnologijo G-SYNC grafične kartice NVIDIA.
- Navidezni in brezžični monitorji ne podpirajo funkcije DDC/CI.
- Nekateri starejši modeli monitorjev DP 1.2. V zasloonskem meniju monitorja boste morda morali onemogočiti MST/DP 1.2.

Če ima računalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, se bo prikazalo sporočilo, ko bo na voljo novejša različica aplikacije DDM. Priporočamo, da prenesete in namestite najnovejšo različico aplikacije DDM.

Novo različico lahko poiščete tudi tako, da pritisnete in pridržite tipko »SHIFT« ter nato z desno tipko miške kliknete ikono aplikacije DDM.

