

**Dell S2422HZ/S2722DZ
Monitor za video konferencije
Dell Display Manager
Korisnički priručnik**

Model monitora: S2422HZ/S2722DZ
Regulatorni model: S2422HZt/S2722DZt



 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

Copyright © 2021 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava su pridržana. Dell, EMC i drugi trgovачki znakovi su trgovачki znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali trgovачki znakovi mogu biti trgovачki znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2021 - 08

Rev. A00

Sadržaj

Pregled	4
Uporaba dijaloškog okvira za Brze postavke	5
Podešavanje osnovnih funkcija zaslona	6
Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama	7
Organizirajte prozore funkcijom Easy Arrange	8
Upravljanje s više video ulaza	10
Vraćanje položaja aplikacija	11
Primjena značajki za očuvanje energije	13
Definirani tipkovni prečaci	14
Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)	15
Rješavanje problema	16




Pregled

Dell Display Manager je aplikacija sustava Microsoft Windows koja se koristi za upravljanje monitorom ili grupom monitora, a omogućava ručno podešavanje prikazane slike, dodjelu automatskih postavki, upravljanje potrošnjom energije, organizaciju prozora, rotiranje slike i druge značajke na odabranim Dell monitorima. Nakon instalacije Dell Display Manager pokreće se prilikom svakog pokretanja računala i stavlja svoju ikonu na paletu obavijesti. Za više informacija o monitorima povezanim s računalom pomaknite pokazivač preko ikone na paleti obavijesti.




NAPOMENA: Dell Display Manager koristi DDC/CI kanal za komunikaciju s monitorom. Provjerite je li DDC/CI omogućen u izborniku kao što je prikazano na sljedećoj slici.

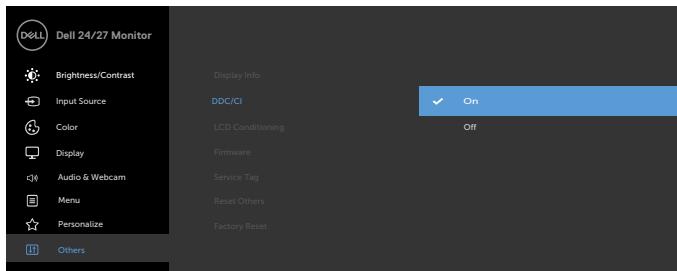

Uporaba dijaloškog okvira za Brze postavke

Kliknite ikonu aplikacije Dell Display Manager na paleti obavijesti. Prikazuje se dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)**. U izborniku je moguće odabrat određeni monitor ako je na računalu priključeno više podržanih Dell monitora. Dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)** omogućava jednostavno podešavanje svjetline, kontrasta, razlučivosti, rasporeda prozora i ostalih postavki. Isto tako omogućava i automatski prijelaz između unaprijed postavljenih načina rada ili njihov ručni odabir.

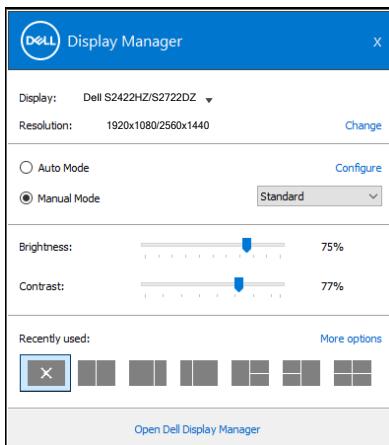


Dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)** također pruža pristup naprednom korisničkom sučelju aplikacije Dell Display Manager koje se koristi za prilagođavanje osnovnih funkcija, konfiguraciju automatskog načina rada i pristup ostalim značajkama.

Značajka	Funkcija	Opis
Brzi DDM Pristup	Tipkovni prečac za otvaranje korisničkog sučelja DDM-a	Ctrl+Shift+D
	Upravljajte jednim monitorom u postavi s više monitora	<ul style="list-style-type: none">Odaberite monitor iz padajućeg izbornika. Ako je na računalu priključeno više monitora na odabranom će se monitoru na jednu sekundu pojaviti ikona, kako biste bili sigurni koji ste monitor odabrali.Odaberite funkciju samoprovjere značajki.Pomaknite DDM UI na monitor za upravljanje.Pritisnite Ctrl+Shift+D kako biste otvorili miniUI ispod pokazivača miša.




Podešavanje osnovnih funkcija zaslona

Možete odabratи **Manual Mode (Ručni način rada)** koji vam omogućuje ručni odabir gotovog načina rada ili možete odabratи **Auto Mode (Automatski način rada)** koji aktivira gotovi načini rada na temelju aktivne aplikacije. Prikazuje se poruka na zaslonu koja prikazuje trenutni unaprijed postavljeni način rada, kad god se on promijeni. Na odabranom monitoru se **Brightness (Svetlina)** i **Contrast (Kontrast)** mogu također podešavati izravno u kartici **Basic (Osnove)**.

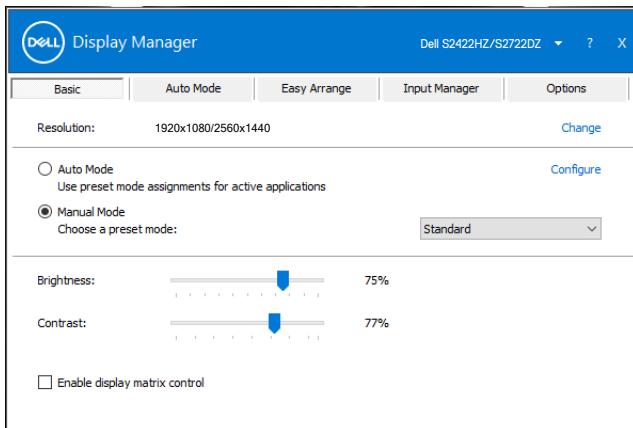

NAPOMENA: Kada je povezano više Dell monitora, odaberite Enable display matrix control (Omogući upravljanje matricom zaslona) radi aktiviranja svjetline, kontrasta i unaprijed podešenih boja na svim monitorima.

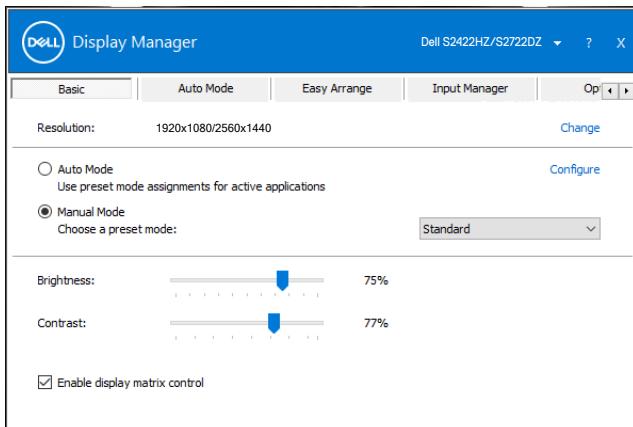


Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućuje povezivanje određenog **Preset Mode (unaprijed postavljenog načina rada)** s određenom aplikacijom i automatsku primjenu. Kad je **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućen, aplikacija Dell Display Manager automatski će se prebaciti u odgovarajući **Preset Mode (unaprijed postavljeni način rada)** svaki put kada se aktivira povezana aplikacija. **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili se može razlikovati od monitora do monitora.

Dell Display Manager unaprijed je konfiguriran za mnoge popularne aplikacije. Kako biste dodali novu aplikaciju u popis **Application (Aplikacija)** povucite aplikaciju s radne površine, izbornika Start sustava Windows ili s drugog mesta i isputstite je na trenutni popis.


 **NAPOMENA:** Dodjele Preset Mode (unaprijed postavljenog načina rada) za serijske datoteke, skripte i učitavače, kao i datoteke koje nisu izvršne (zip arhive ili zapakirane datoteke) nisu podržane.

Također možete konfigurirati unaprijed podešeni način rada za igre da se koristi svaki put kada se izvodi aplikacija Direct3D na punom zaslonu. Ako želite onemogućiti aplikaciju da koristi način rada, dodjelite joj drugi unaprijed podešeni način rada.

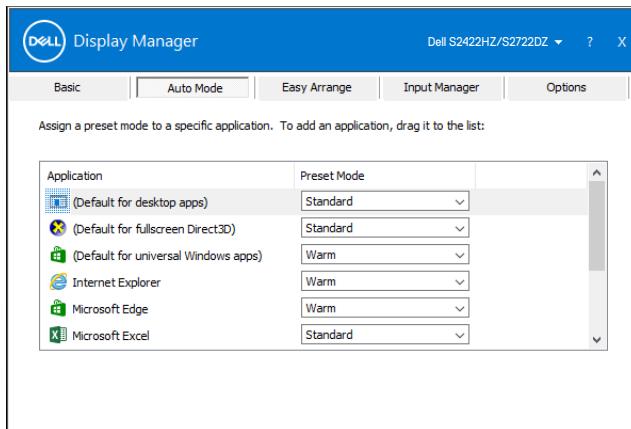


Organizirajte prozore funkcijom Easy Arrange

Easy Arrange (Jednostavno rasporedi) pomaže učinkovito organizirati prozore aplikacija na radnoj površini. Odaberite prethodno definirani uzorak izgleda koji odgovara vašem poslu, a zatim povucite prozore aplikacija u definirane zone. Pritisnite > ili upotrijebite tipku Page Up ili Page Down kako biste pronašli još rasporeda. Za stvaranje prilagođenog izgleda rasporedite otvorene prozore, a zatim kliknite na **Save (Spremi)**.

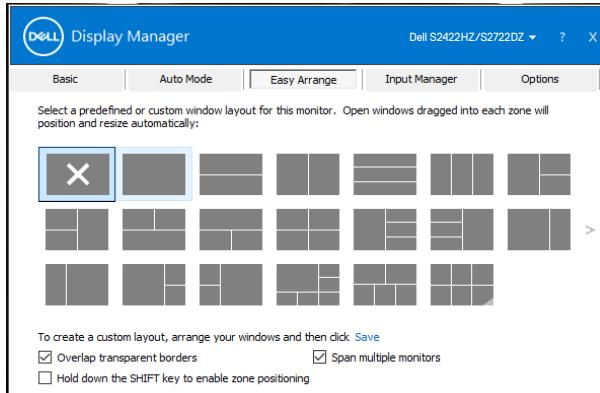


Za Windows 10, možete koristiti različite izglede prozora za svaku virtualnu radnu površinu.

Ako često koristite značajku poravnjanja sustava Windows **pritisnite i držite tipku SHIFT kako biste** omogućili pozicioniranje područja. Time će Windows poravnavanje imati prioritet nad **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)**. Možete držati pritisnutom tipku Shift za upotrebu značajke pozicioniranja **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)**.

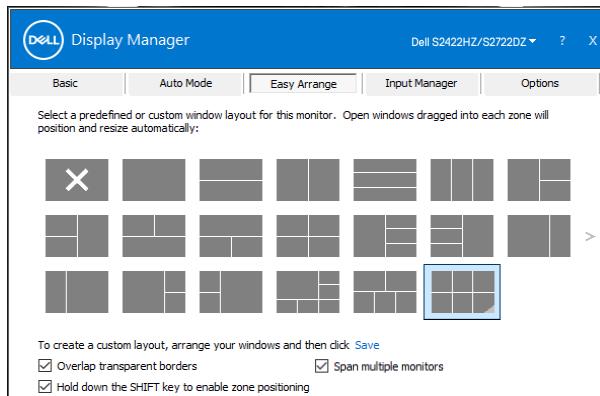

Ako koristite više monitora u nizu ili matrici, izgled **Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje)** može se koristiti na svim monitorima kao na jednoj radnoj površini. Odaberite **Span multiple monitors (Rasporedi na više monitora)** kako biste omogućili tu funkciju. Monitore trebate propisno aranžirati kako bi bili učinkoviti.

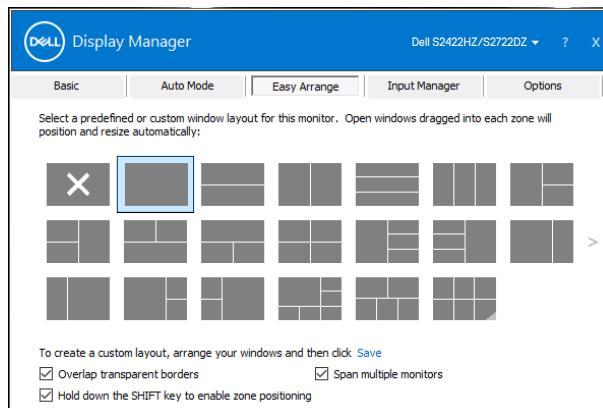

Sljedeća tablica opisuje dodatne značajke funkcije **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)**.

Značajka	Funkcija	Opis
Poboljšano Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje)	Korisnički formati	<ul style="list-style-type: none"> Spremite i imenujte 5 korisničkih uzoraka za Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje). Konfigurirajte $x*y$ uzoraka
	Šest Most Recently Used (MRU) (nedavno korištenih) rasporeda	Pritisnite Ctrl+Shift+Home za prebacivanje između posljednjih 6 najčešće korištenih formata.
	Dimenzioniranje vanjske particije	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku Ctrl dok mijenjate veličinu trenutnog izgleda Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje) radi prilagođavanja veličine i broja ćelija u rasporedu. Novonastali Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje) uzorak spremi se u položaj ikone Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje). Pritisnite tipku Ctrl i kliknite na ikonu izmijenjenog rasporeda kako biste ga vratili u tvornički zadani raspored.
	Easy Arrange formati za način portreta	Nakon okretanja monitora prikazat će se ikone portretnog načina Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje) .

 **NAPOMENA:** Aplikacija može zahtijevati minimalnu učinkovitu razlučivost za prikaz prozora aplikacije. Takva aplikacija možda neće pristajati u zonu Easy Arrange rasporeda ako je zona manja od potrebne veličine prozora.




Upravljanje s više video ulaza


Kartica **Input Manager (Upraviteљ ulaza)** pruža najjednostavniji način upravljanja višestrukim video ulazima povezanim na Dell monitor. Omogućuje jednostavnu izmjenu ulaza dok radite s više računala.

Na popisu su svi priključci video ulaza na monitoru. Svakom ulazu dodijelite naziv prema svojoj želji i nakon izmjene spremite promjene.

Možete definirati tipkovnički prečac za brzo prebacivanje na omiljeni ulaz i drugi tipkovnički prečac za brzo prebacivanje između dva ulaza ako često radite s njima.

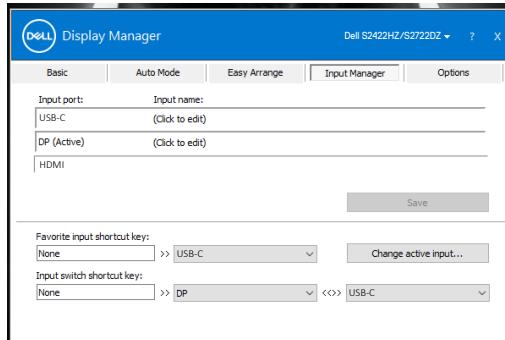

Na padajućem izborniku možete odabratи bilo koji ulazni izvor.

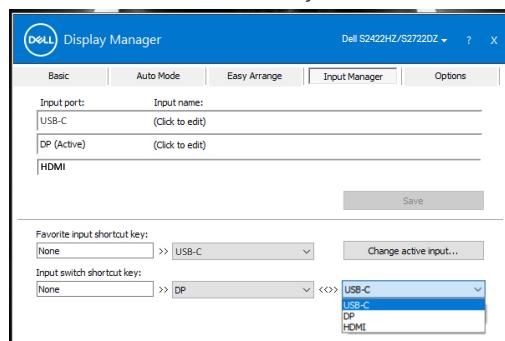


 **NAPOMENA:** Dell Display Manager komunicira s računalom čak i kada monitor prikazuje video s drugog računala. Možete instalirati Dell Display Manager na računalo koje često koristite i s njega upravljati prebacivanjem ulaza. Također, Dell Display Manager možete instalirati na druga računala spojena na monitor.




Vraćanje položaja aplikacija


DDM može pomoći u vraćanju prozora aplikacija na svoje položaje kada računalo ponovno povežete s monitorom ili monitorima. Desni klik na ikonu DDM na paleti obavijesti omogućava brzi pristup ovoj značajci.

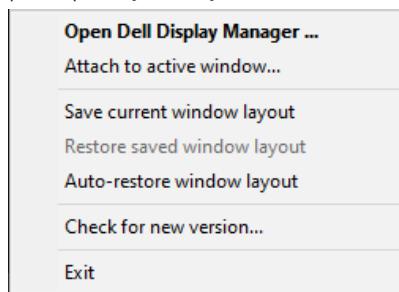

Ako odaberete **Auto-restore window layout (Automatsko vraćanje izgleda prozora)**, položaji prozora aplikacija će se pratiti i zapamtitи u DDM. DDM automatski stavlja prozor aplikacije u njegov originalni položaj kada se ponovno poveže računalo s monitorima.

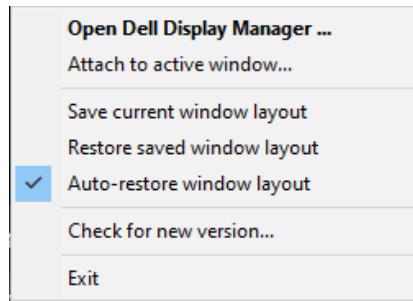

Za povratak prvo na omiljeni raspored, odaberite **Save current window layout (Spremi trenutni raspored prozora)** i zatim **Restore saved window layout (Vrati spremljeni raspored prozora)**.

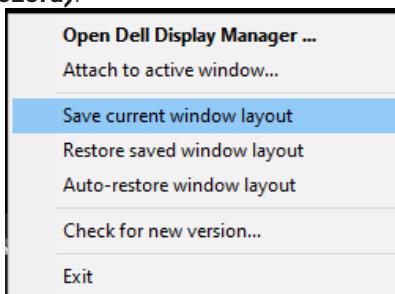

U dnevnoj rutini možete koristiti monitore različitih modela i razlučivosti te na njih primjenjivati različite rasporede prozora. DDM prepoznaje monitor koji ste priključili i u skladu s tim vraća položaje aplikacija.


Ako u matrici monitora želite zamijeniti monitor, prije zamjene možete spremiti raspored prozora i vratiti taj raspored nakon ugradnje novog zaslona.

 **NAPOMENA: Aplikacije moraju raditi kako biste mogli koristiti ovu značajku. DDM ne pokreće aplikacije.**



Primjena značajki za očuvanje energije


Kartica **Options (Mogućnosti)** na podržanim modelima Dell pruža mogućnosti štednje energije pod nazivom PowerNap. Možete odabrati ugađanje svjetline monitora na minimalnu razinu ili pokretanje stanja mirovanja monitora nakon aktivacije čuvara zaslona.

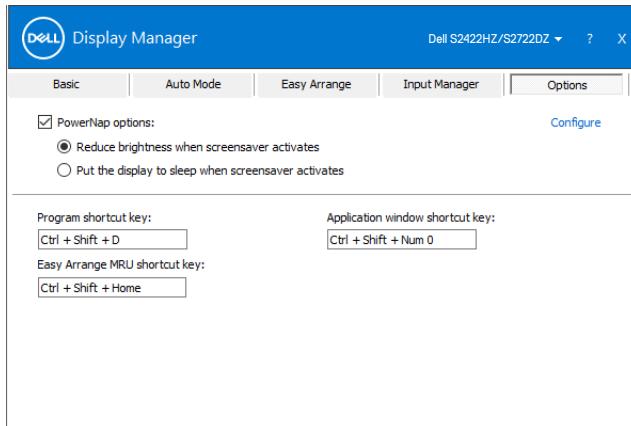

Definirani tipkovni prečaci

Možete definirati tipkovničke prečace za brzi pristup sljedećim DDM funkcijama.



- **Programski tipkovnički prečaci:** za brzo otvaranje dijaloškog okvira Brzih postavki.
- **Tipkovnički prečac najčešće korištenih Easy Arrange:** Za brzu primjenu 6 najkorištenijih formata izgleda prozora.
- **Tipkovnički prečac za aplikacijski prozor:** Za pokretanje brzog izbornika mogućnosti u Automatskom načinu rada i Easy Arrange.

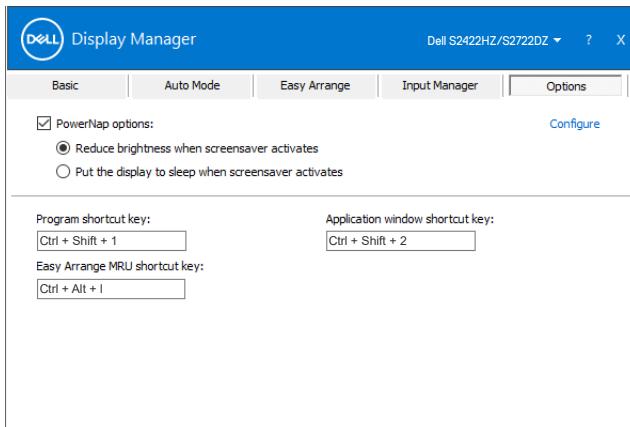

Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)


Ikonu DDM možete prikačiti u aktivni prozor u kojem radite. Kliknite na ikonu za brzi pristup niže navedenim značajkama.

Značajka	Funkcija	Opis
Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)	Promijenite unaprijed određene postavke ili rastavite na više particija	Ikona DDM može se prikačiti na aktivni prozor i omogućava jednostavno prebacivati položaj prozora, mijenjati boje unaprijed određenog načina rada i povezati način rada s automatskim određenim postavkama.
	Okidač tipkovničkog prečaca	Kod rada aplikacije u prozoru, pritisnite Ctrl+Shift+Ins za okidanje priključenog DDM izbornika.
	Pomičite prozor aplikacije kroz Easy Arrange celije	Pošaljite prozor aplikacije u prethodnu/sljedeću Easy Arrange celiju.
	Pomičite prozor aplikacije kroz monitore	Pošaljite prozor aplikacije u prethodni/sljedeći monitor.

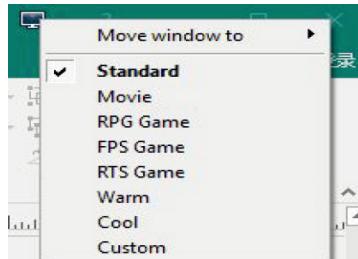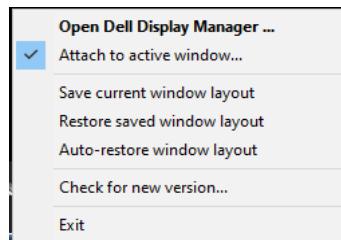


Rješavanje problema

Ako DDM ne radi s vašim monitorom na paleti obavijesti pojavit će se sljedeća ikona.

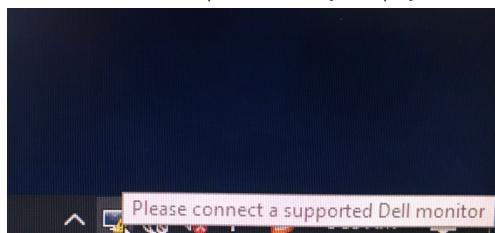

Kliknite ikonu, DDM će prikazati detaljniju poruku o pogrešci.

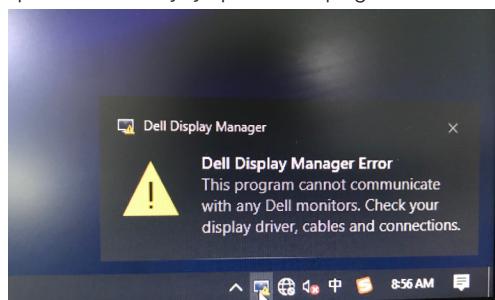

 **NAPOMENA: DDM radi samo s monitorima robne marke Dell. Dell Display Manager ne podržava monitore drugih proizvođača.**

Ako DDM ne može detektirati i/ili komunicirati s podržanim Dell monitorom, poduzmite sljedeće radnje za otklanjanje problema:

1. Provjerite je li video kabel pravilno priključen na monitor i računalo. Priklučnice moraju biti čvrsto umetnute na odgovarajuće mjesto.
2. Provjerite OSD monitora i uvjerite se da je DDC/CI omogućen.
3. Provjerite da imate ispravan i najnoviji upravljački program grafičke kartice od njezinog dobavljača (Intel, AMD, NVIDIA itd.). Upravljački program zaslona često je uzrok kvara DDM-a.
4. Uklonite priključne stanice, produžne kabele ili pretvarače između monitora i ulaza grafičkog uređaja. Neki jeftiniji produžni kabeli, koncentratori ili pretvarači možda ne podržavaju pravilno DDC/CI i mogu prouzročiti neispravnost funkcije DDM. Ažurirajte upravljački program na najnoviju dostupnu verziju.
5. Ponovo pokrenite računalo.



DDM možda neće raditi s monitorima u nastavku:

- Dell modeli monitora prije 2013. godine i Dell monitori iz serije D. Više informacija potražite na <https://www.dell.com/support.monitors>.
- Monitori za igranje koji koriste G-sync tehnologiju na Nvidia osnovi
- Virtualni i bežični zasloni ne podržavaju DDC/CI
- Neki raniji modeli DP 1.2 monitora, možda će biti potrebno onemogućiti MST/DP 1.2 s pomoću OSD-a monitora

Ako je računalo povezano s internetom, od vas će se zatražiti da nadogradite novu verziju DDM kada je dostupna. Preporučujemo da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Desnim klikom na ikonu aplikacije DDM provjerite najnoviju verziju DDM-a.

