

Dell S2422HZ/S2722DZ


Monitor za video konferencije

Dell Display Manager

Uputstvo za korišćenje

Model monitora: S2422HZ/S2722DZ
Regulatorni model: S2422HZt/S2722DZt



 **NAPOMENA: NAPOMENA** ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje iskoristite svoj proizvod.

Autorska prava © 2021 Dell Inc. ili njegove filijale. Sva prava zadržana. Dell, EMC i druge trgovačke marke su trgovačke marke kompanije Dell Inc. ili njenih filijala. Druge trgovačke marke mogu da budu trgovačke marke njihovih vlasnika.

2021 – 08

Rev. A00

Sadržaj

Pregled	4
Korišćenje dijaloga za Quick Settings (Brza podešavanja)	5
Podešavanje Basic (osnovnih) funkcija prikaza	7
Dodeljivanje podešavanja unapred aplikacijama	8
Organizovanje prozora uz Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)	9
Upravljanje većim brojem video ulaza	12
Vraćanje položaja aplikacija	13
Primena opcija za štednju energije	15
Definisanje tastera prečice	16
Kačenje DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10)	17
Rešavanje problema	18




Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Omogućava vam da ručno podesite prikazanu sliku, dodelite automatska podešavanja, upravljate potrošnjom energije, organizujete prozore, rotirate sliku, kao i druge funkcije na pojedinim Dell monitorima. Nakon instalacije, Dell Display Manager će se pokrenuti svaki put kada se pokrene računar i prikazaće svoju ikonu na sistemskoj paleti. Za više informacija i monitorima povezanim s računarom, pomerite kursor iznad ikone na sistemskoj paleti.




NAPOMENA: Dell Display Manager koristi DDC/CI kanal za komunikaciju s vašim monitorom. Uverite se da je DDC/CI omogućen u meniju na način prikazan na sledećoj slici.

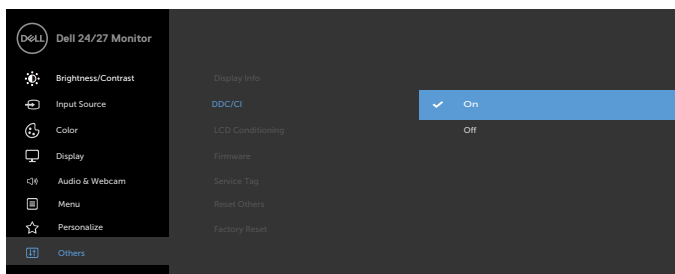

Korišćenje dijaloga za Quick Settings (Brza podešavanja)

Kliknite na ikonu aplikacije Dell Display Manager na sistemskoj paleti. Prikazaće se dijalog **Quick Settings (Brze postavke)**. Kada je s računarom povezano više podržanih Dell monitora, određeni ciljni monitor se može izabrati pomoću menija. Dijalog **Quick Settings (Brze postavke)** omogućava vam da lako podesite osvetljenost, kontrast, rezoluciju, raspored prozora itd. Takođe vam omogućava da automatski prebacujete između unapred podešenih režima ili da ručno izaberete unapred podešeni režim.

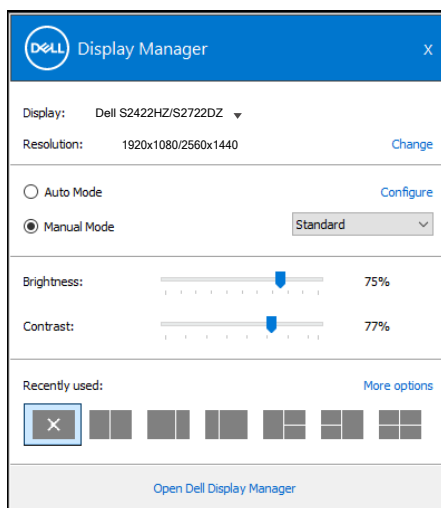

Dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)** takođe obezbeđuje pristup naprednom korisničkom interfejsu Dell Display Manager koji se koristi da se podese osnovne funkcije, konfigurirše automatski režim i da se pristupi drugim funkcijama.




Funkcija	Funkcija	Opis
Brzi pristup DDM-u	Taster prečice za otvaranje korisničkog interfejsa DDM	Ctrl+Shift+D
	Kontrolišite pojedinačni monitor u postavci više monitora	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite monitor iz padajuće liste. Ako je s vašim računarom povezano više monitora, na izabranom monitoru se nakratko pojavljuje ikona tako da znate koji monitor ste izabrali. • Izvršite funkciju samostalne provere monitora. • Pomerite korisnički interfejs DDM na monitor koji je potrebno kontrolisati. • Pritisnite Ctrl+Shift+D da biste otvorili mini korisnički interfejs ispod kursora miša.




Podešavanje Basic (osnovnih) funkcija prikaza

Možete da odaberete **Manual Mode (Ručni režim)** koji vam omogućava da ručno odaberete unapred podešen režim ili odaberite **Auto Mode (Automatski režim)** koji primenjuje unapred podešen režim na osnovu aktivnih aplikacija. Poruka na ekranu prikazuje trenutno unapred podešen režim kada god se promeni. Odabrano **Brightness (Osvetljenje)** i **Contrast (Kontrast)** monitora takođe može da se direktno podese sa kartice **Basic (Osnovno)**.

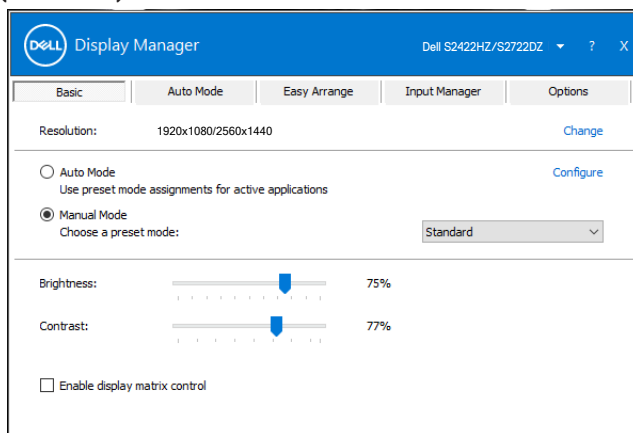

NAPOMENA: Kada je više Dell monitora povezano, odaberite Omogući kontrolu matrice prikaza da primenite kontrolu unapred podešenog osvetljenja, kontrasta i boje na sve monitore.

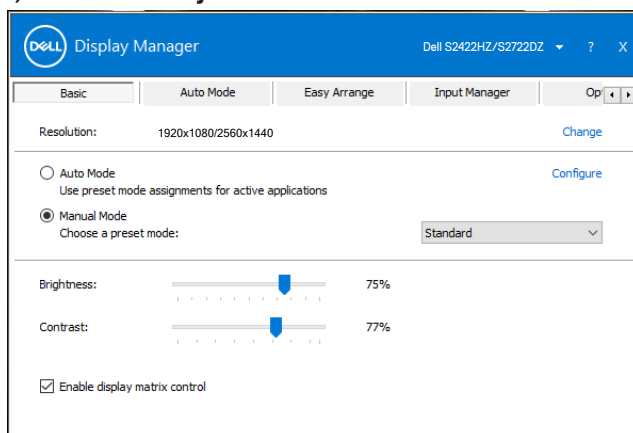


Dodeljivanje podešavanja unapred aplikacijama

Kartica Auto Mode (Automatski režim) vam omogućava da povežete određeni **Preset Mode (Unapred podešen režim)** sa određenom aplikacijom, i da ga automatski primenite. Kada je **Auto Mode (Automatski režim)** omogućen, Dell Display Manager se automatski prebacuje na odgovarajući **Preset Mode (Unapred podešen režim)** kada god se povezana aplikacija aktivira. **Preset Mode (Unapred podešen režim)** dodeljen određenoj aplikaciji može da bude isti na svakom povezanom monitoru, ili može da se razlikuje od monitora do monitora.

Aplikacija Dell Display Manager je unapred konfigurisana za veliki broj popularnih aplikacija. Da biste dodali novu aplikaciju na listu **Application (Aplikacija)**, samo prevucite aplikaciju s radne površine, iz Windows Start menija ili s drugog mesta i otpustite je na trenutnu listu.


NAPOMENA: Zadaci unapred podešenog režima za grupne datoteke, skripte, učitače i ne-izvršne datoteke poput zip arhiva ili upakovanih datoteka, nisu podržani.

Možete takođe da konfigurirate unapred podešene režime za igrice koje možete da koristite svaki put kada se Direct3D aplikacija pokrene preko celog ekrana. Da sprečite aplikaciju da koristi režim, dodelite joj drugi unapred podešen režim.

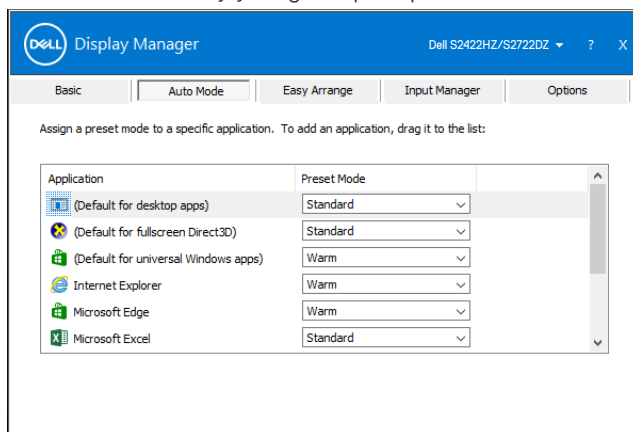


Organizovanje prozora uz Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)

Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) vam pomaže da efikasno organizujete svoje prozore aplikacije na radnoj površini. Izaberite unapred definisani šablon rasporeda koji odgovara vašem poslu, a zatim prevucite prozore aplikacije u definisane zone. Pritisnite > ili koristite taster Page Up ili Page Down (stranica gore/stranica dole) da biste pronašli još rasporeda. Da biste kreirali prilagođeni raspored, uredite otvorene prozore i zatim kliknite na **Save (Sačuvaj)**.

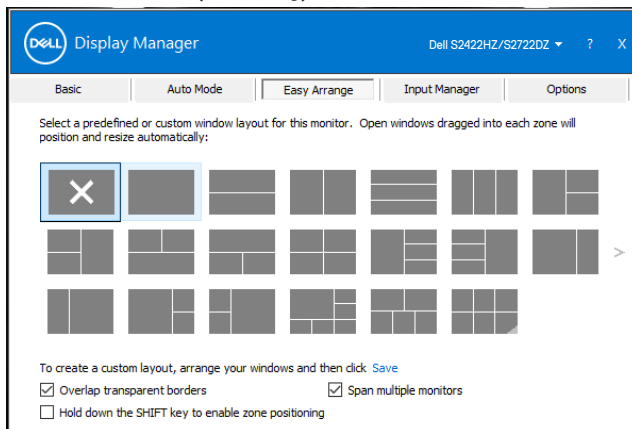


Za Windows 10, možete da primenite različite prikaze prozora za svaku od virtuelnih radnih površina.

Ako često koristite funkciju kačenja prozora, izaberite stavku **Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Držite taster SHIFT da biste omogućili pozicioniranje zone)**. Ovo funkciji Windows snap (Kačenje prozora) daje prioritet u odnosu na funkciju **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)**. Možete da pritisnete i držite taster Shift da biste koristili pozicioniranje funkcije **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)**.

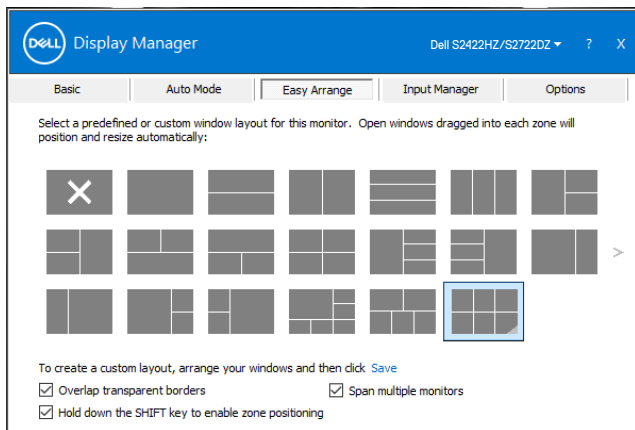


Ukoliko koristite više monitora u nizu ili matrici, **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)** prikaz može da se primeni na sve monitore kao jedna radna površina. Odaberite **Span multiple monitors (Obuhvati višestruke monitore)** da omogućite ovu funkciju. Treba da poravnate svoje monitore korektno da bi ovo bilo efikasno.

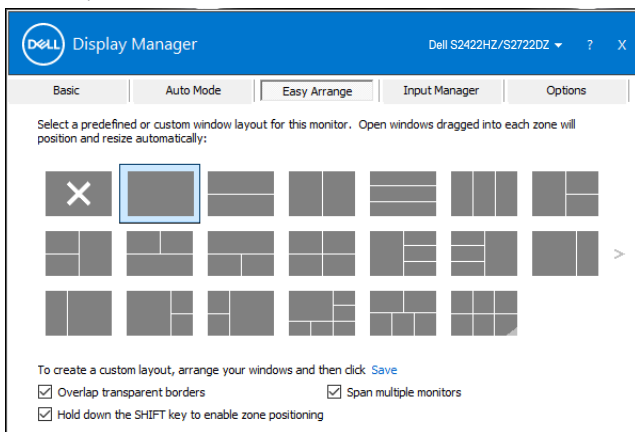

Sledeća tabela opisuje dodatne funkcije za **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)**.

Funkcija	Funkcija	Opis
Unapređena funkcija Easy Arrange	Prilagođeni rasporedi	<ul style="list-style-type: none">• Sačuvajte i imenujte 5 prilagođenih obrazaca funkcije Easy Arrange.• Konfigurirajte obrasce x*y.
	Šest nedavno korišćenih rasporeda (MRU)	Pritisnite Ctrl+Shift+Home da biste se kretali između 6 MRU rasporeda.
	Promena veličine particije u hodu	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite taster Ctrl dok menjate veličinu trenutnog rasporeda za Easy Arrange da biste podesili veličinu i brojeve ćelija u rasporedu.• Novi formirani obrazac funkcije Easy Arrange sačuvan je na poziciji ikone Easy Arrange.• Držite taster Ctrl dok klikćete na ikonu izmenjenog rasporeda da biste ga vratili na podrazumevani raspored.
	Rasporedi funkcije Easy Arrange za uspravni režim	Ikone funkcije Easy Arrange u uspravnom režimu se prikazuju kada se monitor rotira.

 **NAPOMENA: Aplikacija može da zahteva minimalnu efektivnu rezoluciju za svoj prozor aplikacije. Takva aplikacija se možda neće uklapati u zonu Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) ako je zona manja od zahtevane veličine prozora.**




Upravljanje većim brojem video ulaza


Kartica **Input Manager (Menadžer ulaza)** obezbeđuje vam jednostavan način za upravljanje s više video ulaza povezanih s vašim Dell monitorom. Omogućava vam da lako prebacujete između ulaza dok radite s više računara.

Navedeni su svi ulazni portovi za video na vašem monitoru. Imenujte svaki ulaz u skladu s vašim potrebama i sačuvajte promene posle uređivanja.

Možete da definišete taster prečice da se brzo prebacite na svoj omiljeni ulaz i drugi taster prečice da se brzo prebacite između dva ulaza, ukoliko često radite sa oba.

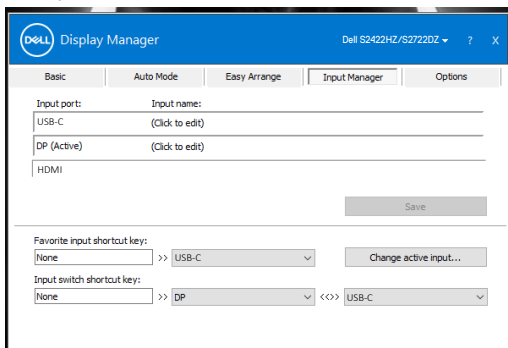

Možete da koristite padajući spisak da se prebacite na bilo koji izvor ulaza.

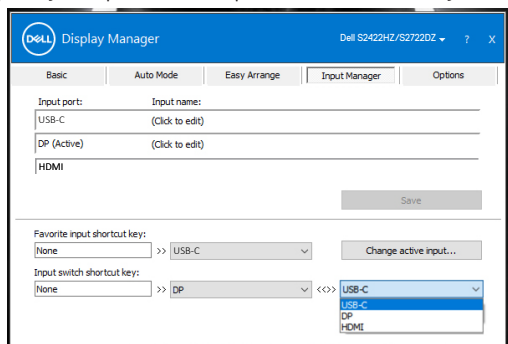


NAPOMENA: Dell Display Manager komunicira sa vašim monitorom čak i kada monitor prikazuje video sa drugog kompjutera. Možete da instalirate Dell Display Manager na kompjuteru koji često koristite i da kontrolišete prebacivanje ulaza sa njega. Takođe možete da instalirate Dell Display Manager na drugim kompjuterima koji su povezani sa monitorom.




Vraćanje položaja aplikacija


DDM može da vam pomogne da vratite prozore aplikacije u njihove položaje kada ponovo povežete svoj računar s monitorom/monitorima. Kliknite desnim tasterom na ikonu DDM na sistemskoj paleti da biste brzo pristupili ovoj funkciji.

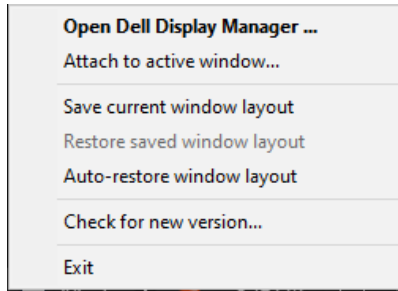

Ukoliko odaberete **Auto-restore window layout (Automatski vrati prikaz prozora)**, položaji prozora vaših aplikacija se prate i DDM ih pamti. DDM automatski stavlja prozore aplikacija u njihove originalne položaje kada ponovo povežete svoj kompjuter sa svojim monitorom(ima).

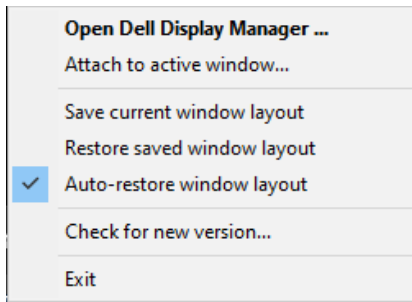

Da biste se vratili nazad na omiljeni raspored, prvo izaberite **Save current window layout (Sačuvaj trenutni raspored prozora)**, a zatim **Restore saved window layout (Vrati sačuvani raspored prozora)**.

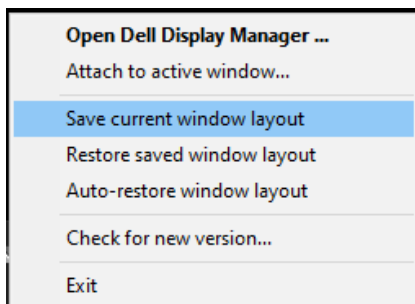


Za obavljanje vašeg svakodnevnog posla možete da koristite različite modele monitora s različitim rezolucijama i da na njima primenite različite rasporede prozora. DDM prepoznaje monitor koji ste ponovo povezali i u skladu s tim vraća položaje aplikacija. Ako želite da zamenite neki monitor u konfiguraciji matrice monitora, raspored prozora možete da sačuvate pre zamene i da ga vratite posle instalacije novog monitora.

 NAPOMENA: Da biste iskoristili ovu funkciju, potrebno je da ne zatvarate svoje aplikacije. DDM ne pokreće aplikacije.



Primena opcija za štednju energije


Kartica **Options (Opcije)** na podržanim Dell modelima obezbeđuje opcije za uštedu energije PowerNap. Možete da podesite svetlinu na minimalni nivo ili da stavite monitor u režim spavanja kada je aktiviran čuvar ekrana.

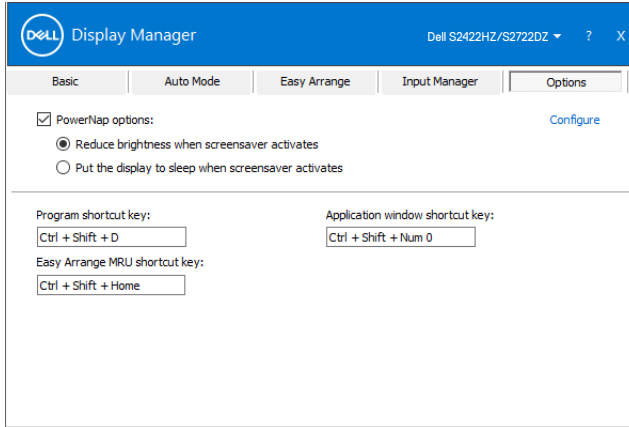

Definisanje tastera prečice

Možete da definišete tastere prečice za brzi pristup sledećim funkcijama DDM:



- ♦ **Taster prečice programa:** za brzo otvaranje dijaloga Brza podešavanja .
- ♦ **Taster prečice najskorije korišćenih rasporeda funkcije Easy Arrange:** za brzu primenu 6 najskorije korišćenih rasporeda prozora.
- ♦ **Taster prečice prozora aplikacije:** za pokretanje brzog menija za opcije u okviru Automatski režim i Easy Arrange.

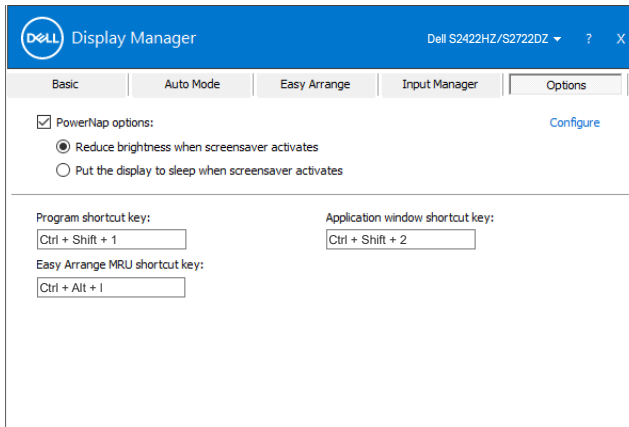

Kačenje DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10)


Ikona DDM se može zakačiti na aktivni prozor u kojem radite. Kliknite na ikonu za jednostavan pristup funkcijama dole.

Funkcija	Funkcija	Opis
Kačenje DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10)	Promena unapred podešene vrednosti ili prebacivanje na različite particije	Ikona DDM se može prikazati na aktivan prozor i možete lako da menjate poziciju prozora, režim unapred podešene boje i dodelite automatski režim unapred podešenih vrednosti.
	Pokretač tastera prečice	U prozoru aplikacije koja se izvršava pritiskom na Ctrl+Shift+Ins takođe se pokreće prikazani meni DDM.
	Pomeranje prozora aplikacije između ćelija funkcije Easy Arrange	Pošaljite prozor aplikacije u prethodnu/sledeću ćeliju funkcije Easy Arrange.
	Pomerajte prozor aplikacije između monitora	Pošaljite prozor aplikacije na prethodni/sledeći monitor.

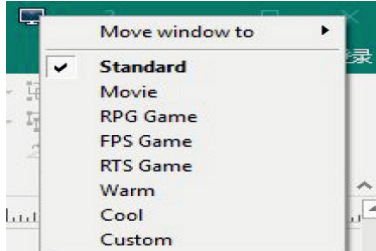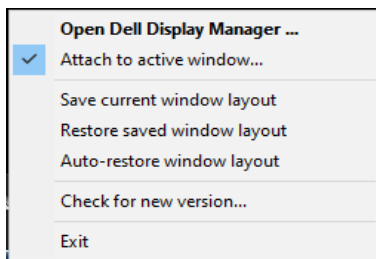


Rešavanje problema

Ako funkcija DDM ne radi s vašim monitorom, sledeća ikona se prikazuje u sistemskoj paleti.

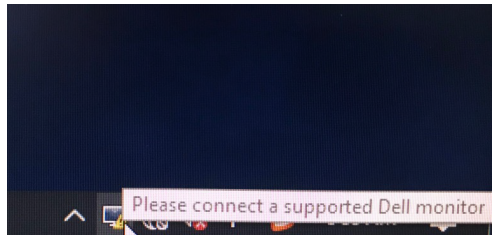

Kliknite na ikonicu, DDM će pokazati detaljniju poruku o grešci.

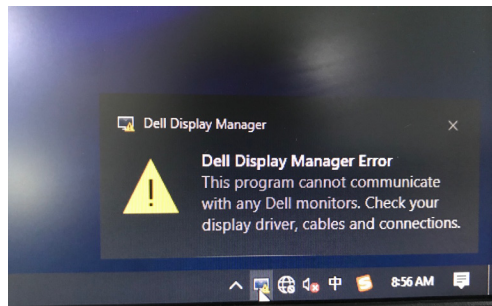

NAPOMENA: DDM radi samo s monitorima kompanije Dell. Dell Display Manager ne podržava monitore drugih proizvođača.

Ukoliko DDM nije u stanju da detektuje i/ili ne može da komunicira sa podržanim Dell monitorom, obavite akcije ispod za rešavanje problema:

1. Uverite se da je video kabl pravilno povezan s monitorom i računarom. Konektori moraju da budu čvrsto ubačeni na odgovarajuće mesto.
2. Proverite prikaz na ekranu monitora da proverite da je DDC/CI omogućen.
3. Proverite da imate ispravan i najnoviji upravljački program za prikaz, od prodavca grafike (Intel, AMD, NVIDIA, itd.). Upravljački program za prikaz je često razlog zbog kog DDM ne radi.
4. Uklonite sve priključne stanice, produžne kablove ili adaptere koji se nalaze između monitora i porta grafičke kartice. Pojedini produžni kablovi, čvorišta ili adapteri možda ne podržavaju DDC/CI na pravilan način i mogu da prouzrokuju grešku aplikacije DDM. Ažurirajte upravljački program na najnoviju dostupnu verziju.
5. Ponovo pokrenite kompjuter.



DDM možda neće da radi sa monitorima ispod:

- Modeli Dell monitora pre 2013. i serija D Dell monitora. Za više informacija, pogledajte <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Monitori za igrice koji koriste Nvidia-based G-sync tehnologiju
- Virtuelni i bežični prikazi ne podržavaju DDC/CI
- Za neke ranije modele DP 1.2 monitora, može biti potrebno da se onemogućí MST/DP 1.2 korišćenjem prikaza na ekranu monitora

Ukoliko je vaš kompjuter povezan na internet, bićete upitani da obavite ažuriranje na noviju verziju DDM-a, kada postane dostupna. Preporučuje se da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Kliknite desnim tasterom na ikonu DDM da biste proverili da li postoji novija verzija aplikacije DDM.

