



Dell 27 Monitör - S2722QC


Dell Display Manager Kullanıcı Kılavuzu

Model: S2722QC
Düzenleyici model S2722QCb



 **NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.**

 **DİKKAT: DİKKAT, talimatlara uygun hareket edilmediğinde donanımda zarar ya da veri kaybına neden olabilecek durumları göstermektedir.**

 **UYARI: UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümlerle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.**

Telif hakkı © 2021 Dell Inc. veya yan kurumları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc.'in veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2021 - 08

Rev. A00

İçindekiler

Genel Bakış	4
Hızlı Ayarlar iletişim kutusunu Kullanma	5
Temel ekran işlevlerini ayarlama	6
Uygulamalara ön ayar modları atama	7
Kolay Düzenlemeyle pencereleri düzenleme.	8
Birden çok video girişini yönetme	11
Uygulama pozisyonlarını geri yükleme	13
DDM'yi etkin pencerelere ekleme (yalnızca Windows 10)	14
Enerji tasarrufu özelliklerini uygulama.	15
Diğer kısayol tuşları	15
Sorun Giderme	16




Genel Bakış

Dell Display Manager (DDM), bir monitörü ya da bir monitör grubunu yönetmek için kullanılan bir Microsoft Windows uygulamasıdır. Belirli Dell monitörlerinde gösterilen görüntünün kullanıcı tarafından ayarlanmasını, otomatik ayarların belirlenmesini, enerji yönetimi, pencere düzenlemesi, görüntü döndürme ve diğer özelliklerin kullanılmasını sağlar. Kurulduktan sonra, Dell Display Manager sistem her başlatıldığında çalışır ve Windows bildirim tepsisinden kolayca erişilebilir. Fare imleci bildirim tepsi simgesinin üzerine geldiğinde sisteme bağlı monitörlerle ilgili bilgiler gösterilir.




Alternatif olarak, masaüstü menüsünden **Dell Display Manager**'ın seçip masaüstü arka planına sağ tıklayarak DDM'yi başlatın.

NOT: Dell Display Manager'ın monitörünüzle iletişim kurmak için DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) kanalını kullanması gerekir. DDC/CI'nin Others (Diğerleri) menüsünde aşağıdaki gibi etkinleştirildiğinden emin olun.

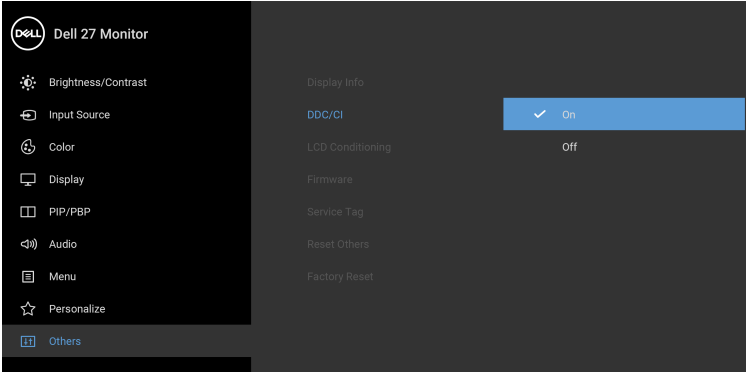

Hızlı Ayarlar iletişim kutusunu Kullanma

Dell Display Manager'ın bildirim tepsisi simgesini tıkladığınızda **Hızlı Ayarlar** iletişim kutusu açılır. Bilgisayara birden fazla desteklenen Dell monitörü bağlı olduğunda menü kullanılarak belirli bir hedef monitör seçilebilir. **Hızlı Ayarlar** diyalog kutusu parlaklığı, kontrastı, çözünürlüğü, pencere düzenini ve daha birçok şeyi ayarlama imkanı verir. Aynı zamanda ön ayarlı modlar arasında otomatik geçiş yapmanızı veya ön ayarlı bir modu manüel şekilde seçmenizi de sağlar.

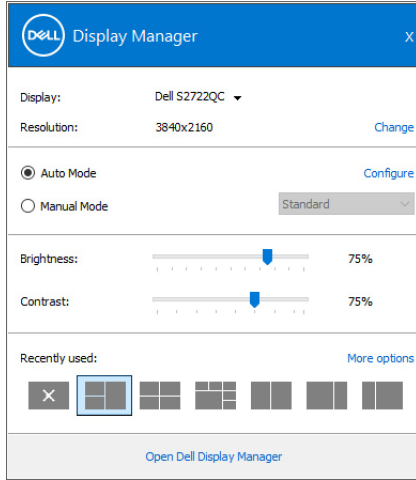

Hızlı Ayarlar iletişim kutusu, basic işlevlerin ayarlanması, auto mode'un yapılandırılması ve diğer özelliklere erişim için kullanılan Dell Display Manager'ın gelişmiş kullanıcı arayüzüne erişmenizi de sağlar.

NOT:

Özellik	İşlev	Açıklama
Hızlı DDM Erişimi	DDM Kullanıcı Arayüzünü çağırma için hızlı tuş	• Ctrl+Shift+D




Çoklu monitör kurulumunda bireysel monitörü kontrol edin

- İndirmeli kutudan monitörü seçin. Bilgisayarınıza birden fazla monitör bağlıysa, seçilen monitörde bir saniye boyunca bir simge belirir, böylece hangi monitörü seçtiğinizi bilirsiniz.
- Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.
- DDM Arayüzünü kontrol edilecek monitöre taşıyın.
- MiniUI'yı fare işaretçisinin altına getirmek için Ctrl+Shift+D tuşlarına basın.


Temel ekran işlevlerini ayarlama

Ön ayarlı bir odu manüel olarak seçebilir ya da aktif uygulama bazlı ön ayarlı bir mod uygulayan **Auto Mode (Otomatik Modu)** seçebilirsiniz. Mod değiştiğinde ekranda kısaca mevcut **Preset Mode'u (Ön Tanımlı Modu)** gösteren bir mesaj açılır. Seçilen monitörün **Brightness (Parlaklık)** ve **Contrast (Kontrast)** da doğrudan **Basic (Temel)** sekmesinden ayarlanabilir.

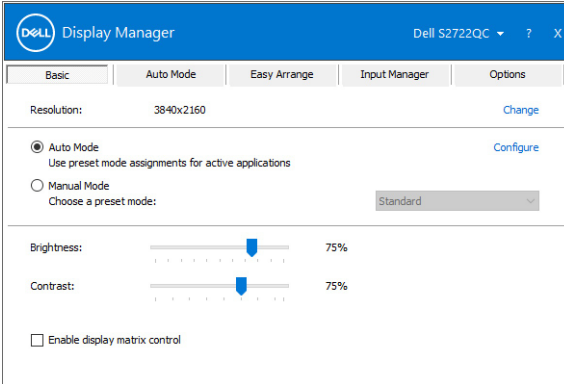

NOT: Birden çok Dell monitörü bağlandığında, tüm monitörlere parlaklık, kontrast ve renk ön ayarları kontrollerini uygulamak için "Enable display matrix control" (Ekran matrisi kontrolünü etkinleştir) seçeneğini seçin.



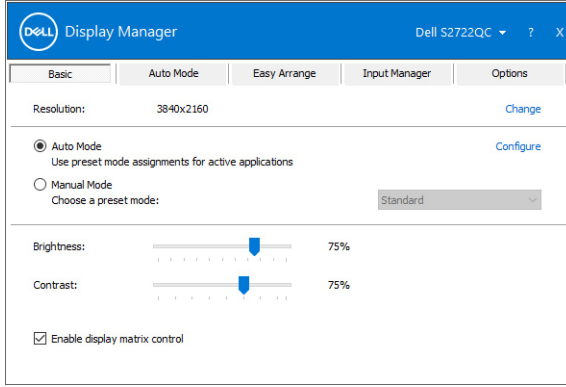

Uygulamalara ön ayar modları atama


Auto Mode (Otomatik Mod) sekmesi, belirli bir **Preset Mode'un (Ön Tanımlı Modun)** belirli bir uygulama ile ilişkilendirilmesini ve otomatik olarak uygulanmasını sağlar. **Auto Mode (Otomatik Mod)** etkin olduğunda Dell Display Manager, ilişkilendirilmiş uygulama her başlatıldığında otomatik olarak ilgili **Preset Mode'a (Ön Tanımlı Moda)** geçer. Belirli bir uygulamaya atanmış **Preset Mode (Ön Tanımlı Mod)**, her bağlı monitörde aynı olabilir ya da bir monitörden diğerine farklılık gösterebilir.

Dell Display Manager, birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. Atama listesine yeni bir uygulama eklemek için uygulamayı masaüstünden, Windows Başlat Menüsünden ya da başka bir yerden sürükleyin ve geçerli listenin üzerine bırakın.

NOT: Yığın dosyalar, komut dosyaları ve yükleyicilerin yanı sıra zip arşivleri ya da sıkıştırılmış dosyalar gibi çalıştırılmayan dosyalar için Preset Mode (Ön Tanımlı Mod) atamaları desteklenmemektedir.

Ayrıca herhangi bir Direct3D uygulaması tam ekran moda çalışırken kullanılacak **Game (Oyun)** ön ayarlı modunu da yapılandırabilirsiniz. Bir uygulamanın mod kullanmasını engellemek için o uygulamaya farklı bir ön ayarlı mod atayın.




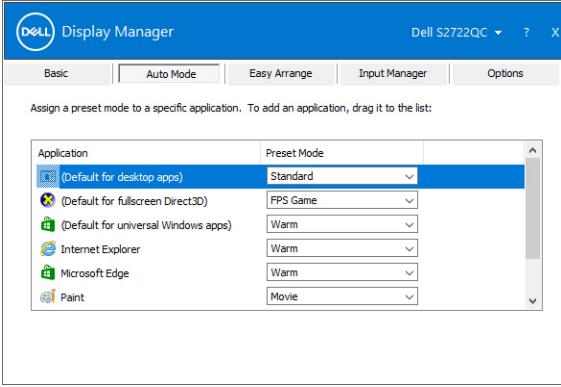

Kolay Düzenlemeyle pencereleri düzenleme


Easy Arrange (Kolay Düzenleme) uygulama pencerelerinizi masaüstünde etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Önce işinize uyan önceden tanımlı bir düzen modeli seçmeniz, ardından uygulama pencerelerini tanımlanmış bölgelere sürüklemeniz gereklidir. Daha fazla düzen bulmak için Page Up/Page Down tuşunu kullanın veya > üzerine tıklayın.

Özel bir düzen oluşturmak için, sağ alt köşede küçük bir üçgen bulunan küçük resme sağ tıklayın, açık penceredeki satır ve sütun sayısını düzenleyin ve ardından **OK (Tamam)**'a tıklayarak tercih ettiğiniz düzenlemeyi ayarlayın.

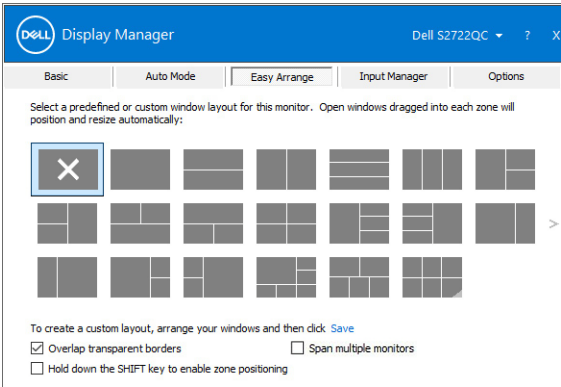


Windows 10 için, sanal masaüstlerinin her biri için farklı pencere düzenleri uygulayabilirsiniz.

Windows snap özelliğini sık kullanıyorsanız, **Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Bölgesel konumlandırmayı etkinleştirmek için SHIFT tuşunu basılı tutun)** ögesini seçebilirsiniz. Bu, Windows snap'a **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** özelliğine göre öncelik verir. Ardından, **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** konumlandırmasını kullanmak için Shift tuşuna basılı tutmanız gerekir.

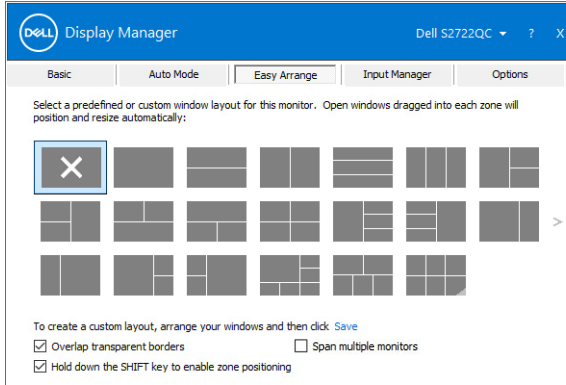


Bir dizi veya matriste birden çok benzer monitör kullanıyorsanız, **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** düzeni tüm monitörlere tek bir masaüstü olarak uygulanabilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **Span multiple monitors (Birden çok monitör yay)** ögesini seçin. Etkin hale getirmek için, gruplandırılmış monitörlerin aynı çözünürlükte olduğundan ve monitörlerin fiziksel yerleşiminin doğru şekilde düzenlendiğinden emin olmanız gerekir.

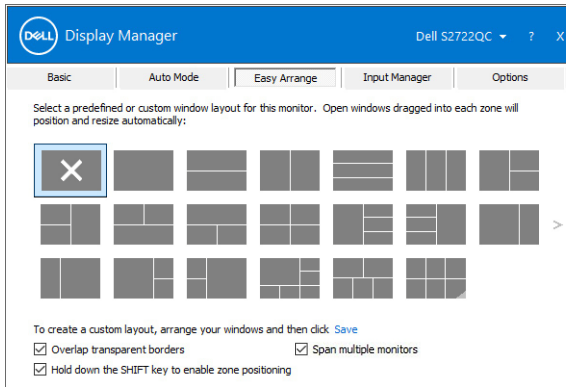

Easy Arrange (Kolay Düzenleme)'nin başka gelişmiş özellikleri de vardır:

Özellik	İşlev	Açıklama
Gelişmiş Easy Arrange (Kolay Düzenleme)	Özel düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">• Kaydedin ve 5 özelleştirilmiş Easy Arrange (Kolay Düzenleme) modelini adlandırın.• x*y modellerini yapılandırın.
	Altı MRU (en son-kullanılan) düzen	<ul style="list-style-type: none">• Son altı MRU düzeni arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Home tuşlarına basın.
	Birimi anında yeniden boyutlandırma	<ul style="list-style-type: none">• Mevcut Easy Arrange (Kolay Düzenleme) düzenini yeniden boyutlandırırken Ctrl tuşuna basılı tutarak düzendeki hücre boyutunu ve sayısını ayarlayın.• Yeni oluşturulan Easy Arrange (Kolay Düzenleme) modeli Easy Arrange (Kolay Düzenleme) simge konumuna kaydedilir.• Varsayılan düzenine geri yüklemek için değiştirilmiş bir düzen simgesine tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun.
	Dikey mod için Easy Arrange (Kolay Düzenleme) düzenleri	<ul style="list-style-type: none">• Dikey mod Easy Arrange (Kolay Düzenleme) simgeleri monitör döndürüldüğünde sunulur.

 **NOT: Bazı uygulamalar, penceresi için minimum etkili bir çözünürlük gerektirir. Bölge gerekli pencere boyutundan küçükse uygulama bir Easy Arrange (Kolay Düzenleme) bölgesine sığmayabilir.**




Birden çok video girişini yönetme


Input Manager (Giriş Yöneticisi) sekmesi, Dell monitörünüze bağlanan birden fazla video girişini yönetmeniz için güvenilir yol sunar. Bu, birden fazla bilgisayarda çalışırken girişler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Monitörünüz için mevcut olan tüm video girişi bağlantıları listelenmiştir. Her girişe bir isim verebilirsiniz. Düzenledikten sonra lütfen değişikliklerinizi kaydedin.

Favori girişinize hızlıca geçmek için bir kısayol tuşu tanımlayabilir ve aralarında sık çalışıyorsanız iki giriş arasında hızlı geçiş yapmak için başka bir kısayol tanımlayabilirsiniz.

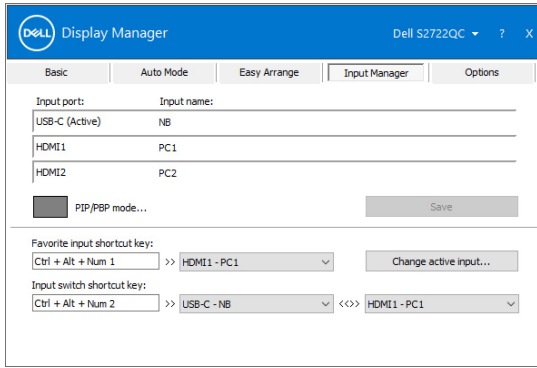


Herhangi bir giriş kaynağına geçiş yapmak için indirmeli listeyi kullanabilirsiniz.

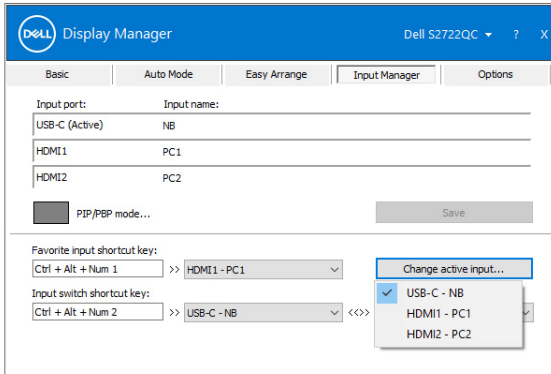

NOT: Monitörde başka bir bilgisayardan gelen video görüntülenirken DDM monitörünüz ile iletişim kurar. DDM'yi sık kullandığınız PC'ye yükleyebilir ve buradan değişen girişi kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda monitöre bağlanan diğer PC'lere DDM'yi yükleyebilirsiniz.


Tercih edilen yapılandırmayı ayarlamak için **PIP/PBP mode (PIP/PBP modunu)** seçme düğmesine tıklayın.

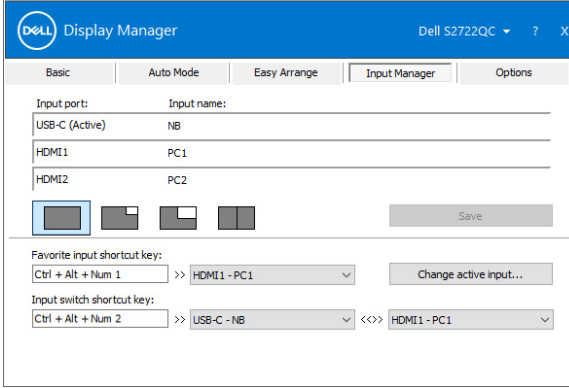

Ana pencerenizden ve alt pencerenizden video girişlerini seçebilirsiniz. Lütfen seçiminizin ardından değişikliklerinizi kaydedin.


Ana pencere ile alt pencere arasındaki video girişlerini hızlıca değiştirmek için bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.

Video swap (Video değiştir) düğmesine tıklayın veya tanımlanan **Video swap shortcut key (Video değiştirme kısayol tuşunu)** kullanarak ana pencere ile alt pencere arasındaki video girişlerini değiştirin.

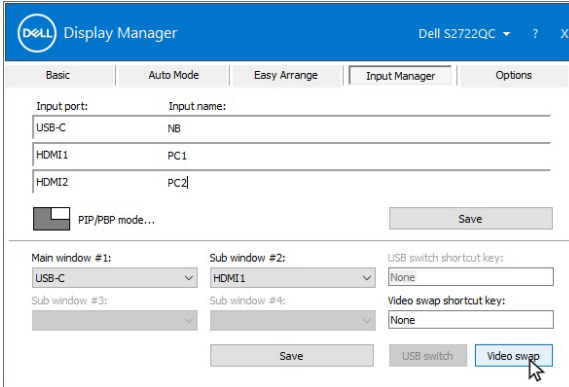


Uygulama pozisyonlarını geri yükleme

DDM, PC'nizi monitörlere yeniden bağladığınızda uygulama pencerelerini konumlarına geri yüklemenize yardımcı olabilir. Bildirim tepsisinde DDM simgesini sağ tıklayarak bu özelliğe hızlıca erişebilirsiniz.

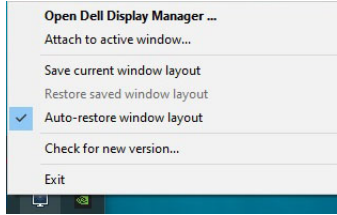

Auto-restore window layout (Pencere düzenini otomatik olarak geri yükle) ögesini seçerseniz, uygulama pencerelerinizin konumları DDM tarafından izlenir ve hatırlanır. PC'nizi monitörünüze tekrar bağladığınızda DDM otomatik olarak uygulama pencerelerini orijinal konumlarına yerleştirir.

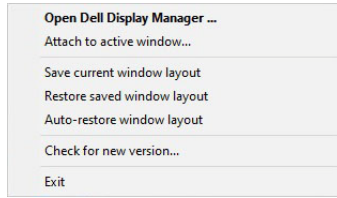

Favori bir düzene geri dönmek için **Save current window layout (Mevcut pencere düzenini kaydedin)**'i ve ardından **Restore saved window layout (Kayıtlı pencere düzenini geri yükleyin)**'yi seçin.

Günlük rutininizde farklı model veya çözünürlükteki monitörleri kullanabilir ve üzerlerine farklı pencere düzenleri uygulayın. DDM, yeniden bağladığınız monitörü tanıyabilir ve uygulama pozisyonlarını buna göre geri yükleyebilir.


Monitör matrisi yapılandırmasında bir monitör değiştirmeniz gerektiğinde, yeni bir monitör takıldıktan sonra değiştirmeden önce pencere düzenini kaydedebilir ve düzeni geri yükleyebilirsiniz.

NOT: Bu özelliği etkinleştirirken uygulamalarınızın çalışıyor olması gerekir.




DDM'yi etkin pencerelere ekleme (yalnızca Windows 10)

Windows 10'da, DDM kısayol simgesini etkin pencerelerin araç çubuğu bölgesine ekleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için, bildirim tepesinde DDM simgesine sağ tıklayın ve açılan menüden **Attach to active window (Aktif pencereye iliştir)** öğesini seçin.

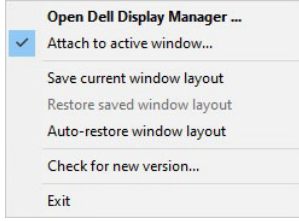

Araç çubuğundaki simgeye sağ tıkladığınızda, DDM'nin bir hızlı menüsü belirir, kolaylıkla ayar yapabilmemiz için **Auto Mode (Otomatik Mod)** ve **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** altındaki seçenekleri görüntüler.

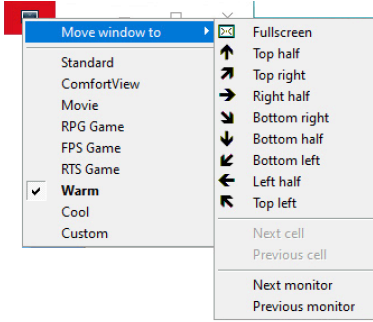

Enerji tasarrufu özelliklerini uygulama


Options (Seçenekler) sekmesi **PowerNap** enerji tasarrufu seçenekleri sunar ve klavye kısayollarını özelleştirmenizi sağlar.

Üst panoda, monitör parlaklığını minimum seviyeye getirebilir ya da ekran koruyucu etkinleştirildiğinde monitörü uyku moduna alabilirsiniz.

Diğer kısayol tuşları

Aşağıdaki DDM işlevlerine hızlı erişim için kısayol tuşlarını tanımlayabilirsiniz:

- **Program shortcut key (Program kısayol tuşu): Hızlı Ayarlar** iletişim kutusunu açın.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Kolay Düzenle MRU kısayol tuşu):** son kullanılan altı pencere düzenini uygulayın.
- **Application window shortcut key (Uygulama penceresi kısayol tuşu): Auto Mode (Otomatik Mod) ve Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** altında seçenekler için bir hızlı menüyü başlatın.
- **PIP position shortcut key (PIP konumu kısayol tuşu):** çeşitli PIP ön ayar modlarını uygulayın
- **Dark Stabilizer shortcut key (Koyu Kararlaştırıcı kısayol tuşu): Dark Stabilizer (Koyu Kararlaştırıcı)** seviyesini ayarlayın. Bu yalnızca **Game (Oyun)** önayar modları için kullanılabilir.

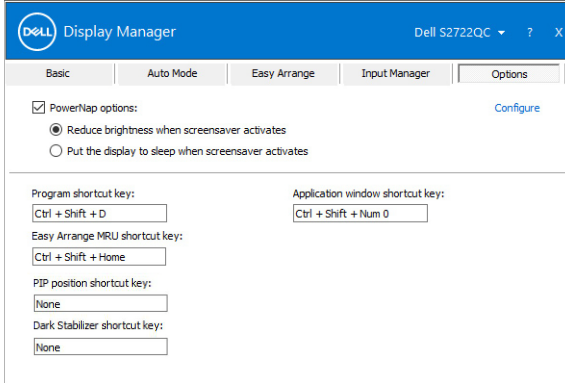


Sorun Giderme

Eğer DDM monitörünüz ile çalışmazsa, DDM bildirim tepsinizde aşağıdaki simgeye gösterecektir.



Simgeye tıklayın, DDM daha ayrıntılı hata mesajı gösterir.

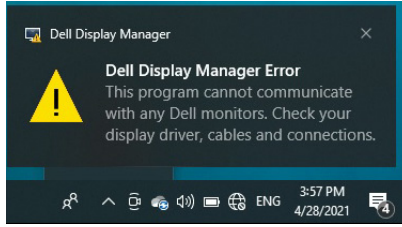

Lütfen DDM'nin sadece Dell markalı monitörlerle çalıştığını not edin. Eğer diğer üreticilerin monitörlerini kullanıyorsanız, DDM bunları desteklemez.

Eğer DDM desteklenen bir Dell monitörünü algılayamıyorsa ve/veya iletişim kuramıyorsa, lütfen sorun gidermek için aşağıdaki adımları yerine getirin:

1. Video kablosunun monitörünüze ve PC'nize doğru bağlandığından emin olun, özellikle konektörler konumuna düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
2. DDC/CI'nin etkinleştirildiğinden emin olmak için monitör OSD'sini kontrol edin.
3. Grafik kartı satıcılarının (Intel, AMD, NVIDIA vb.) doğru ve en yeni ekran sürücüsüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ekran sürücüsü sıklıkla DDM arızasına sebep olur.
4. Monitör ile grafik kartı bağlantı noktası arasındaki herhangi bir dok istasyonunu veya kablo uzatıcısını alın. Bazı düşük maliyetli uzatıcılar, göbekler veya konvertörler DDC/CI'yi doğru desteklemez ve DDM arızalanabilir. En son sürüm kullanılmıyorsa, bu gibi bir aygıtın sürücüsünü güncelleyin.
5. Sisteminizi yeniden başlatın.



DDM aşağıdaki monitörler ile çalışmayabilir:

- 2013 yılından önceki Dell monitör modelleri ve D-serisi Dell monitörleri. Ayrıntılı bilgi için Dell Ürün Desteği web sitelerine bakınız
- NVIDIA-tabanlı G-senk teknolojisi kullanan oyun monitörleri
- Sanal ve kablosuz ekranlar DDC/CI'yi desteklemez
- DP 1.2 monitörlerinin bazı erken modellerinde monitör OSD'sini kullanarak MST/DP 1.2'yi devre dışı bırakmak gerekli olabilir

Eğer PC'niz internete bağlı ise, DDM uygulamasının yeni bir sürümü hazır olduğunda bir mesaj ile uyarılacaksınız. En yeni DDM uygulamasını indirmeniz ve yüklemeniz önerilir.

Shift tuşuna basılı tutarak DDM simgesine sağ tıklayıp yeni bir sürümü kontrol edebilirsiniz.

