

24-Zoll-Monitor von Dell SE2422HR/SE2422HM Dell Display Manager Bedienungsanleitung

Modell: SE2422HR/SE2422HM
Regulatorisches Modell: SE2422HRt/SE2422HMt



 **HINWEIS: HINWEIS weist auf wichtige Informationen hin, die Ihnen dabei helfen, Ihr Produkt besser zu nutzen.**

Copyright © 2021 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2021 – 07

Rev. A00


Inhalt

Übersicht	4
Schnelleinstellungen-Dialog verwenden	5
Grundlegende Anzeigefunktionen einstellen.....	7
Anwendungen Voreinstellungsmodi zuweisen	9
Windows mit Easy Arrange organisieren.....	11
Mehrere Videoeingänge verwalten.....	15
Anwendungspositionen wiederherstellen.....	17
Energiesparfunktionen anwenden	19
Sonstige Schnell Tasten.....	20
Dell Display Manager an aktives Fenster anhängen (nur Windows 10)	21
Problemlösung.....	22




Übersicht

Dell Display Manager ist eine Microsoft-Windows-Anwendung zur Verwaltung eines Displays oder einer Gruppe von Displays. Es ermöglicht manuelle Anpassung des angezeigten Bildes, Zuweisung automatischer Einstellungen, Energieverwaltung, Fensteranordnung, Bildrotation und andere Funktionen an ausgewählten Dell-Displays. Nach der Installation wird Dell Display Manager bei jedem Systemstart ausgeführt und platziert sein Symbol im Systemtray. Informationen über mit dem System verbundene Displays sind verfügbar, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol im Systemtray bewegen.

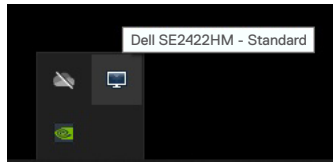


HINWEIS: Dell Display Manager nutzt den DDC/CI-Kanal zur Kommunikation mit Ihrem Display. Stellen Sie sicher, dass DDC/CI wie nachstehend im Menü aktiviert ist.

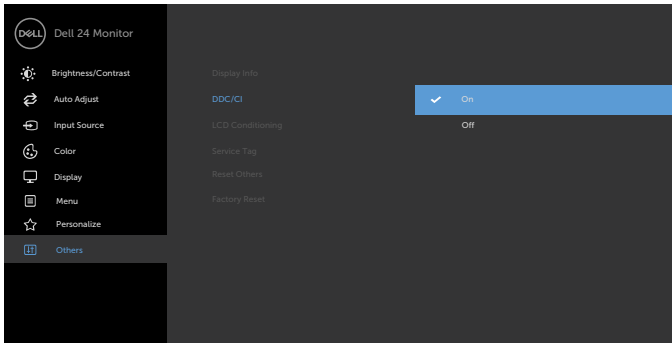

Schnelleinstellungen-Dialog verwenden

Durch Anklicken des Symbols von Dell Display Manager in der Infoleiste öffnet sich das Dialogfenster **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**. Wenn mehr als ein unterstützter Dell-Monitor mit dem Computer verbunden ist, kann über das Menü ein spezifischer Zielmonitor ausgewählt werden. Das Dialogfenster **Quick Settings (Schnelleinstellungen)** ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung von Helligkeit, Kontrast, Auflösung, Fensterlayout usw. Zudem ermöglicht es Ihnen die automatische Umschaltung zwischen Voreinstellungsmodi sowie die manuelle Auswahl eines Voreinstellungsmodus.

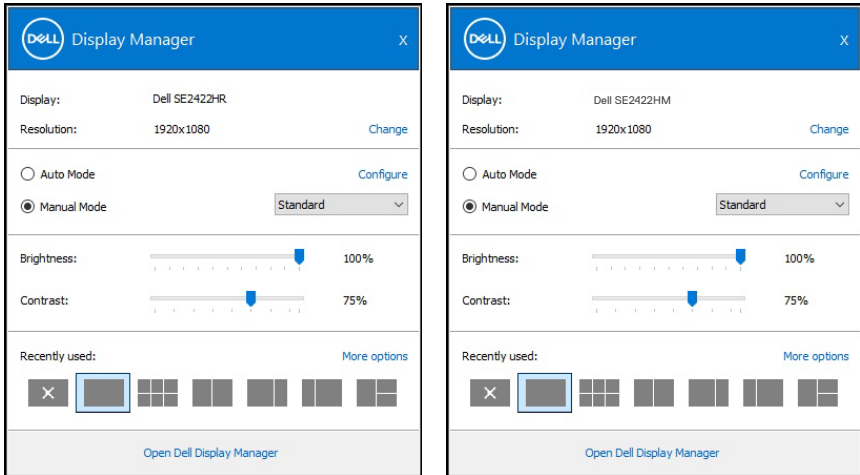

Das Dialogfenster **Schnelleinstellungen** bietet zudem Zugriff auf die erweiterte Nutzerschnittstelle von Dell Display Manager, die der Anpassung grundlegender Funktionen, der Konfiguration des Auto-Modus und dem Zugriff auf weitere Funktionen dient.





 **HINWEIS:**

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Schneller Dell Display Manager-Zugriff	Schnelltaste zum Aufrufen der Dell Display Manager-Benutzeroberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Strg + Shift + D
	Display in Konfiguration mit mehreren Displays individuell steuern	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie den Monitor aus dem Auswahlfeld.• Wenn mehr als ein Monitor mit Ihrem Computer verbunden ist, erscheint eine Sekunde ein Symbol am ausgewählten Monitor, damit Sie wissen, welchen Monitor Sie ausgewählt haben.• Verschieben Sie die Dell Display Manager-Benutzeroberfläche auf den zu steuernden Display.• Drücken Sie zum Aufrufen der Mini-Benutzeroberfläche unter dem Mauszeiger Strg + Shift + D.





Grundlegende Anzeigefunktionen einstellen

Sie haben die Wahl zwischen **Manueller Modus** wählen, der Ihnen die manuelle Auswahl eines Voreinstellungsmodus ermöglicht, und **Auto-Modus**, der einen Voreinstellungsmodus basierend auf der aktiven Anwendung anwendet. Eine Bildschirrmeldung zeigt den aktuellen Voreinstellungsmodus, wann immer er sich ändert. **Helligkeit** und **Kontrast** des ausgewählten Displays können auch direkt über das **Basis**-Register angepasst werden.

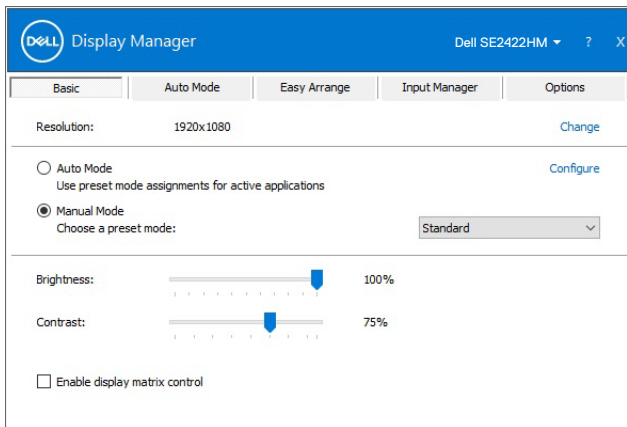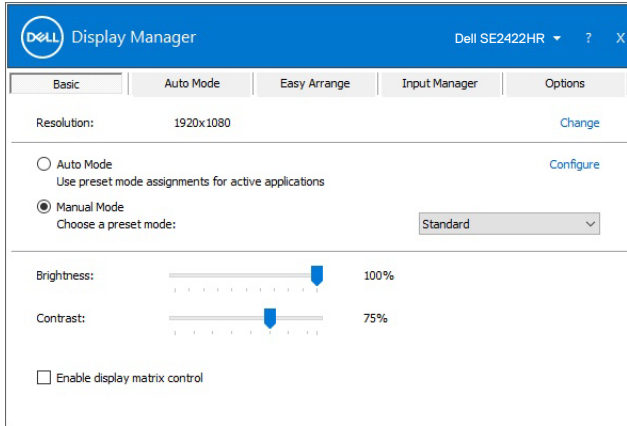

 **HINWEIS:** Wenn mehrere Dell-Displays verbunden sind, wählen Sie zur Anwendung von Helligkeit, Kontrast und Farbvoreinstellungen auf alle Displays die Option „Anzeigematrixsteuerung aktivieren“.

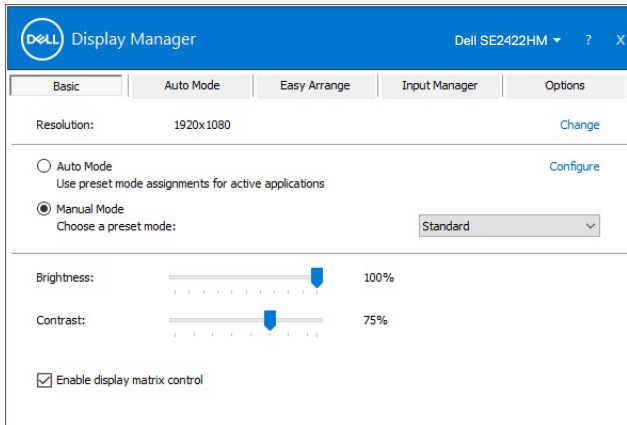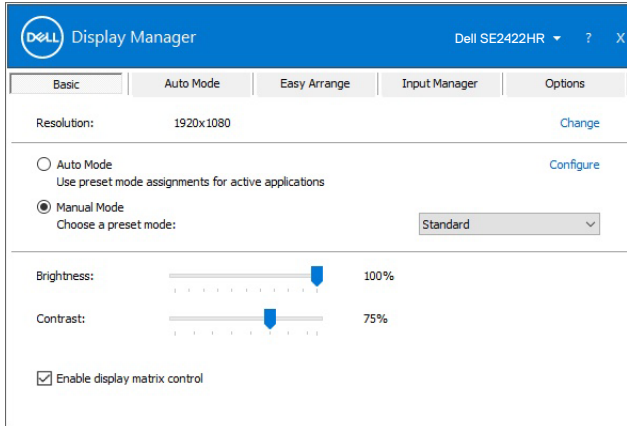


Anwendungen Voreinstellungsmodi zuweisen

Das Register **Auto-Modus** ermöglicht Ihnen die Zuweisung eines spezifischen **Voreinstellungsmodus** zu einer spezifischen Anwendung sowie die automatische Anwendung. Wenn **Auto-Modus** aktiviert ist, wechselt Dell Display Manager automatisch zum entsprechenden **Voreinstellungsmodus**, wann immer die zugehörige Anwendung aktiviert ist. Der einer bestimmten Anwendung zugewiesene **Voreinstellungsmodus** könnte bei jedem verbundene Display identisch sein oder von Display zu Display variieren.

Dell Display Manager ist für viele beliebte Anwendungen vorkonfiguriert. Fügen Sie der Zuweisungsliste eine neue Anwendung hinzu, indem Sie die Anwendung einfach vom Desktop, Windows-Startmenü oder einer anderen Position in die aktuelle Liste ziehen und dort ablegen.

 **HINWEIS: Die Zuweisung von Voreinstellungsmodi für mehrere Dateien, Skripte, Ladeprogramme und nicht ausführbare Dateien, wie ZIP-Archive oder gepackte Dateien, wird nicht unterstützt.**

Sie können auch den zu verwendenden Spielvoreinstellungsmodus konfigurieren, wann immer eine Direct3D-Anwendung im Vollbildmodus ausgeführt wird. Hindern Sie eine Anwendung an der Verwendung des Modus, indem Sie ihr einen anderen Voreinstellungsmodus zuweisen.

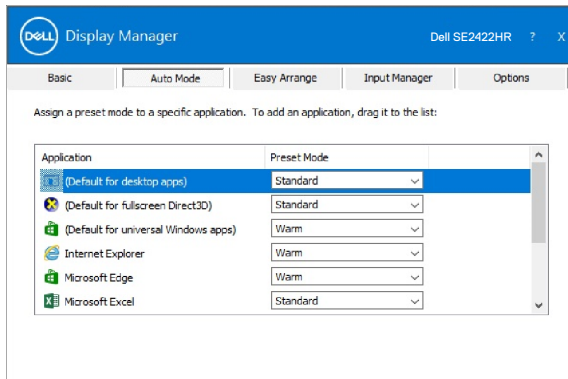

Dell Display Manager Dell SE2422HM ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options



Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Microsoft Excel	Standard





Windows mit Easy Arrange organisieren

Easy Arrange hilft Ihnen beim effektiven Organisieren Ihrer Anwendungsfenster am Desktop. Sie wählen zunächst ein vordefiniertes Layoutmuster, das zu Ihrer Arbeit passt. Anschließend müssen Sie die Anwendungsfenster in die definierten Zonen ziehen. Drücken Sie „>“ oder nutzen Sie zur Anzeige weiterer Layouts die Taste Seite nach oben / Seite nach unten. Erstellen Sie ein angepasstes Layout, indem Sie offene Fenster anordnen und dann auf **Speichern** klicken.

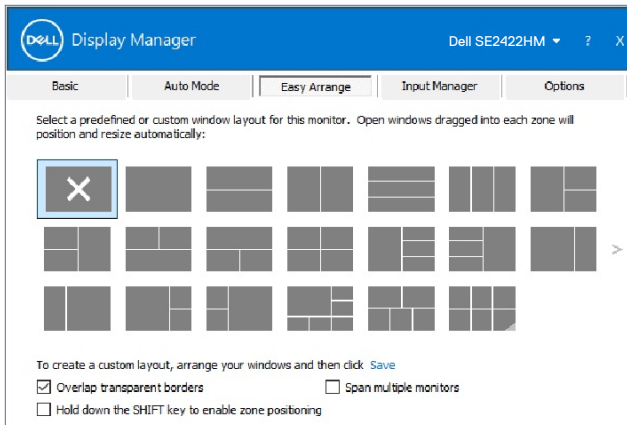
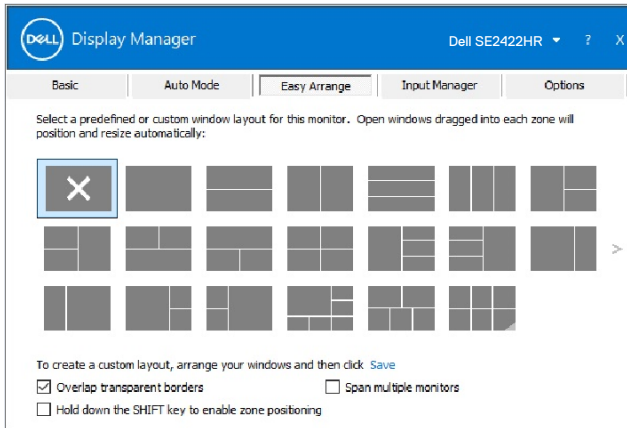


Bei Windows 10 können Sie bei jedem virtuellen Desktop verschiedene Fensterlayouts anwenden.

Wenn Sie die Windows-Snap-Funktion oft nutzen, können Sie **„Shift-Taste zur Aktivierung der Zonenpositionierung gedrückt halten“** wählen. Dies zieht Windows Snap **Easy Arrange** vor. Anschließend müssen Sie zur Positionierung von **Easy Arrange** die Shift-Taste drücken.

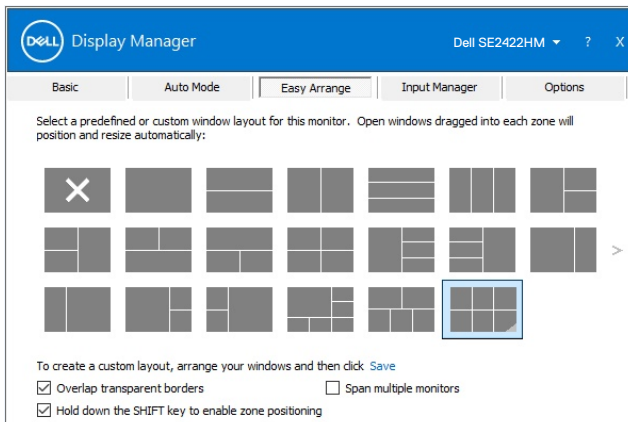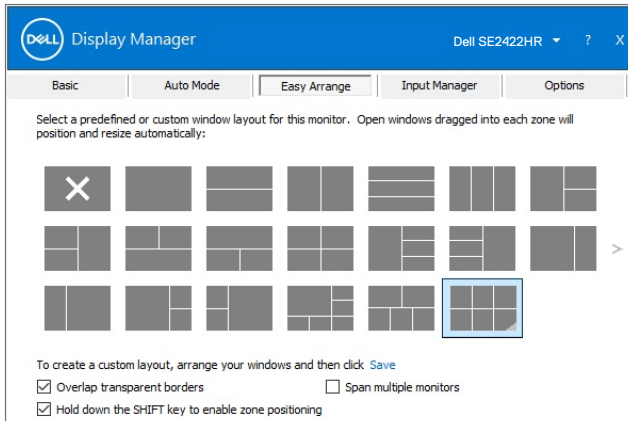

Wenn Sie mehrere Displaye in einer Anordnung oder Matrix verwenden, kann das Layout von **Easy Arrange** als ein Desktop auf alle Displaye angewandt werden. Wählen Sie zur Aktivierung dieser Funktion „**Mehrere Displaye umspannen**“. Sie müssen Ihre Displaye richtig anordnen, damit es wirksam wird.

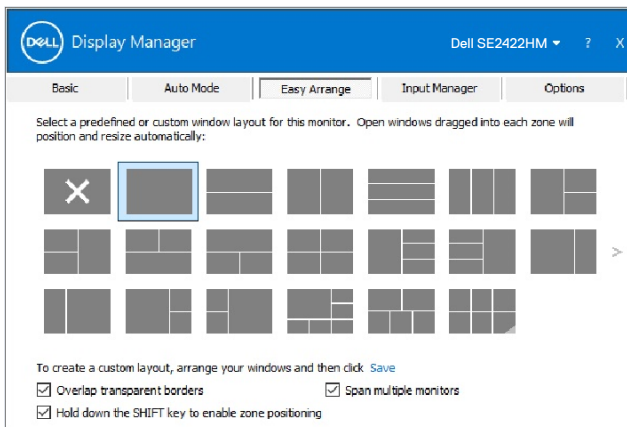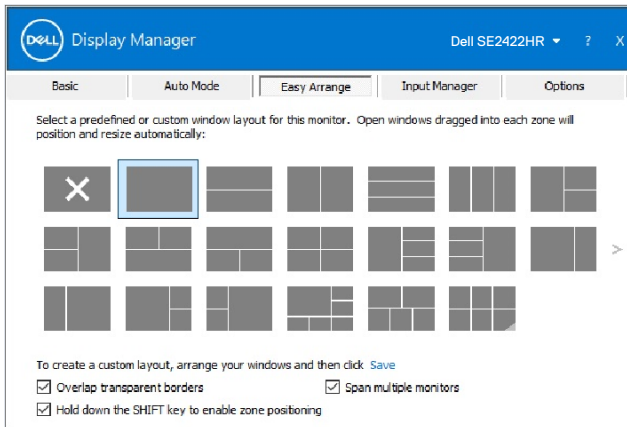

Es gibt eine weitere fortgeschrittene Nutzung von **Easy Arrange**. Beachten Sie die nachstehende Tabelle

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Verbessertes Easy Arrange	Layouts anpassen	<ul style="list-style-type: none">• Speichern und benennen Sie 5 personalisierte Muster von Easy Arrange.• Konfigurieren Sie x*y-Muster.
	6 am häufigsten verwendete Layouts	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie zum Umschalten zwischen den letzten 6 am häufigsten verwendeten Layouts Strg + Shift + Home.
	Partitionsgröße spontan ändern	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie während der Größenänderung des aktuellen Layouts von Easy Arrange Strg gedrückt, wenn Sie die Größe und Anzahl der Zellen in einem Layout anpassen möchten.• Ein neu gebildetes Muster von Easy Arrange wird an der Position des Symbols von Easy Arrange gespeichert.• Halten Sie zur Wiederherstellung des Standardlayouts Strg gedrückt, während Sie ein modifiziertes Layoutsymbol anklicken.
	Layouts von Easy Arrange für Hochformatmodus	<ul style="list-style-type: none">• Im Hochformat ausgerichtete Symbole von Easy Arrange werden dargestellt, sobald der Display gedreht wird.

 **HINWEIS:** Eine Anwendung benötigt möglicherweise eine minimale effektive Auflösung für ihr Fenster. Solch eine Anwendung passt möglicherweise nicht in eine Easy-Arrange-Zone, falls die Zone kleiner ist als die benötigte Fenstergröße.



Mehrere Videoeingänge verwalten

Das Register Eingangsmanager bietet komfortable Möglichkeiten zur Verwaltung mehrerer mit Ihrem Dell-Display verbundener Videoeingänge. Dadurch können Sie ganz einfach zwischen Eingängen umschalten, während Sie mit mehreren Computern arbeiten.

Alle an Ihrem Display verfügbaren Videoeingänge sind aufgelistet. Sie können jedem Eingang einen gewünschten Namen geben. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen nach der Bearbeitung.

Sie können eine Schnelltaste zum schnellen Umschalten auf Ihren bevorzugten Eingang und eine weitere Schnelltaste zum schnellen Umschalten zwischen zwei Eingängen, mit denen Sie häufig arbeiten, definieren.

Dell Display Manager Dell SE2422HR

Basic Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

Input port: Input name:
VGA (Click to edit)
HDMI (Active) (Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:
None >> VGA Change active input...

Input switch shortcut key:
None >> HDMI <<> VGA

Dell Display Manager Dell SE2422HM

Basic Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

Input port: Input name:
VGA (Active) (Click to edit)
DVI (Click to edit)



Save

Favorite input shortcut key:
None >> VGA Change active input...

Input switch shortcut key:
None >> DVI <<> VGA



Sie können über die Auswahlliste zu einer beliebigen Eingangsquelle wechseln.

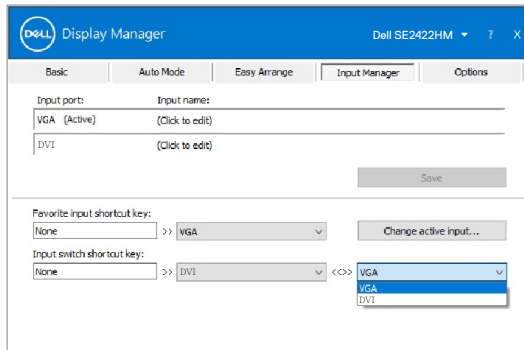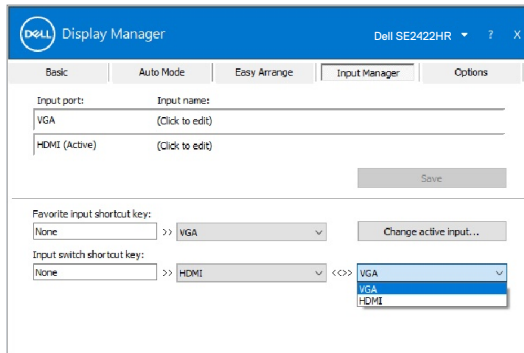


HINWEIS: Dell Display Manager kommuniziert mit Ihrem Display, selbst wenn der Display Videos von einem anderen Computer anzeigt. Sie können Dell Display Manager auf dem regelmäßig verwendeten Computer installieren und darüber Eingangswechsel steuern. Sie können Dell Display Manager auch auf anderen mit dem Display verbundenen Computern installieren.




Anwendungspositionen wiederherstellen


Dell Display Manager kann Ihnen bei der Wiederherstellung der Anzeigefenster in ihren Positionen helfen, wenn Sie Ihren Computer erneut an den/die Display(e) anschließen. Sie können durch Rechtsklick auf das Dell Display Manager-Symbol im Systemtray schnell auf diese Funktion zugreifen.

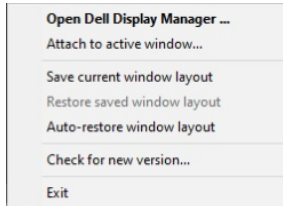

Wenn Sie „**Fensterlayout automatisch wiederherstellen**“ wählen, können die Positionen Ihrer Anwendungsfenster verfolgt und von Dell Display Manager gespeichert werden. Dell Display Manager platziert die Anwendungsfenster automatisch in ihren ursprünglichen Positionen, wenn Sie Ihren Computer wieder an Ihre(n) Display(e) anschließen.

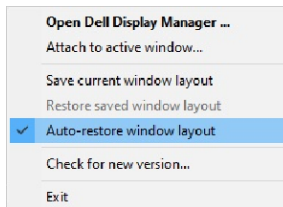

Sie können zu einem Favoritenlayout zurückkehren, indem Sie zunächst **„Save current window layout (Aktuelles Fensterlayout speichern)“** und dann **„Restore saved window layout (Gespeichertes Fensterlayout wiederherstellen)“** wählen.

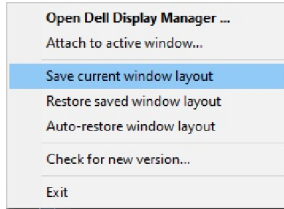

Sie können Displays mit verschiedenen Modellen oder Auflösungen in Ihrer täglichen Routine nutzen und verschiedene Fensterlayouts auf sie anwenden. Dell Display Manager kann den Display, den Sie erneut anschließen, erkennen und die Anwendungspositionen entsprechend wiederherstellen.



Falls Sie einen Display in einer Displaymatrixkonfiguration ersetzen müssen, können Sie vor Auswechslung das Fensterlayout speichern und das Layout nach Installation eines neuen Displays wiederherstellen.

 **HINWEIS: Sie müssen Ihre Anwendungen weiter laufen lassen, damit Sie von dieser Funktion profitieren können. Dell Display Manager startet Anwendungen nicht.**



Energiesparfunktionen anwenden



Bei unterstützten Dell-Modellen ist ein Optionen-Register verfügbar, das PowerNap-Energiesparoptionen bietet. Sie können entscheiden, ob bei Aktivierung des Bildschirmschoners die Helligkeit des Displays auf ein Minimum eingestellt oder der Display in den Ruhezustand versetzt wird.

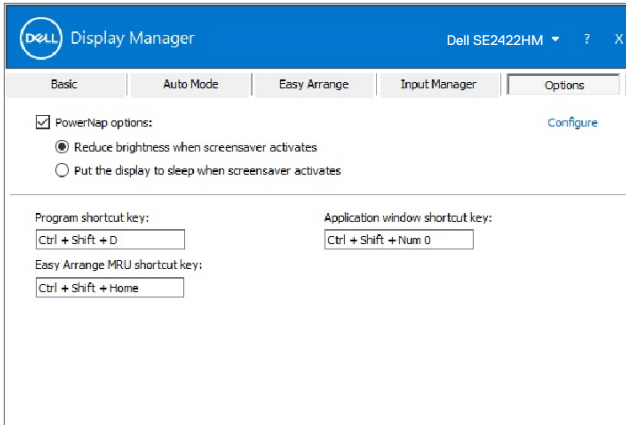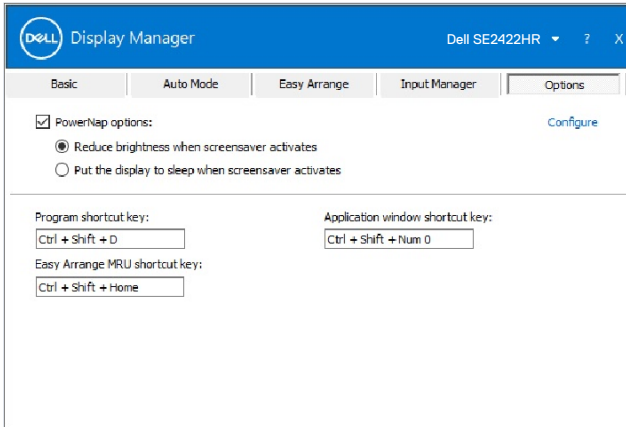

Sonstige Schnelltasten

Sie können die Schnelltasten für den Schnellzugriff auf folgende Dell Display Manager-Funktionen definieren:


- **Programmschnelltaste:** Zum schnellen Öffnen des **Dialogfensters Schnelleinstellungen**.
- **Schnelltaste zum Zugreifen auf kürzlich verwendete Layouts von Easy Arrange:** Zum schnellen Anwenden der 5 zuletzt verwendeten Fensterlayouts.
- **Schnelltaste für Anwendungsfenster:** Zum Starten eines Schnellmenüs für Optionen unter Auto-Modus und **Easy Arrange**.

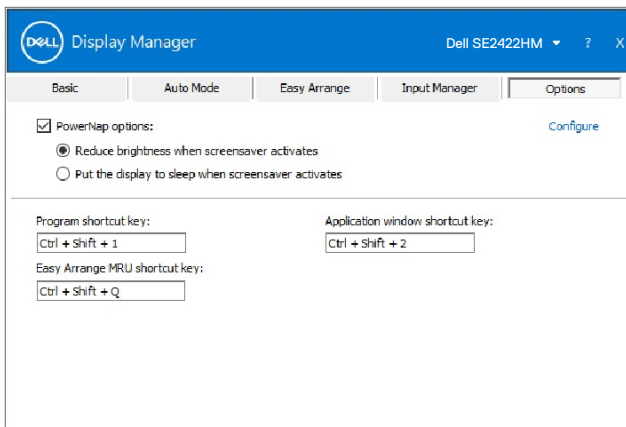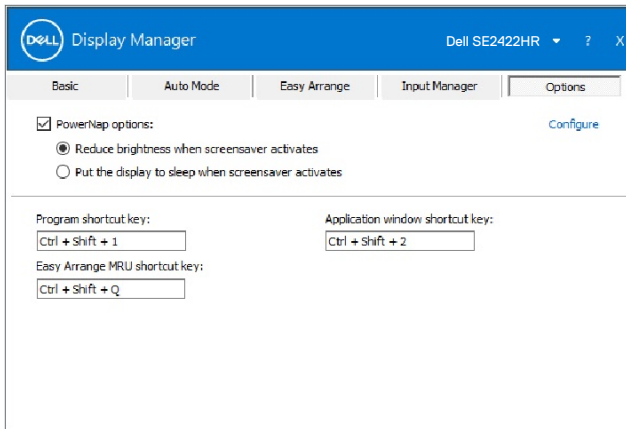


Dell Display Manager an aktives Fenster anhängen (nur Windows 10)

Das Dell Display Manager-Symbol kann dem aktiven Fenster, in dem Sie arbeiten, angehängt werden. Klicken Sie zum einfachen Zugreifen auf die folgenden Funktionen auf das Symbol.

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Dell Display Manager an aktives Fenster anhängen (nur Windows 10)	Voreinstellung ändern oder in verschiedenen Mustern einrasten	<ul style="list-style-type: none">Dell Display Manager-Symbol wird dem aktiven Fenster angehängt und der Nutzer kann die Fensterposition mühelos wechseln, voreingestellte Farbmodi ändern und automatische Voreinstellungsmodi zuweisen.
	Schnellstastenauslöser	<ul style="list-style-type: none">In einem laufenden App-Fenster wird auch durch Drücken von Strg + Shift + Einf das angehängte Dell Display Manager-Menü ausgelöst.
	App-Fenster zwischen Zellen von Easy Arrange verschieben	<ul style="list-style-type: none">Senden Sie das App-Fenster an die vorherige/nächste Zelle von Easy Arrange.
	App-Fenster zwischen Displayen verschieben	<ul style="list-style-type: none">Senden Sie das App-Fenster an den vorherigen/nächsten Display.

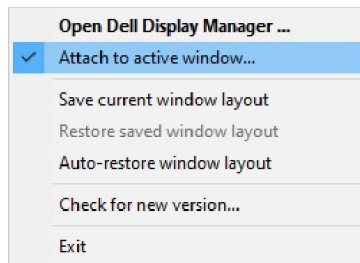

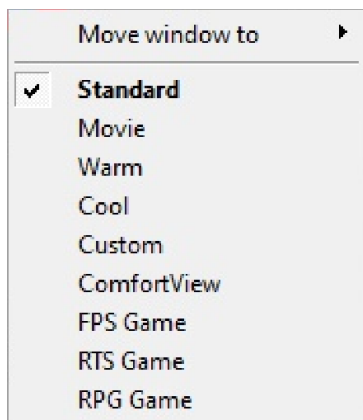

SE2422HR




SE2422HM




Problemlösung

Falls Dell Display Manager mit Ihrem Display nicht funktioniert, zeigt Dell Display Manager das nachstehende Symbol in Ihrem Systemtray.

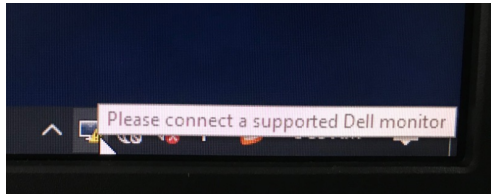

Klicken Sie auf das Symbol, Dell Display Manager zeigt eine detailliertere Fehlermeldung.

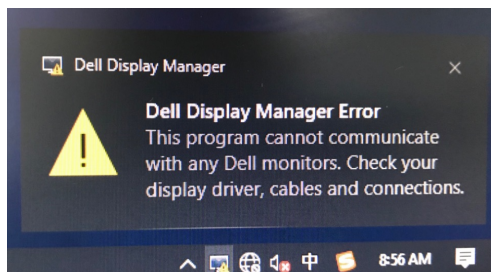

Bitte beachten Sie, dass Dell Display Manager nur mit Displays der Marke Dell funktioniert. Wenn Sie Displays von anderen Herstellern nutzen, werden sie von Dell Display Manager nicht unterstützt.

Falls Dell Display Manager einen unterstützten Dell-Display nicht erkennen und/oder nicht mit ihm kommunizieren kann, befolgen Sie bitte die nachstehenden Maßnahmen zur Problemlösung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig an Ihren Display oder Computer angeschlossen ist, insbesondere die Stecker müssen richtig angeschlossen sein.
2. Prüfen Sie über das Bildschirmmenü des Displays, ob DDC/CI aktiviert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen und neuesten Grafiktreiber des Grafikkartenherstellers (Intel, AMD, NVidia usw.) haben. Grafiktreiber sind oftmals die Ursache für Dell Display Manager-Fehler.
4. Entfernen Sie alle Dockingstationen bzw. Kabelextender oder -wandler zwischen Display und Grafikkartenanschluss. Einige kostengünstige Extender, Hubs oder Wandler unterstützen DDC/CI möglicherweise nicht und Dell Display Manager könnte ausfallen. Aktualisieren Sie den Treiber eines solchen Gerätes, falls eine neuere Version verfügbar ist.
5. Starten Sie Ihren Computer neu.



Dell Display Manager funktioniert mit den nachstehenden Displays möglicherweise nicht:

- Dell-Displaymodelle vor dem Jahr 2013 und Dell-Displays der D-Serie. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/support/monitors.
- Gaming-Displaye nutzen Nvidia-basierte G-Sync-Technologie
- Virtuelle und kabellose Displays unterstützen DDC/CI nicht
- Bei einigen älteren Modellen der DP-1.0-Displaye könnte es erforderlich sein, MST/DP 1.2 über das Bildschirmmenü des Displays zu deaktivieren.

Falls Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, werden Sie zur Aktualisierung auf eine neuere Version von Dell Display Manager, falls verfügbar, aufgefordert. Sie sollten die aktuellste Dell Display Manager-Anwendung herunterladen und installieren.

Sie können auch durch Rechtsklick auf das Dell Display Manager-Symbol auf eine neue Version prüfen.

