

# Príručka pre používateľa

Dell SE2216H

Dell SE2216HM

Dell SE2216HV

Regulačný model: SE2216Hf / SE2216HVf





**POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie používať počítač.



**UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečenstvo poškodenia hardvéru alebo straty dát v prípade nedodržania pokynov.



**VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálnu škodu na majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti.

© 2015~2020 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Prísne sa zakazuje akékoľvek reprodukovanie týchto materiálov bez písomného povolenia spoločnosti Dell Inc.

Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: Názov Dell a logo DELL sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; názov Microsoft®, Windows a logo Windows na tlačidle štart sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/ alebo ďalších krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy, ktoré sa v tomto dokumente môžu uvádzať, sa týkajú buď subjektov, ktoré si tieto známky a názvy nárokuje, alebo ich výrobcov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastných nárokov na iné ochranné známky, ktoré nie sú jej vlastné.

2020 – 12 Rev. A09

# Obsah

<b>O monitore</b> . . . . .	<b>5</b>
Obsah balenia . . . . .	5
Vlastnosti výrobku . . . . .	6
Identifikácia dielov a ovládacích prvkov. . . . .	7
Technické parametre monitora . . . . .	9
Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play). . . . .	11
Zásady kvality a pixlov LCD monitora . . . . .	16
Pokyny pre údržbu . . . . .	16
<b>Zostavenie monitora</b> . . . . .	<b>17</b>
Upevnenie stojana . . . . .	17
Pripojenie monitora . . . . .	18
Usporiadanie káblov . . . . .	19
Odmontovanie stojana monitora . . . . .	20
<b>Obsluha monitora</b> . . . . .	<b>20</b>
Zapnutie monitora . . . . .	20
Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli . . . . .	20
Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) . . . . .	23
Hlásenia OSD . . . . .	47
Nastavenie maximálneho rozlíšenia . . . . .	53
Používanie nakláňania . . . . .	55

<b>Riešenie problémov</b> . . . . .	<b>56</b>
Samokontrola . . . . .	56
Vstavaná diagnostika . . . . .	57
Bežné problémy . . . . .	58
Špecifické poruchy výrobku . . . . .	61
<b>Príloha</b> . . . . .	<b>62</b>
Bezpečnostné pokyny. . . . .	62
Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov . . . . .	62
Kontaktovanie spoločnosti Dell . . . . .	62
Databáza výrobkov EÚ pre energetické štítky a informačné karty o výrobku. . . . .	62

# O monitore

## Obsah balenia

Monitor sa dodáva spolu so všetkými nižšie uvedenými súčastami. Uistite sa, že vám boli dodané všetky súčasti a v prípade, že niečo chýba, Contact Dell.

**POZNÁMKA:** Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia byť dodané spolu s monitorom. V určitých krajinách nemusia byť k dispozícii niektoré vlastnosti alebo médiá.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podstavec stojana</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Základňa stojana</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napájací kábel (líši sa v jednotlivých krajinách)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kábel VGA</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stručný návod na používanie</li><li>• Informácie týkajúce sa bezpečnosti a právnych predpisov</li></ul>

# Vlastnosti výrobku

Plochý displej Dell SE2216H/SE2216HM/SE2216HV je vybavený aktívnou maticou, tenkovrstvovým tranzistorom (TFT) a displejom z tekutých kryštálov (LCD) a podsvietením LED. Vlastnosti monitora zahŕňajú:

- **SE2216H / SE2216HM / SE2216HV:** 54,61 cm (21,5 palca) zobrazovacia plocha (merané po uhlopriečke), rozlíšenie 1920 x 1080 vrátane podpory zobrazenia na celú obrazovku pre nižšie rozlíšenia.
- Široký pozorovací uhol, ktorý umožňuje pozeranie zo sedu alebo v stojí, alebo pohyb zo strany na stranu.
- Možnosť prispôbiť naklonenie.
- Možnosť Zapoj a hraj (Plug and play), ak ju váš systém podporuje.
- Nastavenia ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky.
- Štrbina pre bezpečnostný zámok.
- Možnosť prepnutia zo širokouhlého zobrazovacieho pomeru na štandardný zobrazovací pomer pri zachovaní kvality obrazu.
- Funkcia správy majetku.
- CECP (pre Čínu).
- Kompatibilita s RoHS.
- Znížený obsah BFR/PVC.
- Displej s certifikátom TCO.
- Vysoký dynamický kontrastný pomer (8 000 000:1).
- Merací indikátor energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotreboval v reálnom čase.
- $\leq 0,3$  W v pohotovostnom režime.
- Zobrazenie voľného blikania spolu s ovládaním stlmenia podsvietenia

# Identifikácia dielov a ovládacích prvkov

## Pohľad spredu



1.	Funkčné tlačidlá (Viac informácií nájdete v časti <b>Operating the Monitor</b> )
2.	Tlačidlo zapnutia/vypnutia (s indikátorom LED)

**POZNÁMKA:** V prípade displejov s lesklým rámom musí používateľ zvážiť umiestnenie displeja, pretože rám môže spôsobovať rušivé odrazy od okolitého svetla a svetlých povrchov.

## Pohľad zozadu



Pohľad zozadu so stojanom monitora

Štítok	Popis	Použitie
1	Štrbina pre bezpečnostný zámok	Zaisťuje monitor bezpečnostným zámkom (bezpečnostný zámok nie je súčasťou balenia).
2	Štítok so sériovým číslom a čiarovým kódom	Ak sa potrebujete obrátiť na technickú podporu spoločnosti Dell, uveďte údaje z tohto štítku.
3	Štrbina na usporiadanie káblov	Použite na usporiadanie káblov, ktoré sa prevedú cez túto štrbinu.

## Pohľad z boku



## Pohľad zdola

SE2216H / SE2216HM:



Štítok	Popis	Použitie
1	Sieťový napájací konektor	Slúži na pripojenie napájacieho kábla monitora.
2	Konektor HDMI	Pripojte svoj počítač pomocou kábla HDMI.
3	Konektor VGA	Slúži na pripojenie počítača k monitoru pomocou kábla VGA.
4	Štítok s regulačnými osvedčeniami	Uvádza regulačné osvedčenia.

SE2216HV:



Štítok	Popis	Použitie
1	Sieťový napájací konektor	Slúži na pripojenie napájacieho kábla monitora.
2	Konektor VGA	Slúži na pripojenie počítača k monitoru pomocou kábla VGA.
3	Štítok s regulačnými osvedčeniami	Uvádza regulačné osvedčenia.




# Technické parametre monitora

Nasledovná časť uvádza informácie o priradovaní PIN kódu rôznym konektorm v monitore.


## Priradenie kolíkov

### 15-kolíkový konektor D-Sub

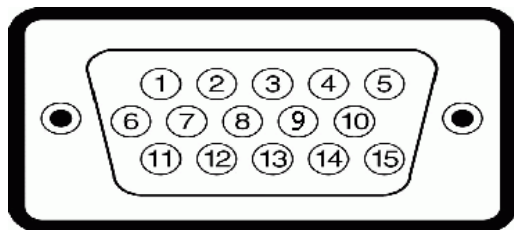

Číslo kolíka	Strana monitora 15-kolíkového bočného signálneho kábla
1	Obraz-Červený
2	Obraz-Zelený
3	Obraz-Modrý
4	Uzemnenie
5	Samokontrola
6	UZEM-Č
7	UZEM-Z
8	UZEM-M
9	DDC +5 V
10	UZEM-synchr.
11	Uzemnenie
12	Údaje DDC
13	H-synchr.
14	V-synchr.
15	Synchronizácia DDC

## Konektor HDMI

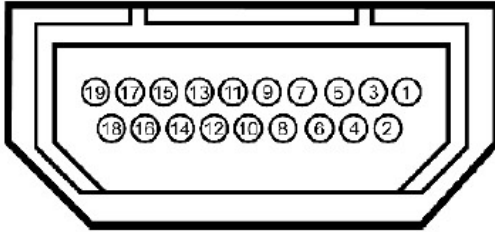

Číslo kolíka	19-kolíková strana pripojeného signáln kábla
1	TMDS ÚDAJE 2+
2	TMDS ÚDAJE 2, TIENENIE
3	TMDS ÚDAJE 2-
4	TMDS ÚDAJE 1+
5	TMDS ÚDAJE 1, TIENENIE
6	TMDS ÚDAJE 1-
7	TMDS ÚDAJE 0+
8	TMDS ÚDAJE 0, TIENENIE
9	TMDS ÚDAJE 0-
10	SYNCHRONIZÁCIA TMDS
11	SYNCHRONIZÁCIA TMDS, TIENENIE
12	SYNCHRONIZÁCIA TMDS -
13	Bez pripojenia
14	Bez pripojenia
15	SYNCHRONIZÁCIA DDC (SDA)
16	ÚDAJE DDC (SDA)
17	Uzemnenie
18	NAPÁJANIE +5 V
19	DETEKCIA PRIPOJENIA POČAS PREVÁDZKY

# Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play)

Monitor môžete nainštalovať v každom systéme, ktorý je kompatibilný s technológiou Plug and Play (Zapoj a hraj). Monitor automaticky poskytuje pre počítač svoju funkciu Rozšírené zobrazenie identifikačných údajov (EDID) pomocou digitálnych komunikačných protokolov (DDC), takže systém môže sám nastaviť a optimalizovať nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa inštalácia monitora vykonáva automaticky. Ak chcete, môžete zvoliť odlišné nastavenia.

## Technické parametre plochého displeja

Číslo modelu	SE2216H/SE2216HM/SE2216HV
Typ obrazovky	Aktívna matrica – TFT LCD
Typ zobrazovacieho panela	Vertikálne zarovnanie
Zobraziteľný obraz	
Uhlopriečka	546,1 mm (21,5 palca)
Horizontálna aktívna plocha	476,064 mm (18,74 palca)
Vertikálna aktívna plocha	267,786 mm (10,54 palca)
Plocha	127483,27 mm <sup>2</sup> (197,52 palca <sup>2</sup> )
Rozstup pixlov	0,24795 x 0,24795 mm
Uhol zobrazenia:	
Horizontálna	178° typický
Vertikálna	178° typický
Výstupná svietivosť	250 cd/m <sup>2</sup> (typická)
Kontrastný pomer	3000 k 1 (typická)
Dynamický kontrastný pomer	8 000 000 k 1 (typický) *
Povlak čelného panela	Antireflexná vrstva z tvrdého povlaku 3H
Podsvietenie	Systém svetelných pruhov LED
Čas odozvy	Zvyčajne 12 ms (zo sivej na sivú)
Farebná hĺbka	16,7 miliónov farieb
Škála farieb	84 % (typická) **

\* Na základe odhadu

\*\* Škála farieb pre SE2216H / SE2216HM / SE2216HV (typická) je podľa testovacích štandardov CIE1976 (84 %) a CIE1931 (72 %).

## Technické parametre rozlíšenia

Číslo modelu	SE2216H/SE2216HM/SE2216HV
Rozsah riadkovania	
• Horizontálna	30 kHz až 83 kHz (automatické)
• Vertikálna	56 Hz až 76 Hz (automatické)
Maximálne predvolené rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60 Hz

## Elektrické technické parametre

Číslo modelu	SE2216H/SE2216HM	SE2216HV
Vstupné obrazové signály	<ul style="list-style-type: none"><li>Analogový RGB: 0,7 Voltov <math>\pm</math> 5 %, vstupná impedancia 75 Ohmov</li><li>HDMI, 600 mV pre každý diferenčný riadok, 100 ohm vstupná impedancia na diferenčný pár</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Analogový RGB: 0,7 Voltov <math>\pm</math> 5 %, vstupná impedancia 75 Ohmov</li></ul>
Synchronizácia vstupných signálov	Oddelená horizontálna a vertikálna synchronizácia, úroveň TTL bez polarity, SOG (Composite SYNC on green)	
AC vstupné napätie/frekvencia/prúd	100 V AC až 240 V AC / 50 Hz alebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,0 A (typ.)	
Nárazový prúd	120 V: 30 A (max.) 240 V: 60 A (max.)	
Spotreba energie	0,2 W (režim Vypnuté) <sup>1</sup> 0,3 W (pohotovostný režim) <sup>1</sup> 15,5 W (režim Zapnuté) <sup>1</sup> 24 W (Max) <sup>2</sup> 15,1 W (Pon) <sup>3</sup> 48,6 (TEC) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Ako je stanovené v technických normách EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Nastavenie maximálneho jasú a kontrastu.

<sup>3</sup> Pon: Spotreba energie v režime Zap, nameraná s odkazom na spôsob testovania v rámci programu Energy Star.

TEC: Celková spotreba energie v kWh nameraná s odkazom na spôsob testovania v rámci programu Energy Star.

Tento dokumente slúži len ako informácia a odráža fungovanie v laboratórnych podmienkach. Váš produkt sa môže správať odlišne v závislosti od objednaného softvéru, súčastí a periférnych zariadení a takéto informácie nemáme povinnosť aktualizovať. Zákazník sa taktiež nesmie spoliehať na tieto informácie pri rozhodovaní o elektrických odchýlkach a pod. Neexistuje žiadna vyjadrená ani predpokladaná záruka týkajúca sa presnosti alebo správnosti.

## Predvolené režimy zobrazenia

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predvolené režimy, pre ktoré spoločnosť Dell zaručuje rozmer a polohu obrazu v strede:

Režim zobrazenia	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Synchronizácia pixlov (MHz)	Synchronizačná polarita (Horizontálna/Vertikálna)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Fyzické vlastnosti

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené fyzické vlastnosti monitora:

Číslo modelu	SE2216H/SE2216HM	SE2216HV
Typ konektora	<ul style="list-style-type: none"> <li>15-kolíkový subminiaturíny konektor D (čierny konektor);</li> <li>HDMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15-kolíkový subminiaturíny konektor D (čierny konektor)</li> </ul>
Typ signálneho kábla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analógový: D-Sub, 15-kolíkový;</li> <li>Digitálny: HDMI, 19-kolíkový (kábel nie je súčasťou)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analógový: D-Sub, 15-kolíkový</li> </ul>
Rozmery: (so stojanom)		
Výška	395,7 mm (15,58 palca)	395,7 mm (15,58 palca)
Šírka	506,2 mm (19,93 palca)	506,2 mm (19,93 palca)
Hĺbka	179,9 mm (7,08 palca)	179,9 mm (7,08 palca)
Rozmery: (bez stojana)		
Výška	302,7 mm (11,92 palca)	302,7 mm (11,92 palca)
Šírka	506,2 mm (19,93 palca)	506,2 mm (19,93 palca)
Hĺbka	54,7 mm (2,15 palca)	54,7 mm (2,15 palca)
Rozmery stojana:		
Výška	174,7 mm (6,8 palca)	174,7 mm (6,8 palca)
Šírka	250,0 mm (9,84 palca)	250,0 mm (9,84 palca)
Hĺbka	179,9 mm (7,08 palca)	179,9 mm (7,08 palca)
Hmotnosť:		
Hmotnosť s obalom	4,80 kg (10,58 libry)	4,80 kg (10,58 libry)
Hmotnosť so zostavou stojana a káblov	3,61 kg (7,96 libry)	3,61 kg (7,96 libry)
Hmotnosť bez zostavy stojana (bez káblov)	2,78 kg (6,13 libry)	2,78 kg (6,13 libry)
Hmotnosť zostavy stojana	0,54 kg (1,19 libry)	0,54 kg (1,19 libry)

# Vlastnosti prostredia

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podmienky prostredia pre váš monitor:

Číslo modelu	SE2216H/SE2216HM/SE2216HV
Teplota	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzková</li><li>• Mimo prevádzky</li></ul>	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) Skladovanie: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) Preprava: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkosť	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzková</li><li>• Mimo prevádzky</li></ul>	10 % až 80 % (nekondenzujúca) Skladovanie: 5 % až 90 % (nekondenzujúca) Preprava: 5 % až 90 % (nekondenzujúca)
Nadmorská výška	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzková</li><li>• Mimo prevádzky</li></ul>	Maximálne 5 000 m (16 404 stôp) Maximálne 12 191 m (40 000 stôp)
Tepelná strata	81,9 BTU/hodinu (maximálne) 61,4 BTU/hodinu (typicky)

# Zásady kvality a pixlov LCD monitora

Počas výrobného procesu LCD monitora je neobvyklé, aby jeden alebo viac bodov bolo pevných v nezmenenom stave. Viditeľným výsledkom je pevný pixel, ktorý sa javí ako veľmi malé tmavo alebo svetlo sfarbené miesto. Pixel, ktorý zostáva trvalo svietiť, je známy ako „jasný bod“. Pixel, ktorý zostáva trvalo čierny, je známy ako „tmavý bod“.

Tieto pevné pixle je takmer v každom prípade ťažké vidieť a neuberajú z kvality displeja alebo použiteľnosti. Displej s 1 až 5 pevnými pixlami sa považuje za štandardný a v rámci trhových štandardov. Viac informácií nájdete na lokalite podpory spoločnosti Dell na adrese:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

## Pokyny pre údržbu

### Starostlivosť o monitor



**UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.



**UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora odpojte napájací kábel monitora od elektrickej zásuvky.

V rámci osvedčených postupov pri vybalovaní, čistení alebo manipulácii s monitorom dodržiavajte pokyny uvedené v zozname nižšie:

- Na čistenie antistatickej obrazovky používajte čistú, mäkkú handričku mierne navlhčenú vo vode. Ak je to možné, používajte špeciálnu tkaninu na čistenie obrazoviek, ktorá je vhodná na antistatický povlak. Nepoužívajte benzén, riedidlo, čpavok, abrazívne čistiadlá alebo stlačený vzduch.
- Na čistenie plastových častí používajte handričku mierne navlhčenú v teplej vode. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, pretože niektoré čistiace prostriedky zanechávajú na plastových častiach mliečny povlak.
- Ak si pri vybalovaní monitora všimnete biely prášok, utrite ho handričkou. Tento biely prášok sa vyskytuje počas prepravy monitora.
- S monitorom zaobchádzajte opatrne, pretože monitor tmavej farby sa môže poškrabať a stopy po škrabancoch sú viac viditeľné, ako na monitoroch svetlej farby.
- Ak chcete na vašom monitore udržať najlepšiu kvalitu obrazu, používajte dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky a napájanie monitora vypnite, keď sa nepoužíva.




# Zostavenie monitora

## Upevnenie stojana

**POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.

1. Zostavu stojana so závesom namontujte na podstavec.

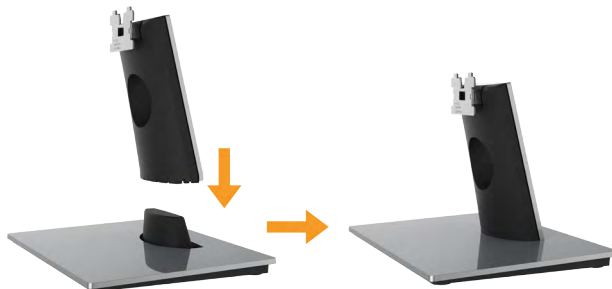

- a. Podstavec monitora položte na stabilný stôl.
  - b. Teleso stojana na monitora zasuňte v správnom smere do podstavca, kým nezaklapne na miesto.
2. Zostavu stojana pripojte k monitoru.



- a. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku tesne pri okraji stola.
- b. Držiak zostavy stojana zarovnajte s drážkou v monitore.
- c. Držiak zasuňte smerom k monitoru, kým nezaklapne na miesto.

# Pripojenie monitora

**⚠ VÝSTRAHA: Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si Safety Instructions.**

Ak chcete monitor pripojiť k počítaču:

1. Počítač vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Čierny kábel VGA alebo HDMI zapojte do príslušného portu video na zadnej strane počítača. Naraz nepoužívajte všetky káble. Všetky káble používajte len vtedy, keď sú pripojené do dvoch rôznych počítačov s príslušnými obrazovými systémami.

## Zapojenie kábla VGA

SE2216H / SE2216HM:



SE2216HV:



## Zapojenie kábla HDMI (kupuje sa samostatne) (pre SE2216H / SE2216HM)



**POZNÁMKA:** Obrázky v tomto dokumente slúžia len na ukážku. Vzhľad na počítači sa môže líšiť.

## Usporiadanie káblov



Po pripojení všetkých potrebných káblov k monitoru a k počítaču (pozrite si informácie o pripojení káblov v časti Pripojenie monitora) usporiadajte všetky káble podľa obrázka hore.

## Odmontovanie stojana monitora

**POZNÁMKA:** Toto platí pre monitor so stojanom. Keď ste si zakúpili iný stojan, návod na zostavenie si pozrite v príslušnej príručke na demontovanie stojana.



1. Dlhým skrutkovačom zatlačte na západku v otvore tesne nad stojanom.
2. Keď je západka uvoľnená, základňu demontujte z monitora.

## Obsluha monitora

### Zapnutie monitora


Monitor zapnete stlačením tlačidla .








### Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli

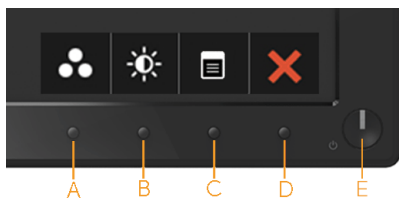
**Use the keys** na prednej strane monitora, ak chcete upraviť nastavenia obrazu.






## SE2216H / SE2216HM:

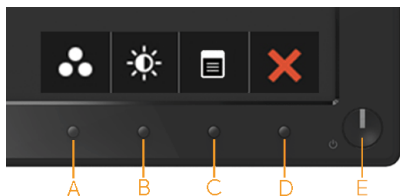


Tlačidlá na prednom paneli		Popis
A	 <b>Preset modes (Predvolené režimy)</b>	Stlačením tlačidla <b>Predvolené režimy</b> môžete vybrať zo zoznamu režimov prednastavenej farby. Pozrite si <b>Using the OSD Menu</b> .
B	 <b>Input Source (Vstupný zdroj)</b>	Tlačidlo <b>Input Source (Vstupný zdroj)</b> používajte na voľbu rôznych obrazových signálov, ktoré sa môžu pripojiť k monitoru. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vstup VGA</li><li>• Vstup HDMI</li></ul>
C	 <b>Menu (Ponuka)</b>	Ak chcete otvoriť ponuku na obrazovke (OSD), stlačte tlačidlo <b>Ponuka</b> .
D	 <b>Exit (Ukončiť)</b>	Ak chcete ukončiť ponuku zobrazenú na obrazovke (OSD) a doplnkové ponuky, stlačte tlačidlo <b>Ukončiť</b> .
E	 <b>Tlačidlo napájania (so svetelným indikátorom stavu napájania)</b>	Zapnutie alebo vypnutie monitora. Ak svieti biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a normálne funguje. Ak bliká biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je v pohotovostnom režime.





SE2216HV:



Tlačidlá na prednom paneli		Popis
A	 <b>Preset modes (Predvolené režimy)</b>	Stlačením tlačidla <b>Predvolené režimy</b> môžete vyberať zo zoznamu režimov prednastavenej farby. Pozrite si <b>Using the OSD Menu</b> .
B	 <b>Brightness / Contrast (Jas / Kontrast)</b>	Ak chcete vstúpiť do ovládacej ponuky „Jas“ a „Kontrast“, stlačte tlačidlo <b>Jas / Kontrast</b> .
C	 <b>Menu (Ponuka)</b>	Ak chcete otvoriť ponuku na obrazovke (OSD), stlačte tlačidlo <b>Ponuka</b> .
D	 <b>Exit (Ukončiť)</b>	Ak chcete ukončiť ponuku zobrazenú na obrazovke (OSD) a doplnkové ponuky, stlačte tlačidlo <b>Ukončiť</b> .
E	 <b>Tlačidlo napájania (so svetelným indikátorom stavu napájania)</b>	Zapnutie alebo vypnutie monitora. Ak svieti biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a normálne funguje. Ak bliká biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je v pohotovostnom režime.


## Tlačidlá na prednom paneli




Tlačidlá na prednom paneli		Popis
A	 <b>Up(Hore)</b>	Ak chcete upraviť položky (zvýšenie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo <b>Hore</b> .
B	 <b>Down(Dolu)</b>	Ak chcete upraviť položky (zníženie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo <b>Dolu</b> .
C	 <b>OK</b>	Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla <b>OK</b> .
D	 <b>Back(Späť)</b>	Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo <b>Späť</b> .



## Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)

### Vstup do systému ponuky


 **POZNÁMKA:** Ak zmeníte nastavenia a potom prejdete do ďalšej ponuky, alebo ak zatvoríte ponuku OSD, monitor tieto zmeny automaticky uloží. Zmeny sa uložia, aj ak zmeníte nastavenia a potom počkáte na zmiznutie ponuky OSD.

1. Ak chcete otvoriť ponuku OSD a zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo .

## Hlavná ponuka

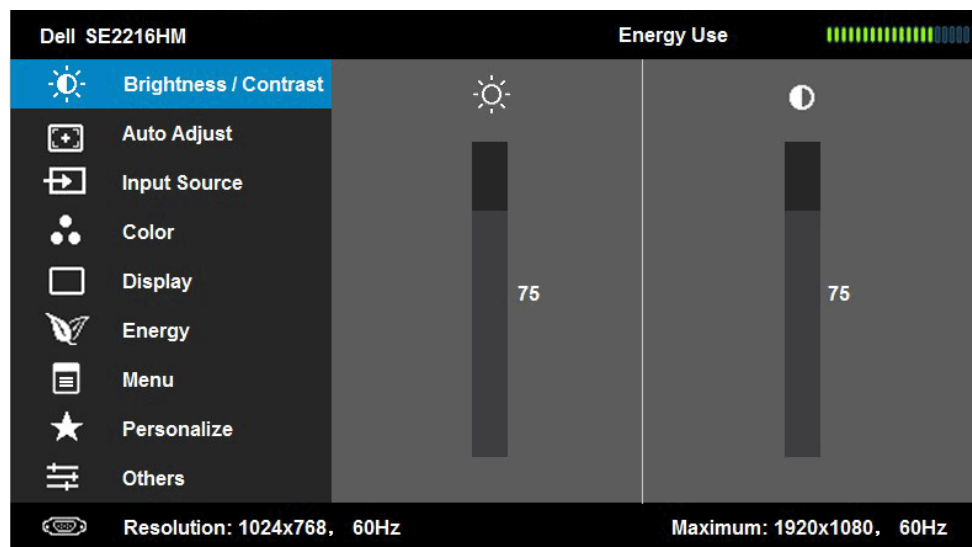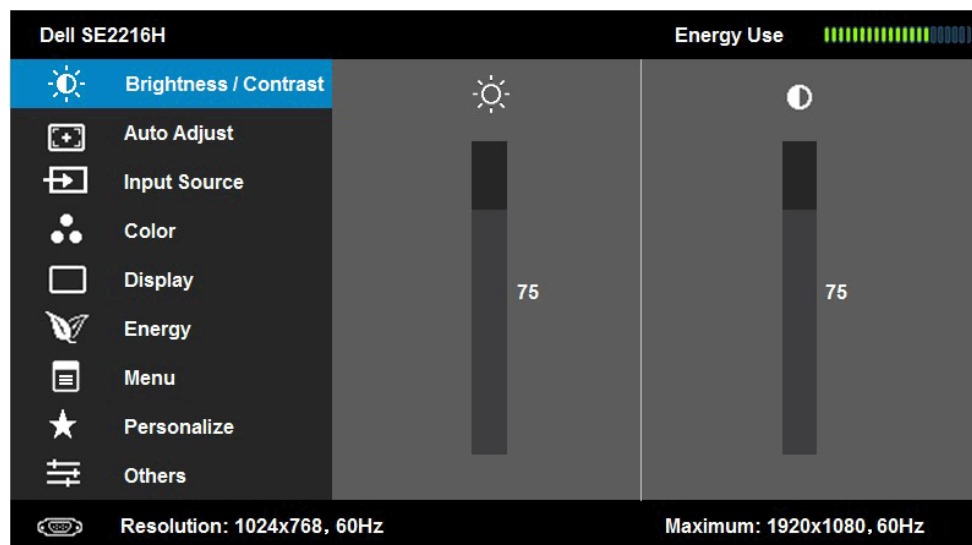




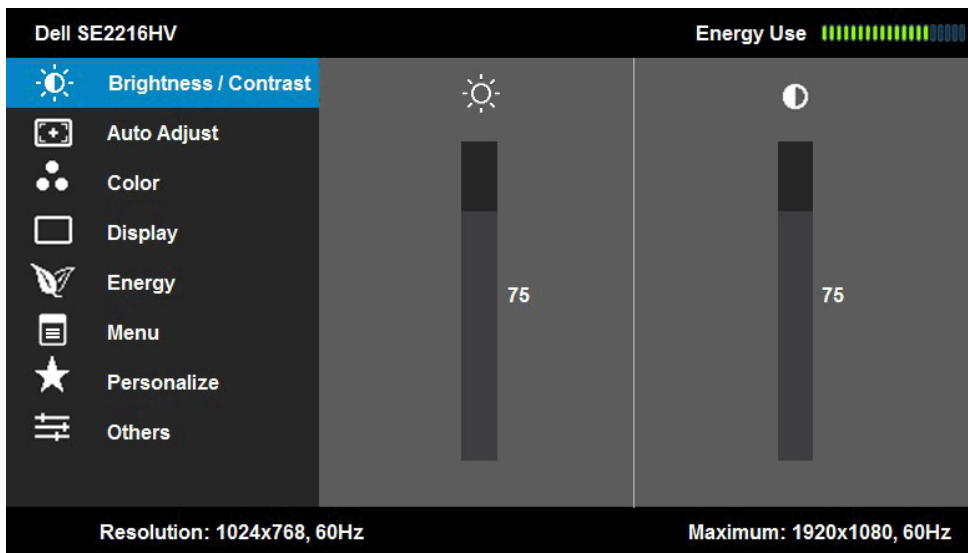




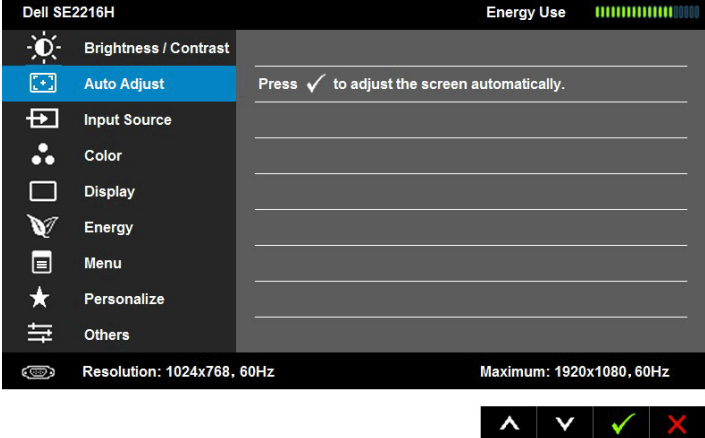




**POZNÁMKA:** Funkcia Auto Adjust (Automatické nastavenie) je dostupná len pri použití analógového (VGA) konektora.

2. Ak chcete prepínať medzi možnosťami v ponuke, stlačte tlačidlo a . Pri presúvaní z jednej ikony na druhú sa zvýrazní názov danej voľby.
3. Ak chcete v ponuke vybrať zvýraznenú položku, znovu stlačte tlačidlo .
4. Ak chcete vybrať požadovaný parameter, stlačte tlačidlo a .
5. Ak chcete vstúpiť do posuvného ovládača, stlačte tlačidlo a potom vykonajte zmeny stlačením tlačidla alebo podľa indikátorov v ponuke.
6. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky bez prijatia aktuálnych nastavení, stlačte tlačidlo ; ak chcete nastavenia prijať a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .


V dolnej tabuľke sa uvádza zoznam všetkých možností v ponuke OSD spolu s ich funkciami.

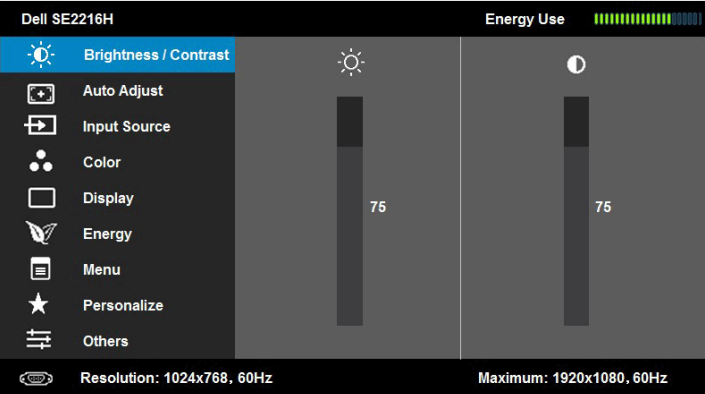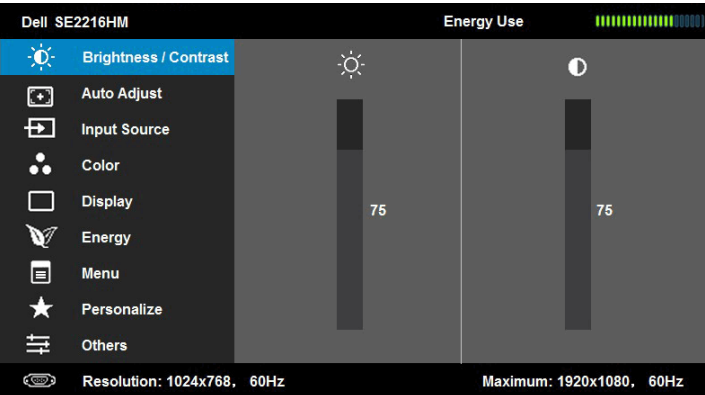Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	<b>Energy Use (Spotreba energie)</b>	Tento merač energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotrebováva v reálnom čase.
	<b>Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b>	V ponuke Jas a Kontrast môžete upravovať <b>Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b> .  

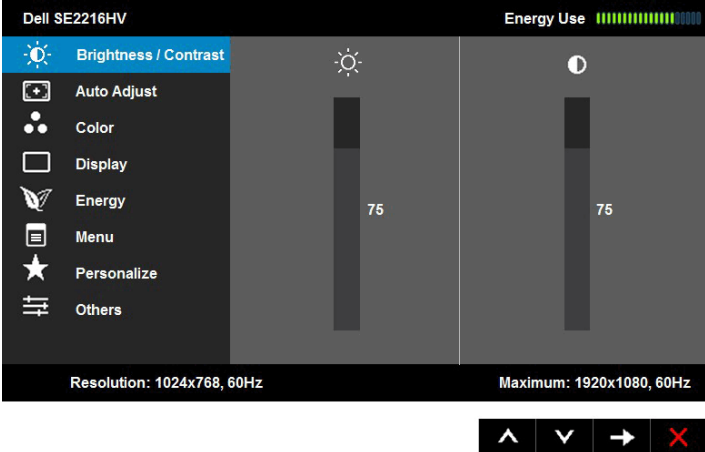		
	<p><b>Brightness (Jas)</b></p>	<p>Tlačidlo Jas umožňuje nastaviť jas alebo svetivosť podsvietenia. Ak chcete zvýšiť jas, stlačte tlačidlo ▲; ak chcete znížiť jas (min. hodnota 0 ~ max. hodnota 100), stlačte tlačidlo ▼.</p>
	<p><b>Contrast (Kontrast)</b></p>	<p>Tlačidlo Kontrast umožňuje nastaviť stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými oblasťami obrazovky monitora. Najskôr nastavte jas a kontrast nastavte len vtedy, ak budete potrebovať ďalšie nastavenie. Ak chcete zvýšiť kontrast, stlačte tlačidlo ▲; ak chcete znížiť kontrast (min. hodnota 0 ~ max. hodnota 100), stlačte tlačidlo ▼.</p>
	<p><b>Auto Adjust (Automatické nastavenie)</b></p>	<p>Týmto tlačidlom môžete aktivovať automatické nastavenie a ponuku úprav.</p> 

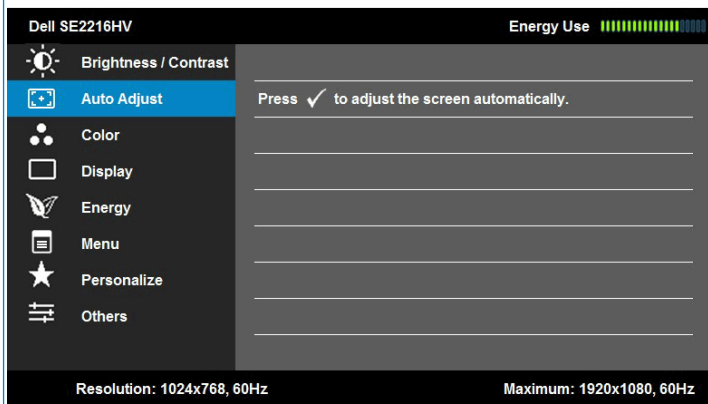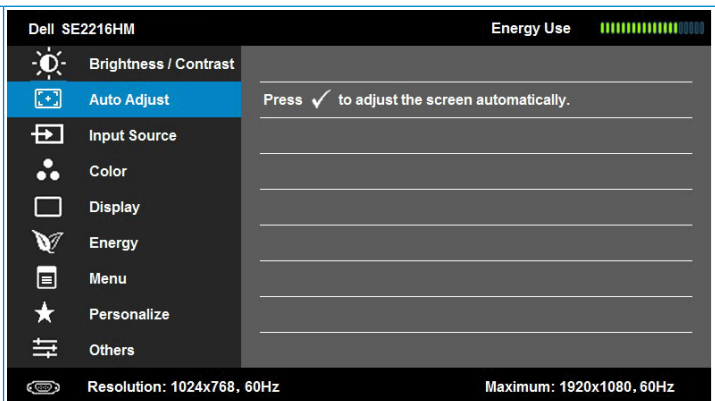

Keď sa monitor samočinne nastavuje na aktuálny vstup, na čiernej obrazovke sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:



Funkcia Automatické nastavenie umožňuje, aby sa monitor samočinne nastavil na prichádzajúci obrazový signál. Po vykonaní automatického nastavenia môžete v možnosti **Display (Displej)** doladiť monitor pomocou ovládacích prvkov Synchronizácia pixlov (hrubé) a Fáza (jemné).



**POZNÁMKA:** Automatické nastavenie nebude fungovať, keď toto tlačidlo stlačíte pri absencii aktívneho vstupného signálu obrazu, alebo keď nie sú pripojené káble.

Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď používate analógový konektor (VGA).



## Input Source (Vstupný zdroj) (pre SE2216H / SE2216HM)

Ponuku **Input Source (Vstupný zdroj)** používajte na voľbu rôznych obrazových signálov, ktoré sa môžu pripojiť k monitoru.

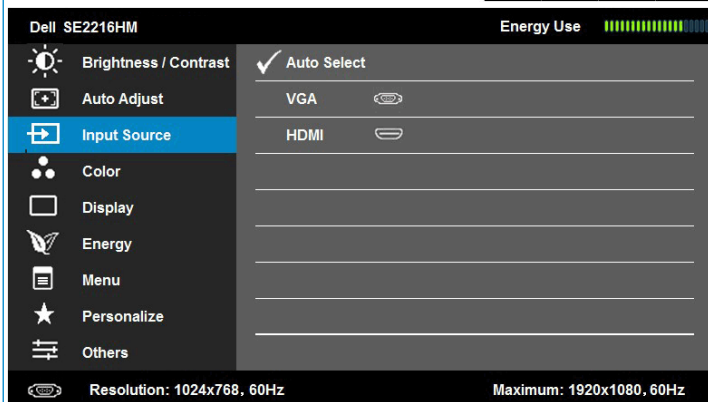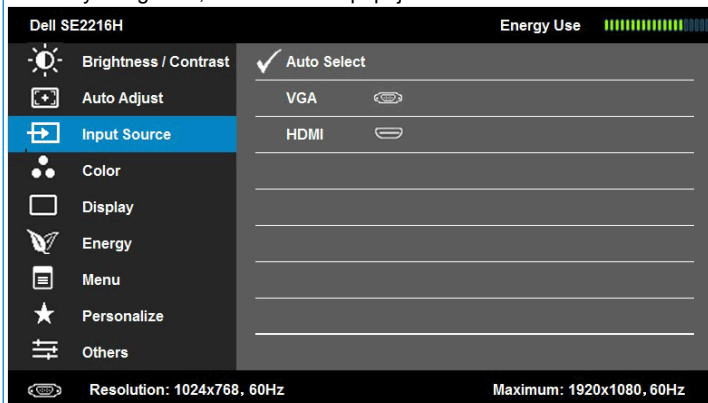

### Auto Select (Automatický výber)

Ak chcete vyhľadávať dostupné vstupné signály, zvolte funkciu **Auto Select (Automatický výber)**.

### VGA

Keď používate analógový konektor (VGA), zvolte vstup **VGA**. Ak chcete zvoliť vstupný zdroj VGA, stlačte tlačidlo

### HDMI

Ak používate konektor **HDMI**, zvolte vstup HDMI. Ak chcete zvoliť vstupný zdroj HDMI, stlačte tlačidlo







## Color (Farby )

Ak chcete upraviť nastavenia farieb monitora, použite ponuku **Color (Farby)**.

The image displays two identical screenshots of the Dell monitor's On-Screen Display (OSD) menu, specifically the 'Color' settings screen. The top screenshot is for a Dell SE2216H monitor, and the bottom one is for a Dell SE2216HM monitor. Both screens show the same menu structure:



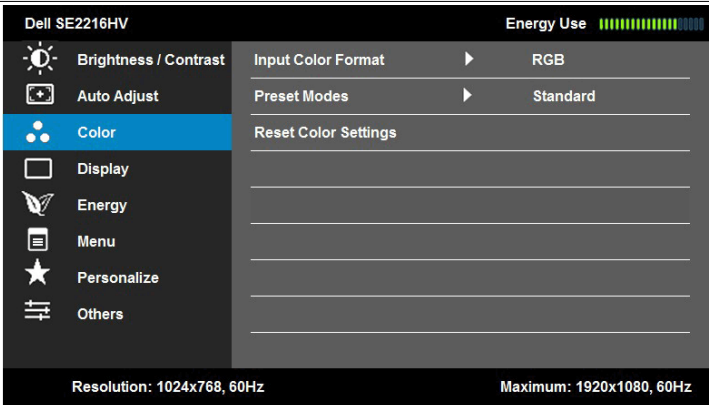
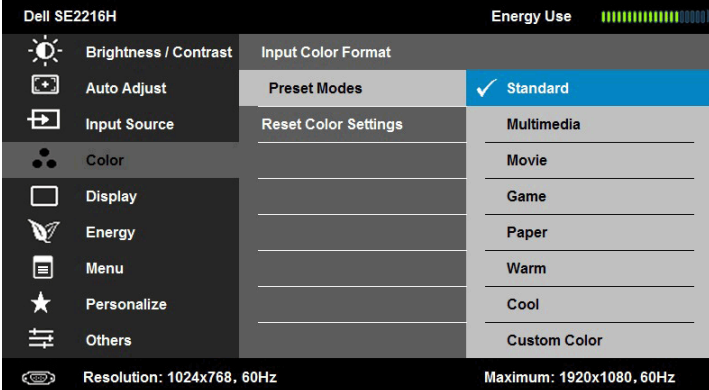


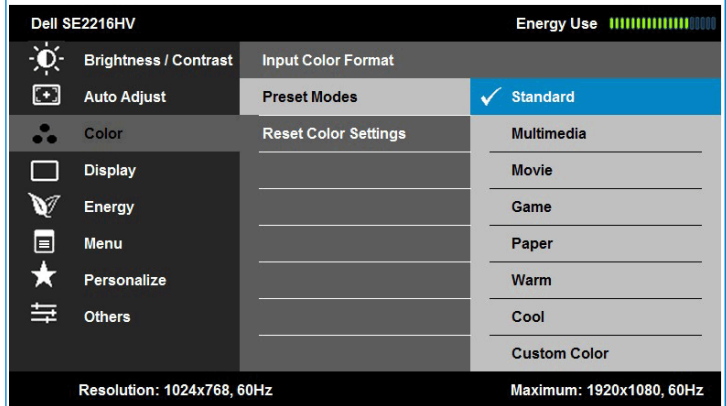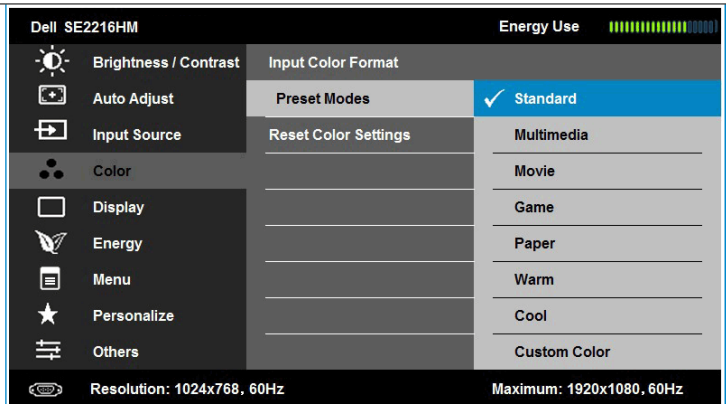




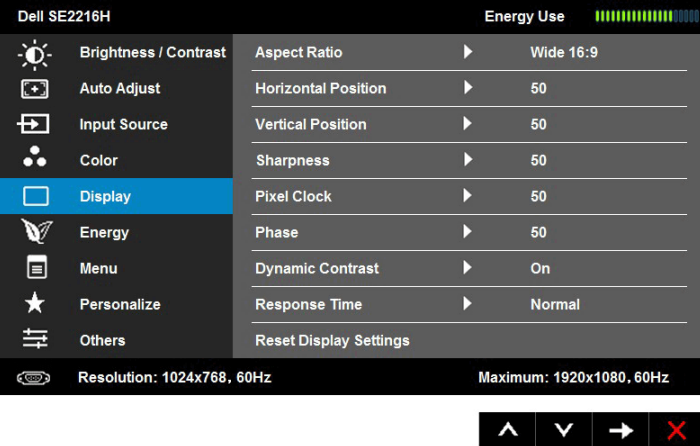
- Header:** 'Dell SE2216H' (or 'Dell SE2216HM') and 'Energy Use' with a green progress bar.
- Left Menu:** A vertical list of settings: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, **Color** (highlighted in blue), Display, Energy, Menu, Personalize, and Others.
- Main Content Area:** Three main settings with right-pointing arrows:
  - Input Color Format:** Set to 'RGB'.
  - Preset Modes:** Set to 'Standard'.
  - Reset Color Settings:** A text option.
- Footer:** 'Resolution: 1024x768, 60Hz' and 'Maximum: 1920x1080, 60Hz'.
- Navigation:** A black bar at the bottom right contains four icons: an up arrow, a down arrow, a right arrow, and a red 'X'.











	 <p>Dell SE2216HV <span style="float: right;">Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, #ccc 2px, #ccc 4px); border: 1px solid #ccc;"></span></span></p> <p>Brightness / Contrast    Input Color Format ▶ RGB</p> <p>Auto Adjust    Preset Modes ▶ Standard</p> <p><b>Color</b>    Reset Color Settings</p> <p>Display</p> <p>Energy</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>Resolution: 1024x768, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920x1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ✖</p>
<p><b>Input Color Format (Vstupný formát farieb)</b></p>	<p>Umožňuje nastaviť režim obrazového vstupu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB:</b> Túto možnosť vyberte vtedy, keď je monitor pripojený k počítaču alebo DVD prehrávaču pomocou kábla na prepojenie rozhrania HDMI a DVI.</li> <li>• <b>YPbPr:</b> Túto možnosť vyberte vtedy, keď DVD prehrávač podporuje len výstup YPbPr.</li> </ul>
<p><b>Preset Modes (Predvolené režimy)</b></p>	<p>Umožňuje vyberať zo zoznamu predvolených režimov farieb.</p>  <p>Dell SE2216H <span style="float: right;">Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, #ccc 2px, #ccc 4px); border: 1px solid #ccc;"></span></span></p> <p>Brightness / Contrast    Input Color Format</p> <p>Auto Adjust    Preset Modes    <b>Standard</b></p> <p>Input Source    Reset Color Settings    Multimedia</p> <p>Color    Movie</p> <p>Display    Game</p> <p>Energy    Paper</p> <p>Menu    Warm</p> <p>Personalize    Cool</p> <p>Others    Custom Color</p> <p>Resolution: 1024x768, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920x1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ↻</p>




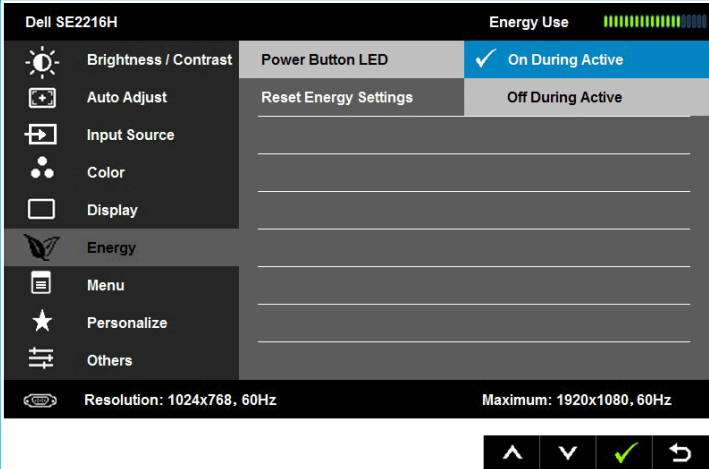


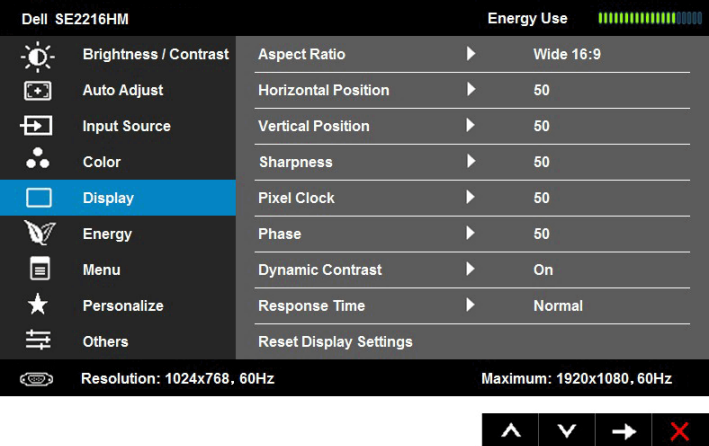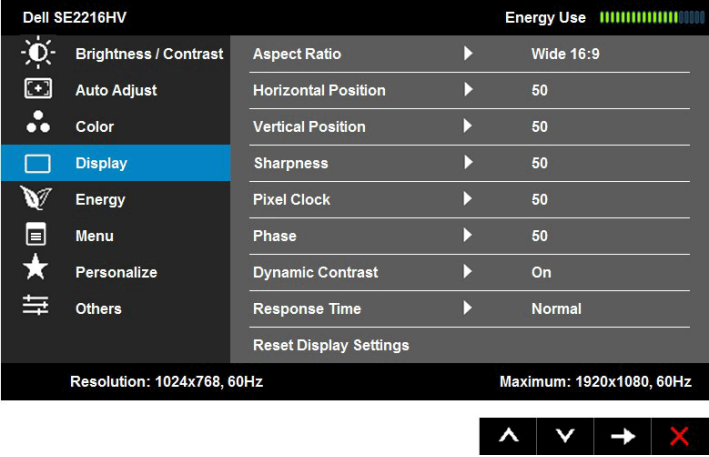- **Standard (Štandardné):** Načítava štandardné nastavenia farieb monitora. Ide o štandardný predvolený režim.
- **Multimedia (Multimédiá):** Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre multimediálne aplikácie.
- **Movie (Film):** Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre filmy.
- **Game (Hra):** Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre väčšinu herných aplikácií.
- **Paper (Papier):** Načítava nastavenia jasu a ostrosti vhodné na zobrazenie textu. Namieša pozadie textu s cieľom simulovať papier bez vplyvu na farebné obrázky. Aplikuje sa len na formát vstupu RGB.
- **Warm (Teplé):** Zvyšuje teplotu farieb. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia.
- **Cool (Studené):** Znižuje teplotu farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Custom Color (Vlastné farby):</b> Umožňuje ručne upraviť nastavenia farieb. Ak chcete upraviť hodnoty červenej, zelenej a modrej farby a vytvoriť vlastný predvolený režim farieb, stlačte tlačidlo  a .</li> </ul>
<b>Hue (Odtieň)</b>	<p>Touto funkciou je možné posunúť farbu obrazu do zelenej alebo purpurovej. Používa sa na nastavenie požadovanej farby odtieňov pokožky. Ak chcete nastaviť odtieň od „0“ do „100“, použite  alebo .</p> <p>Stlačením  zvýšite intenzitu monochromatického vzhľadu obrazu. Stlačením  zvýšite intenzitu farebného vzhľadu obrazu.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nastavenie odtieňa je k dispozícii, len ak zvolíte prednastavený režim <b>Movie (Film)</b> alebo <b>Game (Hra)</b>.</p>
<b>Saturation (Sýtosť farieb)</b>	<p>Touto funkciou je možné nastaviť sýtosť farieb obrazu. Ak chcete nastaviť sýtosť od „0“ do „100“, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .</p> <p>Stlačením  zvýšite intenzitu monochromatického vzhľadu obrazu. Stlačením  zvýšite intenzitu farebného vzhľadu obrazu.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nastavenie sýtosti je k dispozícii, len ak zvolíte prednastavený režim <b>Movie (Film)</b> alebo <b>Game (Hra)</b>.</p>
<b>Reset Color Settings (Vynulovanie nastavení farieb)</b>	<p>Umožňuje vynulovanie nastavení farieb monitora na pôvodné hodnoty z výroby.</p>
 <b>Display (Displej)</b>	<p>Nastavenia zobrazenia monitora vykonajte v ponuke <b>Display (Displej)</b>.</p> 

	 
<b>Aspect Ratio (Pomer šírky k výške obrazu)</b>	Pomer šírky k výške obrazu nastavte ako pomer šírky 16:9, 4:3 alebo 5:4. <b>POZNÁMKA:</b> Širokouhlé nastavenie 16:9 sa nevyžaduje pri maximálnom prednastavenom rozlíšení 1920 x 1080.
<b>Horizontal Position (Ovládacie prvky horizontálnej polohy)</b>	Ak chcete upraviť ľavú a pravú polohu obrazu, použite tlačidlo  alebo  . Minimálna hodnota je „0“ (-). Maximálna hodnota je „100“ (+).
<b>Vertical Position (Ovládacie prvky vertikálnej polohy)</b>	Ak chcete upraviť vertikálnu polohu obrazu, stlačte tlačidlo  alebo  . Minimálna hodnota je „0“ (-). Maximálna hodnota je „100“ (+). <b>POZNÁMKA:</b> Nastavenie horizontálnej a vertikálnej polohy je dostupné len pre vstup VGA.
<b>Sharpness (Ostrosť)</b>	Touto funkciou je možné vytvoriť ostrejší alebo mäkší obraz. Ak chcete nastaviť ostrosť od „0“ do „100“, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  .
<b>Pixel Clock (Synchronizácia pixlov)</b>	Pomocou nastavení fázy a synchronizácie pixlov môžete lepšie nastaviť monitor podľa vašich preferencií. Ak chcete obraz upraviť na najvyššiu kvalitu, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  .



<b>Phase (Fáza)</b>	<p>Ak sa nastavením možnosti Fáza nedosiahnu vyhovujúce výsledky, použite nastavenie možnosti Synchronizácia pixlov a potom znovu použite možnosť Fáza.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Synchronizácia pixlov a fáza sú dostupné len pre vstup VGA.</p>
<b>Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)</b>	<p>Umožňuje vám zvýšiť stupeň kontrastu s cieľom poskytnúť ostrejší a detailnejší obraz.</p> <p>Stlačením tlačidla  alebo  dynamický kontrastný pomer „zapnete“ alebo „vypnete“.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> <b>Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)</b> slúži na zvýšenie kontrastu pri zvolení prednastaveného režimu <b>Game (Hra)</b> alebo <b>Movie (Film)</b>.</p>
<b>Response Time (Čas odozvy)</b>	<p>Umožňuje vám nastaviť čas odozvy na možnosť <b>Normal (Štandardný)</b> alebo <b>Fast (Rýchly)</b>.</p>
<b>Reset Display Settings (Vynulovanie nastavení zobrazenia)</b>	<p>Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné nastavenia zobrazenia.</p>
 <b>Energy (Energia)</b>	 <p>The screenshot shows the 'Energy' settings menu for a Dell SE2216H monitor. The menu is dark-themed with white text. At the top, it says 'Dell SE2216H' and 'Energy Use' with a green bar indicator. The 'Energy' option is selected and highlighted in blue. Below it, there are two sub-options: 'Power Button LED' (set to 'On During Active') and 'Reset Energy Settings' (set to 'Off During Active'). A list of other settings is visible: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. At the bottom, the resolution is shown as 'Resolution: 1024x768, 60Hz' and 'Maximum: 1920x1080, 60Hz'. Navigation arrows are at the bottom right.</p>


	 
<p><b>Power Button LED (LED hlavného vypínača)</b></p>	<p>Aby sa šetrilo energiou, LED indikátor napájania vždy nastavte na ZAP alebo VYP v režime ZAP. (SE2216H)  Aby sa šetrilo energiou, keď je zariadenie aktívne, LED indikátor napájania vždy nastavte na ZAP alebo VYP. ( SE2216HM/ SE2216HV)</p>
<p><b>Reset Energy Settings (Vynulovanie nastavení energie)</b></p>	<p>Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné hodnoty nastavení energie.</p>



## Menu (Ponuka)

Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete upraviť nastavenia ponuky OSD, ako sú jazyky ponuky OSD, dobu, počas ktorej ponuka zostáva na obrazovke, a tak ďalej.

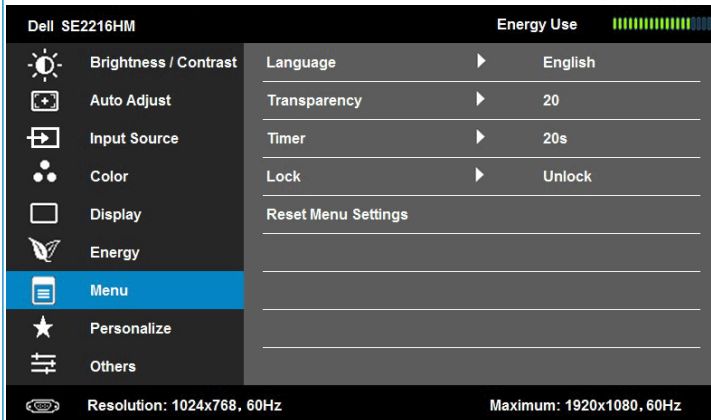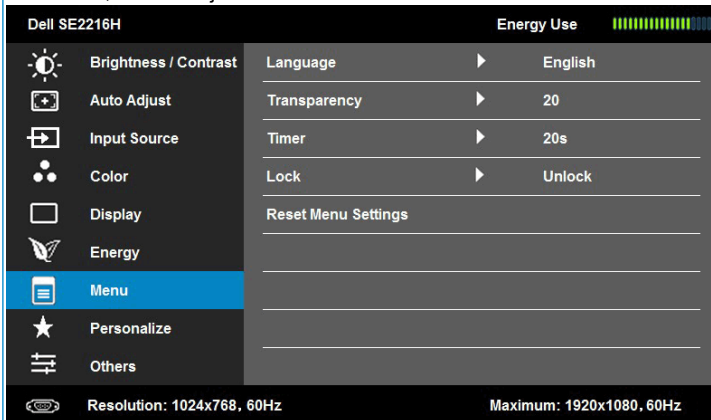

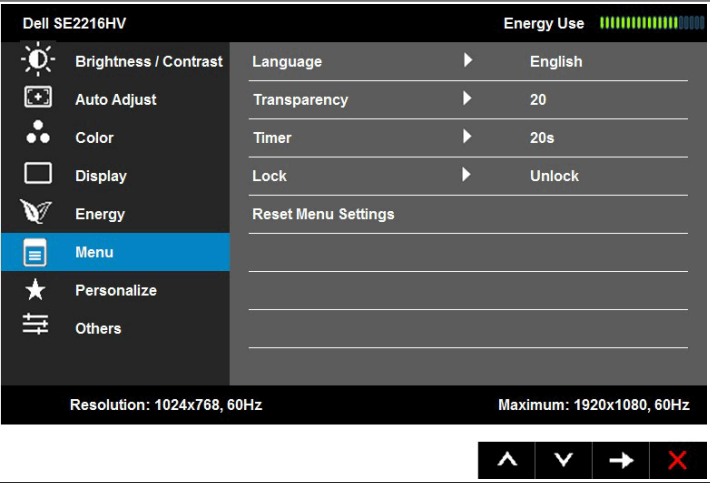	
<b>Language (Jazyk)</b>	Umožňuje nastaviť zobrazenie ponuky OSD na jeden z ôsmich jazykov: angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, brazílska portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina.
<b>Transparency (Priehľadnosť)</b>	Umožňuje nastaviť pozadie OSD z nepriehľadného na priehľadné.
<b>Timer (Časovač)</b>	Umožňuje nastaviť dobu, počas ktorej ponuka OSD zostáva aktívna po poslednom stlačení tlačidla na monitore. Pomocou tlačidla ▲ a ▼ môžete posuvný ovládač nastaviť v 1-sekundových prírastkoch od 5 do 60 sekúnd.
<b>Lock (Zámok)</b>	Riadi prístup užívateľa k nastaveniam. Keď je zvolená možnosť Zámok, nie sú povolené žiadne používateľské úpravy. Všetky tlačidlá sú zablokované, okrem tlačidla ⏪. <b>POZNÁMKA:</b> Pri zamknutí ponuky OSD sa po stlačení tlačidla ponuky dostanete priamo do ponuky nastavení OSD, pričom predvoleným vstupom je „Zámok OSD“. Stlačením a podržaním tlačidla ⏪ na 10 sekúnd vykonáte odomknutie a umožníte používateľovi získať prístup k všetkým použiteľným nastaveniam.
<b>Reset Menu Settings (Vynulovanie nastavení ponuky)</b>	Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť predvolené nastavenia ponuky.



## Personalize (Prispôsobit')

Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť dve klávesové skratky.

Dell SE2216H Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- ★ Personalize**
- Others

Shortcut Key 1 ▶ Preset Modes

Shortcut Key 2 ▶ Input Source

Reset Personalization

Resolution: 1024x768, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HM Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- ★ Personalize**
- Others


Shortcut Key 1 ▶ Preset Modes

Shortcut Key 2 ▶ Input Source

Reset Personalization


Resolution: 1024x768, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



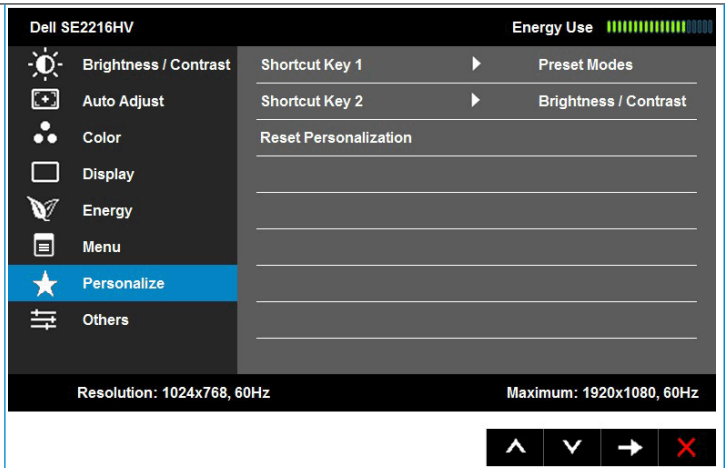


**Shortcut Key 1  
(Klávesová  
skratka č. 1)**

Používateľ si môže zvoliť z možností „Preset Modes” (Predvolené režimy), „Brightness/Contrast” (Jas/Kontrast), „Auto Adjust” (Automatické nastavenie), „Input Source” (Vstupný zdroj) (pre SE2216H/SE2216HM), „Aspect Ratio” (Pomer strán) a nastaviť ich ako klávesovú skratku.

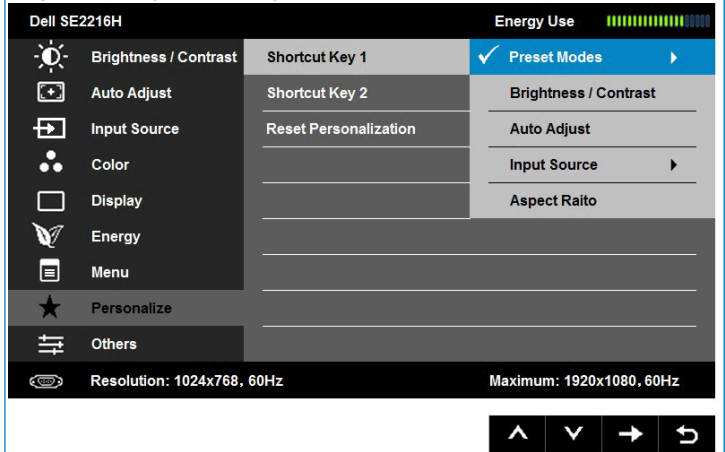




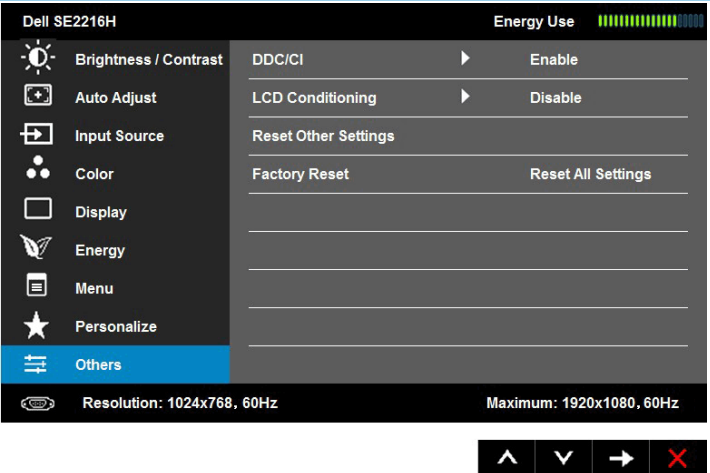


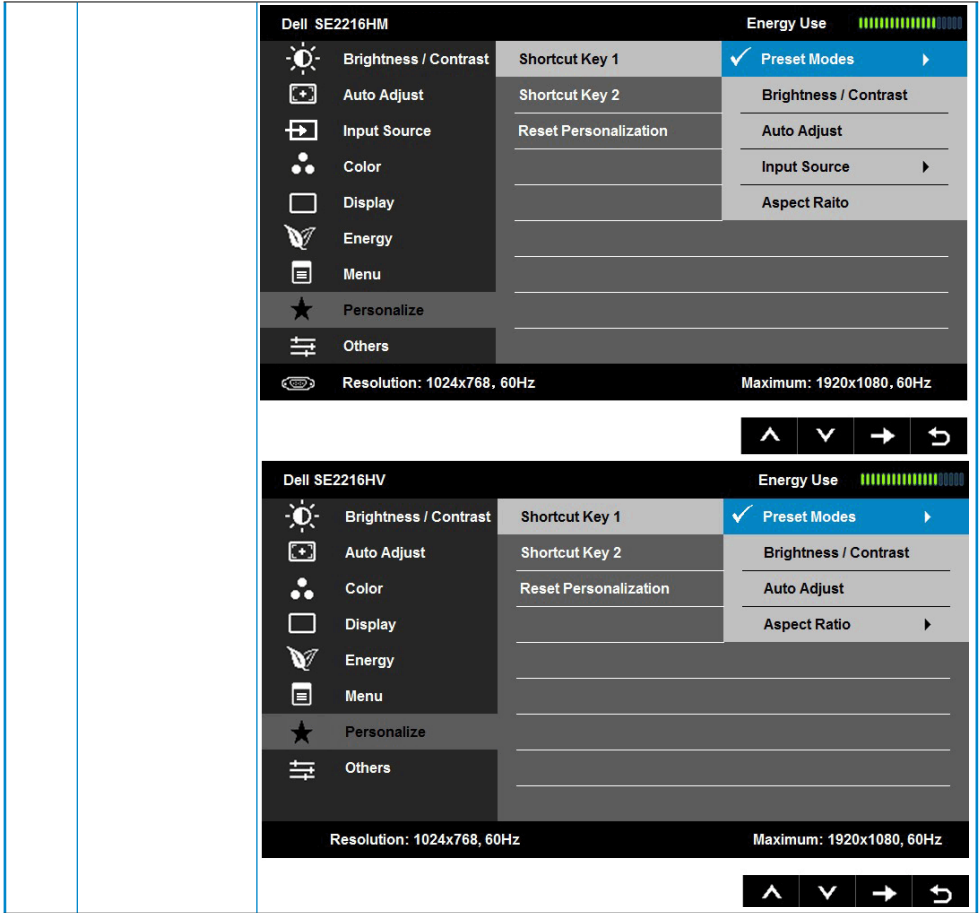


**Shortcut Key 2  
(Klávesová  
skratka č. 2)**

Používateľ si môže zvoliť z možností „Preset Modes“ (Predvolené režimy), „Brightness/Contrast“ (Jas/Kontrast), „Auto Adjust“ (Automatické nastavenie), „Input Source“ (Vstupný zdroj) (pre SE2216H/SE2216HM), „Aspect Ratio“ (Pomer strán) a nastaviť ich ako klávesovú skratku.

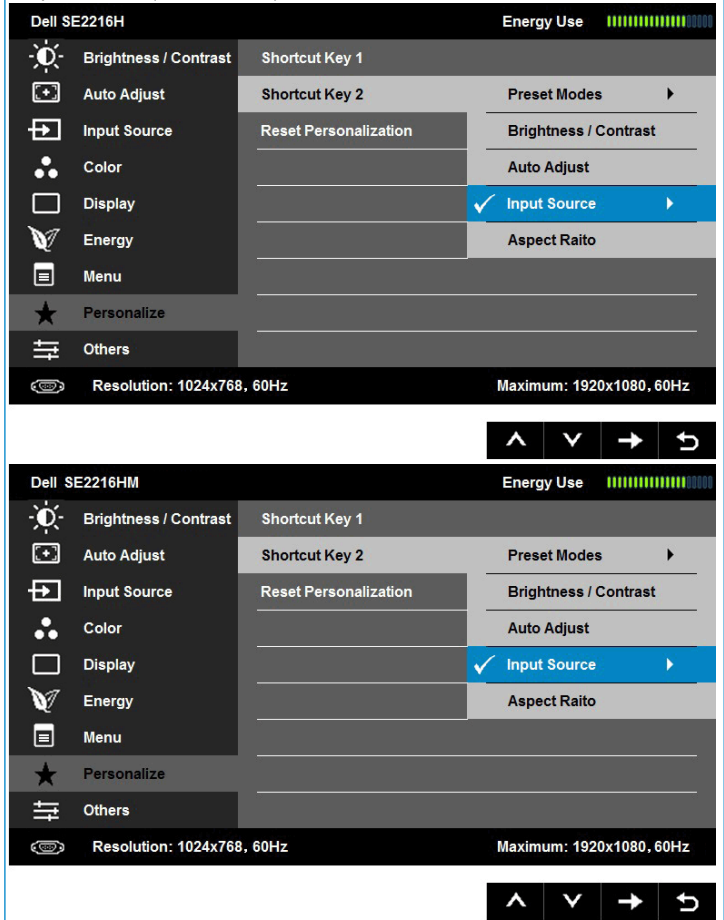

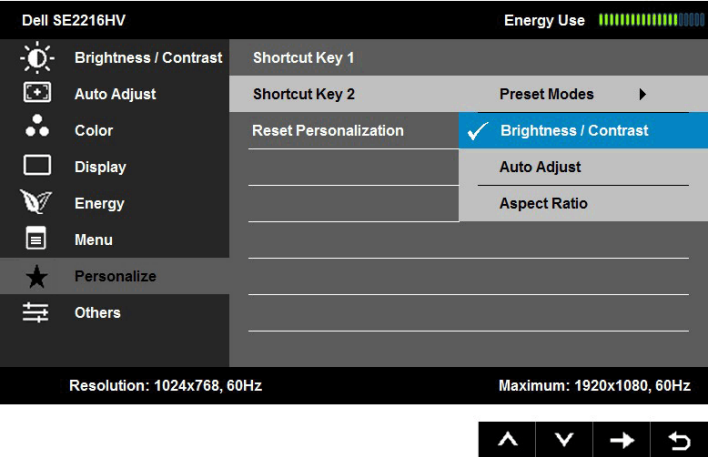		 <p>Dell SE2216HV Energy Use <span style="float: right;">████████████████████</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Shortcut Key 1</p> <p>Shortcut Key 2</p> <p>Reset Personalization <b>✓ Brightness / Contrast</b></p> <p>Auto Adjust</p> <p>Aspect Ratio</p> <p>Resolution: 1024x768, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ↶</p>
	<b>Reset Personalization (Vynulovanie prispôsobenia)</b>	<p>Umožňuje obnoviť klávesovú skratku na predvolené nastavenie.</p>
	<b>Others (Iné)</b>	 <p>Dell SE2216H Energy Use <span style="float: right;">████████████████████</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Input Source</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li><b>Others</b></li> </ul> <p>DDC/CI ▶ Enable</p> <p>LCD Conditioning ▶ Disable</p> <p>Reset Other Settings</p> <p>Factory Reset Reset All Settings</p> <p>Resolution: 1024x768, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ✖</p>

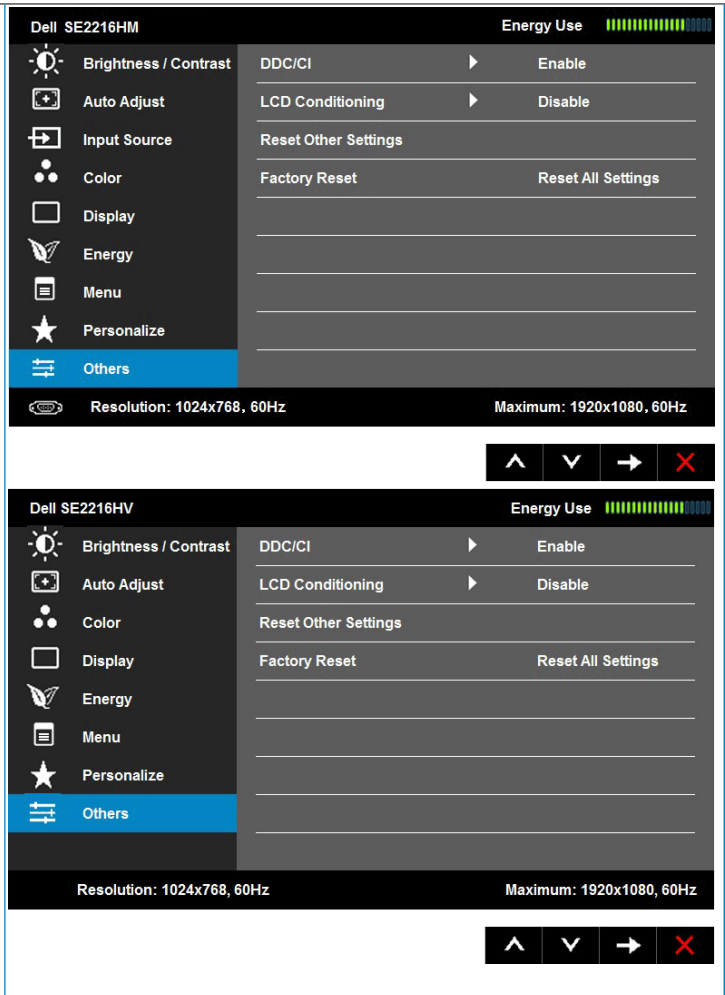

**DDC/CI**

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) (Digitálny komunikačný protokol/Príkazové rozhranie) umožňuje pomocou softvérovej aplikácie v počítači upravovať nastavenia zobrazenia monitora, ako sú jas, farby, vyváženie a podobne.

Aktivovať (predvolené): Optimalizuje výkon monitora a poskytuje lepši zážitok.

Zablokovať: Zablokuje možnosť DDC/CI a na obrazovke sa zobrazí nasledovné hlásenie.

Dell SE2216H

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

Dell SE2216HM

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

Dell SE2216HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

**LCD  
Conditioning  
(Kondicionovanie  
LCD)**

Táto funkcia umožní znížiť výskyt prípadov zvyškového obrazu na monitore.

Ak sa obraz na monitore javí ako prilepený, zvyškový obraz môžete odstrániť tak, že zvolíte funkciu **LCD Conditioning (Kondicionovanie LCD)**. Funkcia Kondicionovanie LCD môže zostať aktívna niekoľko hodín. Funkciou Kondicionovanie LCD nemožno odstrániť závažné prípady zvyškového obrazu alebo vpálenia obrazu.

**POZNÁMKA:** Funkciu Kondicionovanie LCD používajte len vtedy, keď nastane problém so zvyškovým obrazom.

Ak používateľ vyberie možnosť „Aktivovať“ pre funkciu Kondicionovanie LCD, zobrazí sa nižšie uvedené varovné hlásenie.

Dell SE2216H

The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you wish to continue?

No

Yes

Dell SE2216HM

The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you wish to continue?

No

Yes

Dell SE2216HV

The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you wish to continue?

No

Yes

<b>Reset Other Settings (Vynulovanie ďalších nastavení)</b>	Túto možnosť zvolíte na obnovenie predvolených ďalších nastavení, ako je DDC/CI.
<b>Factory Reset (Resetovanie na nastavenie z výroby)</b>	Resetujte všetky nastavenia OSD na predvolené hodnoty z výroby.

## Hlásenia OSD

Keď monitor nepodporuje príslušný režim rozlíšenia, zobrazí sa nasledovné hlásenie:

### Dell SE2216H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2216HM



The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2216HV


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Adresovateľné rozsahy horizontálnej a vertikálnej frekvencie pre tento monitor si pozrite v časti Monitor Specifications. Odporúčaný režim je 1920 x 1080.

Pred zablokovaním funkcie DDC/CI sa zobrazí nasledovné hlásenie.

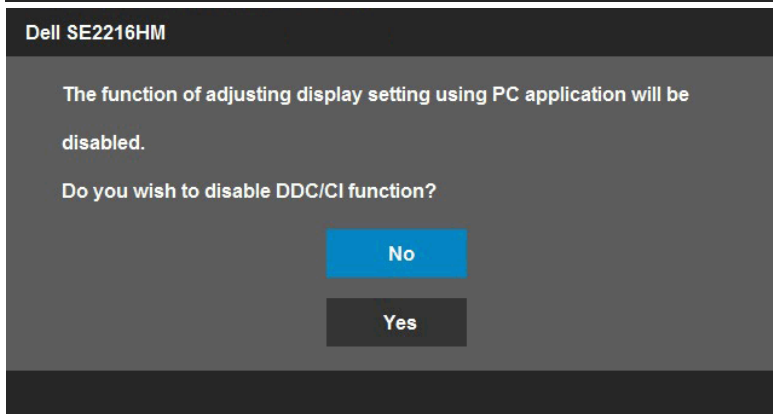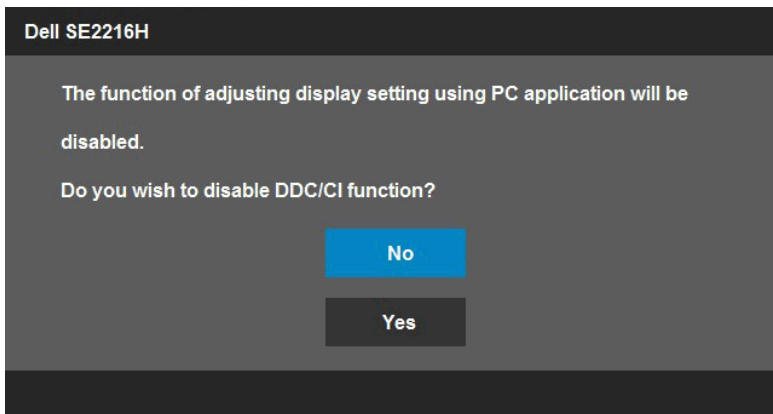

Okienko s varovným oznamom o napájaní nižšie sa vzťahuje na funkcie Jas, keď používateľ prvýkrát nastaví úroveň jasú na vyššiu hodnotu ako je predvolená úroveň.

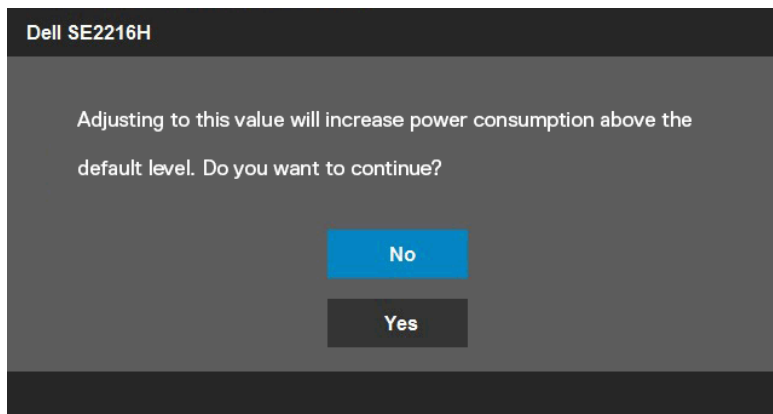



Dell SE2216HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

Ak monitor prejde do **Pohotovostn režim (Power Save)**, zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Dell SE2216H

Going into Standby mode...

Dell SE2216HM

Entering Power Save Mode.

Dell SE2216HV

Entering Power Save Mode.

Ak chcete získať prístup do **OSD**, aktivujte počítač a prejdite s monitorom z kludového do prevádzkového režimu.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla Napájanie, nasledovné hlásenia sa zobrazia v závislosti od vybraného vstupu:

#### **Dell SE2216H**

**There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.**



#### **Dell SE2216HM**

**There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.**

#### **Dell SE2216HV**

**There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.**

Keď nie je pripojený kábel VGA alebo HDMI, zobrazí sa pohyblivé dialógové okno, ako je nižšie znázornené. Ak sa monitor ponechá v tomto stave, **Power Save Mode after 5 minutes** (po uplynutí 5 minút sa prepne do úsporného režimu).

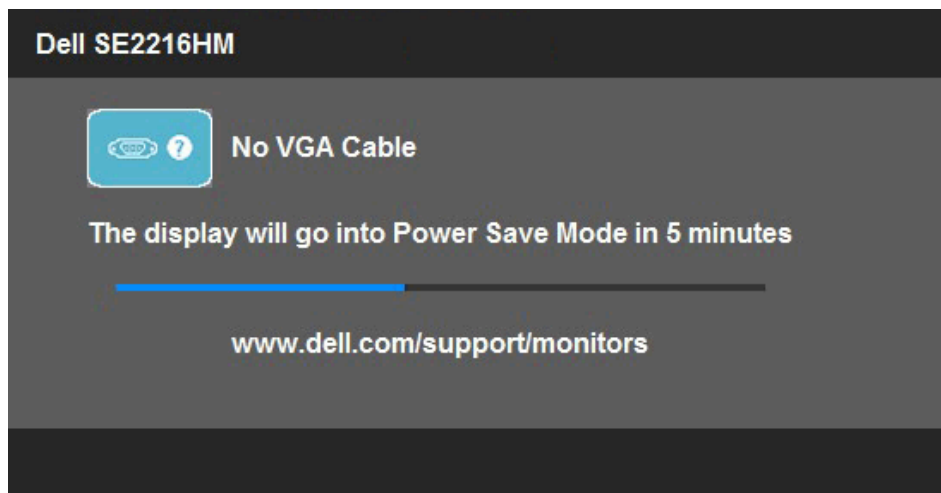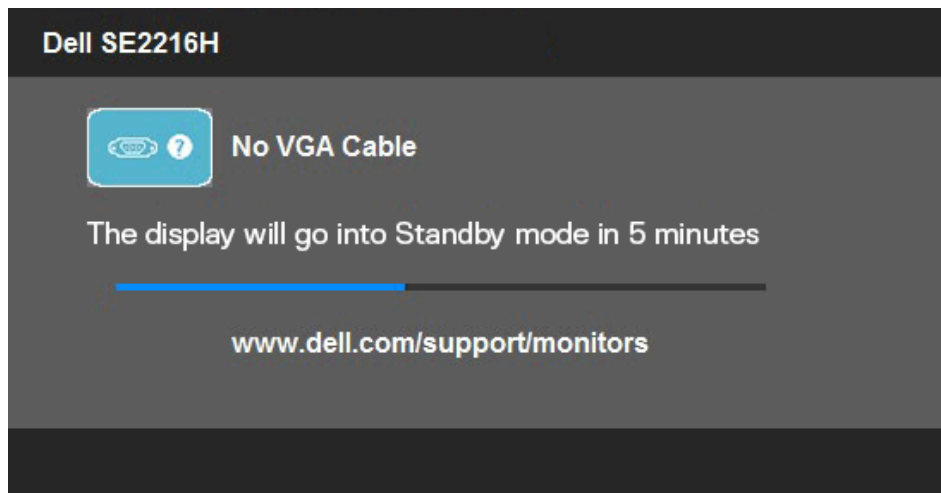


## Dell SE2216HV




No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes




[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell SE2216H




No HDMI Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)



No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Ďalšie informácie si pozrite v časti [Solving Problems](#).

## Nastavenie maximálneho rozlíšenia

Na dosiahnutie optimálneho výkonu displeja pri používaní operačných systémov Microsoft Windows nastavte rozlíšenie obrazovky na 1920 x 1080 pixlov podľa nasledujúcich krokov:

### V systéme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Len v prípade operačného systému Windows 8 alebo Windows 8.1 zvolte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na Rozlíšenie obrazovky.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam pre rozlíšenie obrazovky a zvolte 1920 x 1080.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

### V systéme Windows 10:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na **Display settings (Nastavenie zobrazenia)**.
2. Kliknite na **Advanced display settings (Rozšírené nastavenie zobrazenia)**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Resolution (Rozlíšenie)** a zvolte rozlíšenie 1920 x 1080.
4. Kliknite na **Apply (Použiť)**.


Ak sa nezobrazuje možnosť 1920 x 1080, zrejme budete musieť aktualizovať svoj grafický ovládač. Vyberte nižšie uvedenú možnosť, ktorá najlepšie charakterizuje počítačový systém, ktorý používate, a postupujte podľa uvedených pokynov.

1: [If you have a Dell desktop or a Dell portable computer with Internet access](#)

2: [If you have a non Dell desktop, portable computer, or graphics card](#)

# Ak vlastníte stolový počítač Dell alebo prenosný počítač Dell s pripojením na internet

1. Prejdite na stránku <http://www.dell.com/support>, zadajte číslo servisného štítku a pre grafickú kartu si stiahnite najnovší ovládač.
2. Po nainštalovaní ovládačov pre grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na 1920 X 1080.

 **POZNÁMKA:** Ak sa vám nedarí nastaviť rozlíšenie na 1920 x 1080, obráťte sa na obchodné zastúpenie Dell a informujte sa na grafický adaptér, ktorý podporuje tieto rozlíšenia.


# Ak vlastníte inú značku stolového a prenosného počítača alebo grafickej karty, ako Dell

## V systéme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Len v prípade systému Windows 8 alebo Windows 8.1 zvolte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu.
2. Na pracovnej ploche vyberte kliknutím pravým tlačidlom možnosť **Personalization (Prispôsobenie)**.
3. Kliknite na možnosť **Change Display Settings (Zmeniť nastavenie obrazovky)**.
4. Kliknite na možnosť **Advanced Settings (Rozšírené nastavenia)**.
5. V zozname v hornej časti okna označte dodávateľa svojho grafického ovládača (napríklad NVIDIA, ATI, Intel a podobne).
6. Aktualizovaný ovládač si pozrite na internetových stránkach dodávateľa grafickej karty (napríklad <http://www.ATI.com> ALEBO <http://www.NVIDIA.com> ).
7. Po nainštalovaní ovládačov pre grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na 1920 X 1080.

## V systéme Windows 10:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na **Display settings (Nastavenie zobrazenia)**.
2. Kliknite na **Advanced display settings (Rozšírené nastavenie zobrazenia)**.
3. Kliknite na možnosť **Display adapter properties (Vlastnosti grafického adaptér)**.
4. V zozname v hornej časti okna označte dodávateľa svojho grafického ovládača (napríklad NVIDIA, ATI, Intel a podobne).
5. Aktualizovaný ovládač si pozrite na internetových stránkach dodávateľa grafickej karty (napríklad <http://www.ATI.com> ALEBO <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Po nainštalovaní ovládačov pre grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na 1920 X 1080.


 **POZNÁMKA:** Ak sa vám nedarí nastaviť rozlíšenie na 1 920 x 1 080, obráťte sa na výrobcu počítača alebo zvážte zakúpenie grafického adaptéra, ktorý podporuje rozlíšenie obrazu 1 920 x 1 080.

# Používanie nakláňania

## Nakloniť

Monitor so zostavou stojana môžete nakláňať tak, aby ste získali čo najpohodlnejší uhol pohľadu.



 **POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.

# Riešenie problémov



**⚠ VÝSTRAHA:** Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si **Safety Instruction**.

## Samokontrola

Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustíte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Zo zadnej strany počítača odpojte video kábel. Na zabezpečenie riadnej činnosti samokontroly sa musia zo zadnej strany počítača odpojiť oba káble VGA a HDMI.
3. Zapnite monitor.

Ak monitor nemôže snímať obrazový signál, hoci funguje správne, na obrazovke by sa malo zobraziť pohyblivé dialógové okno (na čiernom pozadí). V režime samokontroly svieti biely indikátor napájania LED. Jedno z dialógových okien sa bude stále posúvať na obrazovke aj v závislosti od vybraného vstupu.

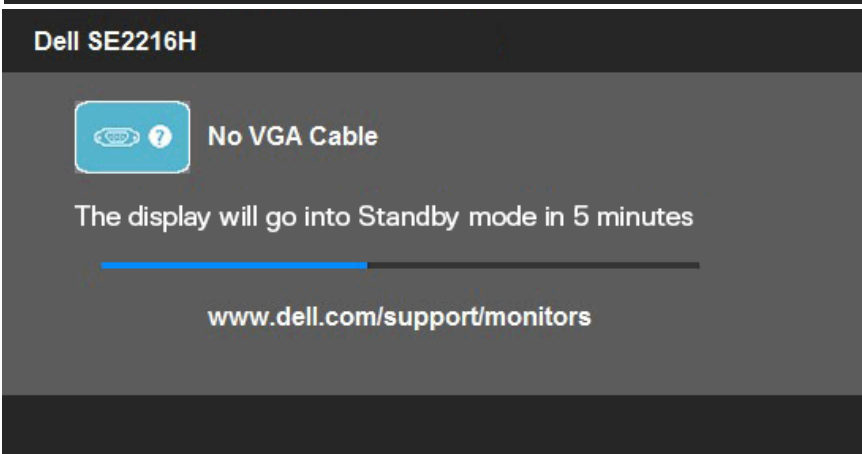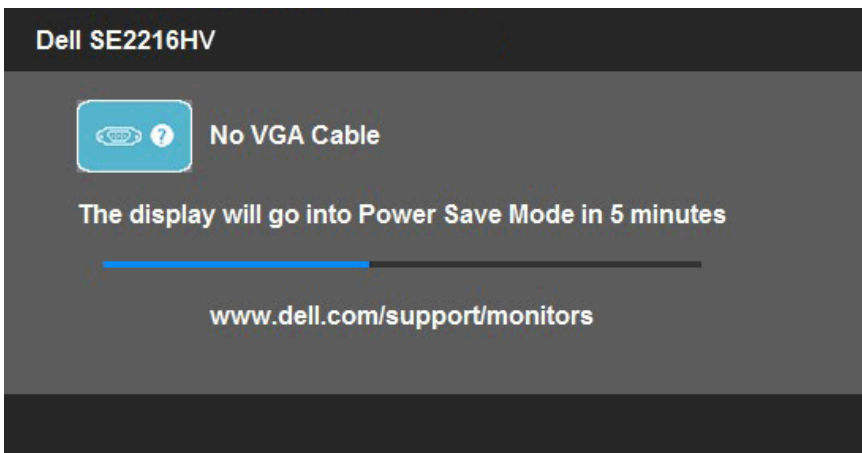




4. Toto dialógové okno sa tiež zobrazí v normálnej prevádzke systému, ak sa odpojí video kábel alebo je poškodený. Ak sa monitor ponechá v tomto stave, **Power Save Mode after 5 minutes (po uplynutí 5 minút sa prepne do úsporného režimu)**.

5. Monitor vypnite a znovu zapojte video kábel; potom zapnite aj počítač aj monitor.

Ak po vykonaní predchádzajúceho postupu obrazovka monitora zostane prázdna, skontrolujte video ovládač a počítačový systém, pretože váš monitor funguje správne.

## Vstavaná diagnostika

Tento monitor má vstavaný diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže určiť, či vyskytnutá abnormalita obrazovky predstavuje vnútorný problém monitora alebo počítača a grafickej karty.

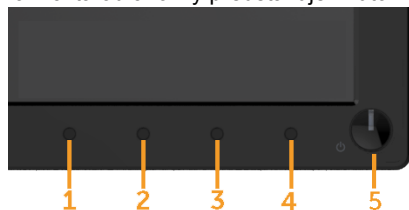

**POZNÁMKA:** Vstavaný diagnostický nástroj môžete spustiť iba v prípade, keď je video kábel odpojený a monitor je v režime samokontroly.

Spustenie vstavanej diagnostiky:

1. Uistite sa, že obrazovka je čistá (na povrchu obrazovky nesmie byť prach).
2. Zo zadnej strany počítača alebo monitora odpojte video kábel(le). Monitor sa prepne do režimu Samokontrola.
3. Na prednom paneli súčasne stlačte a na 2 sekundy podržte **Tlačidlo 1** a **Tlačidlo 4**.
4. Zobrazí sa šedá obrazovka.
4. Obrazovku starostlivo skontrolujte ohľadne akýchkoľvek abnormalít.
5. Znovu stlačte **Tlačidlo 4** na prednom paneli. Farba obrazovky sa zmení na červenú.
6. Skontrolujte obrazovku, či nevykazuje žiadne abnormality.
7. Zopakovaním krokov č. 5 a 6 skontrolujte displej so zelenou, modrou, čiernou a bielu obrazovkou.
8. LED indikátor napájania 5. Ak svieti biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a normálne funguje. Ak bliká biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je v pohotovostnom režime.

Tento test je skončený, keď sa zobrazí obrazovka s textom. Ak chcete ukončiť, znovu stlačte **Tlačidlo 4**.

Pokiaľ sa vstavaným diagnostickým nástrojom nezistia žiadne abnormality na obrazovke, monitor funguje správne. Skontrolujte grafickú kartu a počítač.

# Bežné problémy


V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako aj možné riešenia.

Bežné symptómy	Ako sa prejavujú	Možné riešenia
Žiadny obraz/LED indikátor napájania nesvieti	Žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že video kábel je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený.</li> <li>• Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie.</li> <li>• Uistite sa, že tlačidlo napájania je úplne stlačené.</li> <li>• Pomocou tlačidla na voľbu pre <b>Input Source (Vstupný zdroj)</b> zvolte správny vstupný zdroj.</li> <li>• V položke Energy (Energia) v ponuke OSD začiarknite možnosť „Power LED Button (LED hlavného vypínača)“.</li> </ul>
Žiadny obraz/LED indikátor napájania svieti	Žiadny obraz alebo jas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasu a kontrastu.</li> <li>• Zapnite funkciu Samokontrola monitora.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> <li>• Uistite sa, že v ponuke voľby pre <b>Input Source (Vstupný zdroj)</b> je zvolený správny vstupný zdroj.</li> <li>• Spustíte vstavanú diagnostiku.</li> </ul>
Nedostatočné zaostrenie	Obraz je neostrý, rozmazaný alebo sa zdvojuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov.</li> <li>• Odstráňte predlžovacie video káble.</li> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Rozlíšenie obrazu zmeňte na správny pomer strán (16:9).</li> </ul>
Obraz kolíše alebo sa trasie	Zvlnený obraz alebo nepatrný pohyb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov.</li> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Skontrolujte činitele vonkajšieho prostredia.</li> <li>• Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej miestnosti.</li> </ul>

Chýbajúce pixle	Na LCD obrazovke sú škvrny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li> <li>• Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD.</li> </ul> <p>Viac informácií o politike kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na internetovej stránke technickej podpory Dell na lokalite:  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Prilepené pixle	Na LCD obrazovke sú jasné škvrny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li> <li>• Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD.</li> </ul> <p>Viac informácií o politike kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na internetovej stránke technickej podpory Dell na lokalite:  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Problémy s nastavením jasu	Obraz je príliš matný alebo príliš jasný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasu a kontrastu.</li> </ul>
Geometrické skreslenie	Obrazovka je nesprávne vycentrovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasu a kontrastu.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Úpravy nastavenia polohovania sú nedostupné, keď sa používa „HDMI“.</p>
Horizontálne/vertikálne čiary	Na obrazovke je jedna alebo viac čiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov.</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tieto čiary objavujú aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nastavenia synchronizácie pixlov a fázy sú nedostupné, keď sa používa „HDMI“.</p>

Problémy so synchronizáciou	Obrazovka je rozhádzaná alebo sa javí ako rozpoltená	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie.</li> <li>• V OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov.</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa rozhádzaná obrazovka objavuje aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> <li>• Počítač reštartujte v bezpečnom režime.</li> </ul>
Problémy súvisiace s bezpečnosťou	Viditeľné znaky dymu alebo iskier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevykonávajte žiadne opatrenia na odstraňovanie porúch.</li> <li>• Okamžite sa obráťte na obchodné zastúpenie spoločnosti Dell.</li> </ul>
Občasné problémy	Monitor občas zlyháva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>• Monitor resetujte na <b>FactorySettings (nastavenia z výroby)</b>.</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tento občasný problém objavuje aj v režime samokontroly.</li> </ul>
Chýba farba	Chýba farba obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnite funkciu Samokontrola monitora.</li> <li>• Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> </ul>
Nesprávna farba	Nízka kvalita farieb obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V ponuke OSD Nastavenia farieb zmeňte režim Nastavenie farieb na Grafika alebo Obraz v závislosti na aplikácii.</li> <li>• V ponuke OSD Nastavenia farieb skúste iné nastavenia predvolených farieb. Ak je vypnutá funkcia Správa farieb, v ponuke OSD Nastavenia farieb upravte hodnotu Č/Z/M.</li> <li>• V možnosti Rozšírené nastavenie v ponuke OSD zmeňte vstupný formát farieb na PC RGB alebo YPbPr.</li> </ul>

<p>Na monitore zostal dlhú dobu zvyškový obraz zo statického obrazu.</p>	<p>Na obrazovke sa objavuje slabý tieň zobrazeného statického obrazu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrazovku nastavte tak, aby sa po niekoľkých minútach nečinnosti vypla. V operačnom systéme Windows nastavte tento počet minút v položke Možnosti napájania alebo v operačnom systéme Mas v nastavení Energy Saver.</li> <li>• Prípadne môžete použiť dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky.</li> </ul>
--	---	--


 **POZNÁMKA:** Ak je vybraný režim HDMI, funkcia Automatické nastavenie je nedostupná.

## Špecifické poruchy výrobku

Špecifické symptómy	Ako sa prejavujú	Možné riešenia
<p>Obraz na obrazovke je príliš malý</p>	<p>Obraz je na obrazovke umiestnený v strede, ale nevyplní celú plochu zobrazenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaočkajte nastavenie <b>Aspect Ratio (Pomer strán)</b> v ponuke OSD <b>Display (Displej)</b>.</li> <li>• Monitor resetujte na <b>Factory Settings (nastavenia z výroby)</b>.</li> </ul>
<p>Monitor nemožno nastaviť pomocou tlačidiel na prednom paneli.</p>	<p>Na obrazovke sa nezobrazuje ponuka OSD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor vypnite, napájací kábel odpojte a znovu zapojte a potom monitor zapnite.</li> <li>• Skontrolujte, či je ponuka OSD zamknutá. Ak na 10 sekúnd stlačíte tlačidlo vedľa hlavného vypínača, ponuku odomknete (viac informácií nájdete v časti „Zámok“).</li> </ul>
<p>Pri stláčaní užívateľských ovládacích prvkov nie je žiadny vstupný signál.</p>	<p>Žiadny obraz, svieti biely svetelný indikátor LED. Keď sa stlačí tlačidlo „hore“, „dolu“ alebo „ponuka“, zobrazí sa hlásenie „No input signal“ (Žiadny vstupný signál).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na klávesnici sa uistíte, že počítač nie je prepnutý do úsporného režimu.</li> <li>• Skontrolujte, či je signálny kábel pripojený správne. V prípade potreby znova pripojte signálny kábel.</li> <li>• Resetujte počítač alebo video prehrávač.</li> </ul>
<p>Obraz nevyplní celú obrazovku</p>	<p>Obraz nevyplní výšku alebo šírku obrazovky.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor môže vzhľadom k rôznym formátom obrazu (pomer strán) DVD zobrazovať na celú obrazovku.</li> <li>• Spustíte vstavanú diagnostiku.</li> </ul>

# Príloha

## Bezpečnostné pokyny

 **VÝSTRAHA:** Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov, ktoré sa v tejto dokumentácii neuvádzajú, môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo mechanické poškodenie.

Informácie o bezpečnostných pokynoch si pozrite v *informačnej príručke o výrobku*.

## Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov


Oznamenania FCC a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov nájdete na internetovej stránke pre súlad s právnymi predpismi na lokalite [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledovnými dvoma podmienkami:**

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

## Kontaktovanie spoločnosti Dell

Zákazníci v Spojených štátoch amerických môžu volať na číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné informácie môžete nájsť na objednávke, faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v katalógu výrobkov spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell poskytuje niekoľko možností technickej podpory a servisu on-line alebo po telefóne. Dostupnosť sa líši v závislosti na krajine a výrobku, a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

**Ak chcete získať on-line podporu pre monitor:**

1. Navštívte stránku [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

**Ak chcete kontaktovať spoločnosť Dell ohľadne predaja, technickej podpory alebo záležitostí týkajúcich sa zákazníckeho servisu:**

1. Navštívte stránku [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Svoju krajinu a región si vyhľadajte v rozbaľovacej ponuke **Choose A Country/Region (Vybrať krajinu/región)** v hornej ľavej časti tejto stránky.
3. Kliknite na možnosť **Contact Us (Kontaktujte nás)** v ľavej hornej časti tejto stránky.
4. Podľa potreby vyberte vhodnú službu alebo prepojenie na technickú podporu.
5. Vyberte spôsob kontaktovania spoločnosti Dell, ktorý vám vyhovuje.

## Databáza výrobkov EÚ pre energetické štítky a informačné karty o výrobku

SE2216H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346208>