

Dell UltraSharp 27 4K USB-C Monitor -U2720Q/U2720QM Dell Display Manager Korisnički priručnik

Model: U2720Q/U2720QM
Regulatorni model: U2720Qt



 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

Copyright © 2020 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava su pridržana. Dell, EMC i drugi trgovački znakovi su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali trgovački znakovi mogu biti trgovački znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2020 - 01

Rev. A00


Sadržaj

Pregled	4
Uporaba dijaloškog okvira za Brze postavke	5
Podešavanje osnovnih funkcija zaslona.....	6
Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama	8
Organizacija prozora pomoću funkcije Easy Arrange	10
Upravljanje s više video ulaza	14
Vraćanje položaja aplikacija	16
Primjena značajki za očuvanje energije	18
Ostali tipkovnički prečaci	19
Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)	20
Rješavanje problema.....	21




Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili skupinom monitora. Ona omogućuje ručno prilagođavanje prikazane slike, dodjelu automatskih postavki, upravljanje energijom, organizaciju prozora, rotaciju slike i druge značajke na odabranim Dell modelima. Nakon instalacije, Dell Display Manager će se pokrenuti svaki put kada se sustav pokrene i postavit će ikonu u traku s obavijestima. Podaci o monitorima povezanim sa sustavom prikazuju se kada se strelica miša drži iznad ikone u traci.

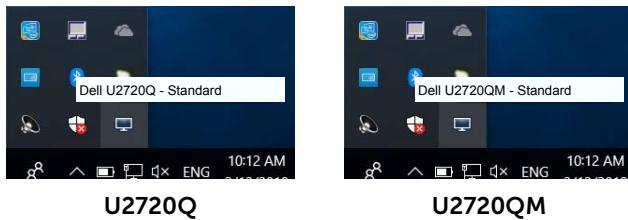


NAPOMENA: Dell Display Manager koristi DDC/CI kanal za komunikaciju s monitorom. Pazite da DDC/CI bude omogućeno u izborniku kao u nastavku.

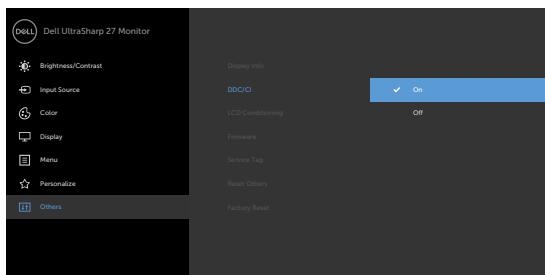


Uporaba dijaloškog okvira za Brze postavke

Kliknite ikonu aplikacije Dell Display Manager u traci s obavijestima za otvaranje dijaloškog okvira **Quick Settings (Brze postavke)**. Kada je na računalo povezano više od jednog podržanog Dell monitora, određeni željeni monitor može se odabrati pomoću pruženog izbornika. Dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)** omogućuje praktično podešavanje svjetline, kontrasta, razlučivosti, izgleda monitora itd. Možete odabrati **Manual Mode (Ručni način rada)** ili **Auto Mode (Automatski način rada)** i razlučivost zaslona može se promijeniti.

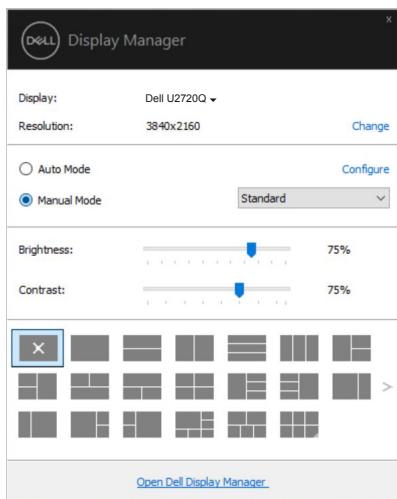

U2720Q

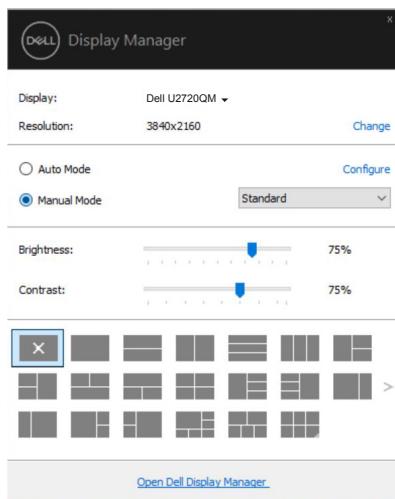

U2720QM

Dijaloški okvir **Quick Settings (Brze postavke)** također pruža pristup naprednom korisničkom sučelju aplikacije Dell Display Manager koje se koristi za prilagođavanje osnovnih funkcija, konfiguraciju automatskog načina rada i pristup ostalim značajkama.




NAPOMENA:

Značajka	Funkcija	Opis
Brzi DDM Pristup	Tipka za brzo Pozivanje DDM UI	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl+Shift+D• Koristite tipku Page Up/Page Down ili kliknite na ">" za prebacivanje kroz sve formate za Easy Arrange.




Podešavanje osnovnih funkcija zaslona

Možete odabratи **Manual Mode (Ručni način rada)** koji vam omogućuje ručni odabir gotovog načina rada ili možete odabratи **Auto Mode (Automatski način rada)** koji aktivira gotovi načini rada na temelju aktivne aplikacije. Prikazuje se poruka na zaslonu koja prikazuje trenutni unaprijed postavljeni način rada, kad god se on promijeni. Na odabranom monitoru se **Brightness (Svjetlina)** i **Contrast (Kontrast)** mogu također podešavati izravno u kartici **Basic (Oslove)**.

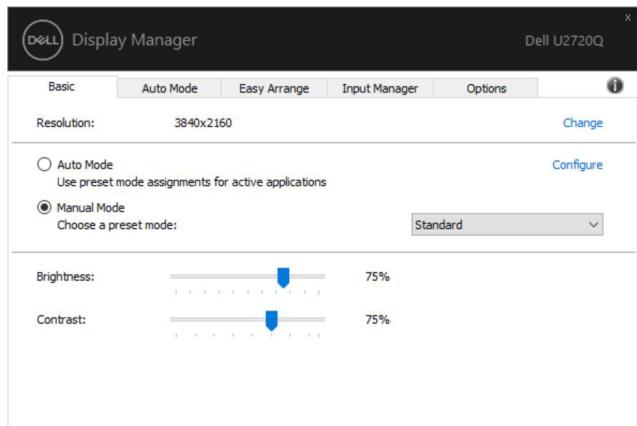


U2720Q

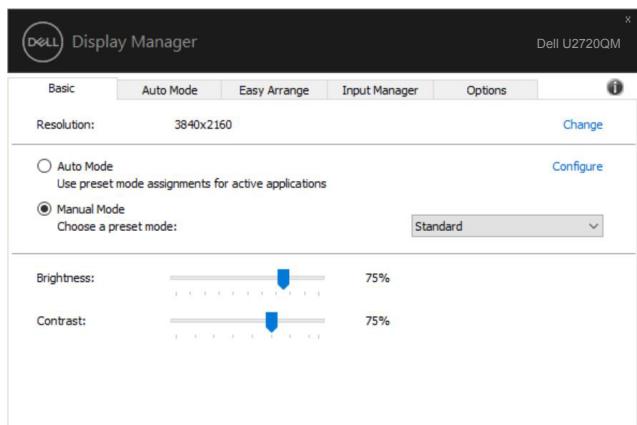


U2720QM

 **NAPOMENA:** Kada je povezano više Dell monitora, odaberite "Enable display matrix control" (Omogući upravljanje matricom zaslona) radi aktiviranja svjetline, kontrasta i unaprijed podešenih boja na svim monitorima.

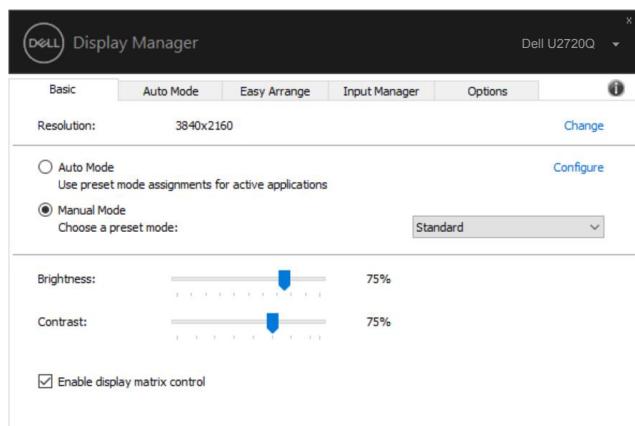

U2720Q

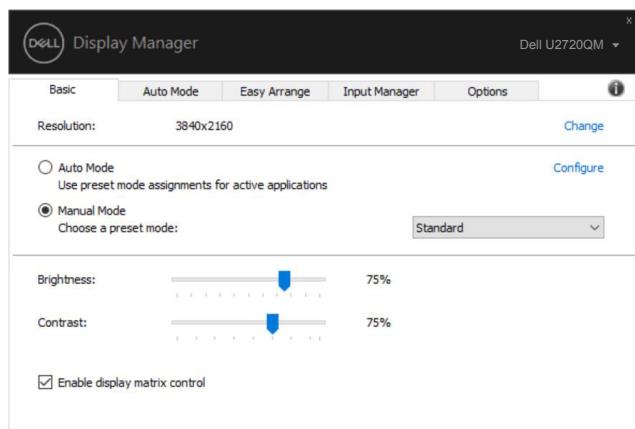

U2720QM




Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućuje povezivanje određenog **Preset Mode (unaprijed postavljenog načina rada)** s određenom aplikacijom i automatsku primjenu. Kad je **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućen, aplikacija Dell Display Manager automatski će se prebaciti u odgovarajući **Preset Mode (unaprijed postavljeni način rada)** svaki put kada se aktivira povezana aplikacija. **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili se može razlikovati od monitora do monitora.

Aplikacija Dell Display Manager je unaprijed konfiguirana za brojne popularne aplikacije. Za dodavanje nove aplikacije na popis dodjeljivanja jednostavno odvucite aplikaciju s radne površine, izbornika Windows Start ili druge lokacije i otpustite ju na trenutni popis.


 **NAPOMENA:** Dodjele Preset Mode (unaprijed postavljenog načina rada) za serijske datoteke, skripte i učitavače, kao i datoteke koje nisu izvršne (zip arhive ili zapakirane datoteke) nisu podržane.

Također možete konfigurirati unaprijed podešeni način rada za igre da se koristi svaki put kada se izvodi aplikacija Direct3D na punom zaslonu. Ako želite onemogućiti aplikaciju da koristi način rada, dodijelite joj drugi unaprijed podešeni način rada.

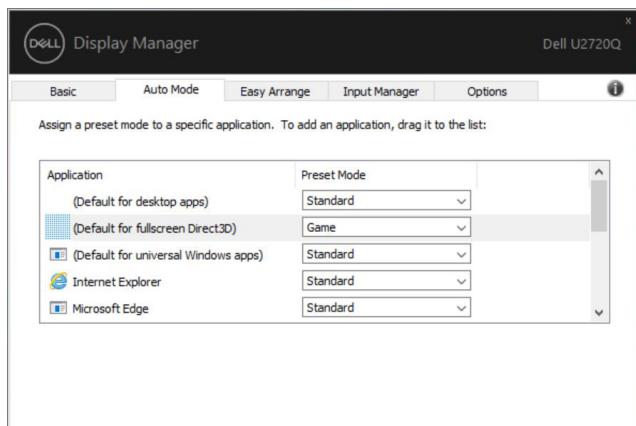

U2720Q



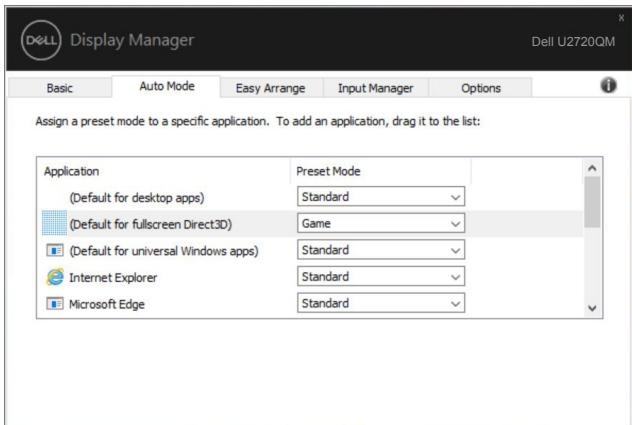


U2720QM




Organizacija prozora pomoću funkcije Easy Arrange

Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje) pomaže u efikasnom organiziranju prozora aplikacije na radnoj površini. Prvo odaberite unaprijed definirani izgled koji odgovara onome što radite, zatim samo trebate povući prozore aplikacije u definirane zone. Pritisnite ">" ili tipkama Page Up/Page Down pronađite više izgleda. Ako želite izraditi prilagođeni izgled, aranžirajte otvorene prozore i zatim kliknite **Save (Spremi)**.

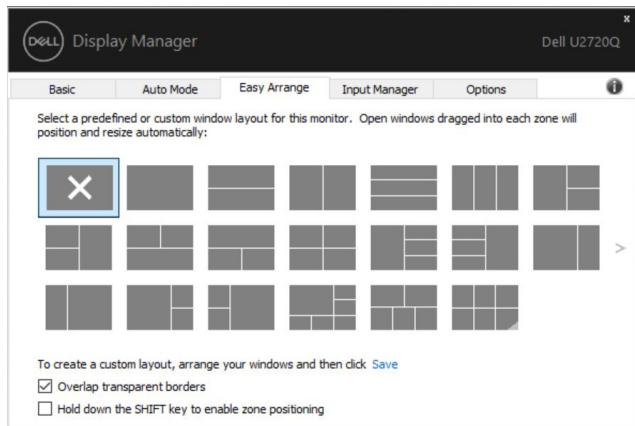

U2720Q

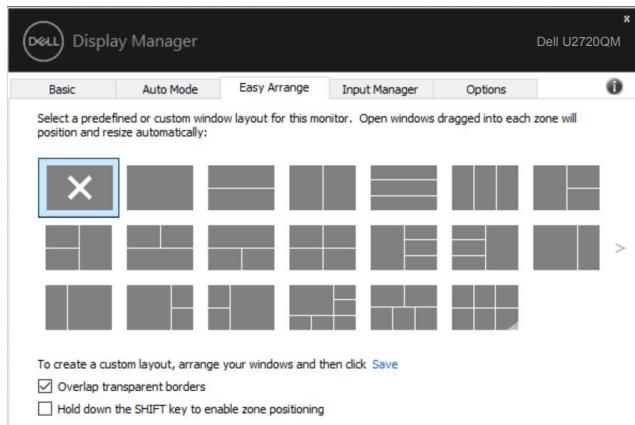


U2720QM




Za Windows 10, možete koristiti različite izglede prozora za svaku virtualnu radnu površinu.

Ako koristite funkciju Windows snap, možete odabratи "Hold down the SHIFT key to enable zone positioning" (Držite pritisnutom tipku SHIFT da omogućite pozicioniranje zona). Time se daje prioritet funkciji Windows snap pred funkcijom Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje). Zatim trebate pritisnuti tipku Shift radi korištenja pozicioniranja Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje).

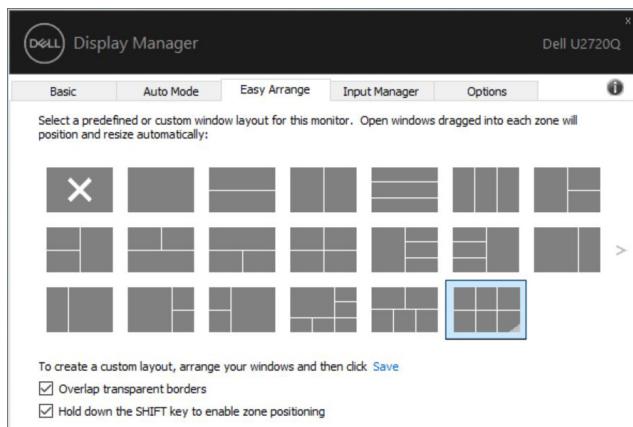


U2720Q

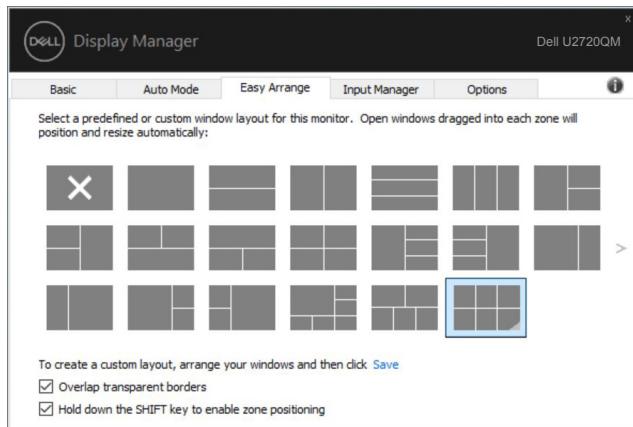


U2720QM



Ako koristite više monitora u nizu ili matrici, izgled **Easy Arrange (Jednostavno aranžiranje)** može se koristiti na svim monitorima kao na jednoj radnoj površini. Odaberite “**Span multiple monitors**” (**Rasporedi na više monitora**) kako biste omogućili tu funkciju. Monitore trebate propisno aranžirati kako bi bili učinkoviti.

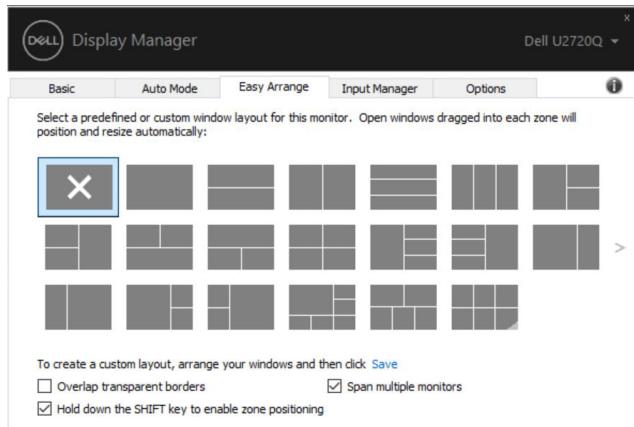

U2720Q

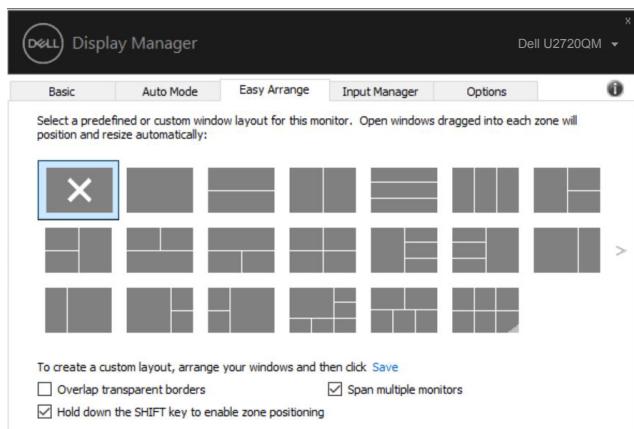

U2720QM



Postoji više naprednih načina za korištenje funkcije **Easy Arrange**. Pogledajte tablicu ispod.

Značajka	Funkcija	Opis
Poboljšano jednostavno podešavanje	Korisnički formati	<ul style="list-style-type: none">Spremite i imenujte 5 korisničkih uzoraka za Easy Arrange .Konfigurirajte x*y uzoraka
	5 MRU (najčešće korištenih) formata	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite Ctrl+Shift+Home za prebacivanje između posljednjih 5 najčešće korištenih formata.
	Dimenzioniranje vanjske particije	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite Ctrl kod dimenzioniranjaEasy Arrange formata kako biste podešili veličinu i broj celija formata.Novonastali Easy Arrange uzorak spremu se u položaj ikone Easy Arrange.Pritisnite i držite Ctrl i kliknite na ikonu podešenog formata kako bi se vratili u tvornički zadani format.
	Easy Arrange formati za način portreta	<ul style="list-style-type: none">Način portretaEasy Arrange ikone se prezentiraju kada je monitor okrenut.




Upravljanje s više video ulaza


Kartica Input Manager (Upravitelj ulaza) nudi praktične načine upravljanja za više video ulaza koji su spojeni na Dell monitor. Time se omogućava vrlo lako prebacivanje između ulaza tijekom rada s više računala.

Navedeni su svi ulazni video priključci na monitoru. Svakom ulazu možete odrediti naziv po želji. Spremite promjene nakon uređivanja.

Možete definirati tipkovnički prečac za brzo prebacivanje na omiljeni ulaz i drugi tipkovnički prečac za brzo prebacivanje između dva ulaza ako često radite s njima.

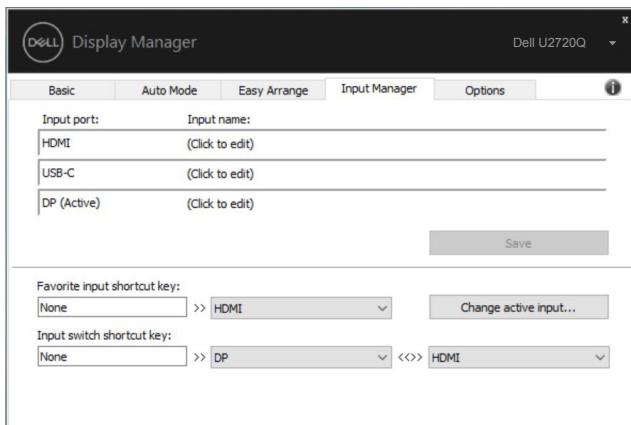


U2720Q

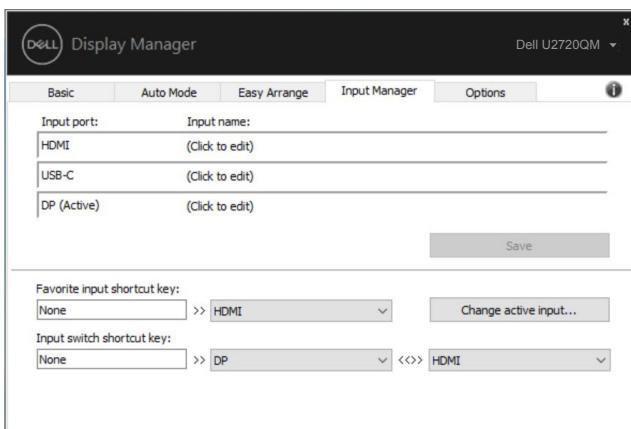


U2720QM

Na padajućem izborniku možete odabrati bilo koji ulazni izvor.

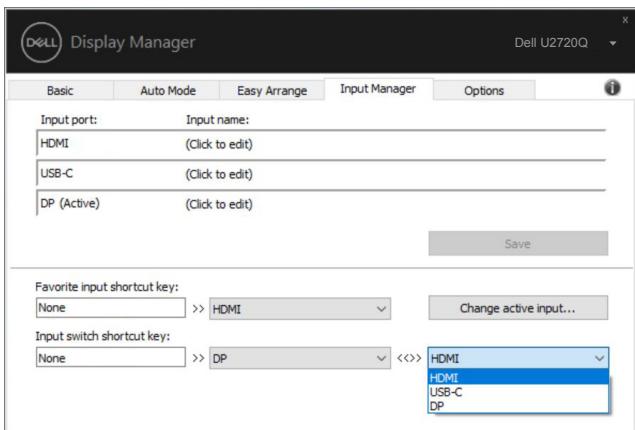

U2720Q

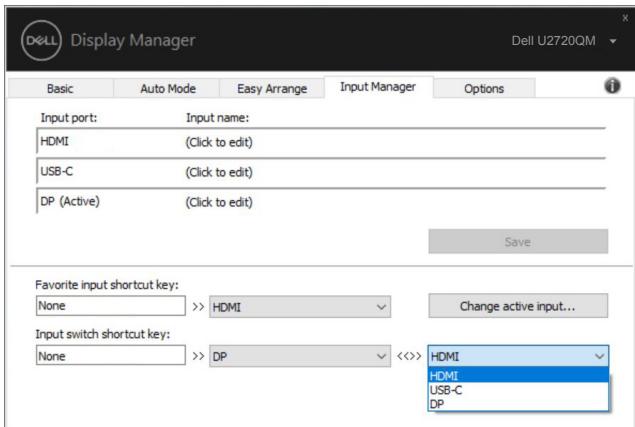


U2720QM

 **NAPOMENA:** DDM komunicira s računalom čak i kada monitor prikazuje video s drugog računala. Možete instalirati DDM na računalo koje često koristite i s njega upravljati prebacivanjem ulaza. Također, DDM možete instalirati na druga računala spojena na monitor.




Vraćanje položaja aplikacija


DDM može pomoći da vratite prozore aplikacija na njihova mesta kada ponovno spajate računalo s monitorima. Ovoj funkciji možete pristupiti brzo desnim klikom na ikonu DDM u traci za obavijesti.

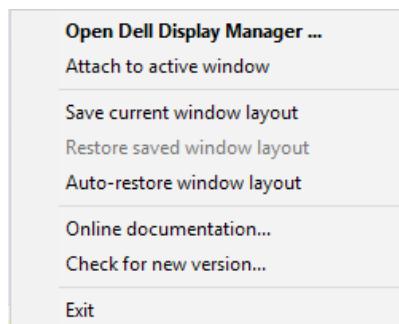

Ako odaberete "Auto-restore window layout (Automatsko vraćanje izgleda prozora)", položaji prozora aplikacija će se pratiti i zapamtitи u DDM. DDM automatski stavlja prozor aplikacije u njegov originalni položaj kada se ponovno poveže računalo s monitorima.

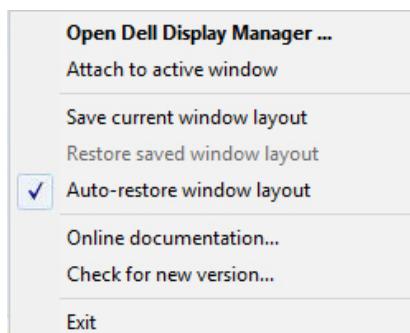

Ako se želite vratiti na omiljeni izgled nakon premještanja prozora aplikacije uokolo, prvo možete "Save current window layout" (Spremiti trenutni raspored prozora) a zatim "Restore saved window layout" (Vratiti spremljeni raspored prozora).

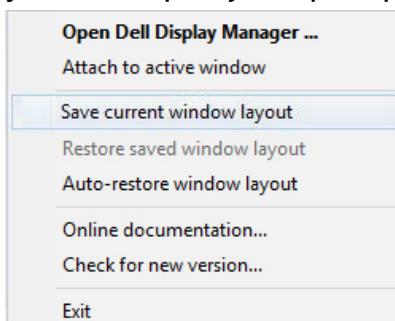

Monitore možete koristiti s raznim modelima ili razlučivostima u svakodnevnom radu i možete koristiti različite rasporede prozora na njima. DDM je u stanju prepoznati monitor koji ste ponovno priključili i vratiti položaje aplikacija u skladu s time.


U slučaju da trebate zamijeniti monitor u konfiguraciji matrice monitora, možete spremiti raspored prozora prije zamjene i vraćanja rasporeda nakon ugradnje novog monitora.

 **NAPOMENA:** Aplikacija mora biti u radu da biste ovu funkciju mogli iskoristiti najbolje. DDM neće pokrenuti aplikacije.




Primjena značajki za očuvanje energije

Na podržanim Dell modelima, kartica **Options (Opcije)** bit će dostupna za pružanje PowerNap mogućnosti uštede energije. Možete odabrati podešavanje svjetline monitora na minimalnu razinu ili staviti monitor u stanje mirovanja kada se aktivira čuvar zaslona.

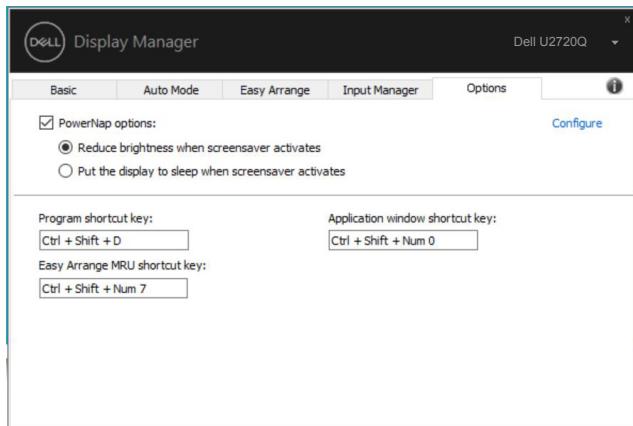

U2720Q

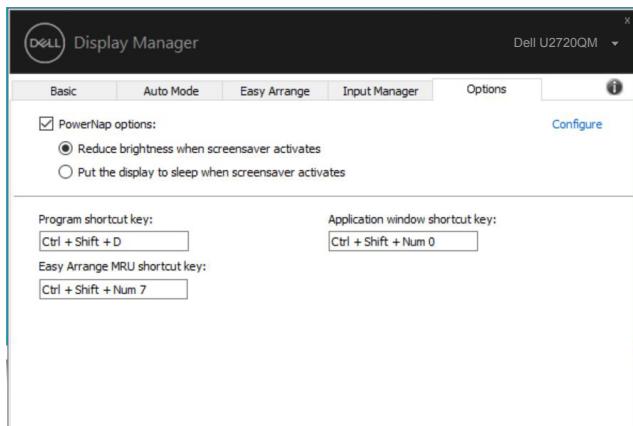


U2720QM


Ostali tipkovnički prečaci

Tipkovničke prečace možete definirati za niže navedene radnje, možete definirati tipkovničke prečace za brzi pristup tim radnjama:

- **Programski tipkovnički prečaci:** za brzo otvaranje dijaloškog okvira **Brzih postavki**.
- **Tipkovnički prečac najčešće korištenih Easy Arrange:** Za brzu primjenu 5 najkorištenijih formata izgleda prozora.
- **Tipkovnički prečac za aplikacijski prozor:** Za pokretanje brzog izbornika mogućnosti u Automatskom načinu rada i **Easy Arrange**.

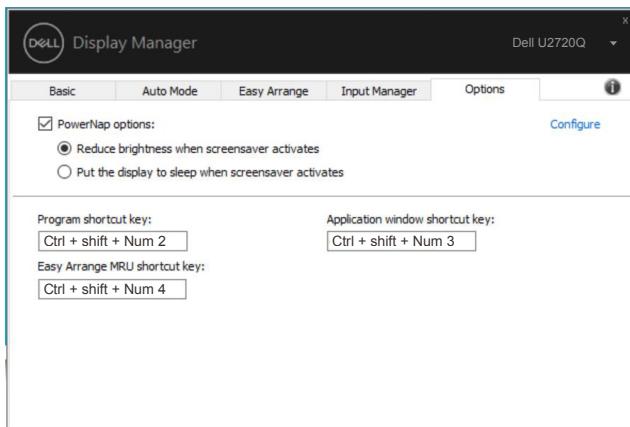

U2720Q

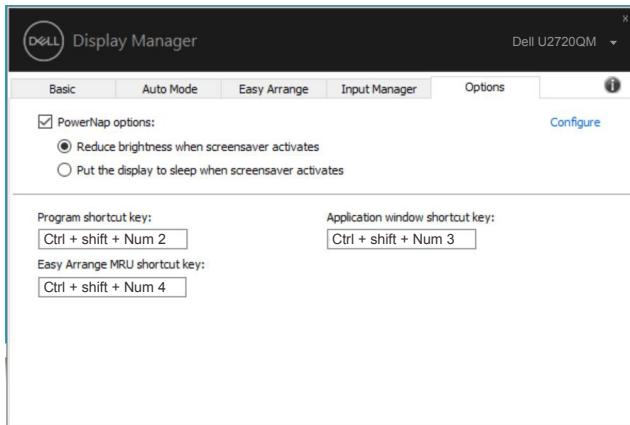


U2720QM



Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)


Ikonu DDM možete prikačiti u aktivni prozor u kojem radite. Kliknite na ikonu za brzi pristup niže navedenim značajkama.

Značajka	Funkcija	Opis
Prikačite DDM u aktivni prozor (Samo Windows 10)	Promijenite unaprijed odredene postavke ili rastavite na više particija	<ul style="list-style-type: none">Ikona DDM prikačena na aktivni prozor i korisnik može jednostavno prebacivati položaj prozora, mijenjati boje unaprijed određenog načina rada i povezati način rada s automatskim određenim postavkama.
	Okidač tipkovničkog prečaca	<ul style="list-style-type: none">Kod rada aplikacije u prozoru, pritisnite Ctrl+Shift+Ins za okidanje priključenog DDM izbornika.
	Pomičite prozor aplikacije kroz Easy Arrange celije	<ul style="list-style-type: none">Pošaljite prozor aplikacije u prethodnu/sljedeću Easy Arrange celiju.
	Pomičite prozor aplikacije kroz monitore	<ul style="list-style-type: none">Pošaljite prozor aplikacije u prethodni/sljedeći monitor.

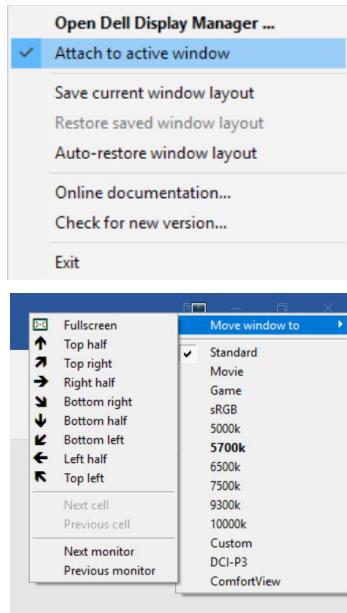


Rješavanje problema

Ako DDM ne radi s vašim monitorom, DDM će prikazati donju ikonu u traci za obavijesti.

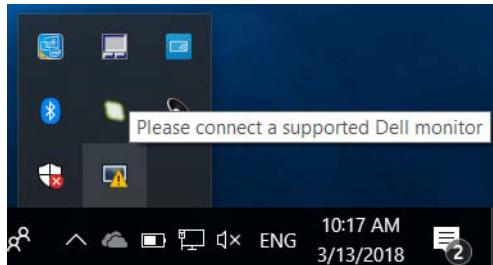

Kliknite ikonu, DDM će prikazati detaljniju poruku o pogrešci.

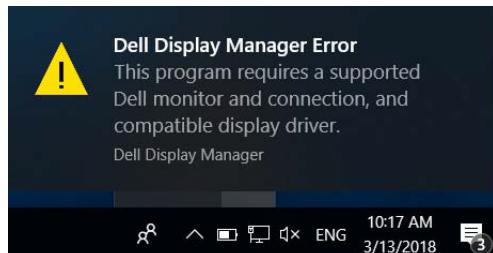

Zapamtite da DDM radi samo s monitorima marke Dell. Ako koristite monitore drugih proizvođača, DDM ih neće podržavati.

Ako DDM ne može detektirati i/ili komunicirati s podržanim Dell monitorom, poduzmite sljedeće radnje za otklanjanje problema:

1. Provjerite je li video kabel propisno priključen na monitor i na računalo. Osobito priključci moraju biti čvrsto spojeni na njihovom mjestu.
2. Provjerite OSD monitora i uvjerite se da je DDC/CI omogućen.
3. Provjerite da imate ispravan i najnoviji upravljački program grafičke kartice od njezinog dobavljača (Intel, AMD, NVIDIA itd.). Upravljački program zaslona često je uzrok kvara DDM-a.
4. Uklonite priključne stанице, produživače kabela ili adapttere između montira i priključka grafičke kartice. Neki jeftini proširivači, razdjelnici ili pretvarачi neće ispravno podržavati DDC/CI i mogu uzrokovati kvar DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ako je dostupna najnovija verzija.
5. Ponovo pokrenite računalo.



DDM možda neće raditi s monitorima u nastavku:

- Dell modeli monitora prije 2013. godine i Dell monitri iz serije D. Više informacija potražite na www.dell.com/support/monitors.
- Monitori za igranje koji koriste G-sync tehnologiju na Nvidia osnovi
- Virtualni i bežični zasloni ne podržavaju DDC/CI
- Neki raniji modeli DP 1.2 monitora, možda će biti potrebno onemogućiti MST/DP 1.2 s pomoću OSD-a monitora

Ako je računalo povezano s internetom, od vas će se zatražiti da nadogradite novu verziju DDM kada je dostupna. Preporučujemo da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Noviju verziju također možete potražiti desnim klikom na ikonu DDM, držeći tipku "shift".

