

Monitor Dell UltraSharp 27

U2722D/U2722DX/U2722DE

Dell Display Manager

Navodila za uporabo

Model: U2722D/U2722DX/U2722DE
Regulativni model: U2722Dt/U2722DEt



 **OPOMBA:** OPOMBA opozarja na pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti izdelek.

Copyright © 2021 Dell Inc. ali podružnice podjetja. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke podjetja Dell Inc. ali njegovih podružnic. Druge blagovne znamke so last njihovih ustreznih lastnikov.

2021 – 02

Rev. A00


Vsebina

Pregled	4
Uporaba pogovornega okna s Quick Settings (hitrimi nastavitevami)	5
Nastavitev Basic (osnovnih) funkcij zaslona	7
Upravljanje funkcij zaslona s sinhronizacijo več monitorjev (MMS)	8
Dodeljevanje vnaprej nastavljenih načinov aplikacijam	9
Razporejanje oken z možnostjo Easy Arrange (Preprosta razporeditev)	10
Upravljanje več video vhodov	13
Obnavljanje postavitev v aplikaciji	17
Uporaba funkcij za ohranjanje energije	18
Druge bližnjične tipke	19
Prilaganje orodja DDM v aktivno okno (velja samo za Windows 10)	
20	
Odpravljanje težav	21




Pregled

Dell Display Manager je aplikacija Microsoft Windows, ki se uporablja za upravljanje monitorja ali skupine monitorjev. Omogoča ročno prilagoditev prikazane slike, dodelitev samodejnih nastavitev, upravljanje porabe energije, razporeditev oken, vrtenje slike in druge funkcije na izbranih monitorjih Dell. Po nastavitev se aplikacija Dell Display Manager zažene ob vsakem zagonu sistema in ikona aplikacije se doda v vrstico za obvestila. Če kazalec miške premaknete nad ikono v vrstici za obvestila, se prikažejo informacije o monitorjih, ki so priključeni v sistem.




OPOMBA: Dell Display Manager komunicira z monitorjem prek kanala DDC/CI. Kanal DDC/CI mora biti v meniju omogočen, kot je prikazano spodaj.

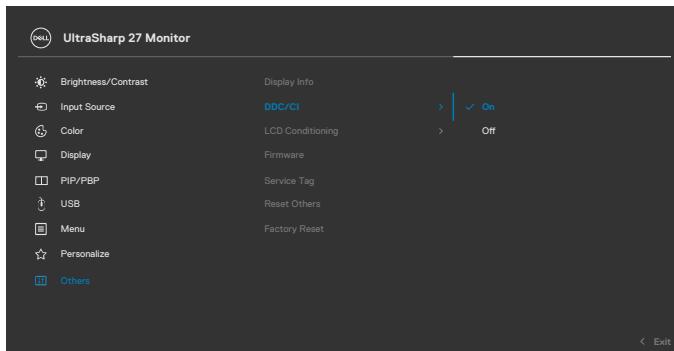

Uporaba pogovornega okna s Quick Settings (hitrimi nastavtvami)

Če v vrstici z obvestili kliknete ikono aplikacije Dell Display Manager, odprete pogovorno okno **Quick Settings (Hitre nastavite)**. Če je na računalnik priključenih več podprtih monitorjev Dell, lahko v meniju izberete želeni ciljni monitor. V pogovornem oknu **Quick Settings (Hitre nastavite)** lahko preprosto prilagodite nastavite svetlosti, kontrasta, ločljivosti, postavite oken itd. Prav tako lahko omogočite samodejno preklapljanje med vnaprej nastavljenimi načini ali ročno izberete vnaprej nastavljen način.

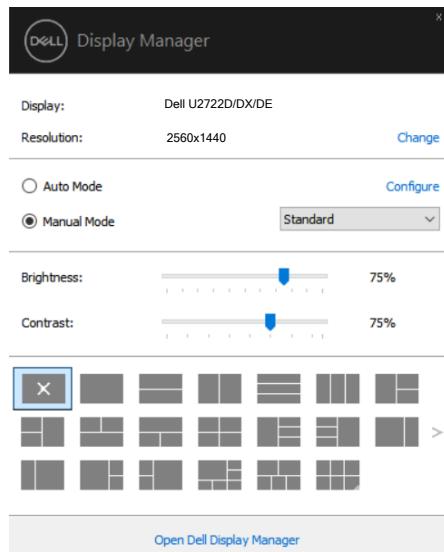

V pogovornem oknu **Quick Settings (Hitre nastavite)** lahko dostopate tudi do naprednega uporabniškega vmesnika aplikacije Dell Display Manager, v katerem lahko prilagodite osnovne funkcije, konfigurirate samodejni način in dostopate do drugih funkcij.






OPOMBA:

Lastnost	Funkcija	Opis
Hiter dostop do orodja DDM	Hitra tipka za priklic uporabniškega vmesnika orodja DDM	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl + Shift + D• Uporabite tipko Page Up/Page Down ali kliknite »>«, da pregledate vse postavitve Easy Arrange.
	Upravljanje posameznega monitorja pri nastavitvi, ki vključuje več monitorjev	<ul style="list-style-type: none">• Izberite monitor v spustnem polju.• Če je na računalnik priključenih več monitorjev, se za sekundo na izbranem monitorju prikaže ikona, da veste, kateri monitor ste izbrali.• Izvedite funkcijo za samodejno preverjanje monitorja.• Uporabniški vmesnik orodja DDM pomaknite k monitorju, ki ga želite upravljati.• Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + Shift + D, da prikažete minimalističen uporabniški vmesnik pod kazalcem miške.




Nastavitev Basic (osnovnih) funkcij zaslona

Izberete lahko **Manual Mode (Ročni način)**, ki omogoča ročno izbiro vnaprej nastavljenih načinov, ali **Auto Mode (Samodejni način)**, v katerem se uporabi vnaprej nastavljen način na podlagi aktivne aplikacije. Ob spremembah vnaprej nastavljenega načina se na zaslonu prikaže sporočilo s trenutnim vnaprej nastavljenim načinom. Na zavihku **Basic (Osnovno)** lahko neposredno prilagodite tudi **Brightness (Svetlost)** in **Contrast (Kontrast)** izbranega monitorja.

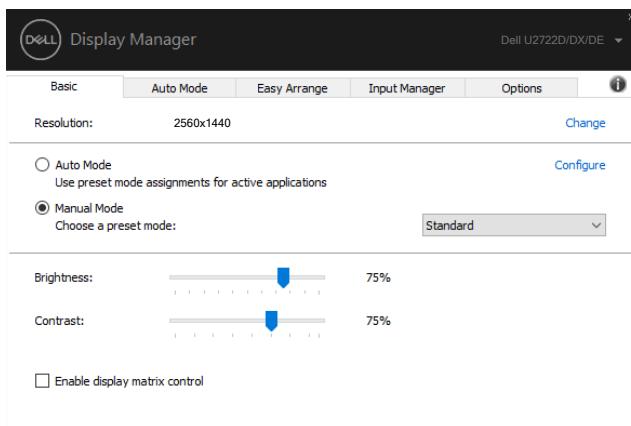


OPOMBA: Če je priključenih več monitorjev Dell, z izbiro možnosti »Enable display matrix control« (Omogoči nadzor zaslonske matrice) uveljavite prednastavite svetlosti, kontrasta in barv za vse monitorje.

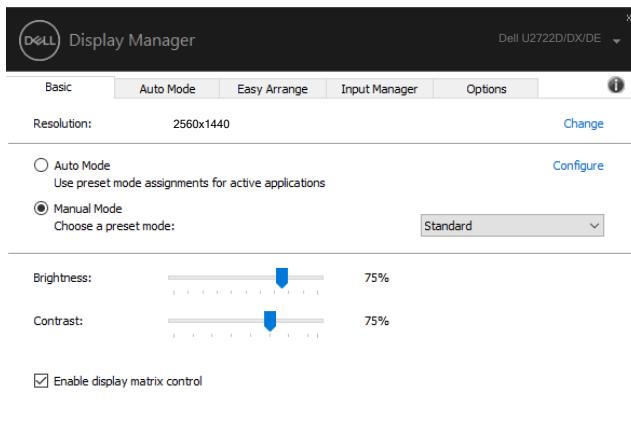

Upravljanje funkcij zaslona s sinhronizacijo več monitorjev (MMS)

Če je vklopljena sinhronizacija več monitorjev (MMS), lahko Dell Display Manager upravlja samo prvi monitor, ki je priključen na sistem, in ima omejen nadzor nad preostalimi verižno povezanimi monitorji.

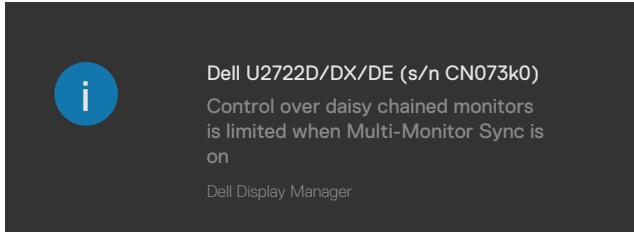


Dodeljevanje vnaprej nastavljenih načinov aplikacijam

Na zavihku **Auto Mode (Samodejni način)** lahko določen **Preset Mode (Vnaprej nastavljeni način)** povežete z določeno aplikacijo in ga uporabite samodejno. Ko je omogočen **Auto Mode (Samodejni način)**, Dell Display Manager ob zagonu povezane aplikacije samodejno preklopi na ustrezen **Preset Mode (Vnaprej nastavljeni način)**. **Preset Mode (Vnaprej nastavljeni način)**, ki je dodeljen določeni aplikaciji, je lahko enak za vse priključene monitorje, lahko pa je v vsakem monitorju drugačen.

Aplikacija Dell Display Manager je vnaprej konfigurirana za številne priljubljene aplikacije. Če želite na seznam dodelitev dodati novo aplikacijo, preprosto povlecite aplikacijo z namizja, menija »Start« sistema Windows ali drugega mesta in jo spustite na trenutni seznam.


 **OPOMBA:** Dodelitve vnaprej nastavljenega načina za paketne datoteke, skripte in nalagalnike ter neizvedljive datoteke, kot so arhivi ZIP ali stisnjene datoteke, niso podprte.

Poleg tega lahko omogočite možnost, ki uporabi vnaprej nastavljeni način »Igra« ob vsakem zagonu aplikacije, ki uporablja Direct3D, v celozaslonskem zaslonu. Če želite aplikaciji onemogočiti uporabo načina, ji dodelite drug vnaprej nastavljen način.

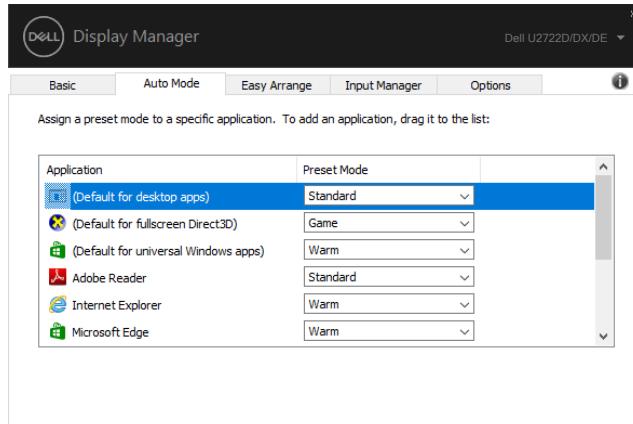


Razporejanje oken z možnostjo Easy Arrange (Preprosta razporeditev)

Z možnostjo **Easy Arrange (Preprosta razporeditev)** lahko učinkovito organizirate aplikacijska okna na namizju. Najprej izberete vnaprej določen vzorec postavitve, ki ustreza vašemu načinu dela, in nato samo še povlečete aplikacijska okna v določena območja. Več postavitev lahko poiščete s pritiskom gumba »>« ali s tipko »Page Up«/»Page Down«. Če želite ustvariti postavitev po meri, razporedite odprta okna in kliknite **Save (Shrani)**.

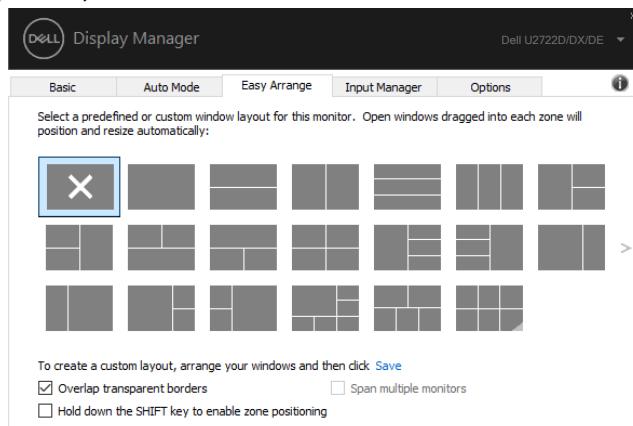


V operacijskem sistemu Windows 10 lahko uporabite različne postavitve oken za vsako navidezno namizje.

Če pogosto uporabljate funkcijo zataknitve sistema Windows, lahko izberete »**Hold down the SHIFT key to enable zone positioning**« (**Držite pritisnjeno tipko SHIFT, da omogočite postavitev območij**). S tem določite, da ima funkcija zataknitve sistema Windows prednost pred možnostjo **Easy Arrange (Preprosta razporeditev)**. V tem primeru morate za postavitev z možnostjo **Easy Arrange (Preprosta razporeditev)** pritisniti tipko Shift.

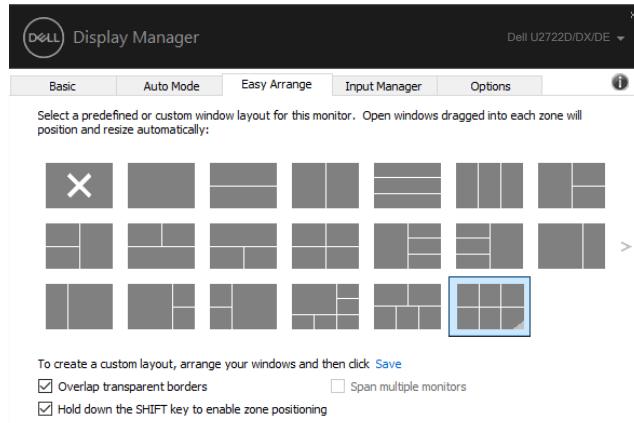

Če uporabljate več monitorjev v nizu ali matrici, lahko postavitev, izbrano z možnostjo **Easy Arrange (Preprosta razporeditev)**, uporabite za vse monitorje kot eno namizje. Če želite omogočiti to funkcijo, izberite »**Span multiple monitors**« (**Obsegaj več monitorjev**). Da bo funkcija učinkovala, morate monitorje ustrezno poravnati.

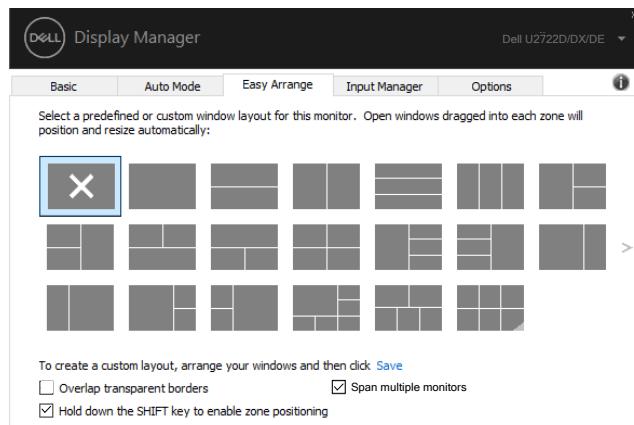

Na voljo so tudi drugi napredni načini uporabe funkcije **Easy Arrange (Preprosta razporeditev)**. Oglejte si spodnjo tabelo.


Lastnost	Funkcija	Opis
Razširjena funkcija Easy Arrange	Postavitev po meri	<ul style="list-style-type: none">Shranite in pojmenujte 5 prilagojenih vzorcev Easy Arrange.Konfigurirajte vzorce $x*y$.
	5 nedavno uporabljenih postavitev	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + Shift + Home, da preklapljate med 5 nedavno uporabljenimi postavtvami.
	Sprotno spremenjanje velikosti particije	<ul style="list-style-type: none">Pridržite tipko Ctrl med spremjanjem velikosti trenutne postavitev Easy Arrange, da prilagodite velikost in številke celic v postavitvi.Novo oblikovani vzorec Easy Arrange se shrani na položaj ikone Easy Arrange.Tipko Ctrl pridržite med klikanjem ikone spremenjene postavitev, da jo obnovite na privzeto postavitev.
Postavitev Easy Arrange za pokončni način	Easy Arrange za pokončni način	<ul style="list-style-type: none">Ikone Easy Arrange za portretni način se prikažejo, ko zasučete monitor.

 **OPOMBA:** Aplikacija lahko za programsko okno zahteva najnižjo učinkovito ločljivost. Takšne aplikacije morda ne bo mogoče umestiti v območje preprostega razporejanja, če je območje manjše od zahtevane velikosti okna.


Upravljanje več video vhodov

Na zavihku Upravitelj vhodov lahko priročno upravljate več video vhodov, priključenih na monitor Dell. Omogoča preprosto preklopovanje med vhodi pri delu z več računalniki. Navedena so vsa vhodna vrata, ki so na voljo za monitor. Vsak vhod lahko poimenujete, kot želite. Po končanem urejanju shranite spremembe.


Določite lahko bližnjicno tipko za hiter preklop na priljubljeni vhod in drugo bližnjicno tipko za hitro preklopovanje med dvema vhodoma, s katerima pogosto delate.

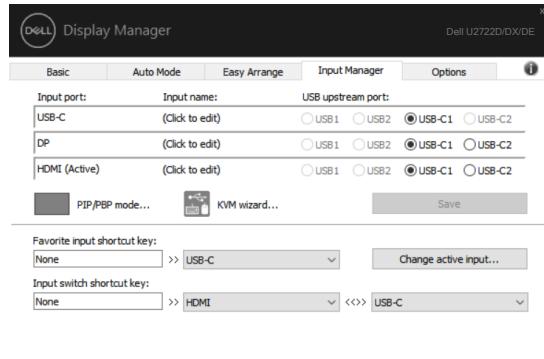


Za preklop na kateri koli vhodni vir lahko uporabite spustni seznam.

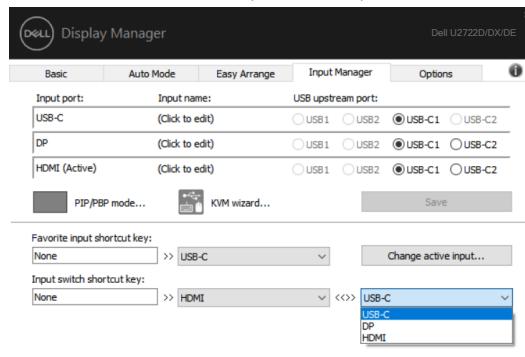


Če želite uporabiti funkcijo razdeljenega zaslona, kliknite »PIP/PBP«, da izberete velikost okna, ki ga želite razdeliti, nato pa pritisnite tipko za shranjevanje, da uporabite funkcijo PIP/PBP.

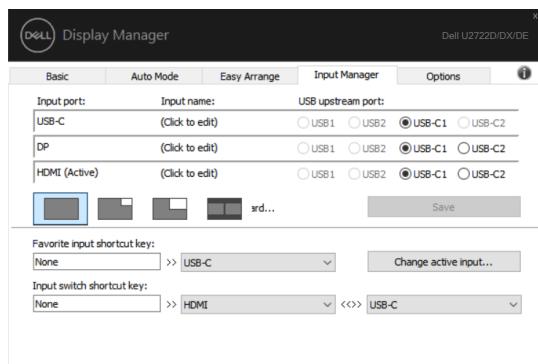

Če želite uporabiti funkcijo KVM, kliknite »KVM«, vnesite število računalnikov, ki jih želite povezati, in pritisnite NEXT (Naprej).

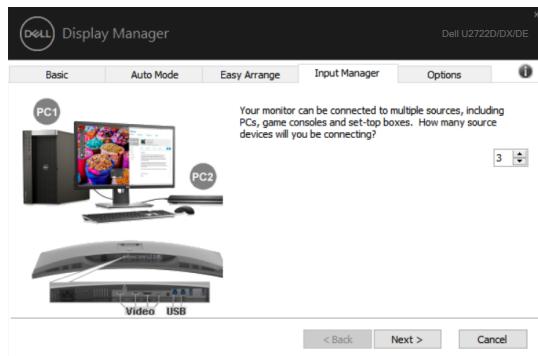


V polju »PC1-PC3« izberite vhodna vrata za videosignal do priključenih vrat in nato izberite vrata USB za povratni tok do priključeni vrat ter pritisnite NEXT (Naprej).

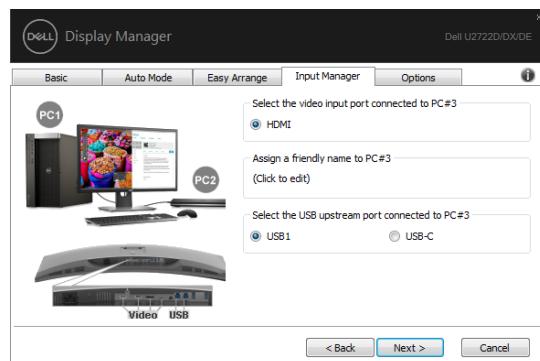

V tem vmesniku lahko uporabite tudi funkcijo PIP/PBP.



Kliknite »Finish« (Dokončaj), da shranite svoje možnosti.

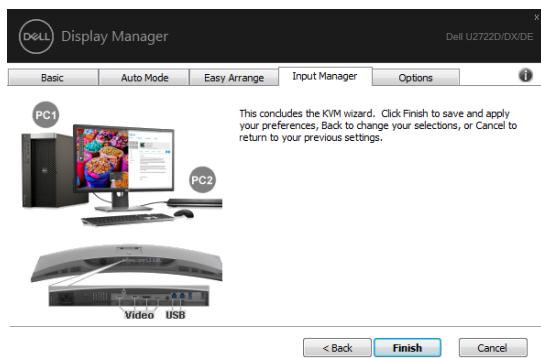


 **OPOMBA:** Aplikacija DDM komunicira z monitorjem, tudi ko je na njem prikazan video iz drugega računalnika. Aplikacijo DDM lahko namestite v računalnik, ki ga pogosto uporabljate, in upravljate preklapljanje med vhodi iz njega. Aplikacijo DDM lahko namestite tudi v druge računalnike, priključene na monitor.




Obnavljanje postavitev v aplikaciji


Pri ponovni priključitvi računalnika na monitor(je) lahko z aplikacijo DDM obnovite postavitve aplikacijskih oken. Za hiter dostop do te funkcije z desno miškino tipko kliknite ikono DDM v vrstici za opravila.

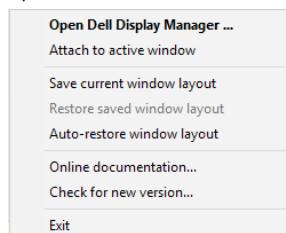

Če izberete možnost **»Auto-restore window layout« (Samodejno obnovi postavitev oken)**, aplikacija DDM sledi postavitvam aplikacijskih oken in si jih zapomni. Pri ponovni priključitvi računalnika na monitor(je) aplikacija DDM samodejno razporedi aplikacijska okna v prvotne postavitve.

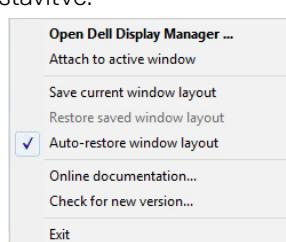

Če se želite najprej vrniti v priljubljeno postavitev, izberite **Save current window layout (Shrani trenutno postavitev oken)** in nato **Restore saved window layout (Obnovi shranjeno postavitev oken)**.

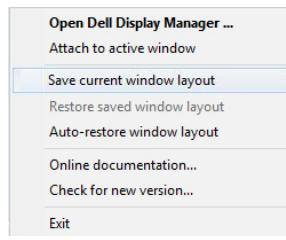


Če morate zamenjati monitor v matrični konfiguraciji monitorjev, lahko pred zamenjavo shranite postavitev oken in jo po namestitvi novega monitorja obnovite.

 **OPOMBA: Za koriščenje te funkcije morajo biti aplikacije zagnane. Aplikacija DDM ne zažene drugih aplikacij.**



Uporaba funkcij za ohranjanje energije


Pri podprtih modelih Dell je na voljo zavihek Options (Možnosti), na katerem so na razpolago možnosti za ohranjanje energije PowerNap. Monitor lahko nastavite na najnižjo stopnjo svetlosti ali izberete, da preklopi v stanje mirovanja, ko se aktivira ohranjevalnik zaslona.

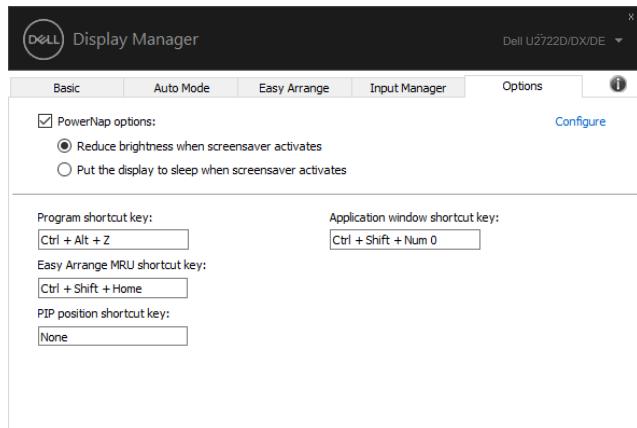

Druge bližnjične tipke

Določite lahko bližnjične tipke za hiter dostop do teh funkcij DDM:


- **Bližnjična tipka programa:** hitro odpiranje pogovornega okna Hitre nastavitev.
- **Bližnjična tipka MRU za Easy Arrange:** hitra uporaba 5 nedavno uporabljenih postavitev oken.
- **Bližnjična tipka okna aplikacije:** zagon hitrega menija za možnosti v razdelkih Samodejni način in Easy Arrange.
- **Bližnjična tipka za mesto PIP:** za hitro uporabo mesta za PIP zgoraj levo, zgoraj desno, spodaj desno ali spodaj levo v oknu.

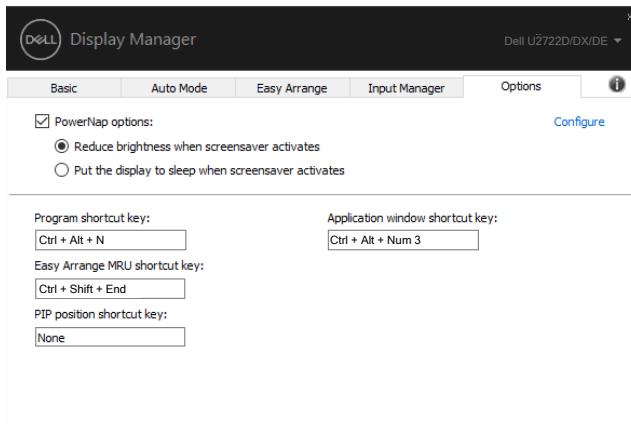

Prilaganje orodja DDM v aktivno okno (velja samo za Windows 10)


Ikono DDM lahko priložite trenutno aktivnemu oknu. Kliknite ikono za preprost dostop do spodnjih funkcij.

Lastnost	Funkcija	Opis
Prilaganje orodja DDM v aktivno okno (velja samo za Windows 10)	Spreminjanje vnaprejšnjih nastavitev ali pripenjanje na različne particije	<ul style="list-style-type: none">Ikona DDM je priložena aktivnemu oknu in uporabnik lahko preprosto zamenja položaj okna, spremeni način vnaprejšnjih nastavitev barv ali poveže samodejni način vnaprejšnjih nastavitev.
	Sprožilnik bližnjičnih tipk	<ul style="list-style-type: none">V oknu aplikacije, ki se izvaja, pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + Shift + Ins, da prikažete priloženi meni DDM.
	Premikanje okna aplikacije med celicami postavitev Easy Arrange	<ul style="list-style-type: none">Okno aplikacije premaknite v prejšnjo/naslednjo celico postavitev Easy Arrange.
	Premikanje okna aplikacije med monitorji	<ul style="list-style-type: none">Okno aplikacije premaknite v prejšnji/naslednji monitor.

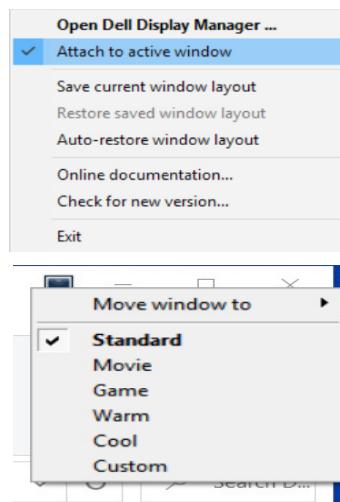


Odpravljanje težav

Če aplikacija DDM ne deluje z monitorjem, se v vrstici za obvestila prikaže spodnja ikona.

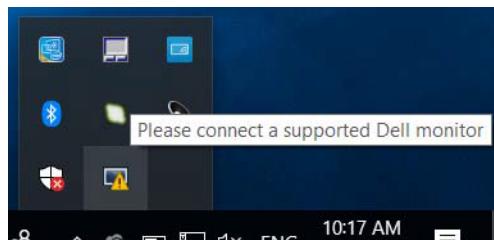

Če kliknete ikono, aplikacija DDM prikaže podrobnejše sporočilo o napaki.

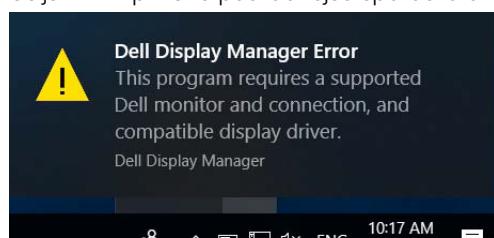

Upoštevajte, da aplikacija DDM deluje samo z monitorji znamke Dell. Monitorjev drugih proizvajalcev aplikacija DDM ne podpira.

Če aplikacija DDM ne nazna in/ali ne more komunicirati s podprtим monitorjem Dell, poskusite odpraviti težavo na naslednji način:

1. Preverite, ali je kabel za video pravilno priključen na monitor in računalnik, zlasti konektorji morajo biti temeljito vstavljeni v vhode.
2. Na OSD-ju preverite, ali je kanal DDC/CI omogočen.
3. Prepričajte se, da imate pravi in najnovejši grafični gonilnik proizvajalca grafičnih kartic (Intel, AMD, Nvidia itd.). Grafični gonilnik je pogosto vzrok napake DDM.
4. Odstranite morebitne priklopne postaje, podaljške ali pretvornike med monitorjem in grafičnimi vrati. Nekateri cenejši podaljški, zvezdišča ali pretvorniki ne zagotavljajo ustrezne podpore za DDC/CI in lahko povzročijo nedelovanje aplikacije DDM. Če so na voljo najnovejše različice gonilnikov za te naprave, jih posodobite.
5. Znova zaženite računalnik.



Aplikacija DDM ne deluje nujno z naslednjimi monitorji:

- Modeli monitorjev Dell, ki so bili izdelani pred letom 2013, in modeli monitorjev Dell serije D. Za več informacij glejte <https://www.dell.com/support.monitors>;
- Igralnimi monitorji, ki uporabljajo tehnologijo G-sync na osnovi arhitekture Nvidia;
- Virtualni in brezžični zasloni ne podpirajo DDC/CI;
- Nekaterimi starejšimi modeli monitorjev DP 1.2; pri teh je treba včasih onemogočiti MST/DP 1.2 z OSD-jem monitorja.

Če je v računalniku vzpostavljena interneta povezava, vas sistem pozove, da posodobite aplikacijo DDM na najnovejšo različico, kadar je na voljo. Priporočamo, da prenesete in namestite najnovejšo aplikacijo DDM.

Novo različico lahko poiščete tudi tako, da z desno tipko miške kliknete ikono aplikacije DDM.

