

Dell PW7018LC

Batterie externe pour ordinateur portable Plus
USB-C 65Wh

Guide d'utilisation

Modèle réglementaire : SMP65PH180



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre batterie externe.
-  **ATTENTION** : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages au matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Copyright © 2018 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par le droit d'auteur et les lois sur la propriété intellectuelle aux États-Unis et à l'international.

Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Avant d'utiliser votre appareil

Consignes de sécurité

Utilisez les directives de sécurité suivantes pour protéger votre appareil contre des dommages potentiels et pour assurer votre sécurité.



REMARQUE : Suivez et conservez les consignes ci-dessous.



AVERTISSEMENT : N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des conditions de températures élevées pendant une durée prolongée.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas votre appareil dans un environnement clos (par exemple à l'intérieur d'un sac avec une ventilation insuffisante).



AVERTISSEMENT : Ne pas démonter, perforer, faire tomber ou immerger dans des liquides.



AVERTISSEMENT : Si des gonflements ou des bouillonnements se développent sur l'appareil, arrêter immédiatement l'utilisation.



ATTENTION : Cet appareil ne convient pas aux enfants de 3 ans et moins.

Contenu

Avant d'utiliser votre appareil	3
Consignes de sécurité	3
À propos de votre batterie externe	6
Caractéristiques du produit	6
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques	8
Charger votre batterie externe	9
Charger vos appareils	10
Mode adaptateur	10
Charger votre ordinateur portable	10
Charger vos appareils portables	11
Mode batterie	13
Charger votre ordinateur portable	13
Charger vos appareils portables	14
Gestion des câbles	16
Vérifier la batterie	17
Vérifier l'état de charge de la batterie	17
Vérifier la santé de la batterie	18
État d'erreur	18
Dépannage	19
Symptômes communs	19

Caractéristiques	20
Général	20
Caractéristiques physiques	20
Interfaces / Ports	20
Environnement	20
Informations légales	21
Garantie	21
Garantie limitée et politique de retour	21
Pour les clients des États-Unis :	21
Pour les clients européens, du Moyen-Orient et africains :	21
Pour les clients hors des États-Unis :	21

À propos de votre batterie externe

Caractéristiques du produit

Les caractéristiques de la batterie externe Dell PW7018LC comprennent :

Portabilité

Vous pouvez utiliser votre batterie externe pour charger votre ordinateur portable Dell ou d'autres appareils portables en déplacement.

Conformité

Compatible avec les appareils conformes à la spécification de charge de batterie USB :


Révision 1.2 (BC1.2)

Révision 3.0 (PD3.0)

Design compact

De petite taille et idéal pour être glissé dans une poche / un sac.


Contenu de la boîte

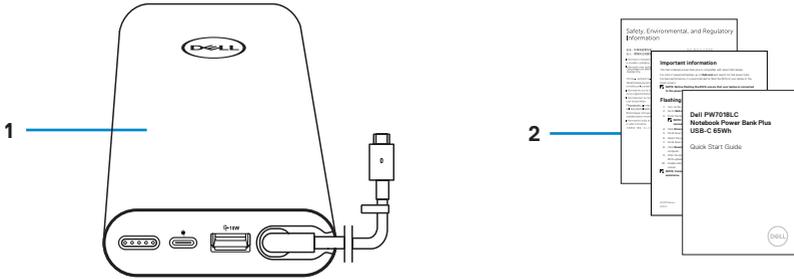

1 Batterie externe

2 Documents

Caractéristiques

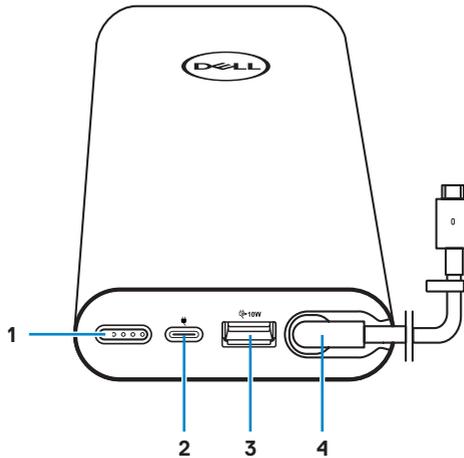

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Bouton d'alimentation/Bouton de statut de la batterie/Indicateurs de statut de la batterie (5) | 2 | Port d'entrée d'alimentation (provenant de l'adaptateur secteur) |
| 3 | Port de sortie USB-A | 4 | Port de sortie USB-C (câble de sortie d'alimentation vers ordinateurs portables/appareils mobiles) |
| 5 | Clip d'acheminement de câble | | |

Charger votre batterie externe


⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures et les dommages sur votre appareil, utilisez uniquement l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell.

Avant la première utilisation, chargez la batterie externe avec l'adaptateur secteur Dell.

✎ REMARQUE : Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie externe .

✎ REMARQUE : Vous pouvez charger vos appareils à l'aide de la batterie externe tandis que celle-ci se charge.

✎ REMARQUE : L'adaptateur secteur n'est pas fourni avec la batterie externe.

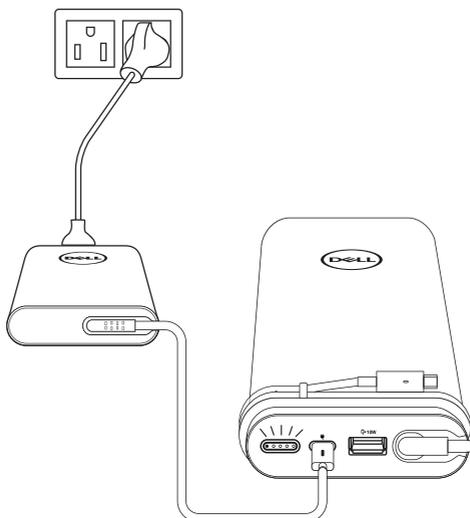


- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur Dell sur le port d'entrée d'alimentation de la batterie externe.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell sur une prise électrique.
 - L'indicateur de statut de la batterie clignote en blanc, indiquant que la batterie est en train de se charger. Consultez la section **“Vérifier l'état de charge de la batterie”** pour plus de détails.
 - Les indicateurs de statut de la batterie s'éteignent lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque l'adaptateur secteur est débranché.

✎ REMARQUE : Pour plus d'informations sur les indicateurs de statut de la batterie, consultez **“Vérifier l'état de charge de la batterie”** .

Charger vos appareils

Mode adaptateur

Charger votre ordinateur portable

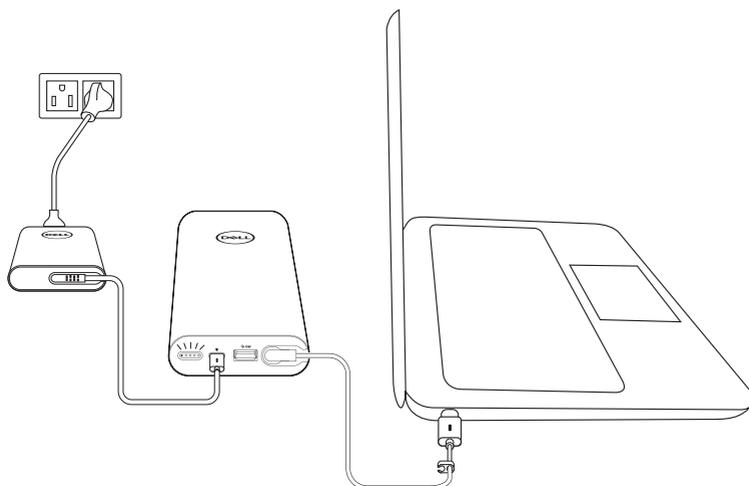

- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur Dell sur le port d'entrée d'alimentation de la batterie externe.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
- 3 Branchez l'extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de l'adaptateur secteur de votre ordinateur portable.


REMARQUE : La batterie externe peut fournir jusqu'à 90 W de puissance à l'ordinateur portable Dell lorsque la batterie interne est branchée à l'adaptateur secteur 90 W.

REMARQUE : Vous pouvez charger votre ordinateur portable pendant que la batterie externe est branchée à l'adaptateur secteur Dell.

Charger vos appareils portables


À l'aide de la batterie externe, vous pouvez charger jusqu'à deux appareils portables simultanément avec le port de sortie USB-C ou le port de sortie USB-A.

Charger avec le câble de sortie d'alimentation

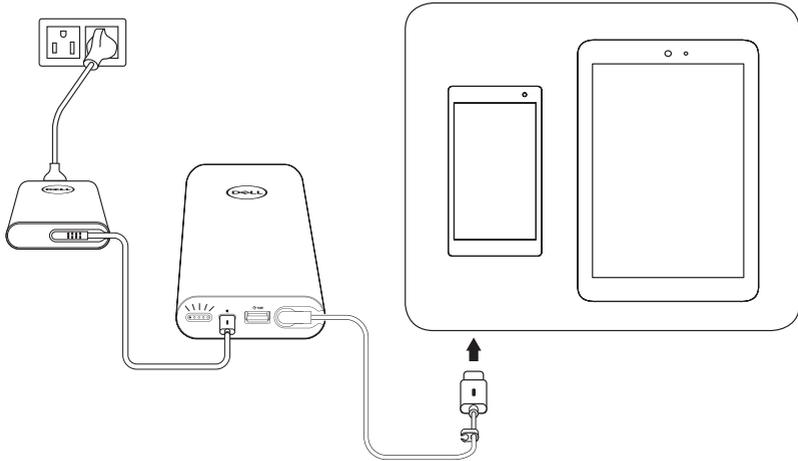

- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur Dell sur le port d'entrée d'alimentation de la batterie externe.
- 2 Branchez l'extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de charge de votre appareil portable.

Charger avec le port USB-A

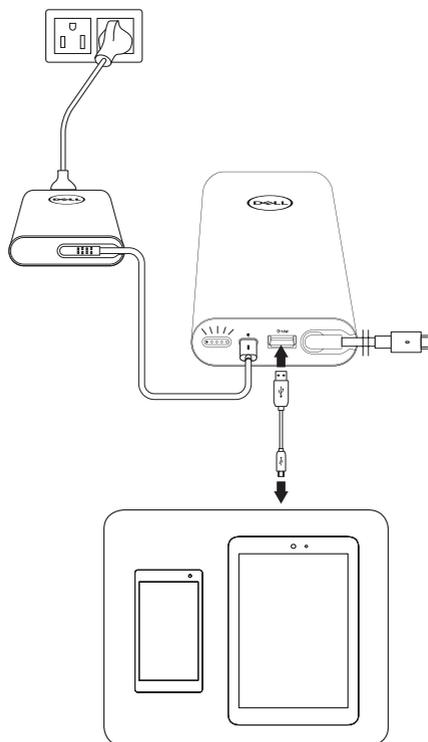


- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur Dell sur le port d'entrée d'alimentation de la batterie externe.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
- 3 Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB de la batterie externe.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port de charge de votre appareil portable.


 **REMARQUE : Le câble USB n'est pas fourni avec la batterie externe.**

Mode batterie

Charger votre ordinateur portable

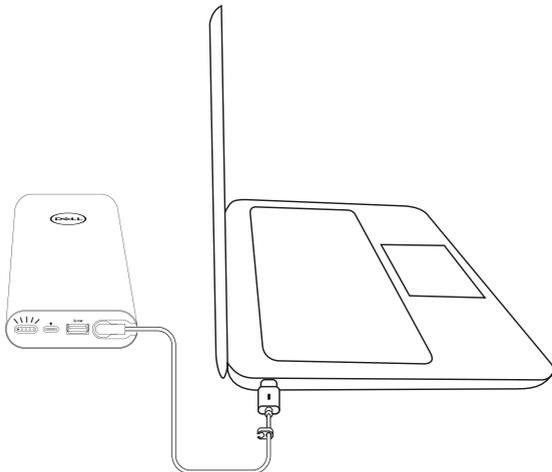


- 1 Branchez l'extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de l'adaptateur secteur de votre ordinateur portable.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en charge votre ordinateur portable.

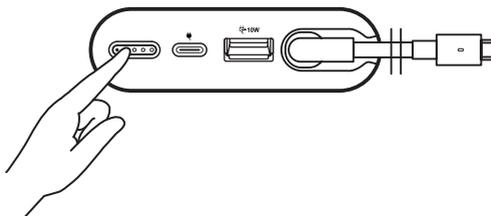


REMARQUE : L'indicateur de statut de la batterie clignote en orange lorsque la batterie externe est faible.

Charger vos appareils portables

Charger avec le câble de sortie d'alimentation

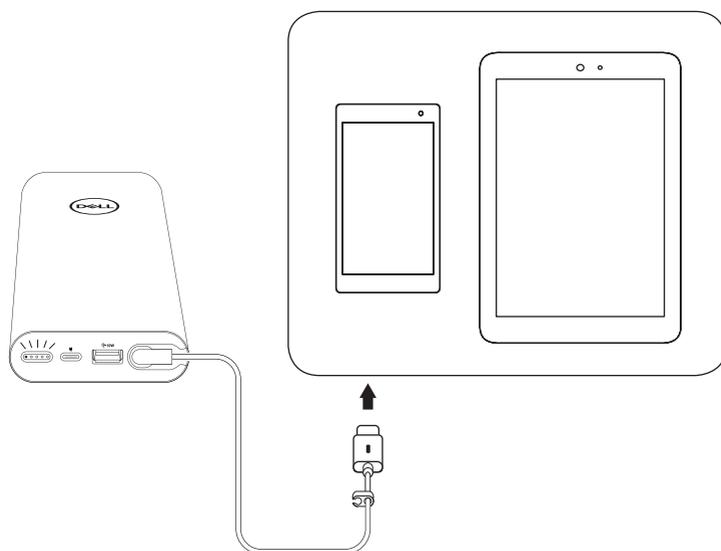


- 1 Branchez l'extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de l'adaptateur secteur de votre appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en charge votre appareil.

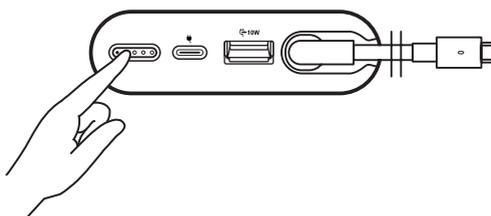

REMARQUE : L'indicateur de statut de la batterie clignote en orange lorsque la batterie externe est faible.


Charger avec le câble USB

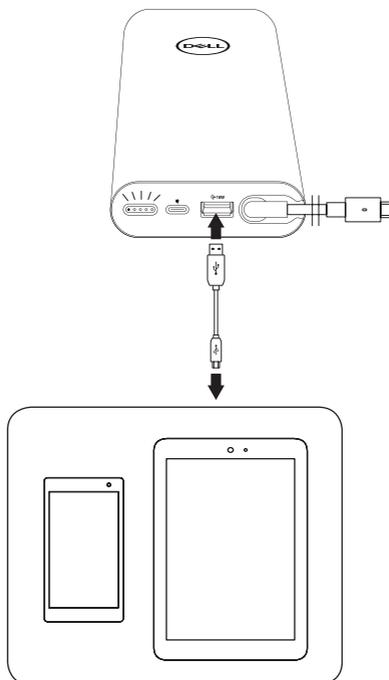



- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB de la batterie externe.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port de charge de votre appareil portable.

Gestion des câbles

Votre batterie externe dispose d'un clip d'acheminement de câble pour vous aider à organiser le câble.

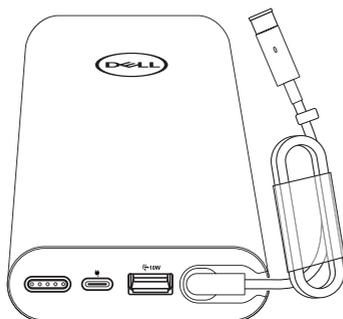

Enroulez le câble autour de la batterie externe, puis appuyez sur le clip pour fixer le câble.

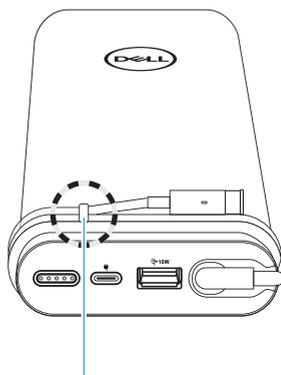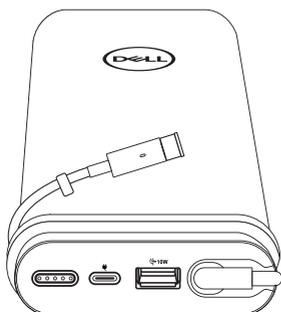


Clip d'acheminement de câble

Vérifier la batterie

Vérifier l'état de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation. Les indicateurs de statut de la batterie s'allument pour indiquer l'état de charge de la batterie externe.

REMARQUE : Les indicateurs de statut de la batterie restent allumés pendant 5 secondes après avoir relâché le bouton d'alimentation.

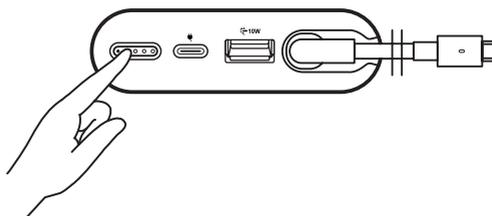

Indicateur de statut de la batterie	Couleur de LED et comportement	État de la capacité de la batterie
Les 5 indicateurs de statut de la batterie sont tous allumés ○ ○ ○ ○ ○	Blanc (fixe)	81% – 99%
Les 1er-4ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ○ ○ ●	Blanc (fixe)	61% – 80%
Les 1er-3ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ○ ● ●	Blanc (fixe)	41% – 60%
Les 1er-2ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ● ● ●	Blanc (fixe)	21% – 40%
Le 1er indicateur de statut de la batterie est allumé ○ ● ● ● ●	Blanc (fixe)	11% – 20%
Le 1er indicateur de statut de la batterie est allumé ● ● ● ● ●	Orange (fixe)	1 - 10 % (état batterie faible)

REMARQUE : Les cinq indicateurs de statut de la batterie s'éteignent lorsque la batterie est complètement chargée.

Vérifier la santé de la batterie

La santé de la batterie est une mesure qui reflète l'état général de la batterie. Elle indique la durée de vie de batterie restante avant de devoir remplacer la batterie externe.

 **REMARQUE : Les unités de SOH (état de santé) sont des points de pourcentage (%).**

La SOH d'une batterie est de 100 % au moment de la fabrication et se détériore progressivement à l'usage.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**alimentation** pendant 5 secondes pour allumer la batterie externe et vérifier l'état de santé de la batterie.

Indicateur de statut de la batterie	État de santé de la batterie
Le 5ème indicateur de statut de la batterie est allumé 	81% – 100%
Les 4ème et 5ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés 	61% – 80%
Les 3ème~5ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés 	41% – 60%
Les 2ème~5ème indicateurs de statut de la batterie sont allumés 	21% – 40%
Les 5 indicateurs de statut de la batterie sont tous allumés 	1% – 20%

État d'erreur

Le tableau des types de conditions d'erreurs est indiqué ci-dessous.

Événement	Couleur et comportement des indicateurs de statut de la batterie	État
Tous les modes	Clignotement d'une seconde indifféremment sur le 1er indicateur de statut de la batterie (orange) et sur le 2ème indicateur de statut de la batterie (blanc)	Surchauffe
Connexion en guirlande	Orange clignotant	Erreur causée par une connexion incorrecte.

Dépannage

Symptômes communs

Le tableau suivant contient des informations sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer, ainsi que les solutions possibles.

Symptômes communs	Solutions possibles
La batterie externe devient anormalement chaude lorsqu'elle est placée dans une poche/un sac.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez immédiatement le câble de sortie d'alimentation.• Sortez immédiatement la batterie externe de votre poche/sac. Puis laissez-le refroidir.
L'alimentation par la batterie externe se vide trop vite.	Lors de la connexion à un appareil portable, fermez les applications que vous n'utilisez pas ou réglez l'appareil en mode avion.
L'indicateur de statut de la batterie ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la batterie externe n'est pas en panne de puissance. Chargez la batterie externe.• Si le problème persiste, contactez Dell ou votre revendeur pour obtenir une assistance technique.

Caractéristiques

Général

Numéro de modèle	PW7018LC (6 cellules, 65 Wh)
Adaptateurs secteur d'entrée pris en charge	Certains adaptateurs d'alimentation USB-C Dell
Sortie prise en charge	20 V, 3,25 A (maximum 4,5 A, mode adaptateur) 15 V, 3 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A
Sortie USB	5 V, jusqu'à 2 A
LED	5 indicateur de statut de la batterie

Caractéristiques physiques

Poids	480 g (1,06 lb)
Dimensions (L x l x H)	161,7 x 78 x 21,5 mm (6,366 x 3,07 x 0,846 po)
Longueur du cordon	545 mm (21,4561 po) (Câble de sortie d'alimentation)

Interfaces / Ports

Entrée	Un port d'entrée d'alimentation (USB-C)
Sortie	Un câble de sortie d'alimentation (USB-C) Un port USB (recharge de la batterie, compatible 1.2)

Environnement

Température	Fonctionnement : De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) Stockage : De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité	90 % d'humidité relative maximum ; sans condensation

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

Les produits de marque Dell ont une garantie matérielle limitée à 1 an.

Pour les clients des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord utilisateur final de Dell, que vous pouvez trouver sur **www.dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients européens, du Moyen-Orient et africains :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques nationaux applicables aux consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliqueront entre vous et le détaillant) et aux termes du contrat utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - tous les détails du contrat utilisateur final Dell et les conditions de garantie peuvent être trouvés en allant sur **www.dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « accueil », puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » pour obtenir les conditions utilisateur final ou sur le lien « Support » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques nationaux applicables aux consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliqueront entre vous et le détaillant) et aux termes de la garantie Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - tous les détails des conditions de garantie peuvent être trouvés en allant sur **www.dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « accueil », puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » ou sur le lien « Support » pour les conditions de la garantie.