

Dell PW7018LC

Notebook Power Bank Plus




USB-C 65Wh

Handleiding

Regelgevend model: SMP65PH180



Opmerkingen, aandachtspunten en waarschuwingen

-  **OPMERKING:** Een **OPMERKING** bevat belangrijke informatie die u helpt beter gebruik te maken van uw power bank.
-  **LET OP:** Met **LET OP** wordt gewezen op potentiële schade aan de hardware of verlies van gegevens als de instructies niet worden gevolgd.
-  **WAARSCHUWING:** Een **WAARSCHUWING** duidt op de mogelijkheid van materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden.







Copyright © 2018 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten op auteursrecht en intellectuele eigendom.

Dell™ en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen die hierin zijn vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

Voordat u dit apparaat gebruikt

Veiligheidsinstructies

Pas de volgende veiligheidsrichtlijnen toe om uw apparaat te beschermen tegen mogelijke schade en om voor uw persoonlijke veiligheid te zorgen.

-  **OPMERKING: Volg en bewaar de volgende instructies.**
-  **WAARSCHUWING: Het apparaat niet gedurende langere tijd blootstellen aan vocht of warmte.**
-  **WAARSCHUWING: Het apparaat niet gebruiken in een ingesloten omgeving (bijv. In een zak of gebied met slechte ventilatie).**
-  **WAARSCHUWING: Niet demonteren, doorprikken, laten vallen of onderdompelen in vloeistof.**
-  **WAARSCHUWING: Als opzwellingen of bellen ontstaan op het apparaat, onmiddellijk het gebruik stopzetten.**
-  **LET OP: Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar oud.**

Inhoud

- Voordat u dit apparaat gebruikt 3**
 - Veiligheidsinstructies 3**
- Over uw power bank. 6**
 - Productkenmerken. 6**
- Wat zit er in de doos? 7**
- Kenmerken 8**
- Uw power bank opladen 9**
- Uw apparaten opladen 10**
 - Adaptermodus 10**
 - Uw laptop opladen 10**
 - Uw mobiele apparaten opladen. 11**
 - Accumodus 13**
 - Uw laptop opladen 13**
 - Uw mobiele apparaten opladen. 14**
- Kabelbeheer 16**
- De accu controleren 17**
 - De status van de acculading controleren 17**
 - Gezondheid van de accu controleren 18**
 - Foutstatus 18**
- Problemen oplossen 19**
 - Algemene symptomen 19**

Specificaties	20
Algemeen	20
Fysieke kenmerken	20
Interfaces/poorten	20
Omgevings-	20
Wettelijke informatie	21
Garantie	21
Bepaalde garantie en teruggavebeleid	21
Voor Amerikaanse klanten:	21
Voor klanten uit Europa, Midden-Oosten en Afrika:	21
Voor niet-Amerikaanse klanten:	21

Over uw power bank

Productkenmerken

De kenmerken van de Dell Power Bank PW7018LC omvatten:

Draagbaarheid

U kunt uw power bank gebruiken om uw Dell-laptop of mobiele apparaten onderweg te laden.

Naleving

Geschikt voor apparaten die compatibel zijn met de specificaties het opladen van accu via USB:



Revisie 1.2 (BC1.2)

Revisie 3.0 (PD3.0)

Compact design

Klein formaat en ideaal om in uw zak/tas te stoppen.


Wat zit er in de doos?

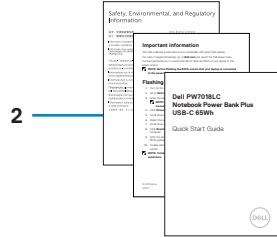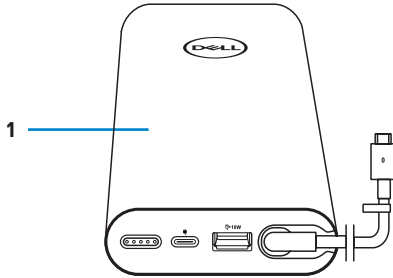

1 Power bank

2 Documenten

Kenmerken

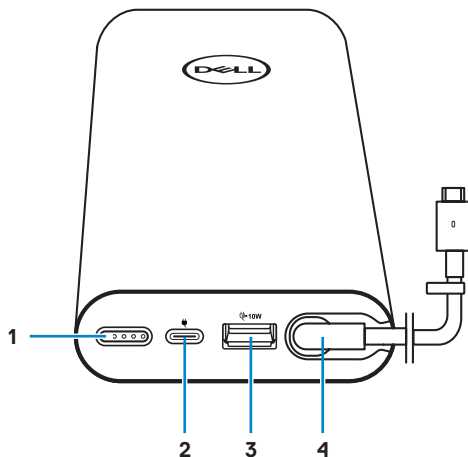

- | | | | |
|---|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Voedingsknop / accustatusknop /
accustatuslampjes (5) | 2 | Voedingsingang
(van voedingsadapter) |
| 3 | USB-A-uitgang | 4 | USB-C uitgang
(voedingsuitvoerkabel naar laptop/
mobiele apparaten) |
| 5 | Kabelgeleidingsclip | | |

Uw power bank opladen


⚠ WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel en schade aan het apparaat te voorkomen, mag u alleen de voedingsadapter van uw Dell-computer gebruiken.

Laad de power bank op met de Dell-voedingsadapter vóór het eerste gebruik.

✎ OPMERKING: het duurt ongeveer 3 uur voordat de power bank volledig is opgeladen.

✎ OPMERKING: U kunt uw apparaten laden met de power bank terwijl deze geladen wordt.

✎ OPMERKING: De voedingsadapter wordt niet meegeleverd met de power bank.

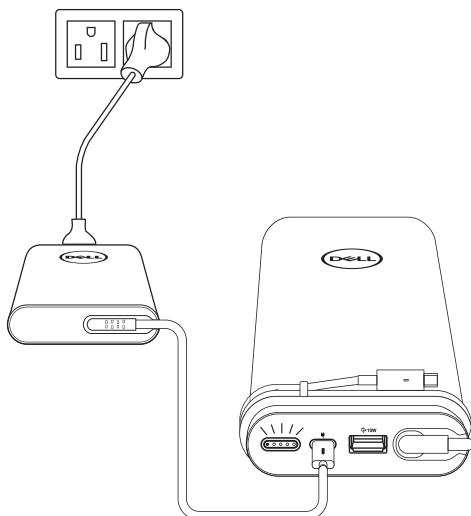


- 1 Sluit één uiteinde van de Dell-voedingsadapter aan op de voedingsingang op de power bank.
- 2 Sluit de voedingsadapter van uw Dell-computer aan op een elektrisch stopcontact.
 - Het lampje voor de accustatus licht op (knipperend wit) om aan te geven dat de accu wordt geladen. Raadpleeg de sectie **“De status van de acculading controleren”** voor details.
 - De accustatuslampjes schakelen uit wanneer de accu volledig is opgeladen of wanneer de voedingsadapter wordt losgekoppeld.

✎ OPMERKING: Zie **“De status van de acculading controleren”** voor meer informatie over de accustatuslampjes.

Uw apparaten opladen

Adaptermodus

Uw laptop opladen

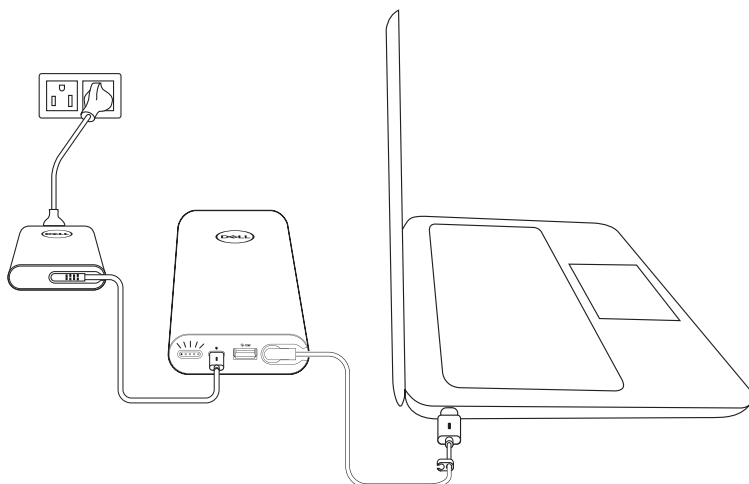

- 1 Sluit één uiteinde van de Dell-voedingsadapter aan op de voedingsingang op de power bank.
- 2 Sluit de voedingsadapter aan op een elektrisch stopcontact.
- 3 Sluit het uiteinde van de voedingsuitvoerkabel aan op de voedingsaansluiting van uw laptop.


OPMERKING: De power bank kan tot 90W vermogen leveren aan de Dell-laptop wanneer de power bank is aangesloten op de 90W voedingsadapter.

OPMERKING: U kunt uw laptop opladen terwijl de power bank is aangesloten op de Dell-voedingsadapter.

Uw mobiele apparaten opladen


Met de power bank kunt u maximum twee mobiele apparaten tegelijk opladen via de USB-C-uitgang of de USB-A-uitgang.

Opladen met de voedingsuitvoerkabel

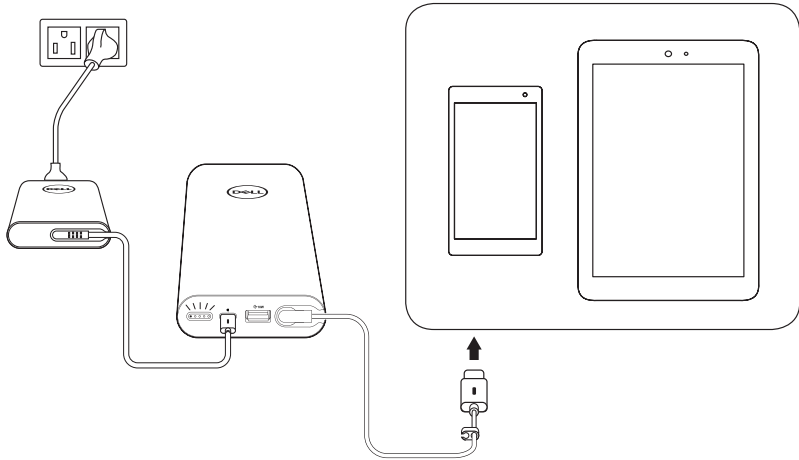

- 1 Sluit één uiteinde van de Dell-voedingsadapter aan op de voedingsingang op de power bank.
- 2 Sluit het uiteinde van de voedingsuitvoerkabel aan op de oplaadpoort op uw mobiel apparaat.

Opladen via de USB-A-poort

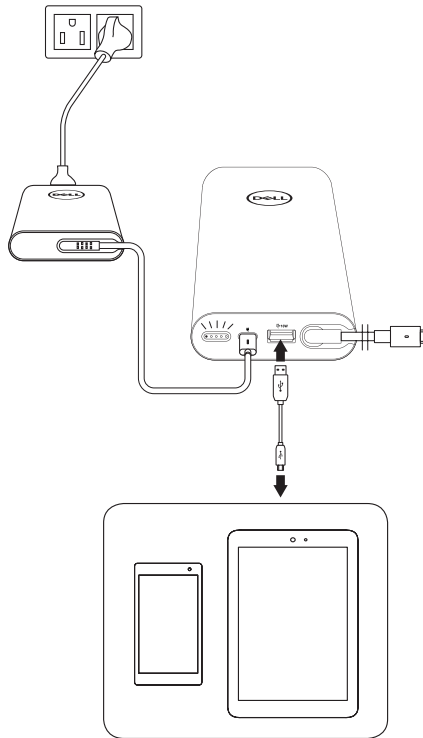


- 1 Sluit één uiteinde van de Dell-voedingsadapter aan op de voedingsingang op de power bank.
- 2 Sluit de voedingsadapter aan op een elektrisch stopcontact.
- 3 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de power bank.
- 4 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de oplaadpoort op uw mobiele apparaat.


OPMERKING: De USB-kabel wordt niet meegeleverd met de power bank.

Accumodus

Uw laptop opladen

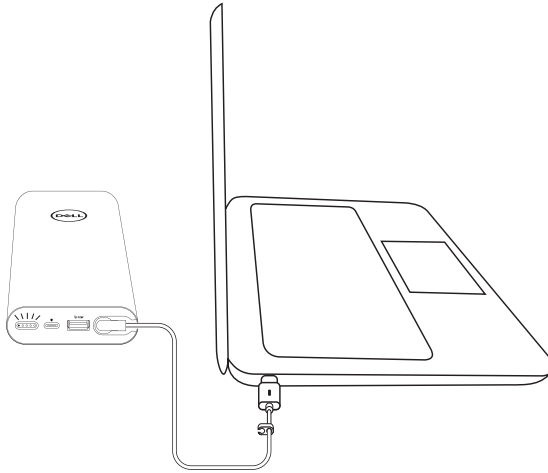


- 1 Sluit het uiteinde van de voedingsuitvoerkabel aan op de voedingsaansluiting van uw laptop.
- 2 Druk op de aan/uitknop om de laptop op te laden.

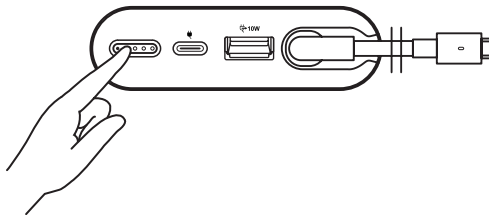


OPMERKING: Het accustatuslampje knippert oranje als de accu van de power bank bijna leeg is.

Uw mobiele apparaten opladen

Opladen met de voedingsuitvoerkabel

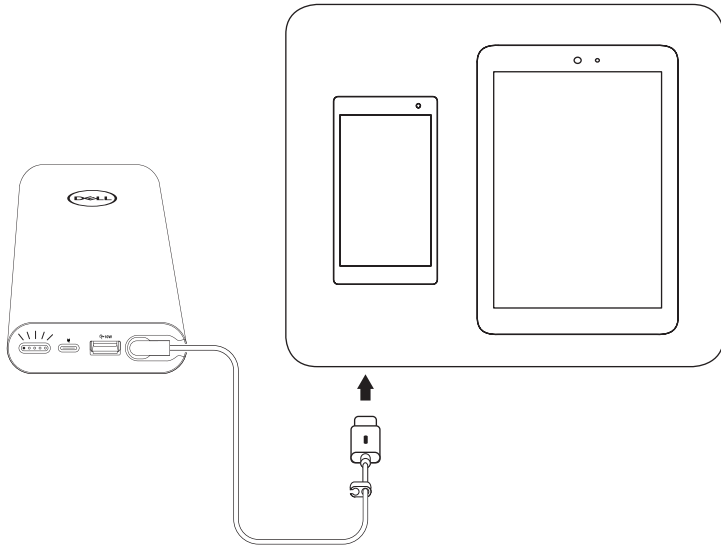


- 1 Sluit het uiteinde van de voedingsuitvoerkabel aan op de voedingsaansluiting van uw apparaat.
- 2 Druk op de aan/uitknop om het apparaat op te laden.

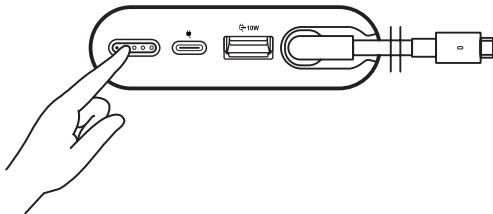

OPMERKING: Het accustatuslampje knippert oranje als de accu van de power bank bijna leeg is.


Opladen via de USB-kabel

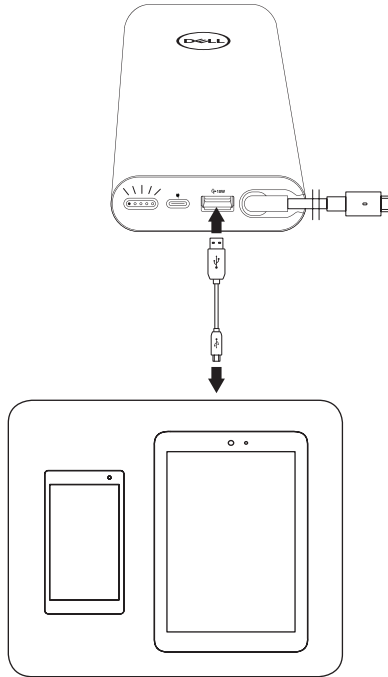


- 1 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de power bank.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de oplaadpoort op uw mobiele apparaat.

Kabelbeheer

Uw voeding wordt geleverd met een kabelgeleidingsclip om de kabel te helpen ordenen.

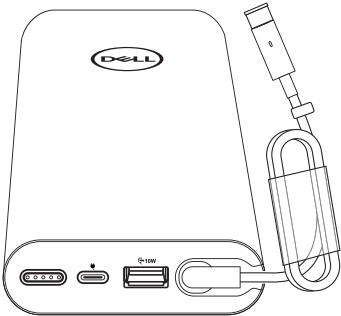

Wind de kabel rond de voeding en druk de clip aan om de kabel vast te zetten.

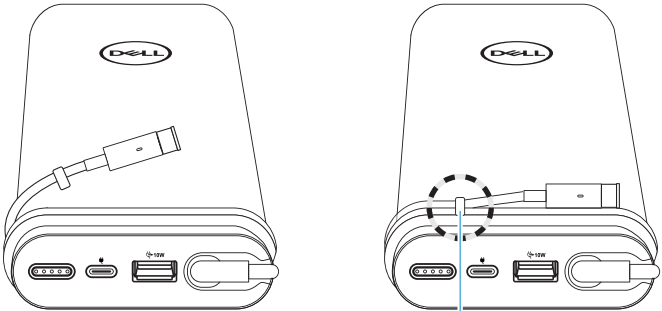


Kabelgeleidingsclip

De accu controleren

De status van de acculading controleren

U kunt de status van de acculading controleren door op de voedingsknop te drukken. Het accustatuslampje gaat aan en geeft de laadstatus van de accu van de power bank aan.

 **OPMERKING:** De accustatuslampjes blijven 5 seconden oplichten nadat u de aan/uit-knop hebt losgelaten.

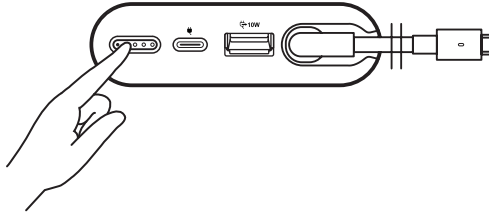

Accustatuslampje	LED-kleur en gedrag	Status accucapaciteit
Alle 5 de accustatuslampjes zijn aan ○ ○ ○ ○ ○	Wit (continu)	81% – 99%
1e-4e accustatuslampjes zijn aan ○ ○ ○ ○ ●	Wit (continu)	61% – 80%
1e-3e accustatuslampjes zijn aan ○ ○ ○ ● ●	Wit (continu)	41% – 60%
1e-2e accustatuslampjes zijn aan ○ ○ ● ● ●	Wit (continu)	21% – 40%
1e accustatuslampje is aan ○ ● ● ● ●	Wit (continu)	11% – 20%
1e accustatuslampje is aan ● ● ● ● ●	Oranje (continu)	1-10% (accu bijna leeg)

 **OPMERKING:** Alle vijf de accustatuslampjes doven als de accu geheel is geladen.

Gezondheid van de accu controleren

De gezondheid van de accu is een meting die de algemene toestand van de batterij weerspiegelt. Dit geeft aan hoe lang de accu nog mee kan voordat de power bank moet worden vervangen.

 **OPMERKING: De eenheden van SOH (State Of Health, staat van de gezondheid) zijn percentagepunten (%).**

De SOH van een accu is 100% op het ogenblik van de productie en zal geleidelijk afnemen met het gebruik.

Houd de **aan/uit**-knop 5 seconden ingedrukt om de power bank in te schakelen en de gezondheidsstatus van de accu te controleren.

Accustatuslampje	Gezondheidsstatus accu
5e accustatuslampje is aan ● ● ● ● ○	81% – 100%
4e & 5e accustatuslampjes zijn aan ● ● ● ○ ○	61% – 80%
3e~5e accustatuslampjes zijn aan ● ● ○ ○ ○	41% – 60%
2e~5e accustatuslampjes zijn aan ● ○ ○ ○ ○	21% – 40%
Alle 5 de accustatuslampjes zijn aan ○ ○ ○ ○ ○	1% – 20%

Foutstatus

Het type foutvoorwaardetabel wordt hieronder weergegeven.

Gebeurtenis	Accustatuslampje kleur en gedrag	Status
Alle modi	Een seconde afwisselend AAN/UIT knipperen op het 1e accustatuslampje (oranje) en 2e accustatuslampje (wit)	Overtemperatuur
Seriële verbinding	Knippert oranje	Fout veroorzaakt door verkeerde aansluiting.

Problemen oplossen

Algemene symptomen

De volgende tabel bevat informatie over algemene problemen die u kunt aantreffen en de mogelijke oplossingen.

Algemene symptomen	Mogelijke oplossingen
De power bank wordt ongewoon warm als deze in de zak of tas is gestoken.	<ul style="list-style-type: none">• Koppel de voedingsuitvoerkabel onmiddellijk los.• Haal de power bank direct uit uw zak of tas. Laat deze vervolgens afkoelen.
De accustroom van de power bank wordt te snel verbruikt.	Bij het aansluiten op een mobiel apparaat, moet u de toepassingen die u niet gebruikt, sluiten of het apparaat in de vliegtuigmodus zetten.
Het accustatuslampje licht niet op.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de accu van de power bank leeg is. Laad de power bank op.• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Dell of uw dealer voor technische bijstand.

Specificaties

Algemeen

Modelnummer	PW7018LC (6-cellen, 65Wh)
Ondersteunde voedingsingangsadapters	Geselecteerde Dell USB-C-voedingsadapters
Ondersteunde uitvoer	20 V, 3,25 A (maximum 4,5 A, adaptermodus) 15 V, 3 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A
USB-uitgang	5 V, tot 2 A
LED	5 accustatuslampjes

Fysieke kenmerken

Gewicht	480 g
Afmetingen (L x B x H)	161,7 x 78 x 21,5 mm (6,366 x 3,07 x 0,846 in)
Kabellengte	545 mm (voedingsuitvoerkabel)

Interfaces/poorten

Ingang	Eén voedingsingang (USB-C)
Uitgang	Eén voedingsuitvoerkabel (USB-C) Eén USB-poort (geschikt voor acculaden 1.2)

Omgevings-

temperatuur	In bedrijf: 0°C tot 40°C Opslag: -20°C tot 60°C
Vochtigheid	90% maximum relatieve vochtigheid;niet-condenserend

Wettelijke informatie

Garantie

Beperkte garantie en teruggavebeleid

Producten van het merk Dell bieden een beperkte hardwaregarantie van 1 jaar.

Voor Amerikaanse klanten:

Deze aankoop en uw gebruik van dit product zijn onderhevig aan de gebruiksrechtovereenkomst van Dell die u kunt vinden op www.dell.com/terms. Dit document bevat een bindende arbitrageclausule.

Voor klanten uit Europa, Midden-Oosten en Afrika:

Producten van het merk Dell die worden verkocht en gebruikt, zijn onderhevig aan de toepasselijke nationale wettelijke consumentenrechten, de voorwaarden van elke verkoopovereenkomst die u met een kleinhandelaar hebt afgesloten (die van toepassing is tussen u en de kleinhandelaar) en aan de voorwaarden van de eindgebruikersovereenkomst van Dell.

Dell kan ook een aanvullende hardwaregarantie leveren. Voor volledige details van de eindgebruikersovereenkomst en de garantievoorwaarden van Dell gaat u naar www.dell.com, kiest u uw land in de lijst onderaan op de "startpagina" en klikt u op de koppeling "Algemene voorwaarden" voor de eindgebruikersvoorwaarden of de koppeling "Support" voor de garantievoorwaarden.

Voor niet-Amerikaanse klanten:

Producten van het merk Dell die worden verkocht en gebruikt, zijn onderhevig aan de toepasselijke nationale wettelijke consumentenrechten, de voorwaarden van elke verkoopovereenkomst die u met een kleinhandelaar hebt afgesloten (die van toepassing is tussen u en de kleinhandelaar) en aan de garantievoorwaarden van Dell. Dell kan ook een aanvullende hardwaregarantie leveren. Voor volledige details van de garantievoorwaarden van Dell gaat u naar www.dell.com, kiest u uw land in de lijst onderaan op de "startpagina" en klikt u op de koppeling "Algemene voorwaarden" voor de eindgebruikersvoorwaarden of de koppeling "Support" voor de garantievoorwaarden.