

# Inspiron 11-3147 2-in-1

## Manuale del proprietario

**Modello computer:** Inspiron 11-3147  
**Modello normativo:** P20T  
**Tipo normativo:** P20T001



# Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

---



**N.B.:** Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



**ATTENZIONE:** Un messaggio di **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



**AVVERTENZA:** Un messaggio di **AVVERTENZA** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

---

**Copyright © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.** Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e internazionali. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2014 - 05

Rev. A00

# Sommario

<b>Prima di intervenire sui componenti interni del computer</b> .....	<b>9</b>
Operazioni preliminari .....	9
Istruzioni di sicurezza.....	9
Strumenti consigliati.....	11
<b>Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer</b> .....	<b>12</b>
<b>Rimozione del coperchio di base</b> .....	<b>13</b>
Procedura.....	13
<b>Ricollocamento del coperchio della base</b> .....	<b>15</b>
Procedura.....	15
<b>Rimozione della batteria</b> .....	<b>16</b>
Prerequisiti.....	16
Procedura.....	16
<b>Ricollocamento della batteria</b> .....	<b>18</b>
Procedura.....	18
Postrequisiti.....	18
<b>Rimozione del modulo di memoria</b> .....	<b>19</b>
Prerequisiti.....	19
Procedura.....	20
<b>Ricollocamento del modulo di memoria</b> .....	<b>21</b>
Procedura.....	22
Postrequisiti.....	22

<b>Rimozione del disco rigido.....</b>	<b>23</b>
Prerequisiti.....	23
Procedura.....	23
<b>Ricollocamento del disco rigido.....</b>	<b>26</b>
Procedura.....	26
Postrequisiti.....	26
<b>Rimozione della batteria pulsante.....</b>	<b>27</b>
Prerequisiti.....	27
Procedura.....	27
<b>Ricollocamento della batteria pulsante.....</b>	<b>29</b>
Procedura.....	29
Postrequisiti.....	29
<b>Rimozione della scheda per reti senza fili.....</b>	<b>30</b>
Prerequisiti.....	30
Procedura.....	30
<b>Ricollocamento della scheda per reti senza fili.....</b>	<b>32</b>
Procedura.....	32
Postrequisiti.....	32
<b>Rimozione della scheda dei pulsanti di accensione e del volume.....</b>	<b>33</b>
Prerequisiti.....	33
Procedura.....	33
<b>Ricollocamento della scheda dei pulsanti di accensione e del volume.....</b>	<b>35</b>
Procedura.....	35
Postrequisiti.....	35

<b>Rimozione degli altoparlanti</b> .....	<b>36</b>
Prerequisiti.....	36
Procedura.....	36
<b>Ricollocamento degli altoparlanti</b> .....	<b>38</b>
Procedura.....	38
Postrequisiti.....	38
<b>Rimozione del touchpad</b> .....	<b>39</b>
Prerequisiti.....	39
Procedura.....	40
<b>Ricollocamento del touchpad</b> .....	<b>42</b>
Procedura.....	42
Postrequisiti.....	42
<b>Rimozione del gruppo ventola e dissipatore di calore del processore</b> .....	<b>43</b>
Prerequisiti.....	43
Procedura.....	43
<b>Ricollocamento del gruppo ventola e dissipatore di calore del processore</b> .....	<b>45</b>
Procedura.....	45
Postrequisiti.....	45
<b>Rimozione della scheda di I/O</b> .....	<b>46</b>
Prerequisiti.....	46
Procedura.....	46
<b>Ricollocamento della scheda di I/O</b> .....	<b>48</b>
Procedura.....	48
Postrequisiti.....	48

<b>Rimozione della scheda di sistema.....</b>	<b>49</b>
Prerequisiti.....	49
Procedura.....	49
<b>Ricollocamento della scheda di sistema.....</b>	<b>53</b>
Procedura.....	53
Postrequisiti.....	54
Immissione del numero di servizio nel BIOS.....	54
<b>Rimozione della porta dell'adattatore di alimentazione....</b>	<b>55</b>
Prerequisiti.....	55
Procedura.....	55
<b>Ricollocamento della porta dell'adattatore di alimentazione.....</b>	<b>57</b>
Procedura.....	57
Postrequisiti.....	57
<b>Rimozione del gruppo dello schermo.....</b>	<b>58</b>
Prerequisiti.....	58
Procedura.....	58
<b>Ricollocamento del gruppo dello schermo.....</b>	<b>61</b>
Procedura.....	61
Postrequisiti.....	61
<b>Rimozione del gruppo supporto per i polsi e tastiera.....</b>	<b>62</b>
Prerequisiti.....	62
Procedura.....	62
<b>Ricollocamento del gruppo supporto per i polsi e tastiera.....</b>	<b>64</b>
Procedura.....	64
Postrequisiti.....	64

<b>Rimozione del coperchio posteriore dello schermo e del gruppo dell'antenna.....</b>	<b>65</b>
Prerequisiti.....	65
Procedura.....	65
<b>Riposizionamento del coperchio posteriore dello schermo e del gruppo antenna.....</b>	<b>67</b>
Procedura.....	67
Postrequisiti.....	67
<b>Rimozione dei cardini dello schermo.....</b>	<b>68</b>
Prerequisiti.....	68
Procedura.....	68
<b>Ricollocamento dei cardini dello schermo.....</b>	<b>70</b>
Procedura.....	70
Postrequisiti.....	70
<b>Rimozione della fotocamera.....</b>	<b>71</b>
Prerequisiti.....	71
Procedura.....	71
<b>Ricollocamento della fotocamera.....</b>	<b>73</b>
Procedura.....	73
Postrequisiti.....	73
<b>Rimozione della scheda del pulsante di Windows.....</b>	<b>74</b>
Prerequisiti.....	74
Procedura.....	74
<b>Ricollocamento della scheda del pulsante di Windows.....</b>	<b>76</b>
Procedura.....	76
Postrequisiti.....	76

<b>Rimozione del cavo dello schermo.....</b>	<b>77</b>
Prerequisiti.....	77
Procedura.....	77
<b>Ricollocamento del cavo dello schermo.....</b>	<b>80</b>
Procedura.....	80
Postrequisiti.....	80
<b>Aggiornamento del BIOS.....</b>	<b>81</b>
<b>Come ottenere assistenza e contattare Dell.....</b>	<b>82</b>
Risorse di "Self-Help".....	82
Come contattare Dell.....	83



# Prima di intervenire sui componenti interni del computer

---

 **ATTENZIONE:** Per evitare danni ai componenti e alle schede, maneggiarli dai bordi ed evitare di toccare i piedini e i contatti.

## Operazioni preliminari

- 1 Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2 Arrestare il computer.
  - Windows 8/8.1: spostare il puntatore del mouse nell'angolo in alto a destra o in basso a destra dello schermo per aprire la barra laterale per gli accessi e fare clic su o toccare **Impostazioni** → **Arresta** → **il sistema**.
  - Windows 7: fare clic su o toccare **Start** → **Arresta il sistema**.











**N.B.:** Se si utilizza un sistema operativo diverso, consultare la documentazione relativa alle istruzioni sullo spegnimento del sistema operativo.

- 3 Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
- 4 Scollegare tutti i cavi come cavi telefonici, cavi di rete e così via, dal computer.
- 5 Scollegare tutti i dispositivi collegati e periferiche come tastiera, mouse, monitor, e così via, dal computer.
- 6 Rimuovere qualsiasi scheda flash e disco ottico dal computer, se applicabile.

## Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere il computer da danni potenziali e per garantire la propria sicurezza personale.

-  **AVVERTENZA:** Prima di iniziare a lavorare all'interno del computer, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per informazioni sulle procedure consigliate relative alla sicurezza, consultare la homepage Regulatory Compliance all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **AVVERTENZA:** Scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver terminato gli interventi sui componenti interni del computer, ricollocare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare la fonte di alimentazione.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare danni al computer, assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare danni ai componenti e alle schede, maneggiarli dai bordi ed evitare di toccare i piedini e i contatti.
-  **ATTENZIONE:** Solo un tecnico di assistenza qualificato è autorizzato a rimuovere il coperchio del computer e ad accedere ad uno dei componenti all'interno dello stesso. Per informazioni complete sulle precauzioni di sicurezza, sugli interventi all'interno del computer e sulla protezione dalle scariche elettrostatiche consultare le istruzioni di sicurezza.
-  **ATTENZIONE:** Prima di toccare qualsiasi componente all'interno del computer, scaricare a terra toccando una superficie metallica non verniciata, come ad esempio il metallo sul retro del computer. Durante l'intervento, toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica, che potrebbe danneggiare i componenti interni.
-  **ATTENZIONE:** Quando si scollega un cavo, tirare il connettore o la linguetta di tiramento, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettori con linguette di blocco o viti a testa zigrinata che è necessario sganciare prima di scollegare il cavo. Quando si scollegano i cavi, mantenerli allineati uniformemente per evitare di piegare eventuali piedini dei connettori. Quando si collegano i cavi, accertarsi che le porte e i connettori siano orientati e allineati correttamente.
-  **ATTENZIONE:** Per disconnettere un cavo di rete, scollegare prima il cavo dal computer, quindi dal dispositivo di rete.



**ATTENZIONE:** Premere ed estrarre eventuali schede installate nel lettore di schede multimediali.

## **Strumenti consigliati**

Le procedure in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite a croce
- Cacciavite a testa piatta
- Graffietto in plastica

# Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

---

 **ATTENZIONE:** Lasciare viti sparse o allentate all'interno del computer potrebbe danneggiarlo gravemente.

- 1 Ricollocare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer.
- 2 Collegare eventuali dispositivi, periferiche e cavi esterni rimossi prima di iniziare le operazioni sul computer.
- 3 Ricollocare eventuali schede flash, dischi e qualsiasi altra parte rimossa prima di iniziare le operazioni con il computer.
- 4 Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
- 5 Accendere il computer.

# Rimozione del coperchio di base

---




**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Chiudere lo schermo e capovolgere il computer.
- 2 Rimuovere le viti che fissano il coperchio della base alla base del computer.

- 3** Utilizzando un graffietto in plastica, sollevare il coperchio della base dalla base del computer.

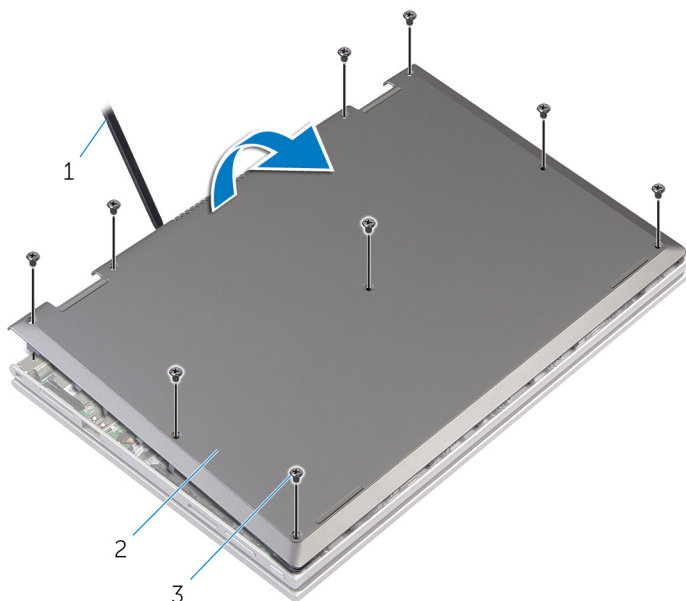


1 graffietto in plastica

2 coperchio della base

3 viti (9)

# Ricollocamento del coperchio della base

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Far scorrere le linguette sul coperchio della base negli slot sulla base del computer e farlo scattare in posizione.
- 2 Ricollocare le viti che fissano il coperchio della base alla base del computer.

# Rimozione della batteria

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti


Rimuovere il [coperchio della base](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere le viti che fissano la batteria al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Rimuovere il cavo del disco rigido dalle guide di instradamento sulla batteria.



- 3** Sollevare la batteria dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

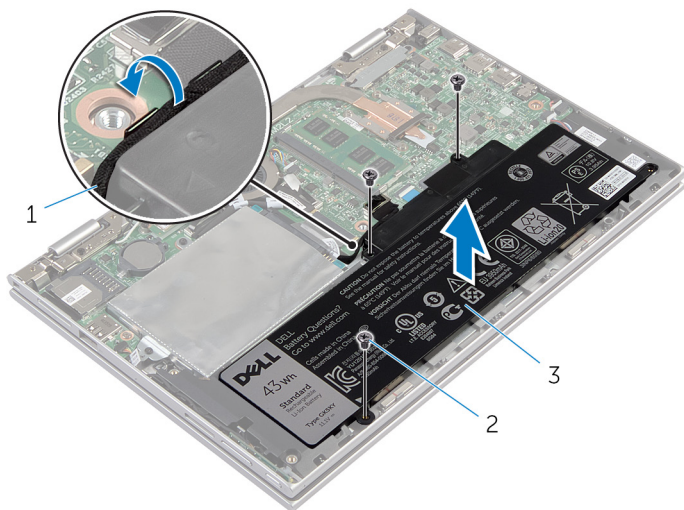

1 cavo del disco rigido

2 viti (3)

3 batteria

- 4** Capovolgere il computer.

- 5** Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per la messa a terra della scheda di sistema.

# Ricollocamento della batteria

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Allineare i fori delle viti sulla batteria ai fori sul gruppo supporto per i polsi e tastiera e collocare la batteria sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Indirizzare il cavo del disco rigido attraverso le guide di instradamento sulla batteria.
- 3 Ricollocare le viti che fissano la batteria al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

## Postrequisiti

Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del modulo di memoria

---




**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

# Procedura

- 1 Utilizzare la punta delle dita per allargare delicatamente i fermagli di fissaggio su ciascuna estremità dello slot del modulo di memoria, finché il modulo non scatta fuori sede.
- 2 Rimuovere il modulo di memoria dallo slot del modulo di memoria.

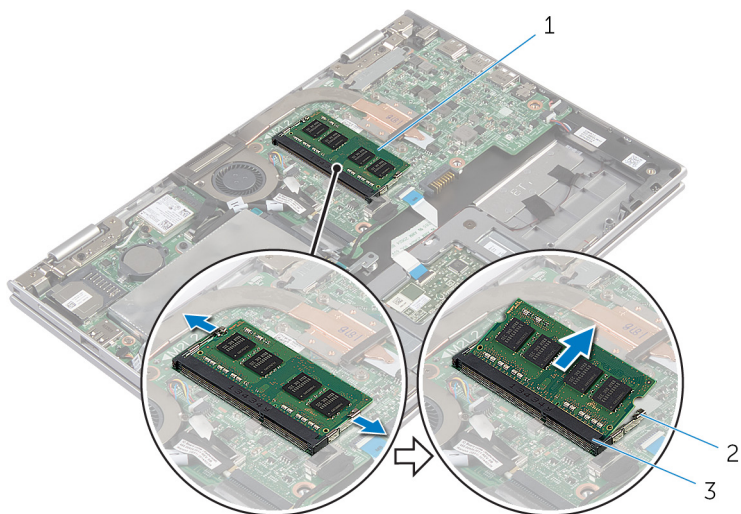

1 modulo di memoria

2 fermagli di fissaggio (2)

3 slot del modulo di memoria

# Ricollocamento del modulo di memoria


---




**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

# Procedura

- 1 Allineare la tacca sul modulo di memoria con la linguetta sul relativo slot.
- 2 Far scorrere il modulo di memoria stabilmente all'interno dello slot da un'angolo e premerlo verso il basso finché non scatta in posizione.

 **N.B.:** Se non si sente lo scatto, rimuovere il modulo di memoria e reinstallarlo.

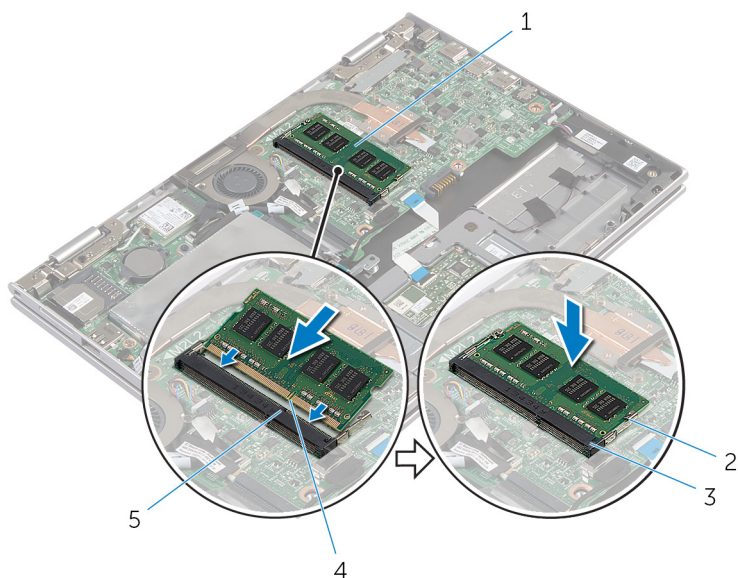




- |   |                            |   |                           |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | modulo di memoria          | 2 | fermagli di fissaggio (2) |
| 3 | slot del modulo di memoria | 4 | tacca                     |
| 5 | linguetta                  |   |                           |

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del disco rigido

---

-  **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ATTENZIONE:** I dischi rigidi sono fragili. Prestare attenzione durante la manipolazione di uno di essi.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare la perdita di dati, non rimuovere il disco rigido quando il computer è acceso o in stato di sospensione.


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere le viti che fissano il gruppo disco rigido al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo del disco rigido dalla scheda di sistema.

- 3** Sollevare il gruppo disco rigido con il relativo cavo dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

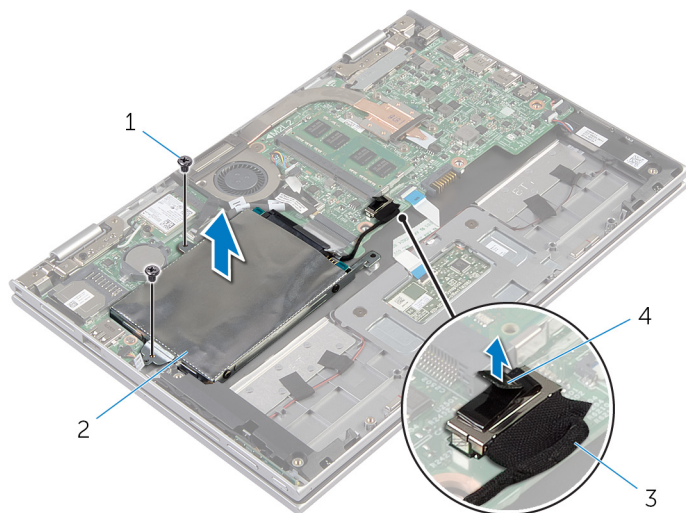


- |   |                       |   |                         |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | viti (2)              | 2 | gruppo disco rigido     |
| 3 | cavo del disco rigido | 4 | linguetta di estrazione |

- 4** Scollegare l'interpositore dal disco rigido.
- 5** Rimuovere le viti che assicurano il supporto del disco rigido al disco rigido.



6 Sollevare il supporto del disco rigido dal disco rigido.

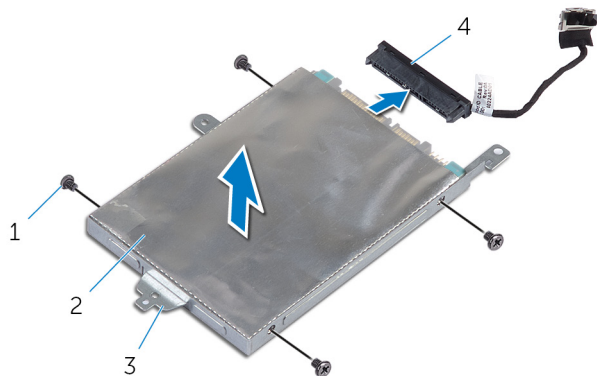

1 viti (4)


2 disco rigido

3 supporto del disco rigido

4 interpositore

# Ricollocamento del disco rigido

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **ATTENZIONE:** I dischi rigidi sono fragili. Prestare attenzione durante la manipolazione di uno di essi.

## Procedura



- 1 Allineare i fori delle viti sul disco rigido ai fori sul relativo supporto.
- 2 Ricollocare le viti che fissano il supporto del disco rigido al disco rigido.
- 3 Collegare l'interpositore al disco rigido.
- 4 Allineare i fori delle viti sul gruppo disco rigido ai relativi fori sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 5 Ricollocare le viti che fissano il gruppo disco rigido al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 6 Collegare il cavo del disco rigido alla scheda di sistema.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione della batteria pulsante

---


-  **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ATTENZIONE:** La rimozione della batteria pulsante reimposta le impostazioni del BIOS a quelle predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni del BIOS prima di rimuovere la batteria pulsante.

## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

Utilizzando un graffietto in plastica, estrarre delicatamente la batteria pulsante dallo zoccolo della batteria presente sulla scheda di sistema.

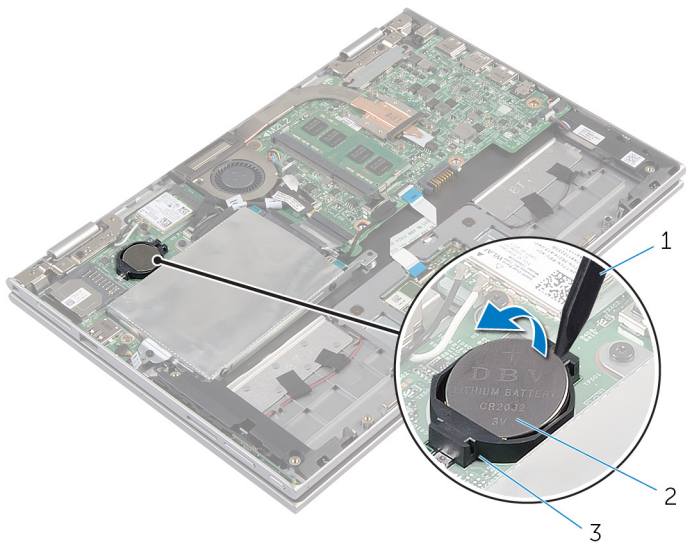

1 graffietto in plastica

2 batteria pulsante

3 zoccolo della batteria

# Ricollocamento della batteria pulsante

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

Con il polo positivo verso l'alto, inserire la batteria pulsante nello zoccolo relativo sulla scheda di sistema.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione della scheda per reti senza fili

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

- 1 Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda per reti senza fili.
- 2 Rimuovere la vite che fissa la scheda per reti senza fili alla scheda di sistema.

- 3** Far scorrere la scheda per reti senza fili dal relativo slot sulla scheda di sistema.

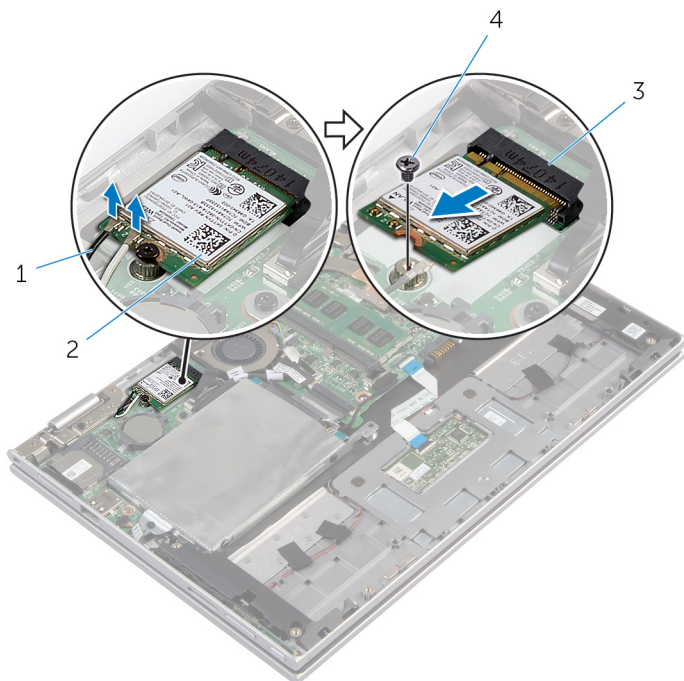

1 cavi dell'antenna (2)


2 scheda per reti senza fili

3 slot della scheda per reti  
senza fili


4 vite

# Ricollocamento della scheda per reti senza fili

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

 **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare la scheda per reti senza fili, non posizionare i cavi sotto di essa.

- 1 Allineare la tacca sulla scheda per reti senza fili al relativo slot sulla scheda di sistema.
- 2 Inserire la scheda per reti senza fili da un angolo nel relativo slot.
- 3 Allineare il foro della vite sulla scheda per reti senza fili al foro sulla scheda di sistema.
- 4 Ricollocare la vite che fissa la scheda per reti senza fili alla scheda di sistema.
- 5 Collegare i cavi dell'antenna alla scheda per reti senza fili.

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna per la scheda per reti senza fili supportata dal computer.

Connettori sulla scheda per reti senza fili	Colore del cavo dell'antenna
Principale (triangolo bianco)	bianco
Ausiliario (triangolo nero)	nero

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).



# Rimozione della scheda dei pulsanti di accensione e del volume

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

- 1 Scollegare il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume dalla scheda di sistema.
- 2 Rimuovere il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume dalle guide di instradamento sull'altoparlante.

- 3** Sollevare la scheda dei pulsanti di accensione e del volume dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

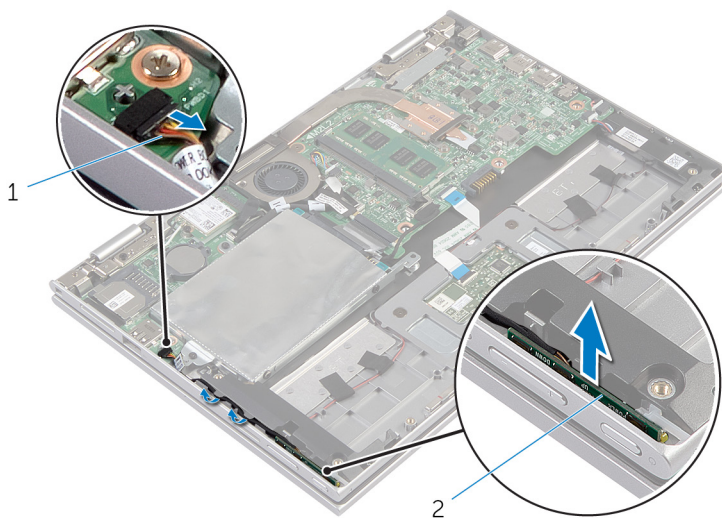

1 cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume

2 scheda dei pulsanti di accensione e del volume

# Ricollocamento della scheda dei pulsanti di accensione e del volume

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Collocare la scheda dei pulsanti di accensione e del volume nello slot sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Indirizzare il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume attraverso le guide di instradamento sull'altoparlante.
- 3 Collegare il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume alla scheda di sistema.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione degli altoparlanti

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere la [scheda dei pulsanti di accensione e del volume](#).

## Procedura

- 1 Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo del touchpad dal relativo connettore.
- 2 Scollegare il cavo degli altoparlanti dalla scheda di sistema.
- 3 Rimuovere i nastri adesivi che fissano il cavo dell'altoparlante al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 4 Rimuovere il cavo dell'altoparlante dalle guide di instradamento sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.


- 5 Sbloccare gli altoparlanti dai supporti di allineamento e sollevare gli altoparlanti con il relativo cavo, dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

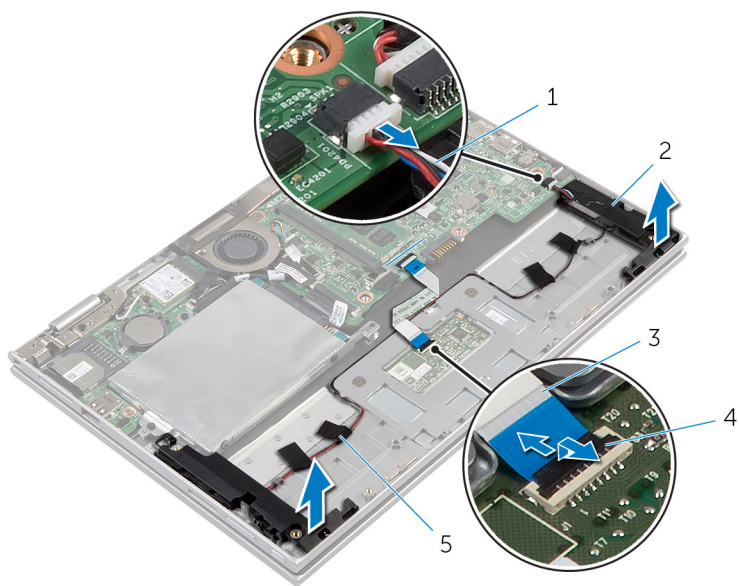

- |   |                        |   |  |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | Cavo dell'altoparlante | 2 | altoparlanti (2)                       |
| 3 | cavo touchpad          | 4 | dispositivo di chiusura del connettore |
| 5 | nastri adesivi (4)     |   |  |

# Ricollocamento degli altoparlanti

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Utilizzando i supporti di allineamento sul gruppo supporto per i polsi e tastiera, collocare gli altoparlanti sul relativo gruppo.
- 2 Indirizzare il cavo dell'altoparlante nelle guide di instradamento sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Far aderire i nastri adesivi che fissano il cavo dell'altoparlante sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 4 Collegare il cavo degli altoparlanti alla scheda di sistema.
- 5 Far scorrere il cavo del touchpad nel relativo connettore e premere sul dispositivo di chiusura del connettore per fissare il cavo.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [scheda dei pulsanti di accensione e del volume](#).
- 2 Ricollocare la [batteria](#).
- 3 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del touchpad

---




**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

# Procedura

- 1 Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo del touchpad da esso.

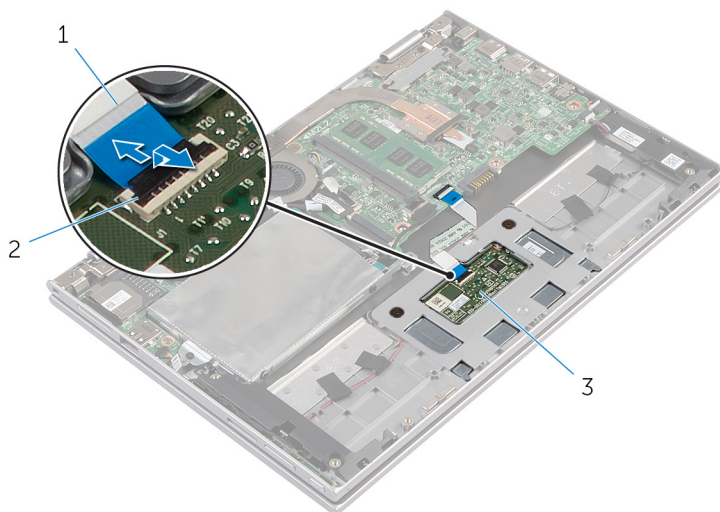

1 cavo touchpad


2 dispositivo di chiusura del  
connettore

3 touchpad

- 2 Rimuovere le viti che fissano il touchpad al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Sollevare il gruppo supporto per i polsi e tastiera per sbloccare il touchpad dagli slot sul relativo gruppo.



**4** Far scorrere e rimuovere il touchpad dal computer.

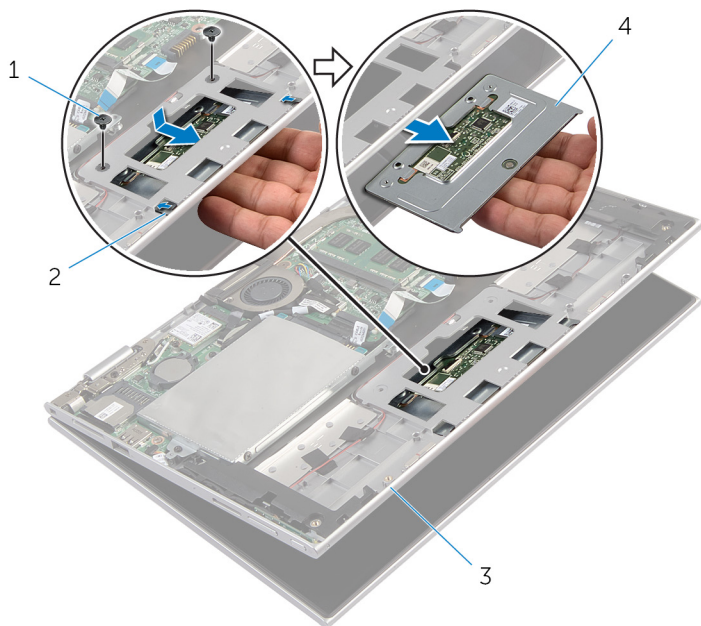

1 viti (2)

2 slot (2)

3 gruppo supporto per i polsi  
e tastiera

4 touchpad

# Ricollocamento del touchpad

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura




- 1 Far scorrere le linguette sul touchpad negli slot sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Allineare i fori delle viti sul touchpad ai fori sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Ricollocare le viti che fissano il touchpad al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 4 Far scorrere il cavo del touchpad nel relativo connettore e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del gruppo ventola e dissipatore di calore del processore


---

-  **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **AVVERTENZA:** Il dissipatore di calore può diventare molto caldo durante il normale funzionamento. Lasciare trascorrere un tempo sufficiente affinché quest'ultimo possa raffreddarsi prima di toccarlo.
-  **ATTENZIONE:** Per garantire il massimo raffreddamento del processore, non toccare le zone di trasferimento termico sul dissipatore di calore. Il sebo della pelle può ridurre la capacità di trasferimento di calore della pasta termoconduttiva.

## Prerequisiti


- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

 **N.B.:** L'aspetto del dissipatore di calore e il numero di viti possono variare se il computer è stato acquistato con scheda grafica integrata.

- 1 Scollegare il cavo della ventola dalla scheda di sistema.
- 2 In ordine sequenziale (indicato sul dissipatore di calore), allentare le viti di fissaggio del gruppo ventola del processore e dissipatore di calore alla scheda di sistema.

- 3** Sollevare il gruppo ventola del processore e dissipatore di calore dalla scheda di sistema.

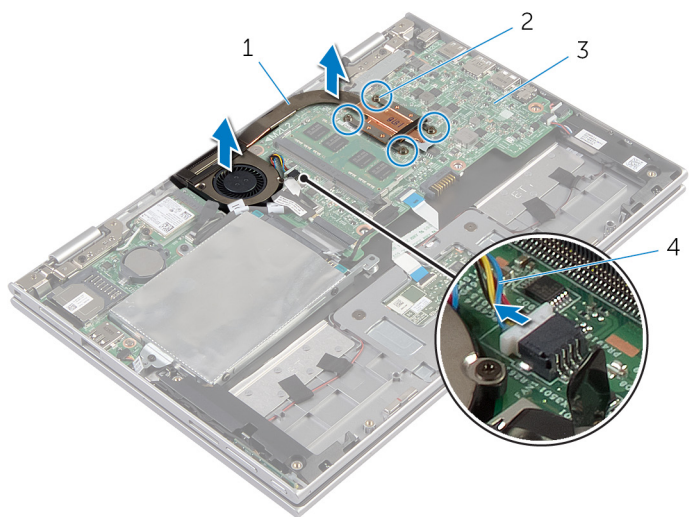

1 gruppo ventola del processore e dissipatore di calore

2 viti di fissaggio (4)

3 scheda di sistema

4 cavo della ventola

# Ricollocamento del gruppo ventola e dissipatore di calore del processore

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 In ordine sequenziale, (indicato sul dissipatore di calore), serrare le viti di fissaggio del gruppo ventola del processore e dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 2 Collegare il cavo della ventola alla scheda di sistema.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione della scheda di I/O

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [disco rigido](#).
- 4 Rimuovere la [scheda per reti senza fili](#).
- 5 Rimuovere la [batteria pulsante](#).

## Procedura

- 1 Scollegare il cavo della scheda di I/O dalla scheda di I/O.
- 2 Scollegare il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume dalla scheda di I/O.
- 3 Rimuovere la vite che fissa la scheda di I/O al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

4 Sollevare la scheda di I/O dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

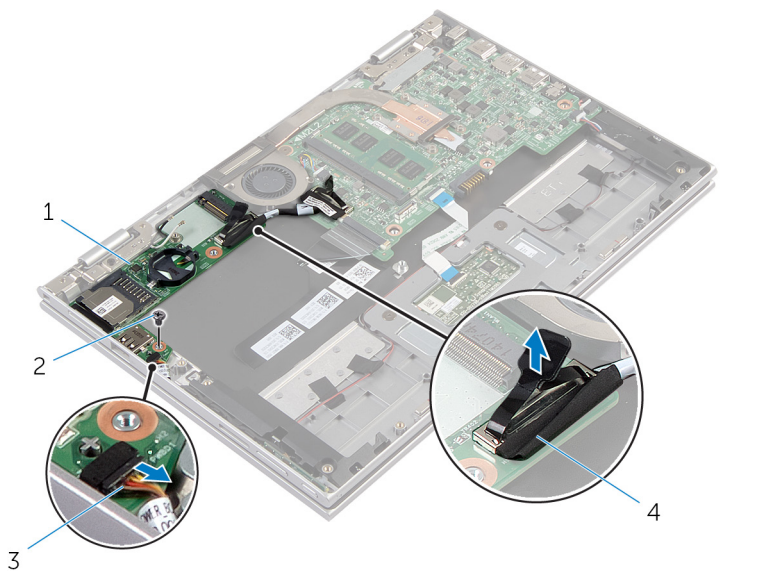

1 scheda di I/O

2 vite

3 cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume

4 cavo della scheda di I/O

# Ricollocamento della scheda di I/O

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Utilizzando i supporti di allineamento, collocare la scheda di I/O sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Allineare il foro della vite sulla scheda di I/O al foro sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Ricollocare la vite che fissa la scheda di I/O al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 4 Collegare il cavo della scheda dei pulsanti di accensione e del volume alla scheda di I/O.
- 5 Collegare il cavo della scheda di I/O alla scheda di I/O.


## Postrequisiti


- 1 Ricollocare la [batteria pulsante](#).
- 2 Ricollocare la [scheda per reti senza fili](#).
- 3 Riposizionare il [disco rigido](#).
- 4 Ricollocare la [batteria](#).
- 5 Ricollocare il [coperchio della base](#).





# Rimozione della scheda di sistema

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **N.B.:** Il numero di servizio del computer è memorizzato nella scheda di sistema. È necessario immettere il numero di servizio nella configurazione del sistema dopo aver sostituito la scheda di sistema.

 **N.B.:** La sostituzione della scheda di sistema rimuove le eventuali modifiche apportate al BIOS utilizzando il programma di configurazione del sistema. È necessario apportare le modifiche desiderate di nuovo dopo aver sostituito la scheda di sistema.

 **N.B.:** Prima di scollegare i cavi dalla scheda di sistema, prendere nota della posizione dei connettori così da poterli ricollegare correttamente dopo aver sostituito la scheda di sistema.


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [modulo di memoria](#).
- 4 Rimuovere il [gruppo ventola del processore e dissipatore di calore](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere le viti che fissano il supporto del cavo dello schermo alla scheda di sistema e sollevarlo dalla scheda di sistema.
- 2 Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo dello schermo dalla scheda di sistema.
- 3 Rimuovere il nastro adesivo sul connettore della scheda del pulsante di Windows per accedere al cavo della scheda del pulsante di Windows.


- 4** Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo della scheda del pulsante di Windows dalla scheda di sistema.

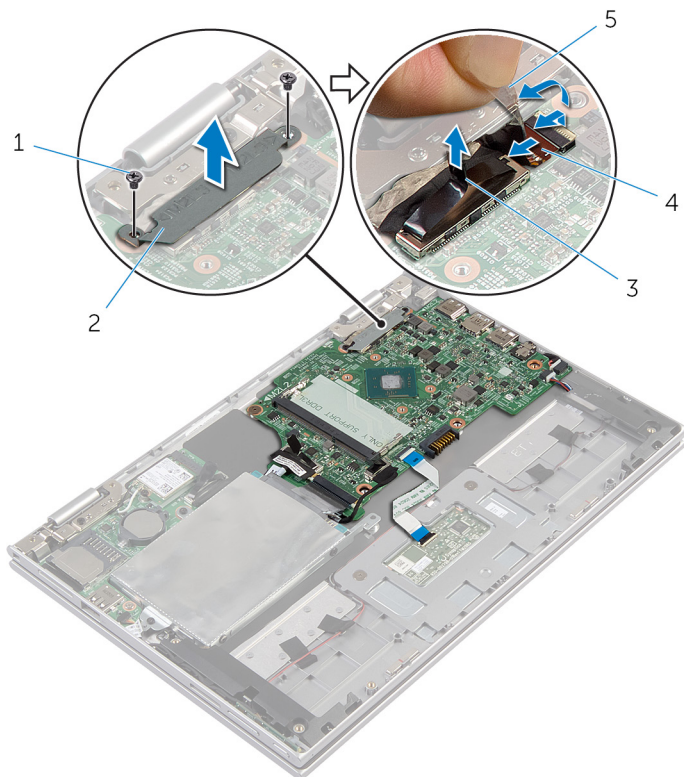

- |   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | viti (2)           | 2 | supporto del cavo dello schermo           |
| 3 | cavo dello schermo | 4 | cavo della scheda del pulsante di Windows |
| 5 | nastro adesivo     |   |   |

- 5** Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo della scheda di I/O e il cavo del disco rigido dalla scheda di sistema.
- 6** Sbloccare i dispositivi di chiusura del connettore e scollegare il cavo della tastiera dalla scheda di sistema.
- 7** Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo del touchpad dalla scheda di sistema.


- 8** Scollegare il cavo dell'altoparlante e il cavo della porta dell'adattatore di alimentazione dalla scheda di sistema.

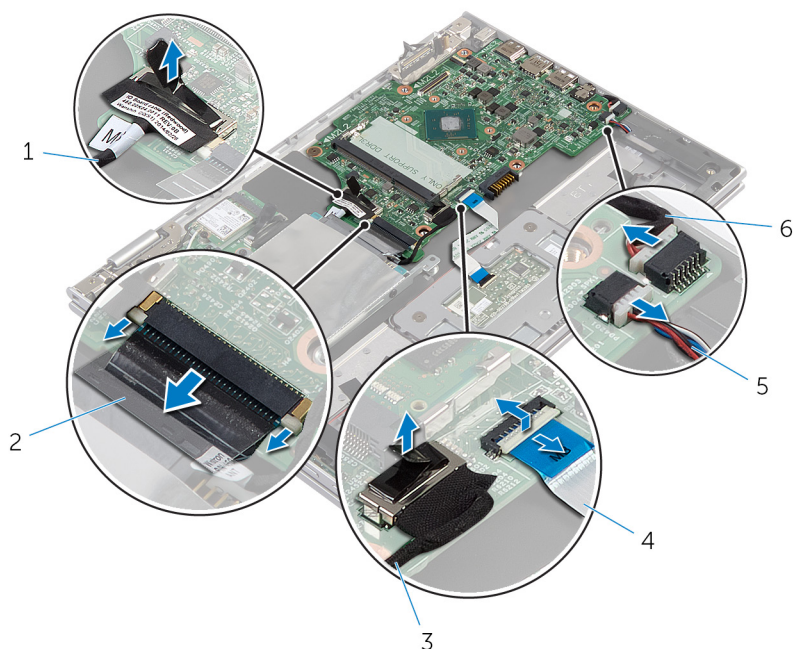

- |   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | cavo della scheda di I/O | 2 | cavo della tastiera                               |
| 3 | cavo del disco rigido    | 4 | cavo touchpad                                     |
| 5 | Cavo dell'altoparlante   | 6 | cavo della porta dell'adattatore di alimentazione |

- 9** Rimuovere la vite che fissa la scheda di sistema al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

**10** Sollevare la scheda di sistema dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

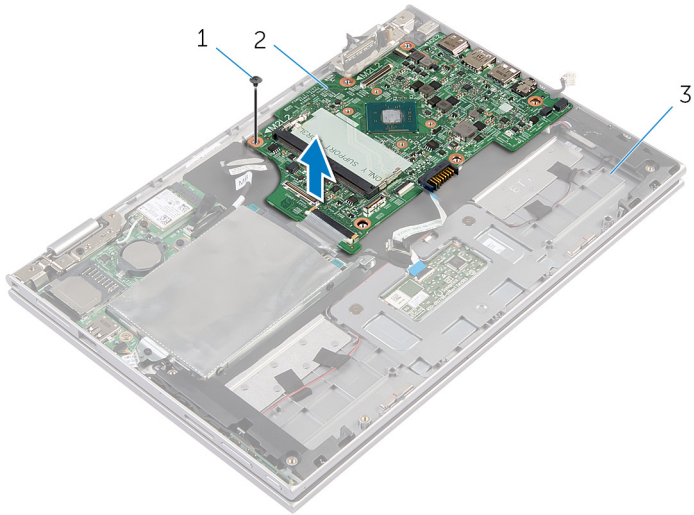


1 vite


2 scheda di sistema

3 gruppo supporto per i polsi  
e tastiera

# Ricollocamento della scheda di sistema

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **N.B.:** Il numero di servizio del computer è memorizzato nella scheda di sistema. È necessario immettere il numero di servizio nella configurazione del sistema dopo aver sostituito la scheda di sistema.

## Procedura

- 1 Allineare i fori delle viti sulla scheda di sistema ai fori sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Ricollocare la vite che fissa la scheda di sistema al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Collegare il cavo della porta dell'adattatore di alimentazione e il cavo dell'altoparlante alla scheda di sistema.
- 4 Far scorrere il cavo del touchpad all'interno del connettore sulla scheda di sistema e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 5 Far scorrere il cavo della tastiera nel connettore del relativo cavo e premere sui dispositivi di chiusura del connettore per fissare il cavo.
- 6 Collegare il cavo della scheda di I/O e il cavo del disco rigido alla scheda di sistema.
- 7 Far scorrere il cavo della scheda del pulsante di Windows all'interno del connettore sulla scheda di sistema e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 8 Far aderire il nastro al connettore della scheda del pulsante di Windows per fissare il cavo.
- 9 Collegare il cavo dello schermo alla scheda di sistema.
- 10 Allineare i fori delle viti sul supporto del cavo dello schermo ai fori sulla scheda di sistema.

- 11 Ricollocare le viti che fissano il supporto del cavo dello schermo alla scheda di sistema.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare il [gruppo ventola del processore e dissipatore di calore](#).
- 2 Ricollocare il [modulo di memoria](#).
- 3 Ricollocare la [batteria](#).
- 4 Ricollocare il [coperchio della base](#).

## Immissione del numero di servizio nel BIOS

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere **F2** quando viene visualizzato il logo DELL per accedere all'Installazione del sistema.
- 3 Passare alla scheda principale e immettere il numero di servizio nel campo Service Tag (numero di servizio).

# Rimozione della porta dell'adattatore di alimentazione

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere la [scheda di sistema](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere il mylar dal gruppo supporto per i polsi e tastiera per accedere al cavo della porta dell'adattatore di alimentazione.
- 2 Rimuovere la vite che fissa la porta dell'adattatore di alimentazione al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

- 3** Sollevare la porta dell'adattatore di alimentazione con il relativo cavo dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

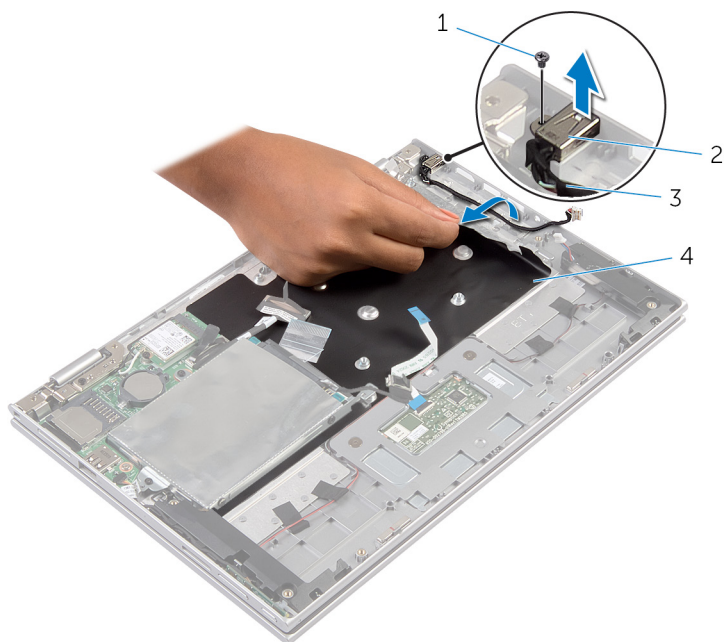

- |   |  |
|---|--|
| 1 vite  | 2 porta dell'adattatore di alimentazione |
| 3 cavo della porta dell'adattatore di alimentazione | 4 Mylar                                  |



# Ricollocamento della porta dell'adattatore di alimentazione

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura


- 1 Collocare la porta dell'adattatore di alimentazione nello slot sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Allineare il foro della vite sulla porta dell'adattatore di alimentazione al foro sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Collegare il cavo della porta dell'adattatore di alimentatore alla scheda di sistema.
- 4 Far aderire il mylar al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

## Postrequisiti

- 1 Riposizionare la [scheda di sistema](#).
- 2 Ricollocare la [batteria](#).
- 3 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del gruppo dello schermo

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).

## Procedura

- 1 Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda per reti senza fili.
- 2 Rimuovere le viti che fissano il supporto del cavo dello schermo alla scheda di sistema.
- 3 Sollevare il supporto del cavo dello schermo dalla scheda di sistema.
- 4 Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo dello schermo dalla scheda di sistema.
- 5 Rimuovere il nastro adesivo per accedere al cavo della scheda del pulsante di Windows.

- 6 Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo della scheda del pulsante di Windows.

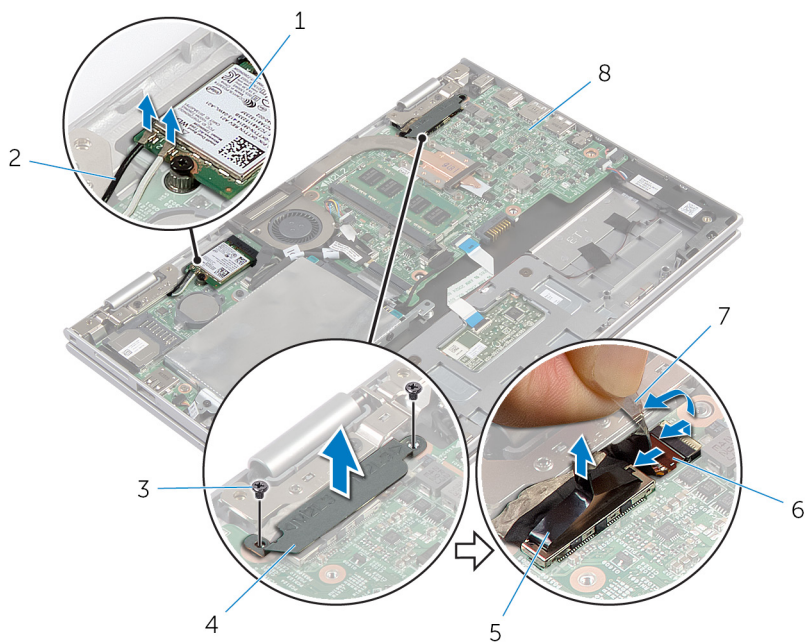

- |   |                            |   |   |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | scheda per reti senza fili | 2 | cavi dell'antenna (2)                     |
| 3 | viti (2)                   | 4 | supporto del cavo dello schermo           |
| 5 | cavo dello schermo         | 6 | cavo della scheda del pulsante di Windows |
| 7 | nastro adesivo             | 8 | scheda di sistema                         |


- 7 Capovolgere il computer e aprire lo schermo per quanto possibile.

**⚠ ATTENZIONE: Collocare il computer su una superficie morbida e pulita per evitare di graffiare lo schermo.**

- 8 Capovolgere il computer su una superficie piana.

- 9 Rimuovere le viti che fissano il gruppo schermo al gruppo supporto per i polsi e tastiera.

**10** Sollevare il gruppo schermo dal gruppo supporto per i polsi e tastiera.

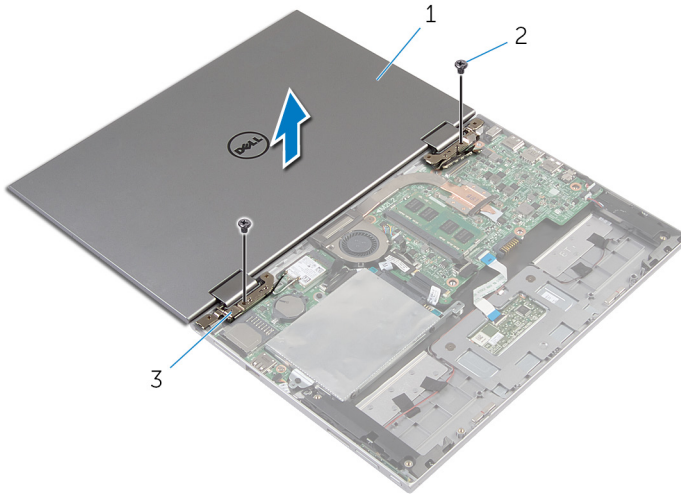


1 gruppo dello schermo

2 viti (2)


3 cardini dello schermo (2)

# Ricollocamento del gruppo dello schermo

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

 **ATTENZIONE:** Collocare il computer su una superficie morbida e pulita per evitare di graffiare lo schermo.


- 1 Collocare il gruppo schermo sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 2 Allineare i fori delle viti sui cardini dello schermo ai fori sul gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 3 Ricollocare le viti che fissano il gruppo schermo al gruppo supporto per i polsi e tastiera.
- 4 Capovolgere il computer e chiudere lo schermo.
- 5 Far scorrere il connettore della scheda del pulsante di Windows all'interno del dispositivo di chiusura del connettore sulla scheda di sistema e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 6 Far aderire il nastro al il cavo della scheda del pulsante di Windows.
- 7 Collegare il cavo dello schermo alla scheda di sistema.
- 8 Allineare i fori delle viti sul supporto del cavo dello schermo ai fori sulla scheda di sistema.
- 9 Ricollocare le viti che fissano il supporto del cavo dello schermo alla scheda di sistema.
- 10 Collegare i cavi dell'antenna alla scheda per reti senza fili.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare la [batteria](#).
- 2 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del gruppo supporto per i polsi e tastiera

---


 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Seguire la procedura dal punto 1 al punto 3 in "Rimozione del [disco rigido](#)".
- 4 Rimuovere la [scheda di I/O](#).
- 5 Rimuovere gli [altoparlanti](#).
- 6 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).
- 7 Rimuovere la porta dell'[adattatore di alimentazione](#).
- 8 Rimuovere la [scheda di sistema](#).

## Procedura

Dopo aver eseguito i passaggi presenti nei prerequisiti, rimane il gruppo supporto per i polsi e tastiera.

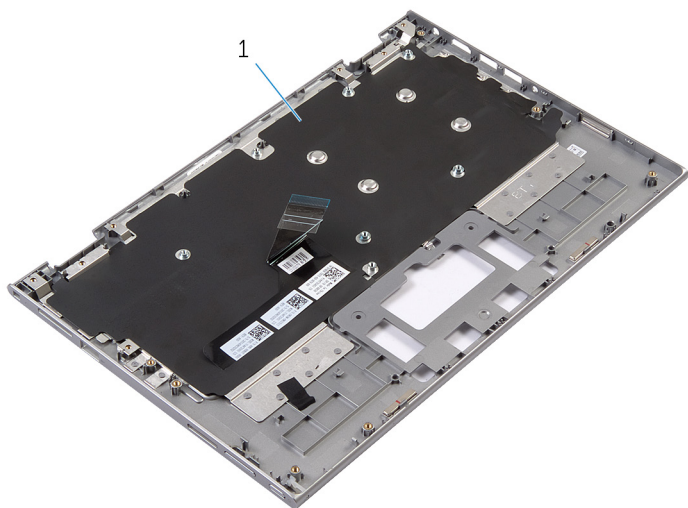

- 1 gruppo supporto per i polsi e tastiera      2 vite


Capovolgere il gruppo supporto per i polsi e tastiera e metterlo da parte.



- 1 gruppo supporto per i polsi e tastiera

# Ricollocamento del gruppo supporto per i polsi e tastiera.

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

Collocare il gruppo supporto per i polsi e tastiera su una superficie piana con la tastiera rivolta verso il basso.

## Postrequisiti

- 1 Riposizionare la [scheda di sistema](#).
- 2 Ricollocare la [porta dell'adattatore di alimentazione](#).
- 3 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 4 Ricollocare gli [altoparlanti](#).
- 5 Ricollocare la [scheda di I/O](#).
- 6 Seguire la procedura dal punto 3 al punto 5 durante il ricollocamento del [disco rigido](#).
- 7 Ricollocare la [batteria](#).
- 8 Ricollocare il [coperchio della base](#).



# Rimozione del coperchio posteriore dello schermo e del gruppo dell'antenna

---




**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).

## Procedura

Utilizzando un graffietto in plastica, sollevare il gruppo pannello dello schermo dal gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna.

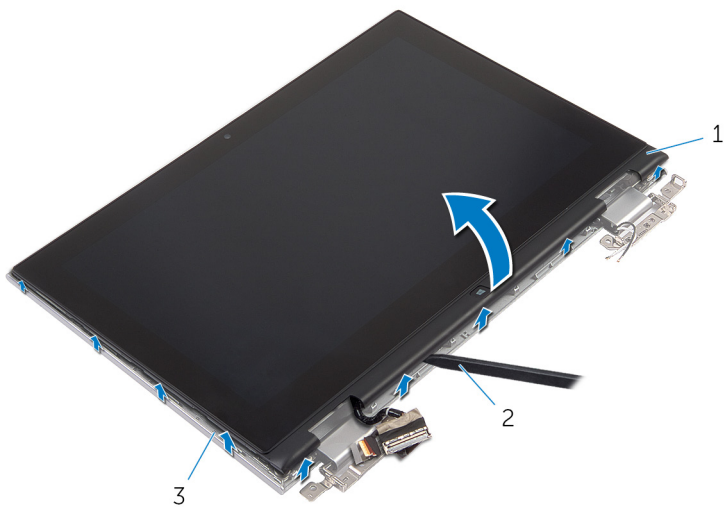

- 1 gruppo pannello dello schermo    2 graffietto in plastica  
3 gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna

# Riposizionamento del coperchio posteriore dello schermo e del gruppo antenna

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

Allineare il gruppo pannello dello schermo al gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna e delicatamente far scattare il gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna in posizione.

## Postrequisiti

- 1 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 2 Ricollocare la [batteria](#).
- 3 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione dei cardini dello schermo

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).
- 4 Rimuovere il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere i cavi dell'antenna dalla guida di instradamento sul coperchio del cardine.
- 2 Rimuovere le viti che fissano i cardini dello schermo al gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna.

- 3** Sollevare i cardini dello schermo dal gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna.

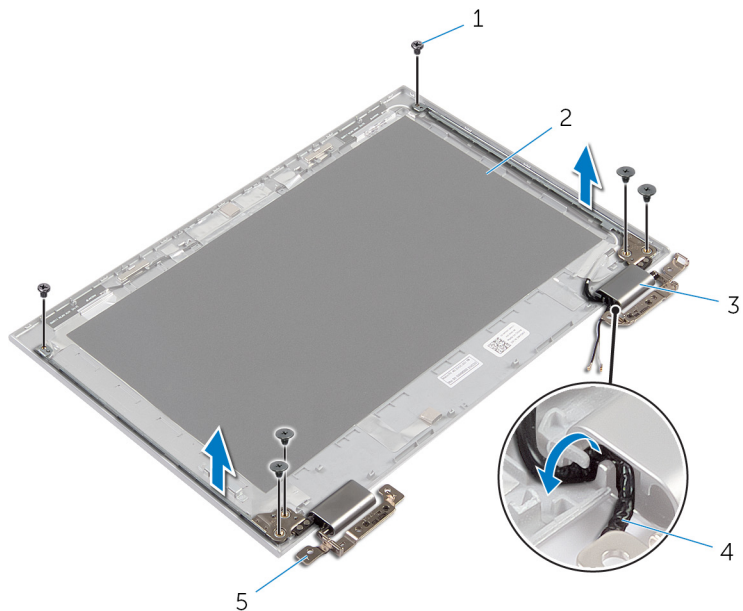

1 viti (6)

2 gruppo coperchio  
posteriore dello schermo  
e antenna

3 coperchi del cardine (2)

4 cavi dell'antenna (2)

5 cardini (2)

# Ricollocamento dei cardini dello schermo

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura


- 1 Allineare i fori delle viti sui cardini dello schermo ai fori sul gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna.
- 2 Ricollocare le viti che fissano i cardini dello schermo al gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna.
- 3 Indirizzare i cavi dell'antenna attraverso le guide di instradamento sul coperchio del cardine e fissarla in posizione.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).
- 2 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 3 Ricollocare la [batteria](#).
- 4 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione della fotocamera


---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti


- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).
- 4 Rimuovere il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).

## Procedura

 **ATTENZIONE:** Collocare il gruppo pannello dello schermo su una superficie morbida e pulita per evitare di graffiare lo schermo.

- 1 Capovolgere il gruppo pannello dello schermo su una superficie piana.
- 2 Utilizzando un graffietto in plastica, estrarre il modulo della fotocamera dal frontalino dello schermo.

- 3** Capovolgere la fotocamera e scollegare il cavo dal relativo modulo.

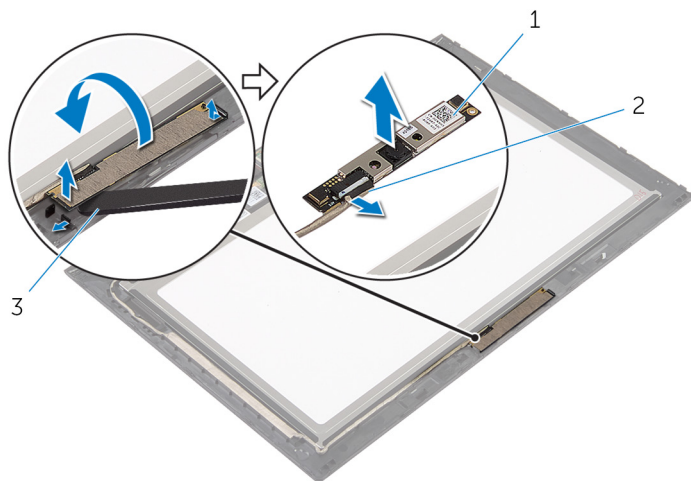

1 fotocamera

2 cavo della videocamera

3 graffietto in plastica



# Ricollocamento della fotocamera

---



**AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura


- 1 Collegare il cavo della fotocamera al modulo fotocamera.
- 2 Utilizzando il supporto di allineamento, collocare il modulo della fotocamera sul frontalino dello schermo e farlo scattare in posizione.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).
- 2 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 3 Ricollocare la [batteria](#).
- 4 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione della scheda del pulsante di Windows


---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prerequisiti


- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).
- 4 Rimuovere il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).

## Procedura

 **ATTENZIONE:** Collocare il gruppo pannello dello schermo su una superficie morbida e pulita per evitare di graffiare lo schermo.

- 1 Capovolgere il gruppo pannello dello schermo su una superficie piana.
- 2 Rimuovere il nastro adesivo per accedere al cavo della scheda del pulsante di Windows.
- 3 Sollevare i dispositivi di chiusura del connettore e scollegare il cavo della scheda del pulsante di Windows e il cavo del pannello a sfioramento dalla scheda del pulsante di Windows.
- 4 Rimuovere la vite che fissa la scheda pulsante di Windows al frontalino dello schermo.

- 5 Sollevare la scheda del pulsante di Windows dal frontalino dello schermo.

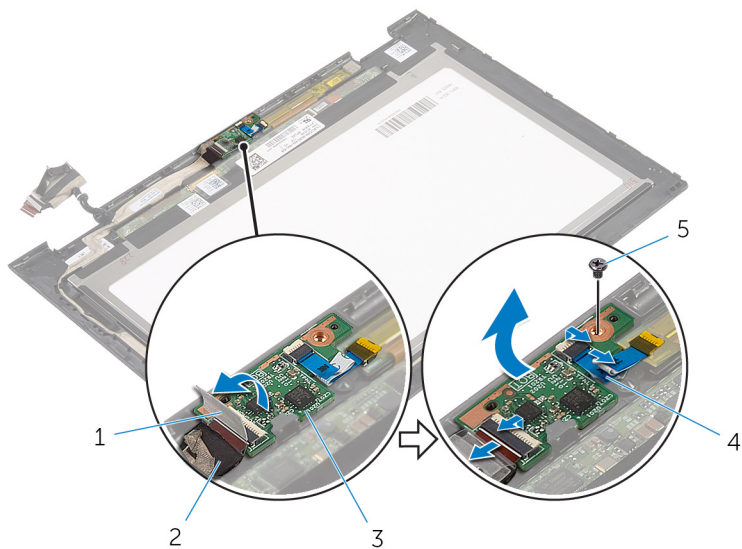

1 nastro adesivo

2 cavo della scheda del  
pulsante di Windows


3 scheda del pulsante di  
Windows

4 cavo del pannello a  
sfioramento

5 vite

# Ricollocamento della scheda del pulsante di Windows

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura


- 1 Allineare il foro della vite sulla scheda del pulsante di Windows al foro sul frontalino dello schermo.
- 2 Ricollocare la vite che fissa la scheda del pulsante di Windows al frontalino dello schermo.
- 3 Far scorrere il cavo della scheda del pulsante di Windows e il cavo del pannello a sfioramento all'interno dei connettori sulla scheda del pulsante di Windows e premere sui dispositivi di chiusura per fissare i cavi.
- 4 Far aderire il nastro adesivo al connettore sulla scheda del pulsante di Windows per fissare il cavo.
- 5 Capovolgere il gruppo pannello dello schermo.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).
- 2 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 3 Ricollocare la [batteria](#).
- 4 Ricollocare il [coperchio della base](#).

# Rimozione del cavo dello schermo

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Prerequisiti

- 1 Rimuovere il [coperchio della base](#).
- 2 Rimuovere la [batteria](#).
- 3 Rimuovere il [gruppo dello schermo](#).
- 4 Rimuovere il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).
- 5 Rimuovere la [fotocamera](#).

## Procedura

- 1 Rimuovere il nastro adesivo per accedere al cavo della scheda del pulsante di Windows.
- 2 Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo della scheda del pulsante di Windows dalla relativa scheda.


- 3** Sollevare il dispositivo di chiusura del connettore e scollegare il cavo dello schermo dal pannello a sfioramento.

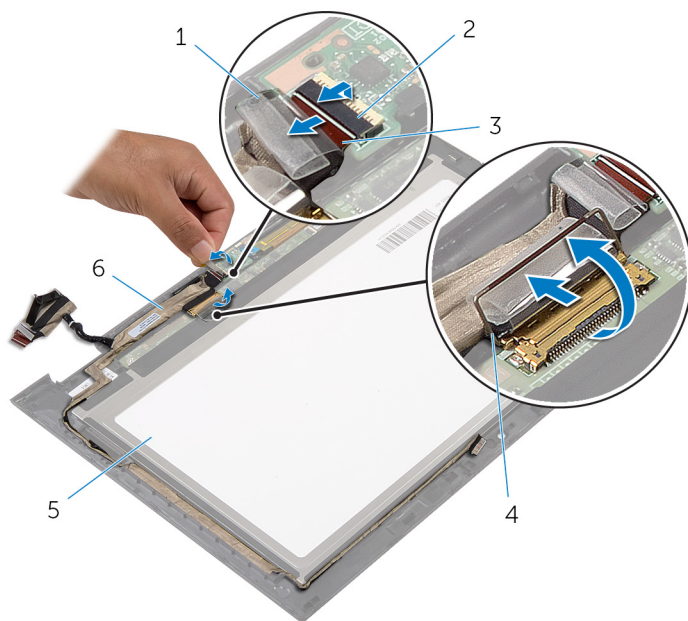

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | nastro adesivo                            | 2 | dispositivo di chiusura del connettore per il cavo della scheda del pulsante di Windows |
| 3 | cavo della scheda del pulsante di Windows | 4 | dispositivo di chiusura del connettore per il cavo dello schermo                        |
| 5 | pannello dello schermo                    | 6 | cavo dello schermo  |

- 4** Prendere nota dell'instradamento del cavo dello schermo e rimuovere il cavo dello schermo dalle guide di instradamento sul frontalino dello schermo.

**5** Sollevare il cavo dello schermo dal relativo frontalino.

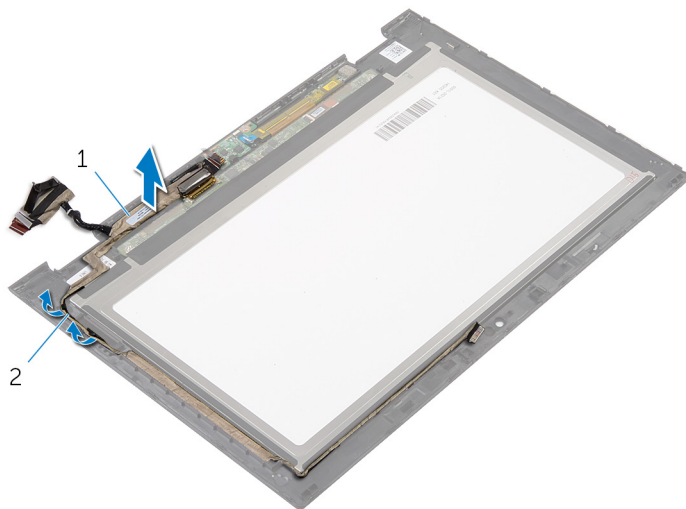


1 cavo dello schermo

2 guide di instradamento

# Ricollocamento del cavo dello schermo

---

 **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer e seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#). In seguito agli interventi sui componenti interni del computer, seguire le istruzioni descritte in [Dopo gli interventi preliminari sui componenti interni del computer](#). Per maggiori informazioni sulle procedure di sicurezza consigliate, consultare la pagina iniziale sulla conformità alle normative all'indirizzo [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Indirizzare il cavo dello schermo attraverso le guide di instradamento sul relativo frontale.
- 2 Far scorrere il cavo dello schermo nel connettore sul pannello a sfioramento e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 3 Far scorrere il cavo della scheda del pulsante di Windows all'interno del relativo connettore e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 4 Far aderire il nastro adesivo sul connettore della scheda del pulsante di Windows.

## Postrequisiti

- 1 Ricollocare il [gruppo coperchio posteriore dello schermo e antenna](#).
- 2 Riposizionare il [gruppo dello schermo](#).
- 3 Ricollocare la [fotocamera](#).
- 4 Ricollocare la [batteria](#).
- 5 Ricollocare il [coperchio della base](#).



# Aggiornamento del BIOS

---

Potrebbe essere necessario aggiornare il BIOS quando è disponibile un aggiornamento oppure dopo aver ricollocato la scheda di sistema.

- 1 Accendere il computer.
- 2 Accedere all'indirizzo Web **dell.com/support**.
- 3 Se si dispone del numero di servizio del computer, digitarlo e fare clic su **Submit** (Invia).

Se non si è in possesso del numero di servizio del computer, fare clic su **Rileva Numero di servizio** per consentire il rilevamento automatico del Numero di servizio.



**N.B.:** Se il numero di servizio non può essere rilevato automaticamente, selezionare il prodotto nelle apposite categorie.

- 4 Fare clic su **Ottieni driver e download**.
- 5 Fare clic su **Visualizza tutti i driver**.
- 6 Nel menu a tendina **Operating System** (Sistema operativo), selezionare il sistema operativo installato nel computer.
- 7 Fare clic su **BIOS**.
- 8 Fare clic su **Download File** (Scarica file) per scaricare l'ultima versione del BIOS del computer.
- 9 Nella pagina successiva, selezionare **Single-file download** (Download file singolo) e fare clic su **Continue** (Continua).
- 10 Salvare il file e, al completamento del download, selezionare la cartella in cui è stato salvato il file dell'aggiornamento del BIOS.
- 11 Fare doppio clic sull'icona del file dell'aggiornamento del BIOS e seguire le istruzioni visualizzate.

# Come ottenere assistenza e contattare Dell

---

## Risorse di "Self-Help"

È possibile richiedere informazioni e l'assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo di queste risorse di Self-help in linea:

Informazioni di Self-help	Opzioni di Self-help
Guida di Windows	<b>Windows 8/8.1</b> — aprire l'accesso alla ricerca, digitare <b>Guida e supporto tecnico</b> nella casella di ricerca e premere <Invio>. <b>Windows 7</b> — fare clic su <b>Start</b> → <b>Guida e supporto tecnico</b> .
Informazioni sui prodotti e i servizi Dell	Vedere il sito web <b>dell.com</b>
Informazioni sulla risoluzione dei problemi, sui manuali utente, sulle istruzioni di installazione, sulle specifiche di prodotto, sul blog assistenza tecnica, sui driver, sugli aggiornamenti software e così via	Vedere il sito Web <b>dell.com/support</b>
Informazioni su Microsoft Windows 8	Vedere il sito Web <b>dell.com/windows8</b>
Informazioni su Microsoft Windows 7	Fare clic su <b>Start</b> → <b>Tutti i programmi</b> → <b>Documentazione Guida Dell</b>
Scopri il sistema operativo, l'installazione e l'uso del computer, il backup dei dati, la diagnostica, e così via.	Vedere <i>Me and My Dell</i> all'indirizzo Web <b>dell.com/support/manuals</b> .

# Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi con vendita, supporto tecnico o servizio clienti, vedere il sito Web **dell.com/contactdell**.



**N.B.:** La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio paese.



**N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.