

Inspiron 11

3000 Series

Servisná příručka

Model počítača: Inspiron 11-3157
Regulačný model: P20T
Regulačný typ: P20T003



Poznámky, upozornenia a výstrahy



POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.



VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Copyright © 2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell™ a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných spoločností.

2015 - 08

Rev. A01

Obsah

Pred servisným úkonom v počítači.....	10
Skôr než začnete	10
Bezpečnostné pokyny.....	10
Odporúčané nástroje.....	11
Po dokončení práce v počítači.....	13
Demontáž spodného krytu.....	14
Postup.....	14
Spätná montáž spodného krytu.....	16
Postup.....	16
Demontáž batérie.....	17
Prípravné úkony.....	17
Postup.....	17
Spätná montáž batérie.....	19
Postup.....	19
Finálne úkony.....	19
Demontáž pamäťového modulu.....	20
Prípravné úkony.....	20
Postup.....	20
Spätná montáž pamäťového modulu.....	22
Postup.....	22
Finálne úkony.....	23

Demontáž pevného disku.....	24
Prípravné úkony.....	24
Postup.....	24
Spätná montáž pevného disku.....	28
Postup.....	28
Finálne úkony.....	28
Demontáž karty eMMC.....	29
Prípravné úkony.....	29
Postup.....	29
Spätná montáž karty eMMC.....	33
Postup.....	33
Finálne úkony.....	35
Demontáž eMMC vstupno-výstupnej dosky.....	36
Prípravné úkony.....	36
Postup.....	36
Spätná montáž eMMC vstupno-výstupnej dosky.....	38
Postup.....	38
Finálne úkony.....	38
Demontáž gombíkovej batérie.....	39
Prípravné úkony.....	39
Postup.....	39
Spätná montáž gombíkovej batérie.....	41
Postup.....	41
Finálne úkony.....	41

Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie.....	42
Prípravné úkony.....	42
Postup.....	42
Spätná montáž karty bezdrôtovej komunikácie.....	44
Postup.....	44
Finálne úkony.....	45
Demontáž dosky napájania a tlačidiel hlasitosti.....	46
Prípravné úkony.....	46
Postup.....	46
Spätná montáž dosky napájania a tlačidiel hlasitosti.....	48
Postup.....	48
Finálne úkony.....	48
Demontáž reproduktorov.....	49
Prípravné úkony.....	49
Postup.....	50
Spätná montáž reproduktorov.....	53
Postup.....	53
Finálne úkony.....	53
Demontáž dotykového panela.....	54
Prípravné úkony.....	54
Postup.....	54
Spätná montáž dotykového panela.....	58
Postup.....	58
Finálne úkony.....	58


Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora.....	59
Prípravné úkony.....	59
Postup.....	59
Spätná montáž zostavy ventilátora a chladiča procesora.....	61
Postup.....	61
Finálne úkony.....	61
Demontáž vstupno-výstupnej dosky.....	62
Prípravné úkony.....	62
Postup.....	62
Spätná montáž vstupno-výstupnej dosky.....	64
Postup.....	64
Finálne úkony.....	64
Demontáž systémovej dosky.....	65
Prípravné úkony.....	65
Postup.....	65
Spätná montáž systémovej dosky.....	69
Postup.....	69
Finálne úkony.....	70
Zadanie servisného štítku do programu na nastavenie systému BIOS.....	70
Demontáž portu napájacieho adaptéra.....	71
Prípravné úkony.....	71
Postup.....	71
Spätná montáž portu napájacieho adaptéra.....	73
Postup.....	73
Finálne úkony.....	73


Demontáž zostavy displeja.....	74
Prípravné úkony.....	74
Postup.....	74
Spätná montáž zostavy displeja.....	77
Postup.....	77
Finálne úkony.....	77
Demontáž zostavy opierky dlaní a klávesnice.....	78
Prípravné úkony.....	78
Postup.....	78
Spätná montáž zostavy opierky dlaní a klávesnice.....	80
Postup.....	80
Finálne úkony.....	80
Demontáž zostavy zadného krytu displeja a antény.....	81
Prípravné úkony.....	81
Postup.....	81
Spätná montáž zostavy zadného krytu displeja a antény.....	83
Postup.....	83
Finálne úkony.....	83
Demontáž závesov displeja.....	84
Prípravné úkony.....	84
Postup.....	84
Spätná montáž závesov displeja.....	86
Postup.....	86
Finálne úkony.....	86

Demontáž kamery.....	87
Prípravné úkony.....	87
Postup.....	87
Spätná montáž kamery.....	89
Postup.....	89
Finálne úkony.....	89
Demontáž dosky tlačidla Windows.....	90
Prípravné úkony.....	90
Postup.....	90
Spätná montáž dosky tlačidla Windows.....	92
Postup.....	92
Finálne úkony.....	92
Demontáž kábla displeja.....	93
Prípravné úkony.....	93
Postup.....	93
Spätná montáž kábla displeja.....	96
Postup.....	96
Finálne úkony.....	96
Demontáž panela displeja.....	97
Prípravné úkony.....	97
Postup.....	97
Spätná montáž panela displeja.....	99
Postup.....	99
Finálne úkony.....	99
Aktualizácia systému BIOS.....	100



Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell.....	101
Zdroje svojpomoci.....	101
Kontaktovanie spoločnosti Dell.....	102


Pred servisným úkonom v počítači

 **VAROVANIE:** Komponenty a karty uchopte za hrany a nedotýkajte sa kolíkov ani kontaktov, aby ste predišli ich poškodeniu.

 **POZNÁMKA:** Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

Skôr než začnete









- 1 Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončíte všetky otvorené aplikácie.
- 2 Vypnite počítač.
 - Windows 10: Kliknite alebo ťuknite na položky **Start** →  **Napájanie** → **Vypnúť**.
 - Windows 8.1: Na obrazovke **Štart** kliknite alebo ťuknite na ikonu napájania  → **Vypnúť**.
 - Windows 7: Kliknite alebo ťuknite na položky **Štart** → **Vypnúť**.

 **POZNÁMKA:** Ak používate iný operačný systém, pokyny na vypnutie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

- 3 Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 4 Odpojte všetky káble, ako sú telefónne, sieťové a podobné káble, od svojho počítača.
- 5 Odpojte všetky pripojené zariadenia a periférie, ako sú klávesnica, myš, monitor a podobné, od svojho počítača.
- 6 Vyberte všetky pamäťové karty a optické jednotky z počítača, ak sú prítomné.

Bezpečnostné pokyny

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a zaistíte aj svoju osobnú bezpečnosť.

-  **VÝSTRAHA:** Skôr než začnete pracovať vo vnútri počítača, prečítajte si bezpečnostné pokyny dodané s počítačom. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VÝSTRAHA:** Pred otvorením krytu a panelov počítača odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení práce vnútri počítača znova nainštalujte všetky kryty, panely a skrutky pred tým, než počítač pripojíte k zdroju napájania.
-  **VAROVANIE:** Zabezpečte, aby bola pracovná plocha rovná a čistá, aby sa počítač nepoškodil.
-  **VAROVANIE:** Komponenty a karty uchopte za hrany a nedotýkajte sa kolíkov ani kontaktov, aby ste predišli ich poškodeniu.
-  **VAROVANIE:** Môžete vykonávať iba postupy riešenia problémov a opravy, na ktoré vás oprávňuje dokumentácia k produktu alebo pokyny technickej podpory spoločnosti Dell. Na škody spôsobené opravami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Dell, sa nevzťahuje záruka. Prečítajte si bezpečnostné pokyny priložené k produktu alebo sa nachádzajú na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROVANIE:** Skôr než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri počítača, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu, napríklad kovovej zadnej strany počítača. Počas práce sa pravidelne dotýkajte nenatretého kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné komponenty.
-  **VAROVANIE:** Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektory s poistnými západkami alebo ručnými skrutkami, ktoré je potrebné uvoľniť pred odpojením kábla. Konektory od seba odpájajte rovným smerom – zabránite tým ohnutiu kolíkov konektora. Počas pripájania káblov sa presvedčite, či sú porty a konektory správne orientované a vyrovnané.
-  **VAROVANIE:** Stlačte a vysuňte všetky karty z čítačky pamäťových kariet.

Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- Křížový skrutkovač
- Plastové páčidlo

Po dokončení práce v počítači

 **VAROVANIE: Voľné alebo uvoľnené skrutky vo vnútri počítača môžu vážne poškodiť počítač.**

- 1 Zaskrutkujte späť všetky skrutky a skontrolujte, či v počítači nezostali žiadne voľné skrutky.
- 2 Pripojte všetky externé zariadenia, periférie a káble, ktoré ste odpojili pred začatím práce na počítači.
- 3 Zasuňte späť pamäťové karty, disky a ostatné súčasti, ktoré ste odstránili pred začatím práce na počítači.
- 4 Pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k ich elektrickým zásuvkám.
- 5 Zapnite počítač.

Demontáž spodného krytu




VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup


- 1 Zatvorte displej a prevráťte počítač.
- 2 Odstráňte skrutky, ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní a klávesnice.

- 3** Pomocou plastového páčidla uvoľnite spodný kryt od zostavy opierky dlani a klávesnice.

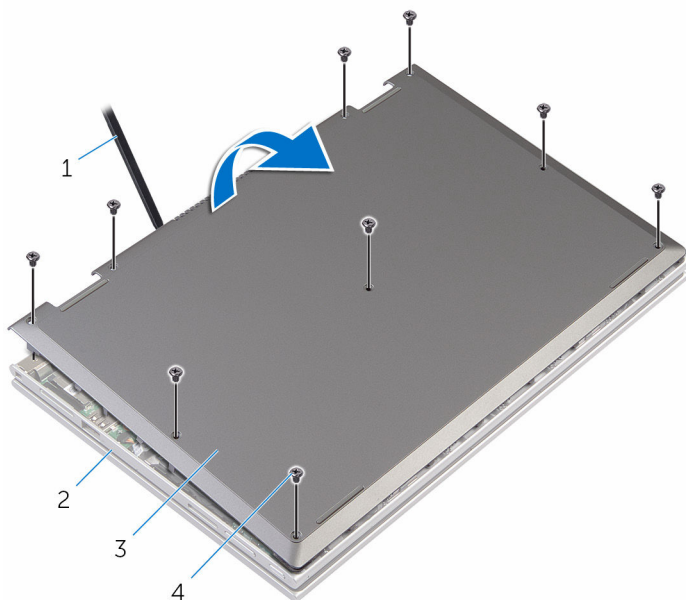

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------------------------|
| 1 | plastové páčidlo | 2 | zostava opierky dlani a klávesnice |
| 3 | spodný kryt | 4 | skrutky (9) |

Spätná montáž spodného krytu

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Zasuňte úchytky na kryte základne do otvorov na základni počítača a zatlačte kryt základne na miesto.
- 2 Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia spodný kryt na základni počítača.

Demontáž batérie



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

Demontujte [spodný kryt](#).

Postup

- 1 Odpojte kábel pevného disku od vodiacich líšt na batérii.
- 2 Odstráňte skrutky, ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní a klávesnice.

3 Nadvihnite batériu zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

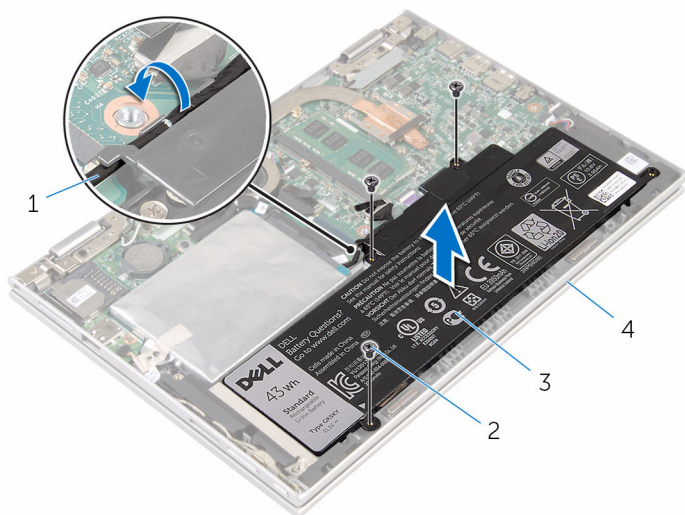

1 kábel pevného disku


2 skrutky (3)

3 batéria

4 zostava opierky dlaní a klávesnice

4 Stlačte a podržte stlačený spínač napájania na 5 sekúnd, aby ste uzemnili systémovú dosku.

Spätná montáž batérie

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Zarovnajte otvory pre skrutky na batérii s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Ved'te kábel pevného disku cez vodiace úchytky na batérii.
- 3 Namontujte späť skrutky, ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní a klávesnice.

Finálne úkony

Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž pamäťového modulu



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Na koncoch zásuvky pamäťového modulu prstami opatrne rozťahnite zaistovacie svorky, kým sa pamäťový modul nevysunie.

2 Vyberte pamäťový modul zo zásuvky pamäťového modulu.

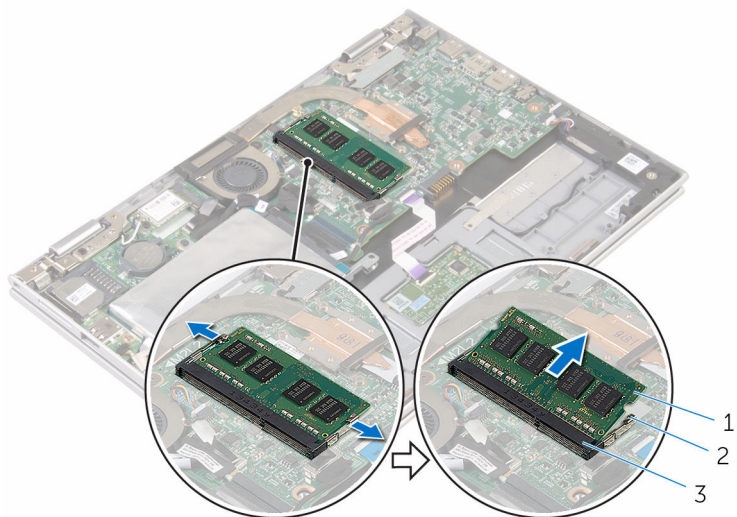

1 pamäťový modul

2 zaistovacie svorky (2)

3 slot pamäťového modulu

Spätná montáž pamäťového modulu




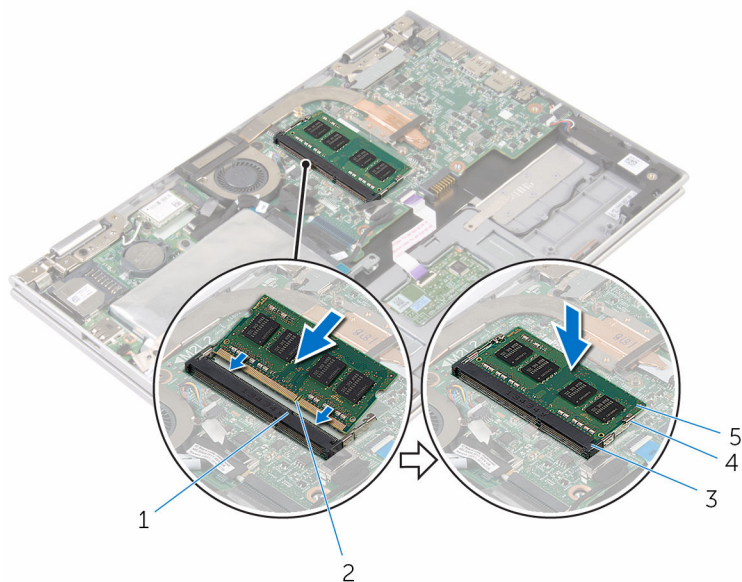
VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Zarovnajete drážku pamäťového modulu so západkou na zásuvke pamäťového modulu.

- 2 Zasuňte pevne pamäťový modul do zásuvky pod daným uhlom a potom ho zatlačte smerom nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

 **POZNÁMKA:** Ak nepočujete cvaknutie, vyberte pamäťový modul a znova ho nainštalujte.






- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 západka | 2 zárez |
| 3 slot pamäťového modulu | 4 zaistovacie svorky (2) |
| 5 pamäťový modul | |

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž pevného disku

-  **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROVANIE:** Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.
-  **VAROVANIE:** Nedemontujte pevný disk, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Odlepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na systémovej doske.

- 2** Odlepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na zostave opierky dlani a klávesnice.

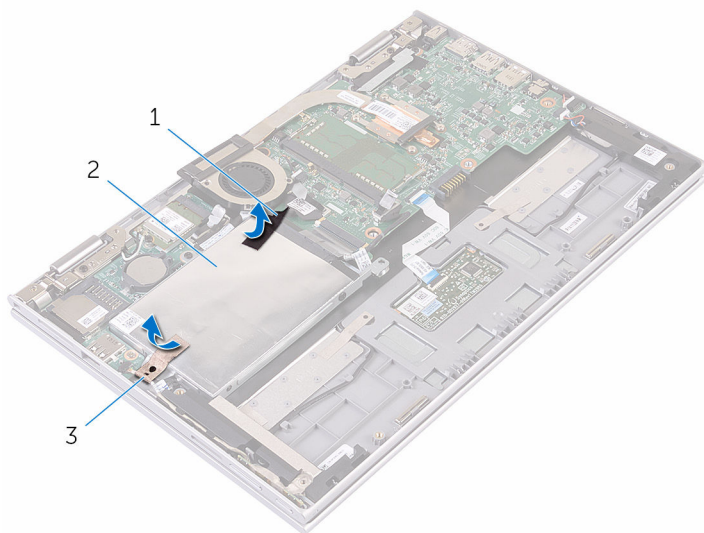


1 páska

2 páska

3 zostava pevného disku

- 3** Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel pevného disku od systémovej dosky.
- 4** Odskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k zostave opierky dlani a klávesnice.


- 5** Vyberte zostavu pevného disku spolu s príslušným káblom zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

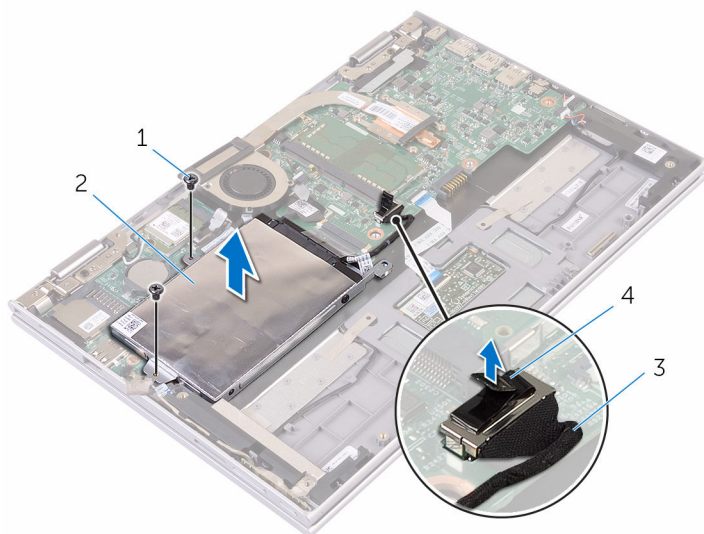

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| 1 | skrutky (2) | 2 | zostava pevného disku |
| 3 | kábel pevného disku | 4 | vyťahovacia úchytka |


- 6** Odpojte premostovač z pevného disku.
- 7** Vyberte skrutky, ktoré upevňujú konzolu pevného disku k pevnému disku.


8 Oddel'te konzolu pevného disku od pevného disku.

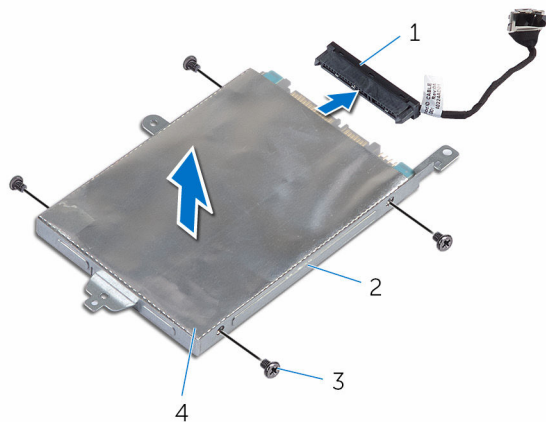

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | premostovač | 2 | pevný disk |
| 3 | konzola pevného disku | 4 | skrutky (4) |

Spätná montáž pevného disku

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

 **VAROVANIE:** Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

Postup

- 1 Zarovnajte otvory pre skrutky na pevnom disku s otvormi pre skrutky na konzole pevného disku.
- 2 Zaskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú konzolu pevného disku k pevnému disku.
- 3 K pevnému disku pripojte premostovač.
- 4 Zarovnajte otvory pre skrutky na zostave pevného disku s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 5 Zaskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 6 Pripojte kábel pevného disku k systémovej doske.
- 7 Prilepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 8 Prilepte pásku, ktorou je zostava pevného disku pripevnená k systémovej doske.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž karty eMMC



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Odlepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na systémovej doske.

- 2 Odlepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na zostave opierky dlaní a klávesnice.

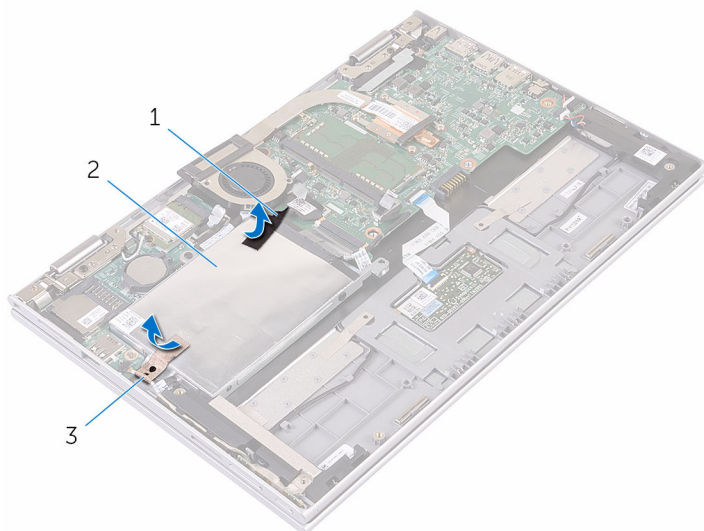


1 páska

2 páska

3 zostava pevného disku

- 3 Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel pevného disku od systémovej dosky.
- 4 Odskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k zostave opierky dlaní a klávesnice.


- 5** Vyberte zostavu pevného disku spolu s príslušným káblom zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

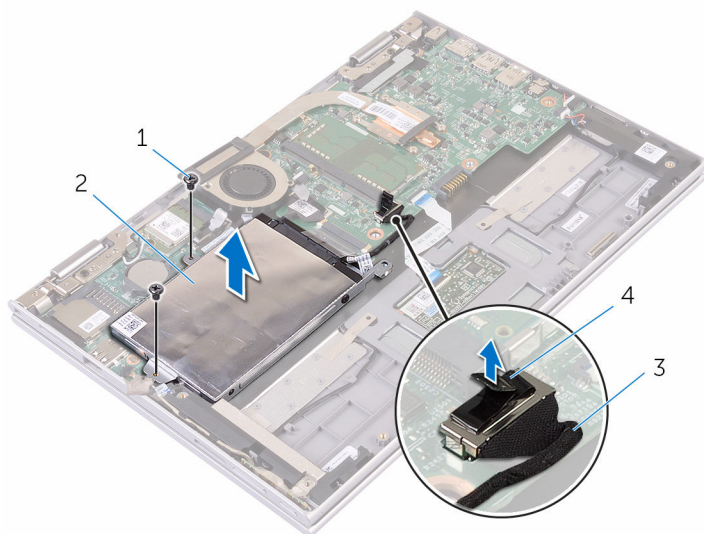

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| 1 | skrutky (2) | 2 | zostava pevného disku |
| 3 | vytahovacia úchytka | 4 | kábel pevného disku |


- 6** Otočte zostavu pevného disku.
7 Čiastočne odlepte hliníkovú pásku, aby ste odokryli kartu eMMC.

- 8** Odmontujte skrutku upevňujúcu kartu eMMC k zostave pevného disku. Kartu eMMC nadvihnite tak, aby bola naklonená smerom k svojej zásuvke na zostave pevného disku.

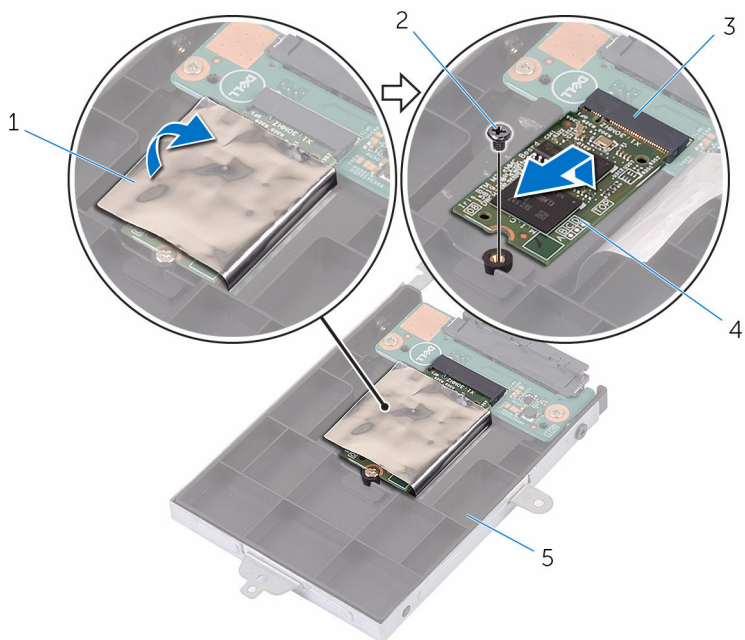

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | Hliníková páska | 2 | skrutka |
| 3 | zásuvka na kartu eMMC | 4 | karta eMMC |
| 5 | zostava pevného disku | | |


Spätná montáž karty eMMC

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Zarovnajete drážku na karte eMMC so západkou na zásuvke karty eMMC.
- 2 Kartu eMMC vložte šikmo do zásuvky karty eMMC.
- 3 Zarovnajete otvor pre skrutku na karte eMMC s otvorom pre skrutku na zostave pevného disku.

- 4** Znovu namontujte skrutku, ktorá upevňuje kartu eMMC na zostave pevného disku.

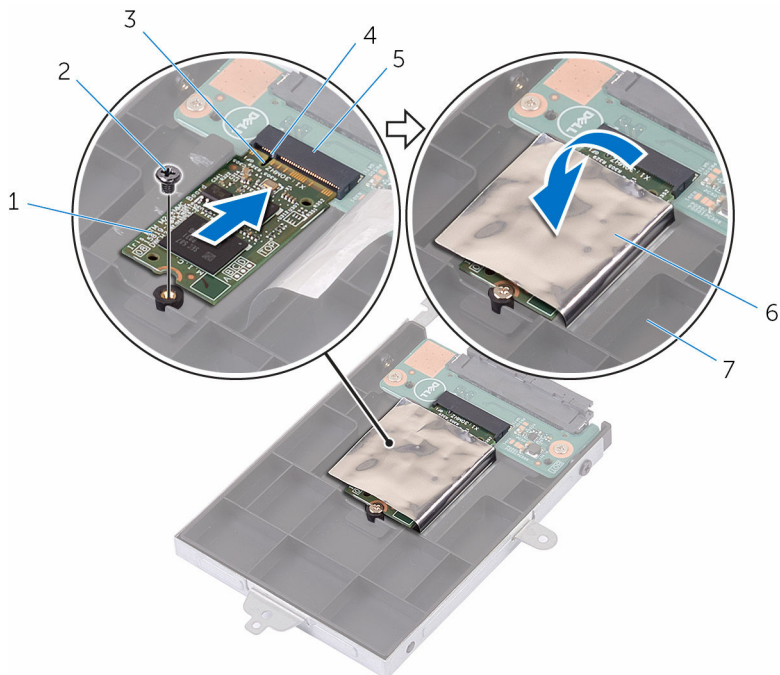

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| 1 | karta eMMC | 2 | skrutka |
| 3 | zárez | 4 | západka |
| 5 | zásuvka na kartu eMMC | 6 | Hliníková páska |
| 7 | zostava pevného disku | | |

- 5** Zarovnajte otvory pre skrutky na zostave pevného disku s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlani a klávesnice.
- 6** Zaskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k zostave opierky dlani a klávesnice.
- 7** Prilepte pásku, ktorá drží zostavu pevného disku na zostave opierky dlani a klávesnice.
- 8** Prilepte pásku, ktorou je zostava pevného disku pripevnená k systémovej doske.
- 9** Pripojte kábel pevného disku k systémovej doske.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž eMMC vstupno-výstupnej dosky




VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte kartu [eMMC](#).

Postup

- 1 Odpojte premostovač zo zostavy pevného disku.

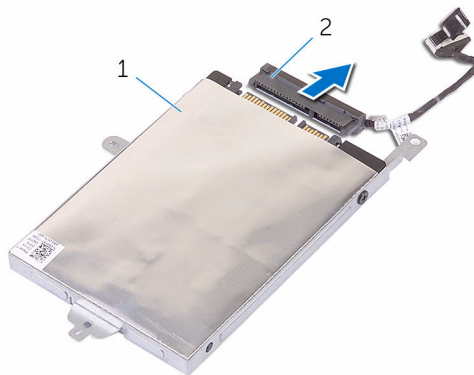


1 zostava pevného disku

2 premostovač

- 2 Odskrutkujte dve skrutky upevňujúce eMMC vstupno-výstupnú dosku k zostave pevného disku.

3 Nadvihnite eMMC vstupno-výstupnú dosku zo zostavy pevného disku.

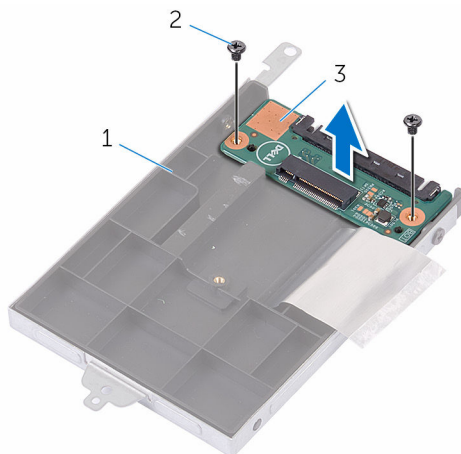

1 zostava pevného disku

2 skrutky (2)

3 eMMC vstupno-výstupná doska

Spätná montáž eMMC vstupno-výstupnej dosky



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Postup

- 1 Zarovnajte otvor na skrutku na eMMC vstupno-výstupnej doske s otvorom na skrutku na zostave pevného disku.
- 2 Znovu namontujte skrutku, ktorá upevňuje eMMC vstupno-výstupnú dosku k zostave pevného disku.
- 3 Zostavu pevného disku otočte a k zostave pevného disku pripojte premostovač.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [kartu eMMC](#).
- 2 Namontujte späť [batériu](#).
- 3 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž gombíkovej batérie

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


 **VAROVANIE:** Ak sa vyberie gombíková batéria, obnovia sa predvolené nastavenia programu na nastavovanie BIOS. Odporúčame, aby ste si pred vybratím gombíkovej batérie poznamenali nastavenia programu na nastavovanie BIOS.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

Na jemné vypáčenie gombíkovej batérie z objímky batérie na systémovej doske použite plastové páčidlo.

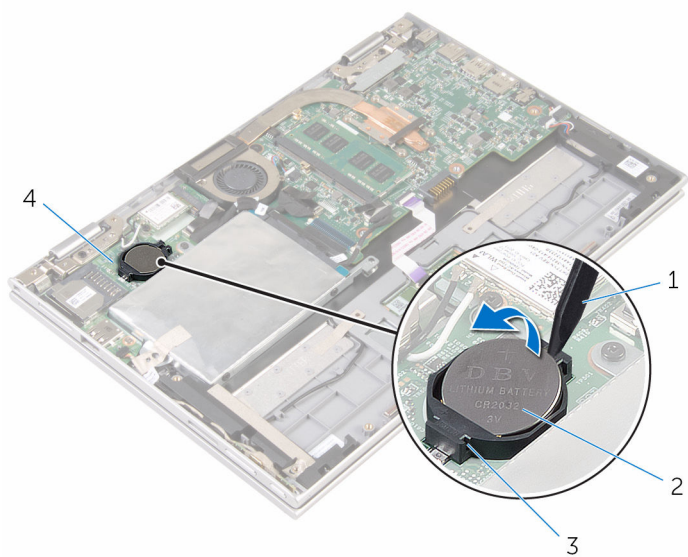


1 plastové páčidlo

2 gombiková batéria

3 objímka batérie

4 vstupno-výstupná doska

Spätná montáž gombíkovej batérie

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

S kladnou stranou nahor zacvaknite gombíkovú batériu do objímky batérie na systémovej doske.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup


- 1 Odpojte anténne káble od bezdrôtovej karty.
- 2 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje kartu bezdrôtovej komunikácie k vstupno-výstupnej doske.

- 3** Vysuňte kartu bezdrôtovej komunikácie zo zásuvky bezdrôtovej komunikácie na vstupno-výstupnej doske.

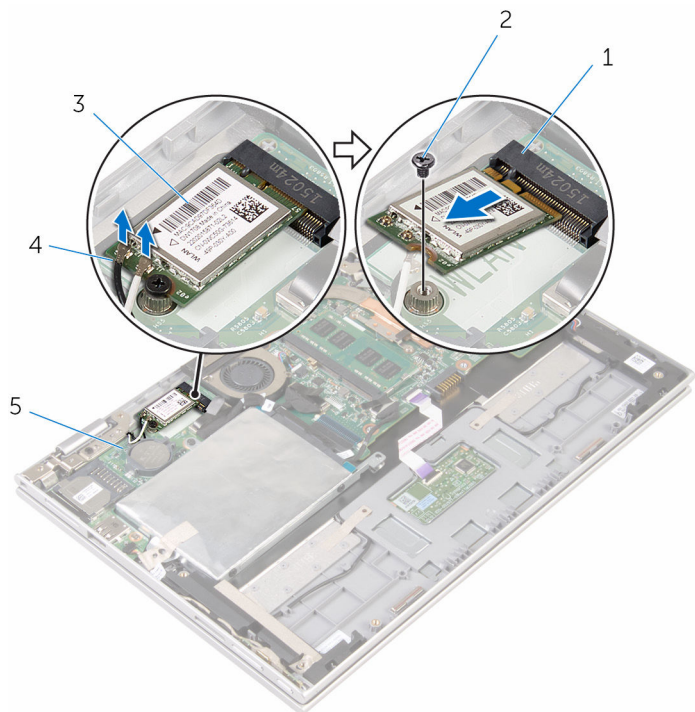


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | zásuvka karty bezdrôtovej komunikácie | 2 | skrutka |
| 3 | karta bezdrôtovej komunikácie | 4 | anténne káble (2) |
| 5 | vstupno-výstupná doska | | |

Spätná montáž karty bezdrôtovej komunikácie

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Postup

 **VAROVANIE:** Nikdy káble neukladajte pod kartu bezdrôtovej komunikácie, aby ste predišli jej poškodeniu.

- 1 Zarovnajzte drážku na bezdrôtovej karte so západkou na zásuvke karty bezdrôtovej komunikácie na systémovej doske.
- 2 Kartu bezdrôtovej komunikácie vložte šikmo do zásuvky karty bezdrôtovej komunikácie.
- 3 Zarovnajzte otvor pre skrutku na karte bezdrôtovej komunikácie s otvorom pre skrutku na systémovej doske.
- 4 Znovu namontujte skrutku, ktorá upevňuje kartu bezdrôtovej komunikácie k systémovej doske.

- 5 Pripojte anténne káble ku karte bezdrôtovej komunikácie.
V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vašim počítačom.

Konektory na karte bezdrôtovej komunikácie	Farba anténneho kábla
Hlavný (biely trojuholník)	biela
Doplňkový (čierny trojuholník)	čierna

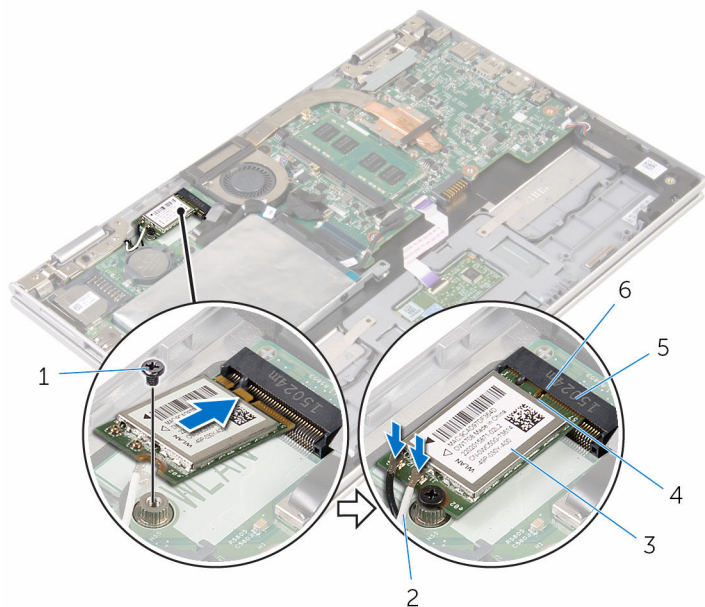


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | skrutka | 2 | anténne káble (2) |
| 3 | karta bezdrôtovej komunikácie | 4 | západka |
| 5 | zásuvka karty bezdrôtovej komunikácie | 6 | zárez |

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž dosky napájania a tlačidiel hlasitosti

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Odlepte lepiacu pásku, ktorá drží kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti na zostave pevného disku.
- 2 Odpojte kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti zo vstupno-výstupnej dosky.
- 3 Kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti vyberte z vodiacich líšt v reproduktore.
- 4 Odlepte lepiacu pásku, ktorá drží dosku napájania a tlačidiel hlasitosti k reproduktoru.

- 5 Dosku napájania a tlačidiel hlasitosti nadvihnite aj s káblom zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

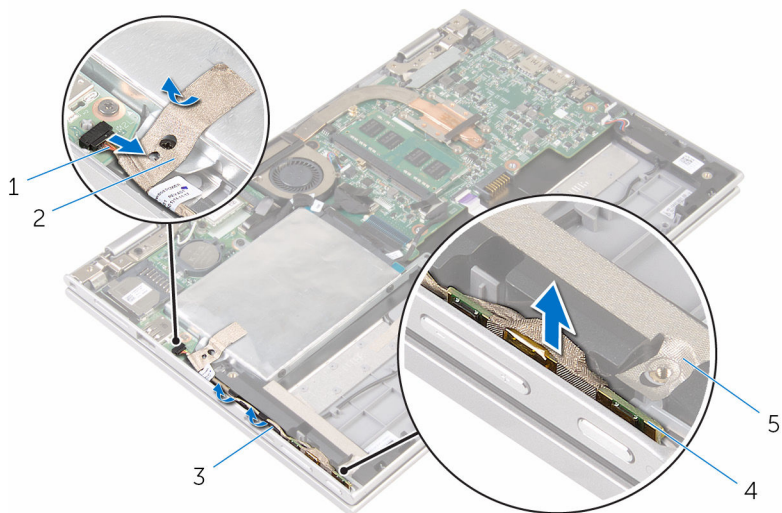

1 kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti


2 páska

3 vodiace úchytky

4 doska napájania a tlačidiel hlasitosti

5 páska

Spätná montáž dosky napájania a tlačidiel hlasitosti

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Dosku napájania a tlačidiel hlasitosti zasuňte do zásuvky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Prilepte lepiacu pásku, ktorá drží dosku napájania a tlačidiel hlasitosti k reproduktoru.
- 3 Kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti ved'te vodiacimi lištami na reproduktore.
- 4 Pripojte kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti k systémovej doske.
- 5 Prilepte lepiacu pásku, ktorá drží kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti k zostave pevného disku.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž reproduktorov




VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Postupujte podľa krokov 1 až 5 návodu „[Demontáž pevného disku](#)“.
- 4 Demontujte [dosku napájania a tlačidiel hlasitosti](#).

Postup

- 1 Nadvihnite poistku konektora a odpojte kábel dotykového panela z konektora na dotykovom paneli.

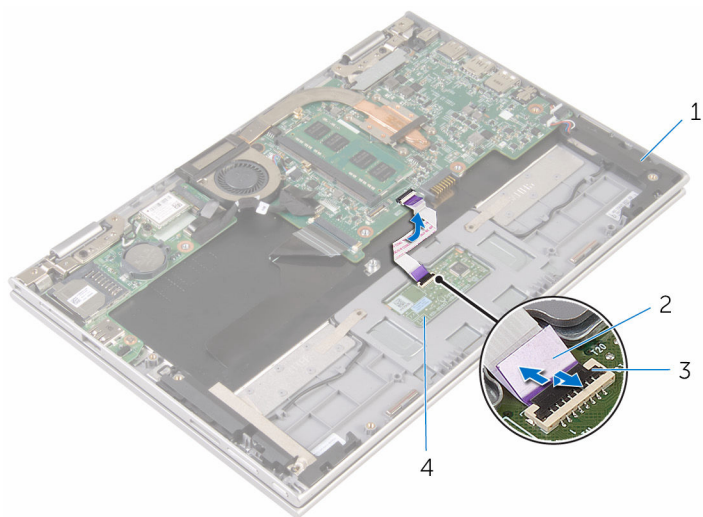


1 reproduktory (2)

2 kábel dotykového panela

3 poistka konektora

4 dotykový panel

- 2** Odlepte mylarovú fóliu zo zostavy opierky dlani a klávesnice pre prístup ku káblu reproduktora.

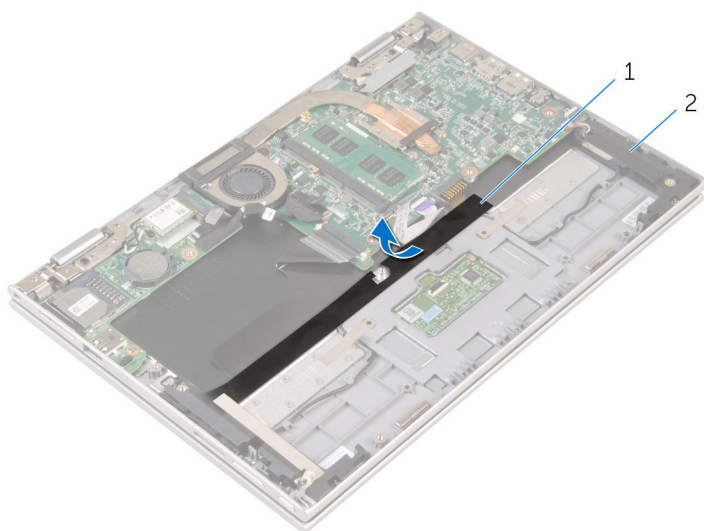


1 mylar fólia

2 reproduktory (2)

- 3** Odpojte kábel reproduktora od systémovej dosky.
- 4** Odlepte lepiace pásky zaistujúce kábel reproduktora k zostave opierky dlani a klávesnice.
- 5** Kábel reproduktora vyberte z vodiacich úchytiak na zostave opierky dlani a klávesnice.

- 6 Reproduktory uvoľníte zo zarovňovacích kolíkov a spolu s káblami ich nadvihnete zo zostavy opierky dlani a klávesnice.

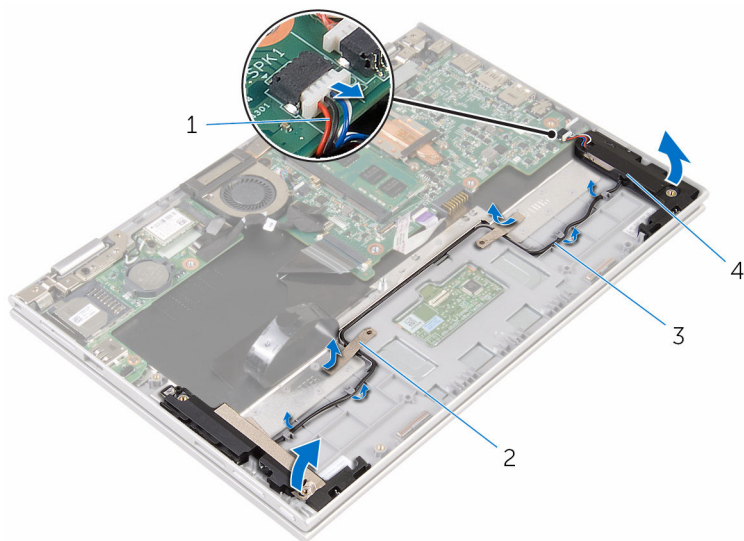


1 kábel reproduktora

2 lepiace pásky (2)

3 vodiace úchytky

4 reproduktory (2)

Spätná montáž reproduktorov

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Reproduktory umiestnite na zostavu opierky dlaní a klávesnice pomocou príslušných zarovnávacích kolíkov.
- 2 Vedte kábel reproduktora cez vodiace úchytky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 3 Prilepte lepiace pásky zaisťujúce kábel reproduktora k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 4 Pripojte kábel reproduktora k systémovej doske.
- 5 Kábel reproduktora prilepte mylarovou páskou k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 6 Zasuňte kábel dotykového panela do konektora na dotýkovom paneli a zatlačením na poistku konektora zaistíte kábel.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [dosku napájania a tlačidiel hlasitosti](#).
- 2 Postupujte podľa krokov 4 až 8 návodu „[Spätná montáž pevného disku](#)“.
- 3 Namontujte späť [batériu](#).
- 4 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž dotykového panela



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Nadvihnite poistku konektora a odpojte kábel dotykového panela od dotykového panela.

2 Odlepte pásky, aby ste získali prístup k dotykovému panelu.

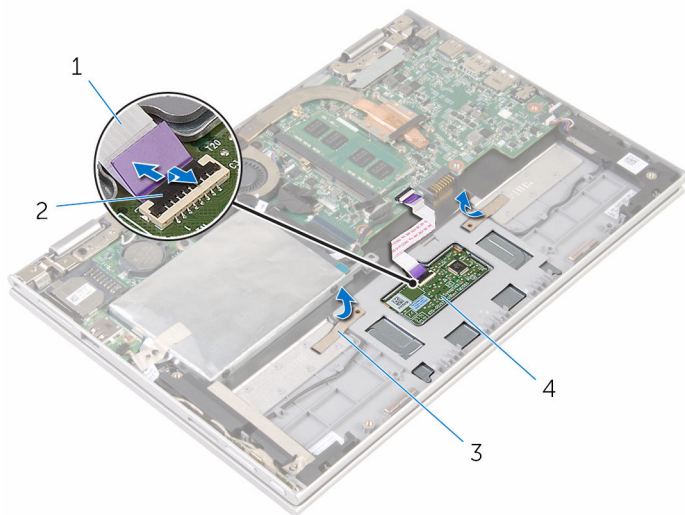


1 kábel dotykového panela

2 poistka konektora

3 pásky (2)

4 dotykový panel

- 3** Odskrutkujte skrutky, ktorými je dotykový panel pripevnený k zostave opierky dlaní a klávesnice.

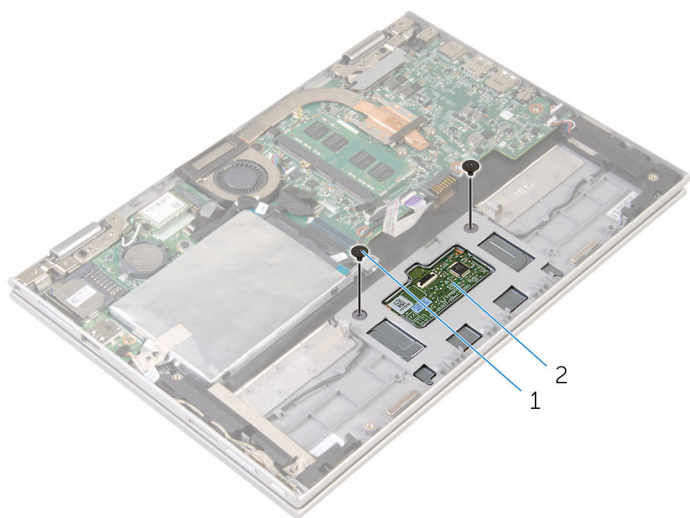


1 skrutky (2)

2 dotykový panel

- 4** Nadvihnite zostavu opierky dlaní a klávesnice a uvoľnite dotykový panel z otvorov na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 5** Vysuňte dotykový panel z počítača a uvoľnite ju z otvorov na zostave opierky dlaní a klávesnice.

6 Demontujte dotykový panel zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

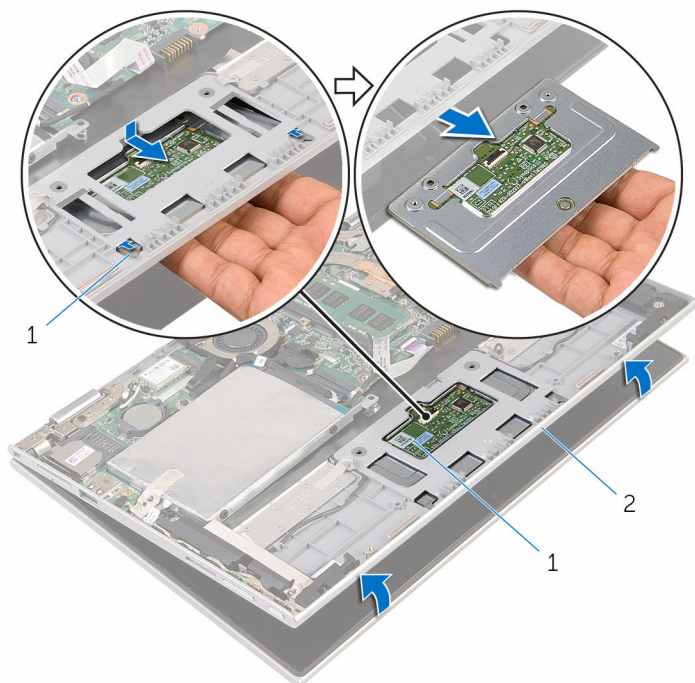


1 západky (2)

2 dotykový panel

3 zostava opierky dlaní a
klávesnice

Spätná montáž dotykového panela

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.




Postup

- 1 Západy na dotykovom paneli zasuňte do otvorov na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Zarovnajzte otvory pre skrutky dotykového panelu s otvormi pre skrutky na zostave opierky zápästia a klávesnice.
- 3 Zaskrutkujte skrutky, ktorými je dotykový panel pripavený k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 4 Lepiacimi páskami uchyťte skrutky k dotykovému panelu.
- 5 Zasuňte kábel dotykového panela do konektora dotykového panela a zatlačením na západku upevnite kábel.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).


Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

-  **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VÝSTRAHA:** Chladič sa môže počas normálnej prevádzky zahriať. Skôr, než sa chladiča dotknete, nechajte ho dostatočne dlho vychladnúť.
-  **VAROVANIE:** Pre maximálne chladenie procesora, nedotýkajte sa oblastí prenosu tepla na chladiči. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla teplovodivou pastou.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

-  **POZNÁMKA:** Vzhľad chladiča a počet skrutiek sa mení v závislosti od toho, či si zakúpite počítač s integrovanou grafickou kartou.
- 1 Odpojte kábel ventilátora od systémovej dosky.
 - 2 Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) uvoľnite skrutky so zapustenou hlavou, ktoré upevňujú zostavu ventilátora a chladiča procesora k systémovej doske.

3 Vyberte zostavu ventilátora a chladiča procesora zo systémovej dosky.

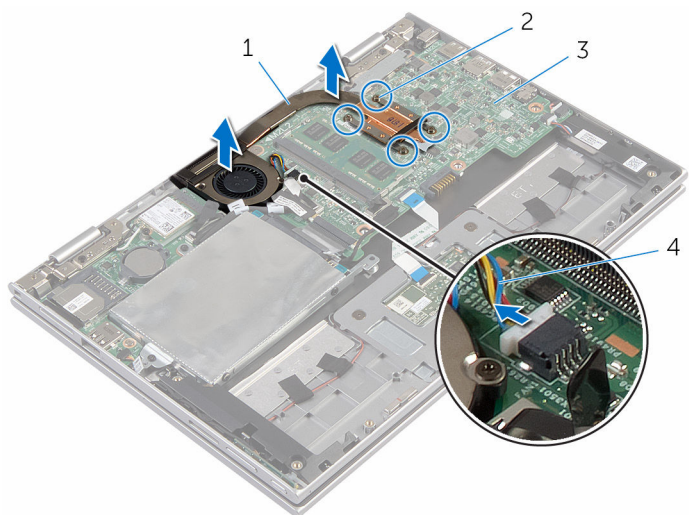

1 zostava ventilátora a
chladiča procesora

3 systémovej doska

2 skrutky so zapustenou
hlavou (4)

4 kábel ventilátora

Spätná montáž zostavy ventilátora a chladiča procesora



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Postup

- 1 Zarovnajzte otvory na skrutky na zostave ventilátora a chladiča procesora s otvormi na skrutky na systémovej doske a umiestnite na ňu zostavu ventilátora a chladič procesora.
- 2 Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) dotiahnite skrutky so zapustenou hlavou, ktoré upevňujú zostavu ventilátora a chladiča procesora k systémovej doske.
- 3 Pripojte kábel ventilátora k systémovej doske.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž vstupno-výstupnej dosky

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Postupujte podľa krokov 1 až 5 návodu „[Demontáž pevného disku](#)“.
- 4 Demontujte kartu [bezdrôtovej komunikácie](#).
- 5 Demontujte [gombíkovú batériu](#).

Postup

- 1 Odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky od tejto dosky.
- 2 Odpojte kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti zo vstupno-výstupnej dosky.
- 3 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje vstupno-výstupnú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.

- 4 Nadvihnite vstupno-výstupnú dosku zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

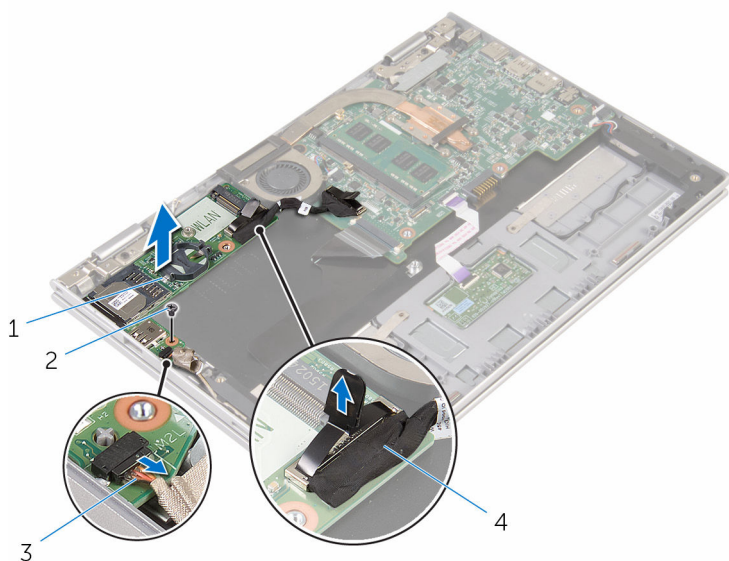

1 vstupno-výstupná doska

2 skrutka

3 kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti

4 kábel vstupno-výstupnej dosky

Spätná montáž vstupno-výstupnej dosky



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.





Postup

- 1 Pomocou zarovnávacích kolíkov umiestnite vstupno-výstupnú dosku na zostavu opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Zarovnajte otvor pre skrutku na vstupno-výstupnej doske s otvorom pre skrutku na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 3 Namontujte späť skrutku, ktorá upevňuje vstupno-výstupnú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 4 Pripojte kábel dosky napájania a tlačidiel hlasitosti zo vstupno-výstupnej dosky.
- 5 Pripojte kábel vstupno-výstupnej dosky k tejto doske.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [gombíkovú batériu](#).
- 2 Namontujte späť [kartu bezdrôtovej komunikácie](#).
- 3 Postupujte podľa krokov 4 až 8 návodu „[Spätná montáž pevného disku](#)“.
- 4 Namontujte späť [batériu](#).
- 5 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž systémovej dosky

-  **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **POZNÁMKA:** Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach systému BIOS po výmene systémovej dosky.
-  **POZNÁMKA:** Pri výmene systémovej dosky sa odstránia všetky zmeny v systéme BIOS vykonané inštalačným programom. Po výmene systémovej dosky bude potrebné vykonať príslušne zmeny opäť.
-  **POZNÁMKA:** Pred odpojením káblov od systémovej dosky si zaznačte ich umiestnenie, aby ste ich po výmene systémovej dosky správne zapojili.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [pamäťový modul](#).
- 4 Demontujte [zostavu ventilátora a chladiča procesora](#).

Postup

- 1 Demontujte skrutky zaistujúce konzolu kábla displeja k systémovej doske a nadvihnite túto konzolu zo systémovej dosky.
- 2 Odlepte lepiacu pásku z konektora dosky tlačidla Windows pre prístup ku káblu dosky tlačidla Windows.
- 3 Zdvihnite západku konektora a odpojte kábel dosky tlačidla Windows od systémovej dosky.


- 4 Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel displeja od systémovej dosky.

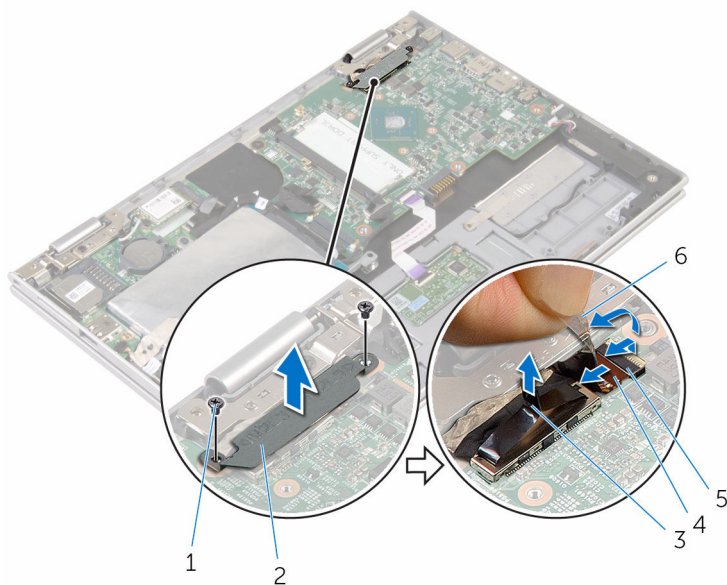

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|
| 1 | skrutky (2) | 2 | konzola kábla displeja |
| 3 | kábel displeja | 4 | poistka |
| 5 | kábel dosky tlačidla Windows | 6 | lepiaca páska |

- 5 Pomocou vyťahovacej úchytky odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky a kábel pevného disku od systémovej dosky.
- 6 Uvoľnite poistky konektora a odpojte kábel klávesnice od systémovej dosky.
- 7 Nadvihnite poistku konektora a odpojte kábel dotykového panela od systémovej dosky.


- 8** Odpojte kábel reproduktora a kábel napájacieho adaptéra zo systémovej dosky.

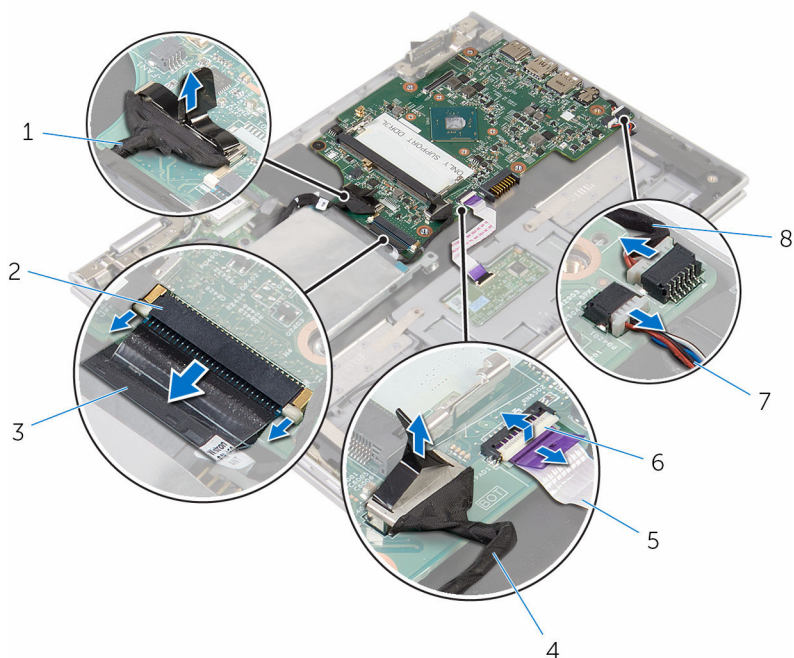

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | kábel vstupno-výstupnej dosky | 2 | poistka |
| 3 | kábel klávesnice | 4 | kábel pevného disku |
| 5 | kábel dotykového panela | 6 | poistka |
| 7 | kábel reproduktora | 8 | kábel portu napájacieho adaptéra |

- 9** Odstráňte skrutku, ktorá drží systémovú dosku na zostave opierky dlaní a klávesnice.

10 Zdvihnite systémovú dosku zo zostavy opierky dlaní klávesnice.

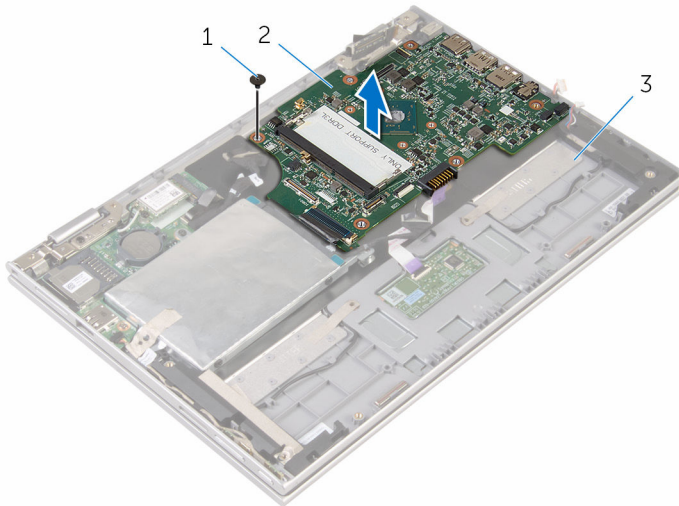



1 skrutka


2 systémová doska

3 zostava opierky dlaní a
klávesnice

Spätná montáž systémovej dosky

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

 **POZNÁMKA:** Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach systému BIOS po výmene systémovej dosky.

 **POZNÁMKA:** Pri výmene systémovej dosky sa odstránia všetky zmeny v systéme BIOS vykonané inštalačným programom. Po výmene systémovej dosky bude potrebné vykonať príslušne zmeny opäť.

Postup

- 1 Zarovnajzte otvory pre skrutky na systémovej doske s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Namontujte späť skrutku, ktorá upevňuje systémovú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 3 Zapojte kábel napájacieho adaptéra a kábel reproduktora do systémovej dosky.
- 4 Zasuňte kábel displeja do konektora na systémovej doske a zatlačením na západku upevnite kábel.
- 5 Zasuňte kábel klávesnice do konektora kábla klávesnice a upevnite ho zatlačením poistiek.
- 6 Pripojte káble vstupno-výstupnej dosky a pevného disku k systémovej doske.
- 7 Zasuňte kábel dosky tlačidla Windows do konektora na systémovej doske a upevnite ho zatlačením poistky.
- 8 Prilepte lepiacu pásku na konektor dosky tlačidla Windows, aby ste kábel zaistili.
- 9 Pripojte kábel displeja k systémovej doske.

- 10 Zarovnajzte otvory pre skrutky na konzole kábla displeja s otvormi pre skrutky na systémovej doske.
- 11 Zaskrutkujte a utiahnite skrutky, ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.


Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [zostavu ventilátora a chladiča procesora](#).
- 2 Namontujte späť [pamäťový modul](#).
- 3 Namontujte späť [batériu](#).
- 4 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Zadanie servisného štítku do programu na nastavenie systému BIOS.

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Po zobrazení loga spoločnosti DELL stlačte tlačidlo F2, aby ste sa dostali do inštalačného programu nastavenia BIOS.
- 3 Prejdite na kartu **Main (Hlavné)** a zadajte servisný štítok do poľa **Service Tag Input (Zadať servisný štítok)**.

Demontáž portu napájacieho adaptéra

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [pamäťový modul](#).
- 4 Demontujte [zostavu ventilátora a chladiča procesora](#).
- 5 Demontujte [systémovú dosku](#).

Postup


- 1 Odlepte mylarovú fóliu zo zostavy opierky dlaní a klávesnice pre prístup ku káblu portu napájacieho adaptéra.
- 2 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje port napájacieho adaptéra k zostave opierky dlaní a klávesnice.

- 3** Nadvihnite port napájacieho adaptéra spolu s príslušným káblom zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

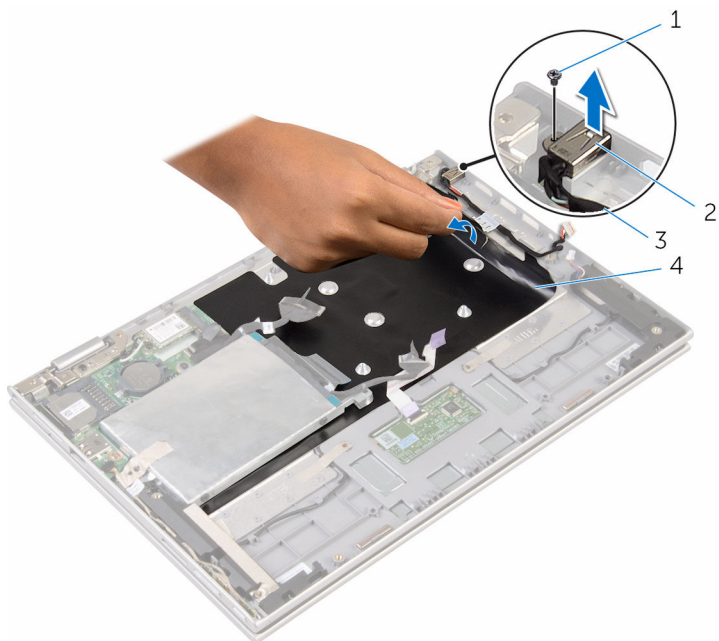

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | skrutka | 2 | port napájacieho adaptéra |
| 3 | kábel portu napájacieho adaptéra | 4 | mylar fólia |

Spätná montáž portu napájacieho adaptéra

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Port napájacieho adaptéra umiestnite do zásuvky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Zarovnajte otvor pre skrutku na porte napájacieho adaptéra s otvorom pre skrutku na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 3 Zaskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje port napájacieho adaptéra k zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 4 Zapojte kábel portu napájacieho adaptéra do systémovej dosky.
- 5 Prilepte mylarovú fóliu k zostave opierky dlaní a klávesnice.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [systémovú dosku](#).
- 2 Namontujte späť [zostavu ventilátora a chladiča procesora](#).
- 3 Namontujte späť [pamäťový modul](#).
- 4 Namontujte späť [batériu](#).
- 5 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž zostavy displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).

Postup

- 1 Odpojte anténne káble od bezdrôtovej karty.
- 2 Odstráňte skrutky, ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.
- 3 Nadvihnite konzolu kábla displeja zo systémovej dosky.
- 4 Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel displeja od systémovej dosky.
- 5 Odlepte lepiacu pásku pre prístup ku káblu dosky tlačidla Windows.

- 6 Nadvihnite poistku konektora a odpojte kábel dosky tlačidla Windows.

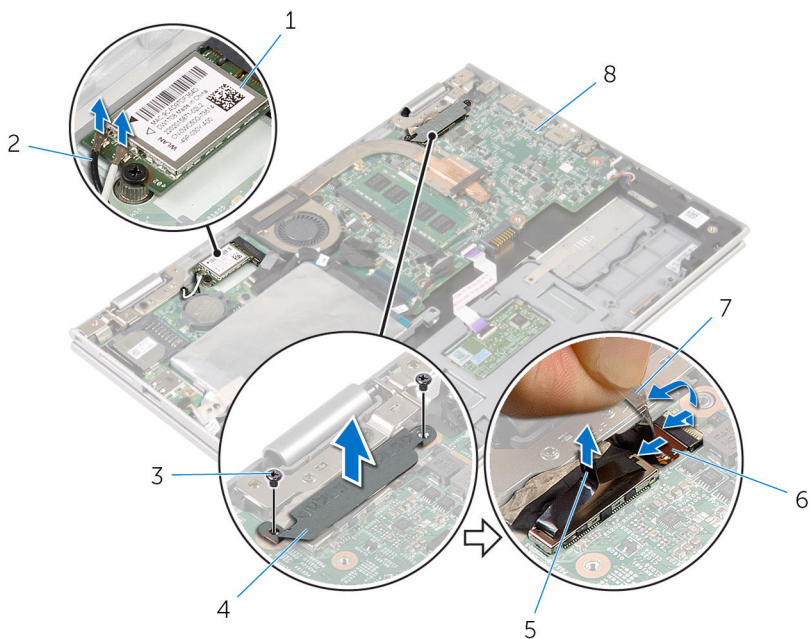


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | karta bezdrôtovej komunikácie | 2 | anténne káble (2) |
| 3 | skrutky (2) | 4 | konzola kábla displeja |
| 5 | kábel displeja | 6 | kábel dosky tlačidla Windows |
| 7 | lepiaca páska | 8 | systémová doska |

- 7 Prevráťte počítač a displej otvorte až po krajinú polohu.

VAROVANIE: Položte počítač na mäkký a čistý povrch, aby sa nepoškriabal displej.

- 8 Položte počítač lícnou stranou na plochý povrch.
- 9 Odstráňte skrutky, ktoré držia zostavu displeja na zostave opierky dlani a klávesnice.

10 Nadvihnite zostavu displeja zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

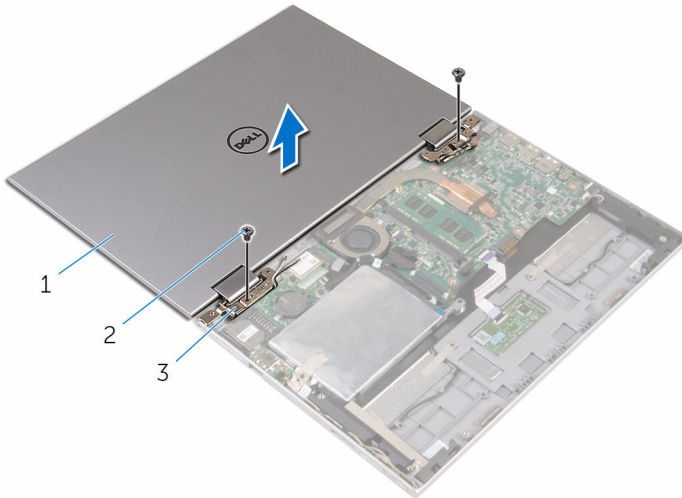


1 zostava displeja


2 skrutky (2)

3 závesy displeja (2)

Spätná montáž zostavy displeja

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup


 **VAROVANIE:** Položte počítač na mäkký a čistý povrch, aby sa nepoškriabal displej.

- 1 Zostavu displeja položte na zostavu opierky dlaní a klávesnice.
- 2 Zarovnajte otvory pre skrutky na závesoch displeja s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 3 Namontujte späť skrutky, ktoré držia zostavu displeja na zostave opierky dlaní a klávesnice.
- 4 Prevráťte počítač a zatvorte displej.
- 5 Prevráťte počítač.
- 6 Konektor dosky s tlačidlom Windows zasunúť do západky konektora na systémovej doske a zatlačením západky prichyťte kábel.
- 7 Prilepte pásku ku káblu dosky s tlačidlom Windows.
- 8 Pripojte kábel displeja k systémovej doske.
- 9 Zarovnajte otvory pre skrutky na konzole kábla displeja s otvormi pre skrutky na systémovej doske.
- 10 Zaskrutkujte a utiahnite skrutky, ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.
- 11 Pripojte anténne káble ku karte bezdrôtovej komunikácie.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [batériu](#).
- 2 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž zostavy opierky dlaní a klávesnice


 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Postupujte podľa krokov 1 až 3 návodu „[Demontáž pevného disku](#)“.
- 4 Demontujte [vstupno-výstupnú dosku](#).
- 5 Demontujte [reproduktory](#).
- 6 Demontujte [dotykový panel](#).
- 7 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 8 Demontujte [port napájacieho adaptéra](#).
- 9 Demontujte [systémovú dosku](#).

Postup

Po vykonaní požadovaných prípravných úkonov sa dostaneme k zostave opierky dlaní a klávesnice.

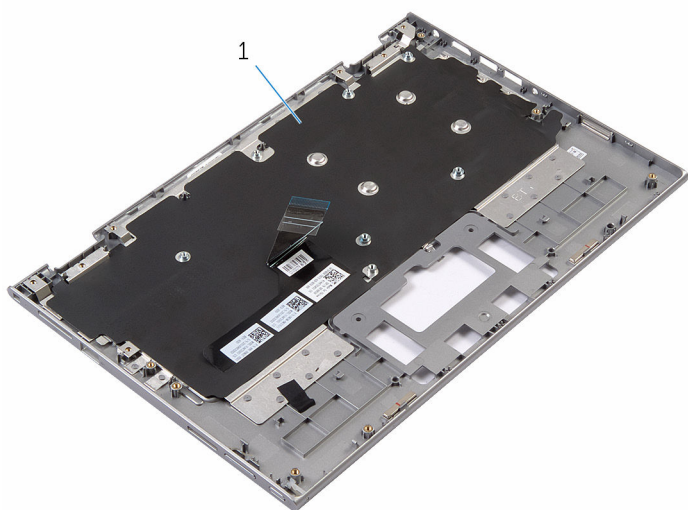


1 zostava opierky dlaní a klávesnice



1 zostava opierky dlaní a klávesnice

Spätná montáž zostavy opierky dlaní a klávesnice

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

Zostavu opierky dlaní a klávesnice položte na rovný povrch s klávesnicou nadol.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [systémovú dosku](#).
- 2 Namontujte späť [port napájacieho adaptéra](#).
- 3 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 4 Namontujte späť [dotykový panel](#).
- 5 Namontujte späť [reproduktory](#).
- 6 Namontujte späť [vstupno-výstupnú dosku](#).
- 7 Postupujte podľa krokov 4 až 8 návodu „[Spätná montáž pevného disku](#)“.
- 8 Namontujte späť [batériu](#).
- 9 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž zostavy zadného krytu displeja a antény




VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).

Postup

Plastovým páčidlom vypáčte zostavu panela displeja zo zostavy zadného krytu displeja a antény.

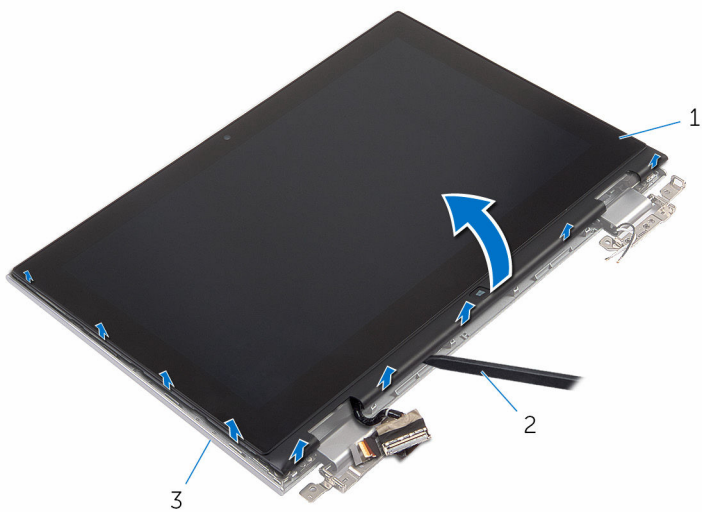

1 zostava panela displeja

2 plastové páčidlo

3 zostava zadného krytu displeja a
antény

Spätná montáž zostavy zadného krytu displeja a antény



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

Zostavu panela displeja zarovnajte so zostavou zadného krytu a antény, a jemne uchyťte zostavu zadného krytu a antény na svoje miesto.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 2 Namontujte späť [batériu](#).
- 3 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž závesov displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 4 Demontujte [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).

Postup

- 1 Vyberte anténne káble z vodiacej úchytky v kryte závesu.
- 2 Odskrutkujte skrutky, ktorými sú závesy displeja pripevnené k zostave zadného krytu displeja a antény.

3 Nadvihnite závesy displeja zo zostavy zadného krytu displeja a antény.

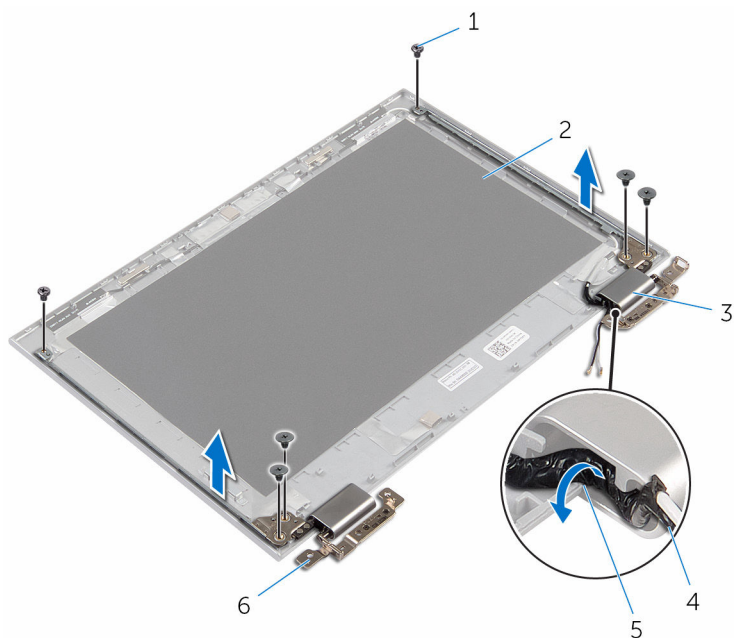

1 skrutky (6)

2 zostava zadného krytu displeja a antény

3 kryty závesov (2)

4 anténny kábel

5 vodiace úchytky

6 závesy (2)

Spätná montáž závesov displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Postup

- 1 Zarovnajte otvory pre skrutky na závesoch displeja s otvormi na zostave zadného krytu displeja a antény.
- 2 Zaskrutkujte skrutky, ktorými sú závesy displeja pripevnené k zostave zadného krytu displeja a antény.
- 3 Anténne káble ved'te vodiacimi úchytkami na kryte závesu a zaistite ho na svojom mieste.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 2 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 3 Namontujte späť [batériu](#).
- 4 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž kamery

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony


- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 4 Demontujte [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).

Postup

 **VAROVANIE:** Zostavu panela displeja položte na mäkký a čistý povrch, aby sa nepoškriabal displej.

- 1 Zostavu panela displeja položte čelom nadol na rovný povrch.
- 2 Plastovým páčidlom vypáčte modul kamery z objímky displeja.

3 Otočte kameru a odpojte jej kábel od modulu kamery.

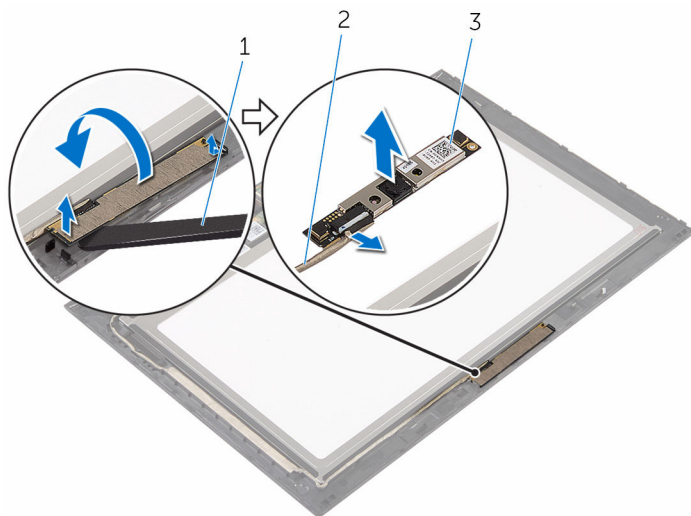

1 kamera

2 kábel kamery

3 plastové páčidlo

Spätná montáž kamery



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Postup

- 1 Pripojte kábel kamery k modulu kamery.
- 2 Pomocou zarovnávacích kolíkov položte modul kamery na objímku displeja a prichyťte ju na miesto.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 2 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 3 Namontujte späť [batériu](#).
- 4 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž dosky tlačidla Windows

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony


- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 4 Demontujte [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).

Postup

 **VAROVANIE:** Zostavu panela displeja položte na mäkký a čistý povrch, aby sa nepoškriabal displej.

- 1 Zostavu panela displeja položte čelom nadol na rovný povrch.
- 2 Odlepte lepiacu pásku pre prístup ku káblu dosky tlačidla Windows.
- 3 Zdvihnite západky konektorov a odpojte kábel dosky tlačidla Windows a kábel dotykového panelu od dosky tlačidla Windows.
- 4 Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje dosku s tlačidlom Windows k držiaku displeja.

- 5 Nadvihnite dosku s tlačidlom Windows z držiaka displeja.

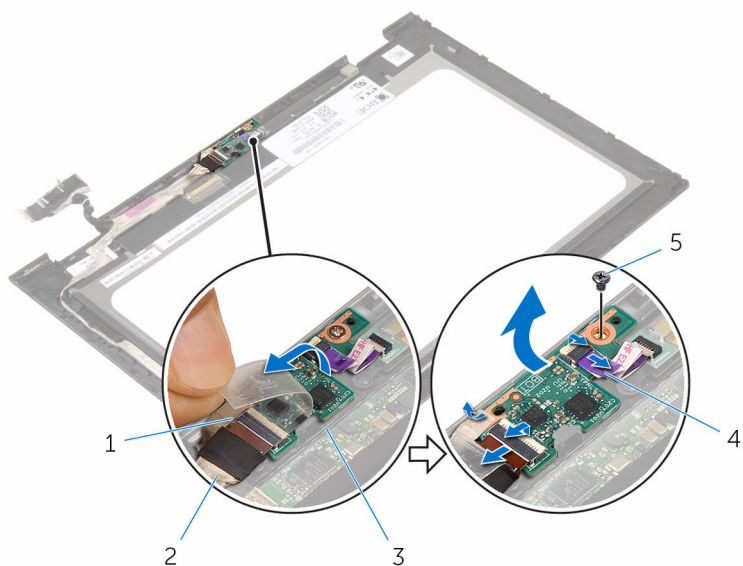

1 lepiaca páska

3 doska tlačidla Windows

5 skrutka

2 kábel dosky tlačidla Windows

4 kábel dotykového panelu

Spätná montáž dosky tlačidla Windows



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Zarovnajte otvor pre skrutku na doske tlačidla Windows s otvorom pre skrutku na objímke displeja.
- 2 Namontujte späť skrutku, ktorá upevňuje dosku s tlačidlom napájania ku krytu displeja.
- 3 Zasuňte kábel dosky tlačidla Windows a kábel dotykového panelu do konektorov na doske tlačidla Windows a upevnite ich zatlačením poistiek.
- 4 Lepiacu pásku prilepte ku konektoru na doske tlačidla Windows, čím kábel zaistíte.
- 5 Prevráťte zostavu displeja.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 2 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 3 Namontujte späť [batériu](#).
- 4 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž kábla displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 4 Demontujte [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 5 Demontujte [kameru](#).

Postup

- 1 Odlepte lepiacu pásku pre prístup ku káblu dosky tlačidla Windows.
- 2 Zdvihnite západku konektora a odpojte kábel dosky tlačidla Windows od dosky tlačidla Windows.


- 3** Zdvihnite západku konektora a odpojte kábel displeja od dotykovej plochy.

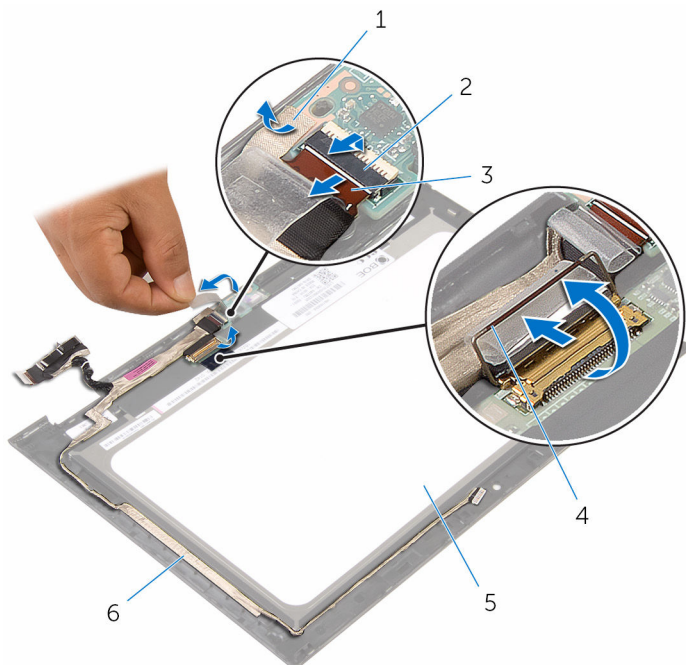

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | lepiaca páska | 2 | západka konektora kábla dosky tlačidla Windows |
| 3 | kábel dosky tlačidla Windows | 4 | západka konektora pre kábel displeja |
| 5 | panel displeja | 6 | kábel displeja |

- 4** Poznačte si smer vedenia kábla displeja a oddel'te kábel displeja z vodiacich úchytiak na ráme displeja.

5 Vyberte kábel displeja z držiaka displeja.

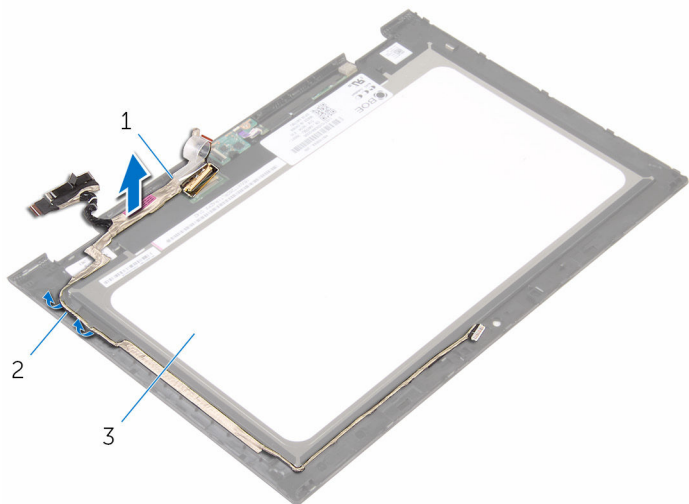


1 kábel displeja

2 vodiace úchytky

3 panel displeja

Spätná montáž kábla displeja

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

- 1 Kábel displeja ved'te vo vodiacich úchytkách na ráme displeja a nalepte kábel displeja na rám displeja.
- 2 Zasuňte kábel displeja do konektora na dotykovej ploche a zatlačením na poistku kábel upevnite.
- 3 Zasuňte kábel dosky s tlačidlom Windows do konektora na tejto doske a zatlačením na západku konektora upevnite kábel.
- 4 Prilepte lepiacu pásku na konektor dosky s tlačidlom Windows.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [kameru](#).
- 2 Namontujte späť [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 3 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 4 Namontujte späť [batériu](#).
- 5 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Demontáž panela displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

- 1 Demontujte [spodný kryt](#).
- 2 Demontujte [batériu](#).
- 3 Demontujte [zostavu displeja](#).
- 4 Demontujte [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 5 Demontujte [kameru](#).
- 6 Vyberte [kábel displeja](#).

Postup

Po vykonaní krokov popísaných v prípravných úkonoch sa dostaneme k panelu displeja.



1 panel displeja

Spätná montáž panela displeja



VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa pokynov v časti [Pred servisným úkonom v počítači](#). Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti [Po dokončení práce v počítači](#). Ďalšie overené postupy týkajúce sa bezpečnosti nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

Položte panel displeja na čistý a plochý povrch.

Finálne úkony

- 1 Namontujte späť [kábel displeja](#).
- 2 Namontujte späť [kameru](#).
- 3 Namontujte späť [zostavu zadného krytu displeja a antény](#).
- 4 Namontujte späť [montáž displeja](#).
- 5 Namontujte späť [batériu](#).
- 6 Namontujte späť [spodný kryt](#).

Aktualizácia systému BIOS

Je možné, že budete musieť aktualizovať systém BIOS, keď bude aktualizácia k dispozícii alebo pri výmene systémovej dosky. Ak chcete aktualizovať systém BIOS:

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Navštívte stránku www.dell.com/support.
- 3 Kliknite na možnosť **Product Support** (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na možnosť **Submit** (Odoslať).
 **POZNÁMKA:** Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.
- 4 Kliknite na položku **Drivers & Downloads** (Ovládače a prevzatia).
- 5 Zvoľte operačný systém, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.
- 6 Posuňte stránku nadol a rozbaľte možnosť **BIOS**.
- 7 Kliknutím na prepojenie **Download File** (Prevziať súbor) preberiete najnovší súbor systému BIOS.
- 8 Uložte súbor a po dokončení sťahovania prejdite do priečinka, do ktorého ste prevzali aktualizčný súbor systému BIOS.
- 9 Dvakrát kliknite na ikonu aktualizáčného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Informácie o výrobkoch a službách Dell

www.dell.com

Windows 8.1 a Windows 10

Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell



Windows 10

Aplikácia Začíname



Windows 8.1

Aplikácia Pomocník + tipy



Prístup k pomocným materiálom v systémoch Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10

Do funkcie vyhľadávania systému Windows zadajte **Pomoc a technická podpora** a stlačte kláves **Enter**.

Prístup k pomocným materiálom v systéme Windows 7

Kliknite na možnosť **Štart** → **Pomoc a technická podpora**.

Online pomocník pre operačný systém

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, inštalačné pokyny, technické údaje

www.dell.com/support



výrobkov, blogy pre technickú pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné

Zistite viac o svojom operačnom systéme, nastavovaní a používaní svojho počítača, zálohovaní údajov, diagnostike a podobne.

Pozri *Ja a môj Dell* na stránke **www.dell.com/support/manuals**.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese **www.dell.com/contactdell**.

-  **POZNÁMKA:** Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.
-  **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.