

## إزالة مجموعة كابلات محرك الأقراص الثابتة

لإزالة مجموعة كابلات محرك الأقراص الثابتة، اتبع الخطوات التالية بالترتيب العكسي.

تنبيه: عند استبدال غطاء القاعدة السفلية، لا تفرط في الضغط لتجنب تلف كابل محرك الأقراص الثابتة المرن. 

---

المعلومات الواردة في هذا المنشور عرضة للتغيير دون إشعار.  
© Dell Inc. 2013 جميع الحقوق محفوظة.

يُمنع منعًا باتًا إجراء أي نسخ لهذه المواد بأية طريقة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: تُعد Dell™ وشعار DELL وVostro™ علامات تجارية لشركة Dell Inc.

قد يتم في هذا المستند استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى للإشارة إما إلى الكيانات التي تدعي حقها في ملكية هذه العلامات والأسماء التجارية أو إلى منتجاتها. وتخلي شركة Dell Inc. مسؤوليتها عن أية مصلحة خاصة في علامات تجارية وأسماء تجارية بخلاف تلك الخاصة بها.

10 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل محرك الأقراص الثابتة المرن بالموصل الموجود على لوحة النظام.



11 اضغط على كابل محرك الأقراص الثابتة المرن للتأكد من التصاق الشريط المزدوج الجانب بحافة لوحة قارئ البطاقة.




12 أعد تركيب غطاء القاعدة السفلية والبطارية.


ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول إعادة تركيب غطاء القاعدة السفلية والبطارية، انظر دليل الخدمة على الموقع [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)



- 6 أعد تجميع الكبل الموجود عند إضافة المصدر المطاط.  
ملاحظة: ينبغي الضغط على الكبل بين اللوحة ومحرك الأقراص الثابتة.

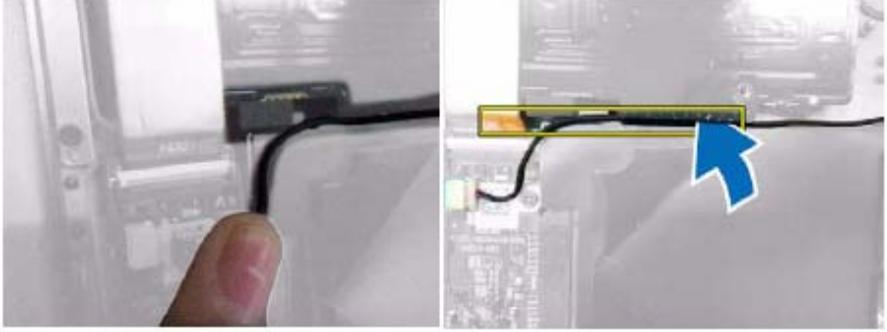


- 7 ثبت الشريط المزدوج فوق الكبل والمصدر المطاطي لضمان تثبيت الكبل.

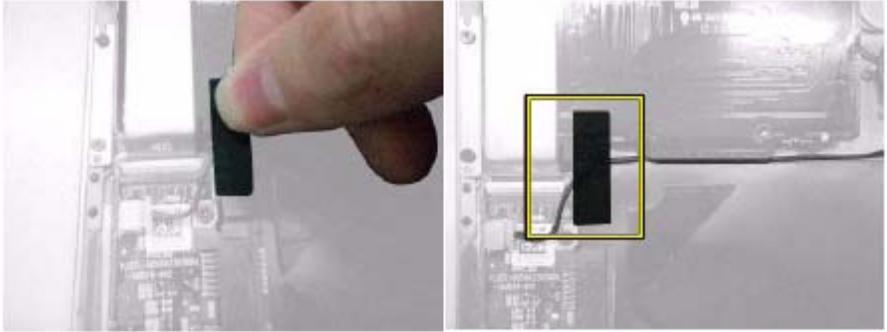

- 8 قم بنزع الشريط المزدوج الجانب الموجود على كابل محرك الأقراص الثابتة المرن البديل.  
9 قم بتوصيل كابل محرك الأقراص الثابتة المرن الذي يحمل العلامة HDD بالموصل الموجود على محرك الأقراص الثابتة.

4 قم بوضع كبل محرك الأقراص الثابتة المرن لكي تترك مساحة للمصد المطاط.

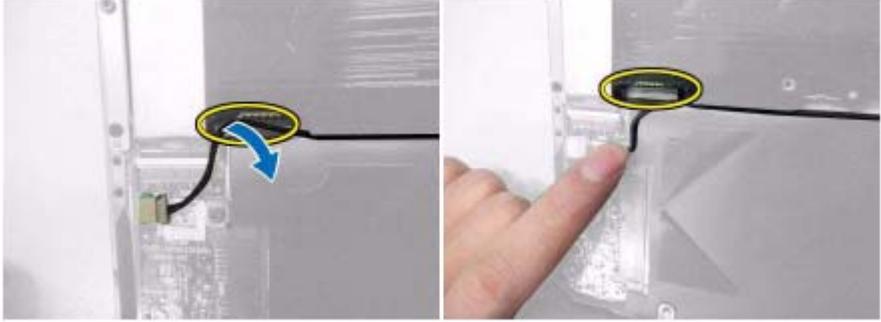

5 قم بإزالة الشريط المزدوج لربط المصد المطاطي بالكمبيوتر.

**ملاحظة:** الصق المصد المطاطي كما هو موضح في الصورة التالية لحماية الكبل البديل من القطع بواسطة حافة لوحة قارئ البطاقات.



2 افصل طرفي كابل محرك الأقراص الثابتة المرن الحالي من لوحة النظام وموصلات محرك الأقراص الثابتة.



3 قم بنزع كبل محرك الأقراص الثابتة المرن برفق من لوحة النظام.





## نبذة عن التحذيرات

⚠ تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتمكات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

# معلومات هامة — تركيب مجموعة كابلات محرك الأقراص الثابتة

⚠ تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان المرفقة بالكمبيوتر لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر Regulatory Compliance Homepage (الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين) على الموقع التالي [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

⚠ تحذير: للحماية من الصدمات الكهربائية، عليك دومًا بفصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة أجزاء من الكمبيوتر واستبدالها.

تعمل مجموعة كابلات محرك الأقراص الثابتة على حماية كابل محرك الأقراص الثابتة من الالتواء أو التلف عند استبدال غطاء القاعدة السفلية. وتتكون المجموعة من:

- كابل مرن لمحرك الأقراص الثابتة
- قوائم مطاطي

لتركيب مجموعة كابلات محرك الأقراص الثابتة:

1 قم بإزالة غطاء القاعدة السفلية والبطارية.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول إزالة غطاء القاعدة السفلية والبطارية، انظر دليل الخدمة على الموقع [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)