




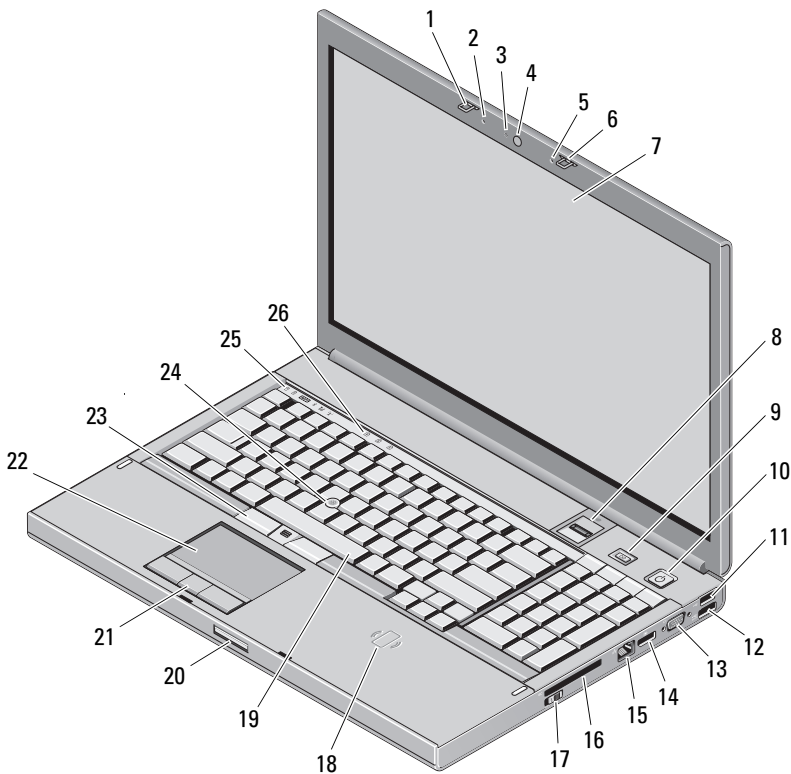
## O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

# Prijenosna radna stanica Dell Precision M6500

## Tehnički podaci o postavljanju i značajkama

Pogled s prednje strane



Kolovoz 2010.




OU606PA02

Model: PP08X  
Tip: PP08X001

- |    |                                       |    |                                       |
|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | brava zaslona                         | 2  | mikrofon                              |
| 3  | LED lampica kamere (opcija)           | 4  | kamera (opcija)                       |
| 5  | mikrofon                              | 6  | brava zaslona                         |
| 7  | zaslon                                | 8  | čitač otisaka prstiju (opcija)        |
| 9  | gumb ON sustava Precision             | 10 | gumb napajanja                        |
| 11 | USB 2.0                               | 12 | priključak USB/eSATA                  |
| 13 | VGA priključak                        | 14 | DisplayPort                           |
| 15 | mrežni priključak                     | 16 | utor za ExpressCard                   |
| 17 | prekidač za bežičnu vezu              | 18 | beskontaktna pametna kartica (opcija) |
| 19 | tipkovnica                            | 20 | gumb za otpuštanje brave zaslona      |
| 21 | gumbi podloge osjetljive na dodir (3) | 22 | podloga osjetljiva na dodir/birač     |
| 23 | gumbi pokazivača (3)                  | 24 | pokazivač                             |
| 25 | indikatori stanja uređaja             | 26 | indikatori stanja tipkovnice          |

## Pogled sa stražnje strane

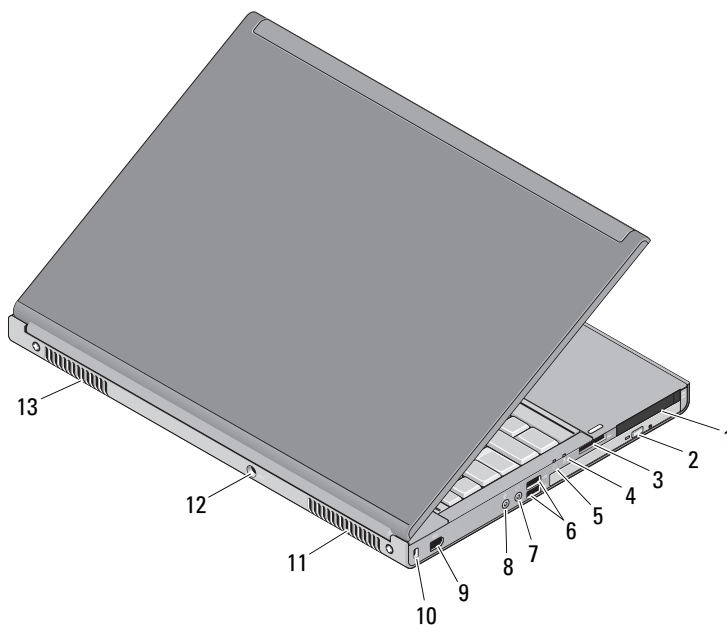

- |    |   |    |                                      |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 1  | čitač pametnih kartica s dva utora i utor čitača PC kartice | 2  | optički pogon                        |
| 3  | utor čitača kartica 8-u-1                                   | 4  | indikator stanja baterije            |
| 5  | indikator napajanja   | 6  | priključci USB 3.0 (2)               |
| 7  | priključak za izlaznu liniju/slušalice                      | 8  | priključak za ulaznu liniju/mikrofon |
| 9  | ulaz IEEE 1394 (6-pinski, s napajanjem)                     | 10 | utor za sigurnosni kabel             |
| 11 | otvori za hlađenje  | 12 | priključak za AC adapter             |
| 13 | otvori za hlađenje  |    |                                      |

## Brzo postavljanje


**UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili uz računalo. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na adresi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**UPOZORENJE:** AC adapter radi sa svim vrstama električnih utičnica. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različiti priključci i električni razdjelnici. Uporaba neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključivanje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.


**OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no oprezno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.

**NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uvršteni ako ih niste naručili.


- 1** Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i u električnu utičnicu.

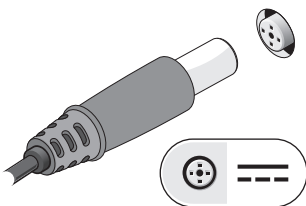


- 2** Priključite mrežni kabel (dodatna oprema).

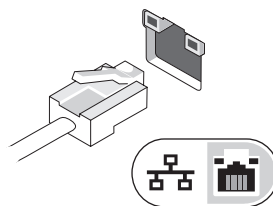


**3** Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (dodatna oprema).

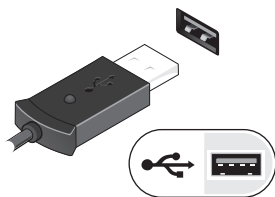


**4** Priključite IEEE 1394 uređaje, kao što je tvrdi disk 1394 (opcija).

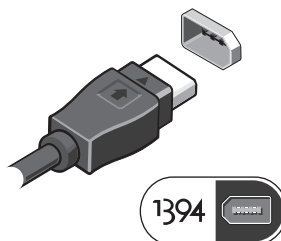

**5** Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.

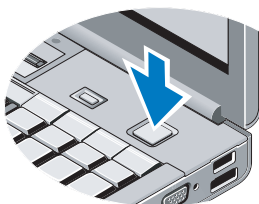

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego što instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

## Specifikacije



**NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Za dodatne informacije o konfiguraciji računala kliknite na **Start** → **Help and Support** (Pomoć i podrška) pa odaberite mogućnost kako biste pregledali informacije o računalu.

---

### Informacije o sustavu

---

Čipset Mobile Intel PM55 čipset

---

### Procesor

---

Procesor Dvojezgreni Intel Core i5-520M  
Dvojezgreni Intel Core i5-540M  
Dvojezgreni Intel Core i7-620M  
Četverojezgreni Intel Core i7-740QM  
Četverojezgreni Intel Core i7-840QM  
Četverojezgreni Intel Core i7-940XM Extreme

---

### Video

---

Vrsta grafičke kartice Zasebna  
Podatkovna sabirnica Omogućeno za PCI-Express x16 Gen 2  
Videokontroler i memorija NVIDIA Quadro FX 3800M (grafička memorija GDDR3 od 1 GB)  
NVIDIA Quadro FX 2800M (grafička memorija GDDR3 od 1 GB)  
AMD ATI FirePro M7820 (grafička memorija GDDR5 od 1 GB)

---

### Memorija

---

Priključak za memoriju četiri SODIMM priključka  
**NAPOMENA:** Računala koja se isporučuju s procesorima Intel Core i5-520M/540M ili Intel Core i7-620 M imaju samo dva priključka za memoriju.

Kapacitet memorije omogućeno 1 GB, 2 GB, 4 GB i 8 GB

Vrsta memorije DDR3, 1067 MHz/1333 MHz/1600 MHz  
**NAPOMENA:** Kofiguracije memorije DDR3 1600 MHz trenutno su ograničene na 8 GB.

Minimalno memorije 2 GB

Maksimalno memorije 32 GB

---

**Pametna kartica (s opcijom bezkontaktnog rada)**

---

Mogućnosti čitanja/zapisivanja	Podržava ISO-7816-3 (asinkroni i sinkroni tip I i II), ISO7816-12
Podržane kartice	1,8 V, 3 V i 5 V
Podržana programska tehnologija	Java kartice
Brzina sučelja	9600–115.200 bps
Razina EMV-a	certificirana razina 1
Certifikacija prema WHQL	PC/SC

---

**Baterija**

---

Tip	9-čelijska "smart" litij-ionska (90 W/h)
Dimenzije:	
Dubina	85 mm (3,34 inča)
Visina	23 mm (0,90 inča)
Napon	11,1 V
Temperaturni raspon:	
Radno stanje	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Baterija na matičnoj ploči	litijaska CR2032 od 3 V

---

**AC adapter**

---

Tip	210 W/240 W
Ulazni napon	100 – 240 V AC
Ulazna struja (maksimalno)	
210 W	3,2 A
240 W	3,5 A
Ulazna frekvencija	50 – 60 Hz
Izlazna struja	
210 W	10,8 A
240 W	12,3 A
Nominalni izlazni napon	19,50 V DC

---

**AC adapter (nastavak)**

---

## Temperaturni raspon:

Radno stanje	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

---

**Fizičke karakteristike**

---

Visina	38,50 mm (1,52 inča)
Širina	393 mm (15,47 inča)
Dubina	280,50 mm (11,04 inča)
Masa (s 9-ćelijskom baterijom)	minimalna masa je 3,81 kg (8,40 lb)

---

**Okružje**

---

## Temperaturni raspon

Radno stanje	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

## Relativna vlažnost (maksimalna)

Radno stanje	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Skladištenje	od 5% do 95% (bez kondenzacije)

## Traženje dodatnih informacija i resursa

---

**Ako trebate:**

pronaći najbolje sigurnosne postupke za svoje računalo, pogledati Informacije o jamstvu, uvjete i odredbe (samo SAD), sigurnosne upute, regulatorne informacije, informacije o ergonomiji i licencni sporazum s krajnjim korisnikom

**Pogledajte:**

sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na adresi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

**Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.**

© 2009-2010 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Poljskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™ i Precision ON™ zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; Blu-ray Disc™ zaštitni je znak tvrtke Blu-ray Disc Association; Intel® registrirani je zaštitni znak, a Core™ zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim zemljama; ATI FirePro™ zaštitni je znak tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova i naziva svojih proizvoda. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.