

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

[開始操作之前](#)

[底座護蓋](#)

[幣式電池](#)

[硬碟機](#)

[記憶體](#)

[後蓋](#)

[處理器散熱器](#)

[處理器](#)

[無線迷你卡](#)

[手掌墊](#)

[鍵盤](#)

[顯示器組件](#)

[光碟機](#)

[狀態指示燈介面卡](#)

[主機板](#)

[eSATA 連接器](#)

[交流電變壓器連接器](#)

[電池門鎖組件](#)

[更新 BIOS](#)

註，注意，警示



註：「註」是表示能幫助您更好使用電腦的資訊。



注意：「注意」是表示可能的硬體損壞或數據遺失，並告訴您如何避免這些問題。



警示：「警示」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、XPS 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標；Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，並授權給 Dell 使用。Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Vista 開始按鈕徽標是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

機型 PP17S

2008 年 12 月 Rev. A00

[回到目錄頁](#)

基座護蓋

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下基座護蓋](#)
- [裝回基座護蓋](#)

- ⚠ **警告：** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。
- ⚠ **警告：** 在執行這些程序之前，請關閉電腦，從電源插座和電腦上拔下交流電變壓器纜線，從牆上的連接器和電腦上拔下數據機纜線，並從電腦上拔下所有其他外接纜線。
- 🕒 **注意：** 為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- 🕒 **注意：** 只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- 🕒 **注意：** 為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下基座護蓋

1. 確定電腦已關閉。
2. 卸下電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。
3. 鬆開基座護蓋上的 10 顆緊固螺絲，然後將護蓋從電腦抬起取出。

- ⚠ **警告：** 請勿觸碰處理器散熱器。處理器元件只能由受過訓練的維修人員卸下。



1	基座護蓋	2	緊固螺絲 (10)
---	------	---	-----------

裝回基座護蓋

1. 裝回基座護蓋。
2. 鎖緊基座護蓋上的 10 顆緊固螺絲。
3. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

電池門鎖組件

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下電池門鎖組件](#)
- [裝回電池門鎖組件](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

⚠ 注意：為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。

⚠ 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。


⚠ 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下電池門鎖組件

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下主機板（請參閱[卸下主機板](#)）。
3. 將電池門鎖組件兩端的麥拉帶取下。

🔧 註：麥拉帶極易損壞。請小心將它們取下。您在裝回電池門鎖組件時可能需要重複使用它們。

4. 推擠電池釋放門鎖固定夾以卸下電池釋放門鎖。
5. 將用來固定門鎖的掛鉤的彈簧卸下。
6. 將電池門鎖組件從電腦基座抬起取出。

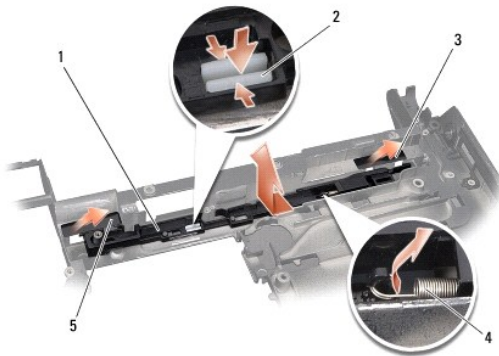

1	電池門鎖組件	2	電池釋放門鎖固定夾
3	右側麥拉帶	4	彈簧
5	左側麥拉帶		


裝回電池門鎖組件

1. 將電池門鎖組件置於電腦基座中的通道。
2. 將電池釋放門鎖固定夾推入電腦基座。
3. 使用小型螺絲起子，將彈簧置於電腦基座的掛鉤上。

4. 裝回麥拉帶。

確定新安裝的門鎖在推動和釋放時可自由移動。

5. 按照[裝回主機板](#)中的說明進行操作。

 **注意：**在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

開始操作之前

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [建議的工具](#)
- [關閉電腦](#)
- [拆裝電腦內部元件之前](#)

本節提供卸下和安裝電腦中元件的程序。除非另有說明，否則執行每個程序時均假定已滿足以下條件：

- 1 您已經執行[關閉電腦](#)和[拆裝電腦內部元件之前](#)中的步驟。
- 1 您已閱讀電腦隨附的安全資訊。
- 1 以相反的順序執行卸下程序可以裝回元件或安裝元件 (如果是單獨購買的話)。

建議的工具

本文件中的程序可能需要下列工具：

- 1 十字槽螺絲起子
- 1 處理器擷取工具
- 1 小型平頭螺絲起子
- 1 Torx T5 螺絲起子
- 1 BIOS 升級 CD

關閉電腦

🔴 **注意：**為避免遺失資料，請在關閉電腦之前，儲存和關閉所有開啟的檔案，並結束所有開啟的程式。

1. 儲存並關閉所有開啟的檔案，並結束所有開啟的程式。
2. 在 Microsoft® Windows Vista® 中，按一下 **開始** ，按一下箭頭 ，然後按一下 **關機**。
作業系統關閉程序結束後，電腦將關閉。
3. 確定電腦和所有連接的裝置均已關閉。關閉作業系統時，如果電腦及連接的裝置未自動關閉，請按住電源按鈕至少 8 到 10 秒鐘，直至電腦關機。

拆裝電腦內部元件之前

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。

⚠ **警告：**拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

🔴 **注意：**處理元件和插卡時要特別小心。請勿碰觸元件或插卡上的觸點。請拿住插卡邊緣。手持處理器這類元件時，請握住其邊緣而不要握住插腳。

🔴 **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。

🔴 **注意：**拔下纜線時，請握住連接器或拉片將其拔出，而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片；若要拔下此類纜線，請向內按壓鎖定彈片，然後再拔下纜線。在拔出連接器時，連接器的兩側應同時退出，以避免弄彎連接器插腳。此外，連接纜線之前，請確定兩個連接器的朝向正確並且對齊。

🔴 **注意：**為避免損壞電腦，請在您開始拆裝電腦內部元件之前執行以下步驟。

1. 確定工作表面平整乾淨，以防止刮傷電腦外殼。
2. 關閉電腦 (請參閱[關閉電腦](#))。


⚠ **注意：**若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。

3. 從電腦上拔下所有電話線或網路纜線。
4. 按下並退出 ExpressCard 插槽和八合一記憶體讀卡器中所有已安裝的插卡。
5. 從電源插座上中斷連接電腦和所有連接的裝置。

⚠ **注意：**為防止損壞主機板，您必須在維修電腦之前取出電池凹槽中的電池。

⚠ **注意：**為避免損壞電腦，請僅使用專用於此特定 Dell 電腦的電池。請勿使用用於其他 Dell 電腦的電池。

6. 翻轉電腦。
7. 將電池釋放門鎖推至一側。
8. 將電池推出凹槽。

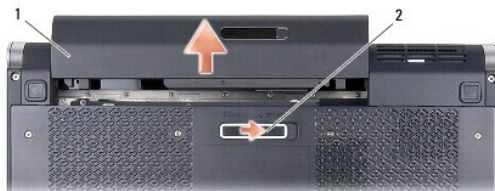

1	電池	2	電池釋放門鎖
---	----	---	--------

9. 按電源按鈕，以導去主機板上的剩餘電量。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

更新 BIOS


Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [從光碟更新 BIOS](#)
- [從硬碟機更新 BIOS](#)

如果新主機板隨附 BIOS 升級 CD，請從光碟更新 BIOS。如果您沒有 BIOS 升級 CD，請從硬碟機更新 BIOS。

從光碟更新 BIOS

1. 確定交流電變壓器已插好並且主電池已正確安裝。

 **註：**如果使用 BIOS 升級 CD 更新 BIOS，請先將電腦設為從 CD 啟動，然後再插入 CD。

2. 將 BIOS 升級 CD 插入，然後重新啟動電腦。
請依照畫面上的指示進行。電腦會重新啟動，然後更新 BIOS。當更新完成後，電腦會自動重新啟動。
 3. 在 POST 期間按下 <F2> 以進入系統設定程式。
 4. 選擇 **Exit** (結束) 功能表。
 5. 選擇 **Load Setup Defaults** (載入安裝預設值) 以重設電腦預設值。
 6. 從光碟機中取出 BIOS 升級 CD。
 7. 選擇 **Exit Saving Changes** (結束並儲存變更) 以儲存組態變更。
 8. BIOS 升級完畢後，電腦會自動重新啟動。
-

從硬碟機更新 BIOS

1. 確定交流電變壓器已插好，主電池已正確安裝，並且網路纜線已連接。
 2. 開啟電腦。
 3. 您可在 support.dell.com 上找到適用於您電腦的最新 BIOS 更新檔。
 4. 按一下 **Download Now** (立即下載) 以下載檔案。
 5. 如果顯示 **Export Compliance Disclaimer** (出口規格免責聲明) 視窗，按一下 **Yes, I Accept this Agreement** (是，我接受此協定)。
螢幕上將顯示 **File Download** (檔案下載) 視窗。
 6. 按一下 **Save this program to disk** (將此程式儲存至磁碟)，然後按一下 **OK** (確定)。
螢幕上將顯示 **Save In** (儲存於) 視窗。
 7. 按一下方向鍵以檢視 **Save In** (儲存於) 選單，選擇 **Desktop** (桌面)，然後按一下 **Save** (儲存)。
會將檔案下載至您的桌面。
 8. 當螢幕上顯示 **Download Complete** (下載完成) 視窗時，按一下 **Close** (關閉)。
檔案圖示將顯示在您的桌面上，並且其標題與下載 BIOS 更新檔案的標題相同。
 9. 連按兩下桌面上的檔案圖示並按照螢幕上的指示操作。
-

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

幣式電池

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下幣式電池](#)
- [裝回幣式電池](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

👉 注意：為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。

👉 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。

👉 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下幣式電池

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下基座護蓋（請參閱[卸下基座護蓋](#)）。
3. 從主機板連接器拔下幣式電池纜線。
4. 將幣式電池從電腦基座抬起取出。



1	幣式電池纜線連接器	2	幣式電池
---	-----------	---	------

裝回幣式電池

1. 裝回幣式電池。
2. 將幣式電池纜線連接至主機板連接器。
3. 裝回基座護蓋（請參閱[裝回基座護蓋](#)）。
4. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

處理器

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下處理器](#)
- [安裝處理器](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ➡ **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- ➡ **注意：**為避免在卸下或裝回處理器時造成 ZIF 插槽 Cam 螺絲與處理器之間的斷續接觸，在轉動 Cam 螺絲時應輕壓處理器中央。
- ➡ **注意：**為避免使處理器受損，請握住螺絲起子，以便在轉動 Cam 螺絲時，使螺絲起子與處理器成直角。
- ➡ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ➡ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。


卸下處理器

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下基座護蓋（請參閱[卸下基座護蓋](#)）。
3. 卸下後蓋（請參閱[卸下後蓋](#)）。
4. 卸下中央處理器散熱器（請參閱[卸下中央處理器散熱器](#)）。

➡ **注意：**在卸下處理器時，將它直接拉起。請勿彎折處理器上的插腳。

5. 若要鬆開 ZIF 插槽，請使用小型扁頭螺絲起子，然後以逆時針方向轉動 ZIF 插槽 Cam 螺絲到底。

ZIF 插槽 Cam 螺絲可將處理器固定至主機板。記下 ZIF 插槽 Cam 螺絲上的箭頭方向。

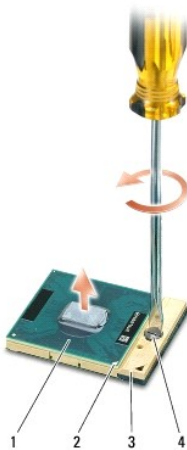

1	處理器	2	處理器邊角插腳 1	3	ZIF 插槽
4	ZIF 插槽 Cam 螺絲				

6. 使用處理器擷取工具卸下處理器。

安裝處理器

👉 **注意：**在安裝處理器之前，請先確定 Cam 鎖已完全在開啟位置。將處理器安裝在 ZIF 插槽時請勿用力。

👉 **注意：**處理器若未正確插入，可能會造成斷續接觸或對處理器和 ZIF 插槽的永久性損壞。

1. 將處理器邊角插腳 1 對齊，使之指向 ZIF 插槽上的三角形，然後將處理器插入 ZIF 插槽。

當處理器正確插入時，所有 4 角應等高對齊。如果處理器有一或多個邊角比較高，就無法將處理器正確插入。

👉 **注意：**為避免在卸下或裝回處理器時造成 ZIF 插槽 Cam 螺絲與處理器之間的斷續接觸，在轉動 Cam 螺絲時應輕壓處理器中央。

2. 以順時針方向轉動 Cam 螺絲，將 ZIF 插槽鎖緊，以將處理器固定至主機板。
3. 將新導熱散熱片的襯紙撕下，然後將它黏至處理器散熱器覆蓋住處理器和圓形處理器的部分。

🔪 **註：**如果裝回處理器或主機板，請使用處理器散熱器隨附的導熱散熱片以確保導熱性。請勿重複使用舊的導熱散熱片。

4. 裝回中央處理器散熱器 (請參閱[裝回中央處理器散熱器](#))。
5. 裝回後蓋 (請參閱[裝回後蓋](#))。
6. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。
7. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。
8. 使用 BIOS 升級 CD 更新 BIOS (請參閱[更新 BIOS](#))。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

處理器散熱器

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [中央處理器散熱器](#)
- [圖形處理器散熱器/散熱風扇](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

👉 注意：為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。


👉 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。

👉 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

中央處理器散熱器

卸下中央處理器散熱器

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下基座護蓋（請參閱[卸下基座護蓋](#)）。
3. 卸下後蓋（請參閱[卸下後蓋](#)）。
4. 鬆開將中央處理器散熱器固定至主機板的 4 顆緊固螺絲。

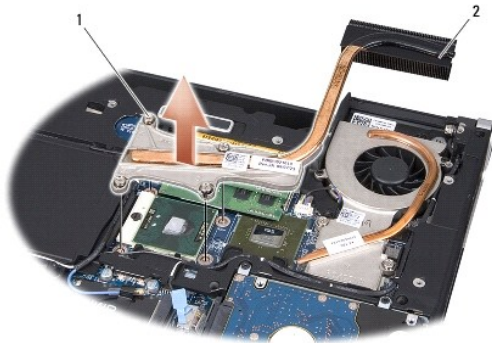

1	緊固螺絲 (4)	2	中央處理器散熱器
---	----------	---	----------

5. 將中央處理器散熱器從電腦抬起取出。

裝回中央處理器散熱器

🔧 註：本程序假設您已卸下中央處理器散熱器並準備要將它裝回。

1. 將新的導熱散熱片置於中央處理器散熱器上。

🔧 註：如果更換中央處理器散熱器，請將導熱散熱片貼至新的中央處理器散熱器上。

2. 將中央處理器散熱器裝回主機板。

- 鎖緊將中央處理器散熱器固定至主機板的 4 顆緊固螺絲。
- 裝回後蓋 (請參閱[裝回後蓋](#))。
- 裝回底座護蓋 (請參閱[裝回底座護蓋](#))。
- 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。


圖形處理器散熱器/散熱風扇

卸下圖形處理器散熱器/散熱風扇

註： 是否提供圖形處理器散熱器取決於您的系統配置。

註： 散熱風扇的卸下程序視您的系統配置而不同。

- 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
- 卸下底座護蓋 (請參閱[卸下底座護蓋](#))。
- 卸下後蓋 (請參閱[卸下後蓋](#))。
- 卸下中央處理器散熱器 (請參閱[卸下中央處理器散熱器](#))。
- 鬆開 2 顆緊固螺絲和另外 2 顆用來將圖形處理器散熱器/散熱風扇固定至主機板的螺絲。
- 將散熱風扇纜線從主機板連接器拔下。

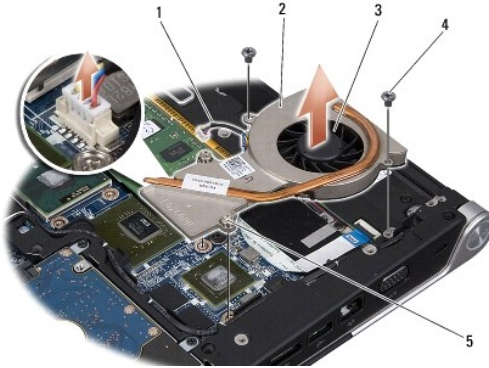

1	風扇纜線	2	圖形處理器散熱器
3	散熱風扇	4	螺絲 (2)
5	緊固螺絲 (2)		

- 將圖形處理器散熱器/散熱風扇從電腦抬起取出。

裝回圖形處理器散熱器/散熱風扇

註： 本程序假設您已卸下圖形處理器散熱器/散熱風扇並準備要將它裝回。

- 將新的導熱散熱片置於圖形處理器散熱器/散熱風扇上。

註： 如果更換圖形處理器散熱器，請將導熱散熱片貼至新的圖形處理器散熱器上。將套件中的導熱散熱片用於中央處理器散熱器和圖形處理器散熱器。

2. 將圖形處理器散熱器/散熱風扇置於主機板上。
3. 鎖緊 2 顆緊固螺絲並裝回另外 2 顆將圖形處理器散熱器固定至主機板的螺絲。
4. 將散熱風扇纜線連接至主機板連接器。
5. 裝回中央處理器散熱器 (請參閱[裝回中央處理器散熱器](#))。
6. 裝回後蓋 (請參閱[裝回後蓋](#))。
7. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。
8. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

顯示器組件

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊


- [卸下顯示器組件](#)
- [裝回顯示器組件](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。


- ⚡ **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- ⚡ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ⚡ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。
- ⚡ **注意：**為避免使顯示器受損，請勿現場折解 Edge-to-Edge 顯示器組件。

卸下顯示器組件

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下手掌墊（請參閱[卸下手掌墊](#)）。
3. 卸下光碟機（請參閱[卸下光碟機](#)）。
4. 記下迷你卡的纜線佈線並小心地將迷你卡天線纜線從固定導軌取下。

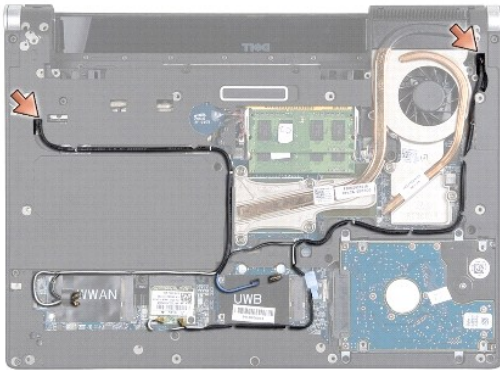


5. 將迷你卡纜線從主機板拉出，使其無法接觸到電腦底座。
6. 記下顯示器纜線、電源指示燈纜線和攝影機纜線的佈線。

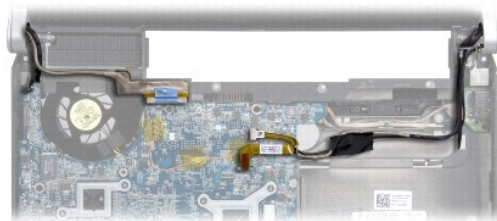

- 卸下用來將顯示器接地纜線固定至主機板的顯示器纜線接地螺絲。
- 從主機板連接器拔下顯示器纜線、電源指示燈纜線和攝影機纜線，並將這些纜線從固定導軌取下。
- 卸下將顯示器組件固定至電腦基座的 4 顆螺絲 (每側各 2 顆)。
- 將顯示器組件從電腦抬起取出。

⚠ **注意：為避免使顯示器受損，請勿拆解 Edge-to-Edge 顯示器組件。**

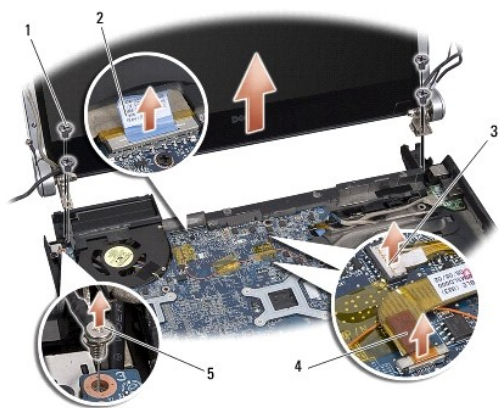

S

1	螺絲 (共 4 顆：每側各 2 顆)	2	顯示器纜線拉式彈片
3	電源指示燈纜線連接器	4	攝影機纜線連接器
5	顯示器纜線接地螺絲		

裝回顯示器組件

⚠ **注意：為避免使顯示器受損，請勿拆解 Edge-to-Edge 顯示器組件。**

- 將顯示器組件裝回定位並鎖上 4 顆螺絲 (每側各 2 顆) 以固定顯示器組件。
- 裝回用來將顯示器接地纜線固定至主機板的顯示器纜線接地螺絲。
- 小心將迷你卡天線纜線推入主機板的固定凹槽中。
- 將迷你卡纜線重新連接至迷你卡 (如果有的話) (請參閱[裝回迷你卡](#))。
- 將電源指示燈纜線和攝影機纜線裝入固定導軌，並將纜線連接至個別對應的主機板連接器。
- 裝回光碟機 (請參閱[裝回光碟機](#))。
- 裝回手掌墊 (請參閱[裝回手掌墊](#))。

⚠ **注意：在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。**

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

eSATA 連接器

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊


- [卸下 eSATA 連接器](#)
- [裝回 eSATA 連接器](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ⚡ **注意：**為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。
- 🔧 **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- 🔋 **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下 eSATA 連接器


1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下顯示器組件（請參閱[卸下顯示器組件](#)）。
3. 卸下主機板（請參閱[卸下主機板](#)）。
4. 卸下來固定 eSATA 連接器的 2 顆螺絲。
5. 將 eSATA 纜線從固定導軌卸下。
6. 將 eSATA 連接器和纜線從電腦基座抬起取出。

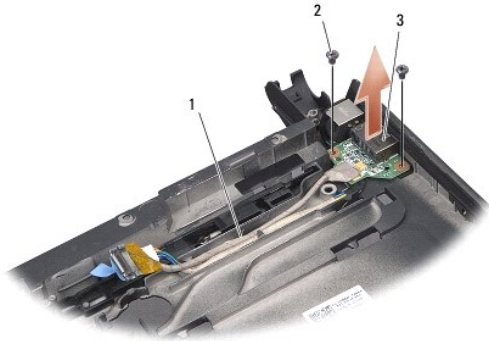

1	纜線佈線路徑	2	螺絲 (2)
3	eSATA 連接器		

裝回 eSATA 連接器

1. 將 eSATA 連接器裝入電腦基座。
2. 裝回用來固定 eSATA 連接器的 2 顆螺絲。
3. 將 eSATA 纜線裝入固定導軌。
4. 將 eSATA 纜線連接至主機板連接器。

 **注意：**在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。

5. 裝回主機板 (請參閱[裝回主機板](#))。
6. 裝回顯示器組件 (請參閱[裝回顯示器組件](#))。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

硬碟機


Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下硬碟機](#)
- [裝回硬碟機](#)

- ⚠ **警告：**如果您在硬碟機很熱時將其從電腦中卸下，請勿觸摸硬碟機的金屬架。
- ⚠ **警告：**拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。
- ➡ **注意：**為防止資料遺失，請在卸下硬碟機之前先關閉電腦（請參閱[關閉電腦](#)）。當電腦仍開機或處於睡眠狀態之下，請勿將硬碟機卸下。
- ➡ **注意：**硬碟機極易損壞。在處理硬碟機時請務必小心。
- ➡ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。
- ➡ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。
- 📌 **註：**對於非 Dell 公司提供的硬碟機，Dell 不保證其相容性，也不提供支援。
- 📌 **註：**如果您要安裝非 Dell 公司提供的硬碟機，則需要在新硬碟機上安裝作業系統、驅動程式和公用程式（請參閱 [Dell 技術指南](#)）。

卸下硬碟機

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
 2. 卸下基座護蓋（請參閱[卸下基座護蓋](#)）。
 3. 卸下將硬碟機組件固定在電腦基座上的 4 顆螺絲。
 4. 拉動藍色拉片，將硬碟機組件從主機板連接器卸下。
 5. 將硬碟機從電腦基座拉出。
- ➡ **注意：**如果硬碟機未安裝在電腦中，請將其存放在防靜電保護包裝中（請參閱電腦隨附安全說明中的「防止靜電釋放」）。

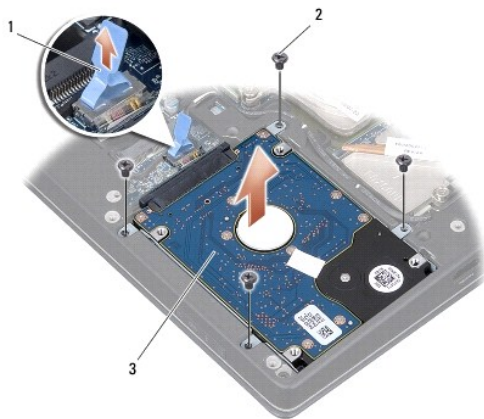

1	藍色拉片	2	螺絲 (4)
3	硬碟機組件		

6. 拉動內插板，以將其從硬碟機拔下。

7. 卸下將硬碟機托架固定至硬碟機的 4 顆螺絲並卸下托架。



1	藍色拉片	2	內插板
3	硬碟機托架	4	螺絲 (4)

裝回硬碟機

1. 從包裝中取出新的固態硬碟。

請保留原包裝材料以便存放或運送硬碟機。

注意：將硬碟機平穩地推入到位。如果您用力過大，可能會損壞連接器。

2. 裝回磁碟機托架和 4 顆用來將托架固定至硬碟機的螺絲。
3. 將內插板連接至硬碟機。
4. 將硬碟機組件在電腦基座上。
5. 裝回將硬碟機組件固定在電腦基座上的 4 顆螺絲。
6. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。

注意：在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。

7. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。
8. 視需要為您的電腦安裝作業系統 (請參閱《Dell 技術指南》)。
9. 視需要為您的電腦安裝驅動程式和公用程式 (請參閱《Dell 技術指南》)。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

後蓋


Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下後蓋](#)
- [裝回後蓋](#)

- ⚠ **警告：**拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。
- ⚠ **警告：**在執行此程序之前，請關閉電腦，從電源插座和電腦上拔下交流電變壓器纜線，從牆上的連接器和電腦上拔下數據機纜線，並從電腦上拔下所有其他外接纜線。
- 🕒 **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- 🕒 **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- 🕒 **注意：**為避免主機板受損，在開始拆裝電腦內部元件之前，請先卸下主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下後蓋

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下基座護蓋（請參閱[卸下基座護蓋](#)）。
3. 卸下用來將左側和右側後蓋固定至電腦基座的 3 顆螺絲。
4. 將後蓋從電腦基座抬起取出。

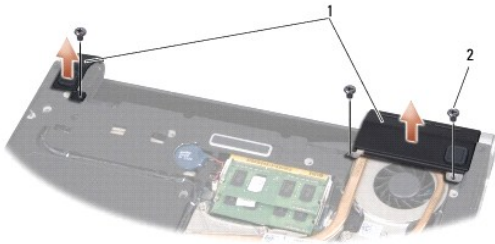

1	後蓋	2	螺絲 (3)
---	----	---	--------

裝回後蓋

1. 裝回後蓋。
2. 裝回用來將左側和右側後蓋固定至電腦基座的 3 顆螺絲。
3. 裝回基座護蓋（請參閱[裝回基座護蓋](#)）。
4. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

鍵盤

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊


- [卸下鍵盤](#)
- [裝回鍵盤](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ⚡ **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- ⚡ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ⚡ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下鍵盤

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
 2. 卸下手掌墊（請參閱[卸下手掌墊](#)）。
 3. 翻轉手掌墊並卸下來用來將鍵盤固定至手掌墊的 10 顆螺絲。
- ⚡ **注意：**鍵盤上的鍵帽容易受損和錯位，並且在裝回時很費時。卸下和處理鍵盤時，請務必小心。
4. 將多媒體介面卡纜線和電源板纜線從連接器拔下。
 5. 將雙多媒體介面卡/電源板纜線從連接器拔下。
 6. 將背光鍵盤纜線（是否供應視國家/地區而定）從連接器拔下。
 7. 卸下鍵盤護板。
 8. 將鍵盤從手掌墊抬起取出。

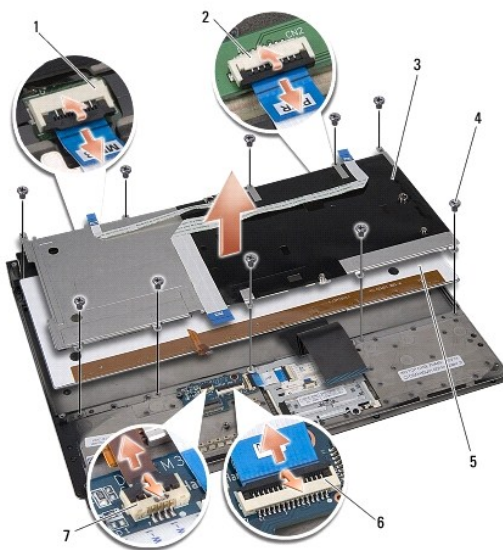


1 多媒體介面卡纜線	2 電源板纜線
------------	---------

3	鍵盤護板	4	螺絲 (10)
5	鍵盤	6	雙多媒體介面卡/電源板纜線連接器
7	背光鍵盤纜線連接器 (是否供應視國家/地區而定)		

裝回鍵盤

1. 將鍵盤裝回手掌墊。
2. 將鍵盤護板對齊手掌墊上的螺絲孔。
3. 裝回用來將鍵盤和鍵盤護板固定至手掌墊的 10 顆螺絲。
4. 連接背光鍵盤纜線 (是否供應視國家/地區而定)。
5. 將多媒體介面卡纜線和電源板纜線連接至各別的連接器。
6. 將雙多媒體介面卡/電源板纜線連接至連接器。

 **注意：**鍵盤上的鍵帽容易受損和錯位，並且在裝回時很費時。卸下和處理鍵盤時，請務必小心。

7. 裝回手掌墊 (請參閱[裝回手掌墊](#))。
-

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

狀態指示燈介面卡

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊


- [卸下狀態指示燈介面卡](#)
- [裝回狀態指示燈介面卡](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ⚡ **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- 🔧 **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- 🔋 **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下狀態指示燈介面卡

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下手掌墊（請參閱[卸下手掌墊](#)）。
3. 將狀態指示燈介面卡纜線從主機板連接器拔下。
4. 卸下來用來將狀態指示燈介面卡固定至電腦基座的螺絲。
5. 將狀態指示燈介面卡從電腦抬起取出。

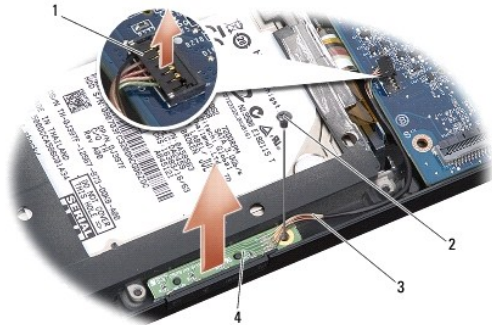

1	主機板纜線連接器	2	螺絲
3	狀態指示燈纜線	4	狀態指示燈介面卡

裝回狀態指示燈介面卡

1. 將狀態指示燈介面卡置於電腦基座。
2. 裝回用來將狀態指示燈介面卡固定至電腦基座的螺絲。
3. 將狀態指示燈纜線連接至主機板連接器。
4. 裝回手掌墊（請參閱[裝回手掌墊](#)）。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

記憶體

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下記憶體模組](#)
- [裝回記憶體模組](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ⓘ **注意：**為避免靜電釋放，請使用接地腕帶或經常觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的連接器），以便導去身上的靜電。
- ⓘ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ⓘ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

您可以在主機板上安裝記憶體模組來增加電腦的記憶體。如需電腦支援的記憶體相關資訊，請參閱《[安裝指南](#)》的「規格」。僅安裝適合於您電腦的記憶體模組。


註：從 Dell 購買的記憶體包括在您的電腦保固範圍之內。

您的電腦提供兩個使用者可抽換式 SODIMM 插槽，可從電腦底部進行記憶體抽換。DIMM B 記憶體模組位於電腦底部 DIMM A 記憶體模組的正上方。

- ⓘ **注意：**如果您需要使用這 2 個連接器安裝記憶體模組，請先將記憶體模組安裝入 DIMM A 連接器，再將另一個記憶體模組安裝入 DIMM B 連接器。

卸下記憶體模組


1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
 2. 卸下底座護蓋（請參閱[卸下底座護蓋](#)）。
- ⓘ **注意：**為防止損壞記憶體模組連接器，請勿使用工具分開記憶體模組的固定夾。
3. 用指尖小心地將記憶體模組連接器兩端的固定夾分開，直至模組彈起。
 4. 從連接器中取出模組。

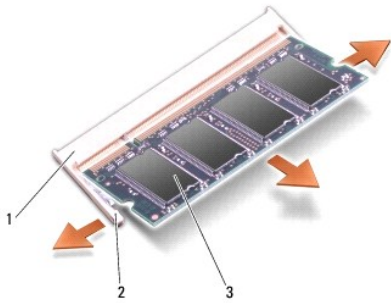


1	記憶體模組連接器	2	固定夾 (2)
3	記憶體模組		


裝回記憶體模組

1. 將模組邊緣連接器的槽口與連接器插槽的彈片對齊。
2. 以 45 度角將模組穩固地推入插槽，並壓下模組，直至聽到卡入到位的卡嗒聲。如果未聽到卡嗒聲，請卸下模組並重新安裝。

 **注：**如果記憶體模組安裝不正確，電腦可能無法正確啟動。

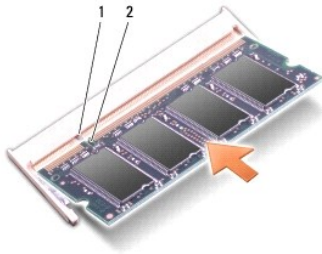


1	彈片	2	槽口
---	----	---	----

 **注意：**如果護蓋難以合上，請卸下模組並重新安裝。強行合上記憶體模組護蓋可能會損壞電腦。

3. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。
4. 將電池推入電池凹槽，或將交流電變壓器連接至電腦和電源插座。
5. 開啟電腦。

電腦啟動時，會偵測到新增的記憶體，並會自動更新系統組態資訊。

若要確認電腦中已安裝的記憶體容量，請依次按一下 **開始**  → **說明及支援** → **Dell 系統資訊**。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

無線迷你卡

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下迷你卡](#)
- [裝回迷你卡](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

⚠ 注意：為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。

⚠ 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。

⚠ 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

📌 註：對於非 Dell 公司提供的迷你卡，Dell 不保證其相容性，也不提供支援。

如果您在訂購電腦的同時也訂購有無線迷你卡，則該插卡已經安裝。

您的電腦具有 3 個迷你卡插槽：

- 1 2 個全長迷你卡插槽
- 1 1 個半長迷你卡插槽

支援的迷你卡類型：

- 1 無線區域網路 (WLAN) — 半長迷你卡
- 1 行動寬頻或無線區域網路 (WWAN) — 全長迷你卡
- 1 採用藍芽® 無線技術的無線個人區域網路 (WPAN) 或內建插卡 — 全長迷你卡

📌 註：您的電腦一次僅支援 2 個全長迷你卡和 1 個半長迷你卡。


📌 註：WLAN 插槽支援 1 個半長迷你卡。

📌 註：視系統銷售時的組態而定，其中一個或多個迷你卡插槽可能尚未安裝迷你卡。

卸下迷你卡


1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下底座護蓋（請參閱[卸下底座護蓋](#)）。
3. 從迷你卡上拔下天線纜線。

📌 註：如果您要卸下 WPAN 迷你卡，將藍色天線纜線從迷你卡拔下。

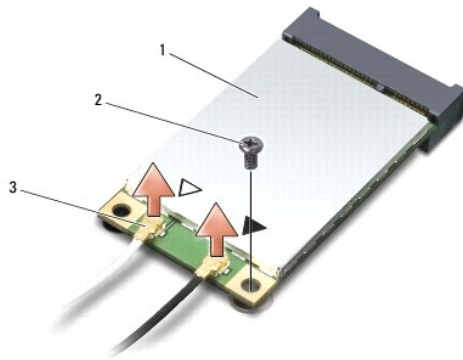

1	迷你卡	2	螺絲	3	天線纜線連接器 (2)
---	-----	---	----	---	-------------

4. 取下將迷你卡固定至主機板的螺絲。
5. 提起迷你卡，使其脫離主機板連接器。

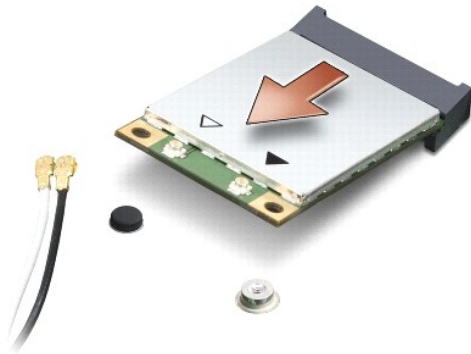

注意：當迷你卡未安裝在電腦中時，請將它存放在防靜電保護包裝中。有關更多資訊，請參閱電腦隨附安全資訊中的「防止靜電損害」。

裝回迷你卡

1. 從包裝中取出新的迷你卡。

注意：將插卡平穩地推入到位。如果您用力過大，可能會損壞連接器。

2. 將迷你卡連接器以 45 度角插入適當的主機板連接器。例如，WLAN 插卡連接器會標示 WLAN，以此類推。
3. 將迷你卡的另一端壓入主機板插槽中。
4. 裝回固定螺絲。
5. 將相應的天線纜線連接至您正在安裝的迷你卡。下表針對電腦支援的迷你卡列出天線纜線的顏色配置。

迷你卡上的連接器	天線纜線的顏色配置
WWAN (2 條天線纜線)	
主要 WWAN (白色三角形)	白底灰色條紋
輔助 WWAN (黑色三角形)	黑底灰色條紋
WLAN (2 條天線纜線)	
主要 WLAN (白色三角形)	白色
輔助 WLAN (黑色三角形)	黑色
WPAN (1 條天線纜線)	
WPAN	藍色

6. 將未使用的天線纜線固定至聚脂薄膜保護套管中。
7. 裝回底座護蓋 (請參閱[裝回底座護蓋](#))。
8. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。
9. 視需要在電腦上安裝驅動程式和公用程式。若要獲得更多資訊，請參閱《[Dell 技術指南](#)》。

註：如果您要安裝非 Dell 公司提供的通訊卡，則必須安裝適用的驅動程式和公用程式。有關一般光碟機的詳細資訊，請參閱《[Dell 技術指南](#)》。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

光碟機

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下光碟機](#)
- [裝回光碟機](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

⚠ 注意：為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。

⚠ 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。

⚠ 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下光碟機

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下手掌墊（請參閱[卸下手掌墊](#)）。
3. 翻轉電腦並卸下將光碟機固定至電腦基座的螺絲。



4. 翻轉電腦然後卸下將光碟機固定至主機板的 2 顆螺絲。



1	螺絲 (2)	2	光碟機
3	內插板		

5. 將光碟機從電腦抬起取出。



6. 拆下光碟機的内插板。
-

裝回光碟機

1. 將內插板裝回光碟機。
 2. 將光碟機裝回電腦基座。
 3. 裝回將光碟機固定至主機板的 2 顆螺絲。
 4. 翻轉電腦並裝回將光碟機固定至電腦基座的螺絲。
 5. 裝回手掌墊 (請參閱[裝回手掌墊](#))。
-

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

手掌墊

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下手掌墊](#)
- [裝回手掌墊](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

⚠ 注意：為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。

⚠ 注意：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。

⚠ 注意：為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下手掌墊

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下底座護蓋（請參閱[卸下底座護蓋](#)）。
3. 卸下後蓋（請參閱[卸下後蓋](#)）。
4. 將電腦底座的 15 顆螺絲取下。



5. 翻轉電腦。



1	鍵盤纜線連接器	2	子板纜線連接器
3	手掌墊		

6. 在手掌墊後側中央，以手指從手掌墊內側抬起，同時由外側向內拉動，將手掌墊與電腦基座分開。
7. 從個別主機板連接器拔下子板纜線和鍵盤纜線。

注意：小心將手掌墊與電腦基座分開，以免手掌墊受損。

8. 將手掌墊從電腦基座抬起取出。

裝回手掌墊

1. 將手掌墊與電腦底座對齊。
2. 將子板纜線和鍵盤纜線分別連接至其對應的主機板連接器，然後將手掌墊輕輕卡回原位。
3. 將電腦正面朝下放置並將 15 顆螺絲裝回電腦基座。
4. 裝回後蓋 (請參閱[裝回後蓋](#))。
5. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。
6. 將電池推入電池凹槽，直到其卡入到位。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

交流電變壓器連接器

Dell™ Studio XPS™1340 維修手冊


- [卸下交流電變壓器連接器](#)
- [裝回交流電變壓器連接器](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。

- ⓘ **注意：**為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。
- ⓘ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ⓘ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

卸下交流電變壓器連接器

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下 eSATA 連接器（請參閱[卸下 eSATA 連接器](#)）。
3. 卸下固定交流電變壓器連接器的螺絲。
4. 將交流電變壓器纜線從固定導軌卸下。
5. 將交流電變壓器連接器和纜線從電腦基座抬起。

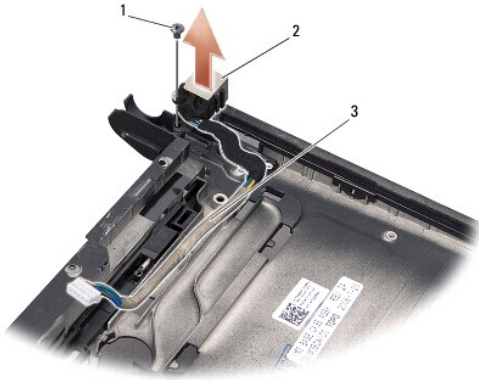

1	螺絲	2	交流電變壓器連接器
3	纜線固定路徑		

裝回交流電變壓器連接器

1. 將交流電變壓器連接器裝入電腦基座。
 2. 裝回固定交流電變壓器連接器的螺絲。
 3. 將交流電變壓器纜線裝入固定導軌。
- ⓘ **注意：**在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。

4. 裝回 eSATA 連接器 (請參閱[裝回 eSATA 連接器](#))。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

主機板

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊

- [卸下主機板](#)
- [裝回主機板](#)

⚠ 警告：拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。請參閱 Regulatory Compliance 首頁 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得其他安全性最佳實務的資訊。


- ➡ **注意：**為防止靜電損害，請使用接地腕帶或經常觸摸電腦未上漆的金屬表面（如背面板），以確保接地並導去身上的靜電。
- ➡ **注意：**只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell™ 授權的維修所造成的損壞不在保固範圍之內。
- ➡ **注意：**為防止損壞主機板，請在拆裝電腦內部元件之前，先取出主電池（請參閱[拆裝電腦內部元件之前](#)）。

主機板的 BIOS 晶片包含服務標籤，從電腦底部可看到條碼標籤。主機板的更換套件包含一個光碟，其中提供公用程式可將服務標籤傳送至更換的主機板。

- ➡ **注意：**握住元件和插卡的邊緣，並避免觸摸插腳和接觸點。

卸下主機板

1. 按照[開始操作之前](#)中的說明進行操作。
2. 卸下底座護蓋（請參閱[卸下底座護蓋](#)）。
3. 卸下幣式電池（請參閱[卸下幣式電池](#)）。
4. 卸下硬碟機（請參閱[卸下硬碟機](#)）。
5. 卸下記憶體模組（請參閱[卸下記憶體模組](#)）。
6. 卸下後蓋（請參閱[卸下後蓋](#)）。
7. 卸下處理器散熱器（請參閱[卸下中央處理器散熱器](#)和[卸下圖形處理器散熱器/散熱風扇](#)）。
8. 卸下迷你卡（如果有的話）（請參閱[卸下迷你卡](#)）。
9. 卸下手掌墊（請參閱[卸下手掌墊](#)）。
10. 卸下光碟機（請參閱[卸下光碟機](#)）。
11. 卸下將主機板固定至電腦底座的 7 顆螺絲。
12. 卸下用來將顯示器接地纜線固定至主機板的顯示器纜線接地螺絲。

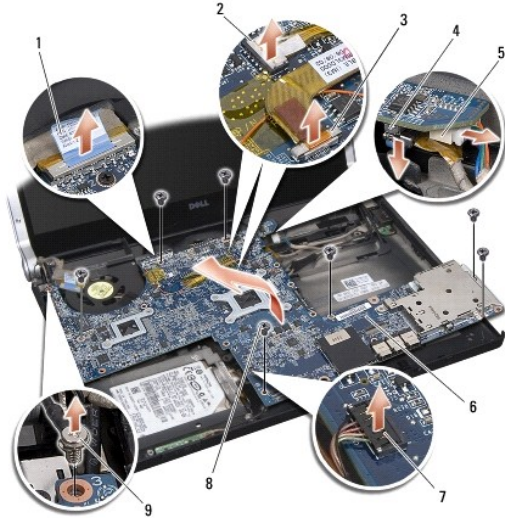


1 顯示器纜線拉式彈片	2 電源指示燈纜線連接器
3 攝影機纜線連接器	4 eSATA 纜線連接器
5 交流電變壓器纜線連接器	6 主機板
7 狀態指示燈介面卡纜線連接器	8 螺絲 (7)
9 顯示器纜線接地螺絲	

13. 從主機板連接器拔下顯示器纜線、電源指示燈纜線、攝影機纜線和狀態指示燈介面卡纜線。
14. 將主機板朝電腦側面傾斜提起，然後從主機板拔下 eSATA 纜線和交流電變壓器纜線。
15. 將主機板從電腦基座抬起取出。


裝回主機板

1. 將主機板傾斜裝回電腦基座。
2. 將 eSATA 纜線和交流電變壓器纜線連接至主機板並將主機板裝回定位。
3. 裝回將主機板固定至電腦基座的 7 顆螺絲。
4. 將顯示器纜線、電源指示燈纜線、攝影機纜線和狀態指示燈介面卡纜線連接至主機板連接器。
5. 裝回用來將顯示器接地纜線固定至主機板的顯示器纜線接地螺絲。
6. 裝回光碟機 (請參閱[裝回光碟機](#))。
7. 裝回手掌墊 (請參閱[裝回手掌墊](#))。
8. 裝回迷你卡 (如果有的話) (請參閱[裝回迷你卡](#))。
9. 將新的導熱散熱片置於處理器散熱器上。


 **註：** 如果更換處理器或主機板，請將套件隨附的導熱散熱片置於中央處理器散熱器和圖形處理器散熱器上，以確保導熱和散熱效能。

10. 裝回處理器散熱器 (請參閱[裝回中央處理器散熱器](#)和[裝回圖形處理器散熱器/散熱風扇](#))。
11. 裝回後蓋 (請參閱[裝回後蓋](#))。
12. 裝回記憶體模組 (如果有的話) (請參閱[裝回記憶體模組](#))。

13. 裝回硬碟機 (請參閱[裝回硬碟機](#))。
14. 裝回幣式電池 (請參閱[裝回幣式電池](#))。
15. 裝回基座護蓋 (請參閱[裝回基座護蓋](#))。

 **注意：**在啟動電腦之前，將所有螺絲裝回並確保電腦中無鬆動的螺絲。否則，可能會使電腦受損。

16. 開啟電腦。

 **註：**在裝回主機板後，在替換主機板的 BIOS 中輸入電腦的服務標籤。

17. 將替換主機板隨附的 BIOS 升級 CD 插入適用的光碟機。請依照畫面上的指示進行。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

Dell™ Studio XPS™ 1340 維修手冊



註：「註」是表示能幫助您更好使用電腦的資訊。



注意：「注意」是表示可能的硬體損壞或數據遺失，並告訴您如何避免這些問題。



警告：「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、XPS 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標；Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，並授權給 Dell 使用。Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Vista 開始按鈕徽標是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

2008 年 12 月 Rev. A00

[回到目錄頁](#)