



Titik Akses Instan Luar Ruangan W-IAP277 Dell Networking

Panduan Instalasi

Titik Akses Instan (IAP) W-IAP277 Dell adalah titik akses (AP) nirkabel dual-radio IEEE 802.11ac untuk luar ruangan yang diperkuat terhadap lingkungan. Titik Akses Instan ini menggunakan teknologi MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) dan teknik modus kecepatan tinggi lainnya untuk mencapai fungsi 2,4 GHz dan 5 GHz 802.11ac kinerja-tinggi, sambil mendukung layanan nirkabel 802.11a/b/g/n yang ada saat ini.

Operasi W-IAP277

- Transiver nirkabel
- Titik akses Instan nirkabel (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
- Pemantau udara nirkabel (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
- Fungsi jaringan yang tidak tergantung protokol
- Kompatibilitas dengan IEEE 802.3at PoE

Ikhtisar Panduan

- [“Ikhtisar Perangkat Keras W-IAP277” di halaman 3](#) menyediakan ikhtisar perangkat keras terperinci bagi Titik Akses Instan W-IAP277.
- [“Sebelum Memulai” di halaman 5](#) menyediakan pertanyaan penting yang perlu diajukan serta item yang perlu dipertimbangkan saat penempatan jaringan nirkabel.
- [“Memasang IAP” di halaman 7](#) menjabarkan proses multi-langkah agar pemasangan dan penempatan Titik Akses Instan W-IAP277 berhasil.
- [“Kepatuhan Peraturan dan Keselamatan” di halaman 12](#) menyediakan informasi kepatuhan keselamatan dan peraturan.

Isi Kemasan

- Titik Akses Instan W-IAP277
- Wartel Kabel x2
- Kabel Konsol USB
- Lug Tembaga x1
- Sekrup M4x6 x1
- Panduan Instalasi (dokumen ini)
- Panduan Mulai Cepat
- Informasi Peraturan, Lingkungan, dan Keselamatan Dell
- Kesepakatan Lisensi Perangkat Lunak Dell
- Informasi Dukungan dan Garansi Dell



CATATAN: Tutup kedap cuaca untuk Ethernet, Konsol, dan antarmuka daya tersambung ke IAP di dalam kemasan.




CATATAN: Kit dudukan AP-270-MNT-H1 dan AP-270-MNT-H2 untuk digunakan pada Titik Akses Instan W-IAP277 dijual terpisah. Hubungi wiraniaga Dell untuk mendapatkan perincian.




CATATAN: Beri tahu pemasok jika ada komponen yang salah, tidak ada, atau rusak. Jika mungkin, simpan kardusnya, termasuk bahan kemasan aslinya. Gunakan benda-benda ini untuk mengemas ulang dan mengembalikan unit kepada pemasok jika perlu.

Ikhtisar Perangkat Keras W-IAP277

Gambar 1 *Tampak Depan W-IAP277*

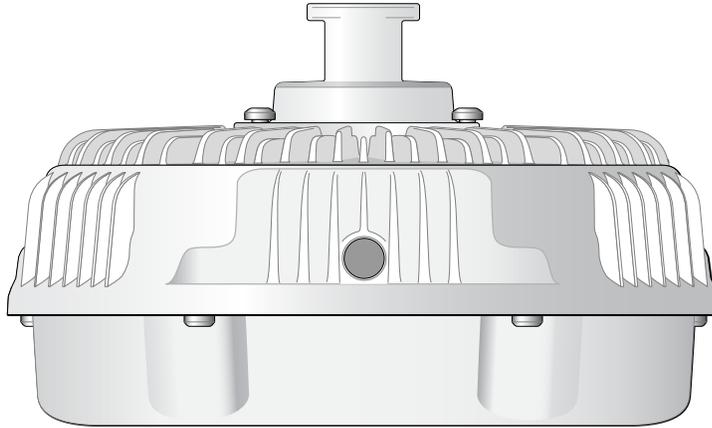

Gambar 2 *Tampak Belakang W-IAP277*

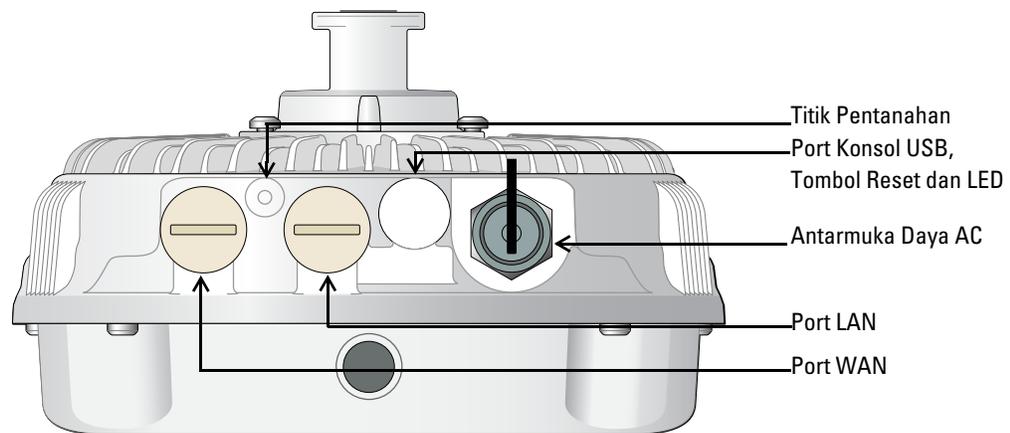

LED

Titik Akses Instan W-IAP277 dilengkapi dengan satu LED yang menandakan status sistem titik akses instan.

Tabel 1 *Status LED W-IAP277 saat But*

LED	Warna/Keadaan	Arti
LED Sistem	Mati	Tidak ada daya ke IAP
	Merah	Dihidupkan pertama
	Hijau - Berkedip	IAP sedang but
	Hijau - Tetap	IAP siap dan ada sambungan Ethernet 1000Mbps. LED mati setelah 1200 detik
	Hijau - Kuning, periode 6 detik	IAP siap dan ada sambungan Ethernet 10/100Mbps. LED mati setelah 1200 detik

Tabel 2 Status LED W-IAP277 selama Operasi

LED	Warna/Keadaan	Arti
LED Sistem	Merah Terus	Kegagalan umum
	Berkedip sekali setiap 3 detik	Kegagalan radio 0 (5 GHz)
	Berkedip cepat dua kali dengan selang 0,5 detik, diulang setiap 3 detik	Kegagalan radio 1 (2,4 GHz)

Port Konsol USB

Dengan port konsol USB Micro-B, Anda dapat menghubungkan IAP ke terminal atau laptop untuk manajemen lokal langsung. Gunakan kabel konsol USB yang disertakan untuk menyambungkan IAP. Anda dapat mengunduh driver adaptor USB-UART yang diperlukan dari download.dell-pcw.com di bawah tab **Tools & Resources** [Alat & Sumber Daya].

Gunakan setelan berikut untuk mengakses terminal:

Tabel 3 Setelan Konsol


Laju Baud	Bit Data	Paritas	Bit Stop	Kendali Aliran
9600	8	Tak ada	1	Tak ada

Port Ethernet

Titik Akses Instan W-IAP277 dilengkapi dengan dua port Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45) (port WAN dan LAN) untuk konektivitas jaringan kabel. Port WAN mendukung Daya lewat Ethernet (PoE) 802.3at, menerima 48 VDC (nominal) sebagai perangkat berdaya (PD) definisi standar dari peralatan catu daya (PSE), seperti injektor midspan PoE.

Port ini memiliki konektor perempuan RJ-45 dengan pin keluar seperti terlihat di [Gambar 3](#).

Gambar 3 Pin Keluar Port Ethernet Gigabit

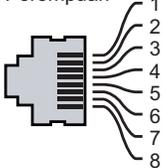Port Ethernet Gigabit 1000Base-T	Pin Keluar RJ-45 Perempuan	Nama Sinyal	Fungsi
		1 BI_DA+	Pasangan bidireksional +A, PoE Negatif
		2 BI_DA-	Pasangan bidireksional -A, PoE Negatif
		3 BI_DB+	Pasangan bidireksional +B, PoE Positif
		4 BI_DC+	Pasangan bidireksional +C, PoE Positif
		5 BI_DC-	Pasangan bidireksional -C, PoE Positif
		6 BI_DB-	Pasangan bidireksional -B, PoE Positif
		7 BI_DD+	Pasangan bidireksional +D, PoE Negatif
		8 BI_DD-	Pasangan bidireksional -D, PoE Negatif

Tombol Reset

Tombol reset dapat digunakan untuk mengembalikan IAP ke setelan default pabrik. Untuk mereset IAP:

1. Matikan IAP.
2. Tekan dan tahan tombol reset dengan benda kecil seperti penjepit kertas.
3. Hidupkan IAP tanpa melepaskan tombol reset. LED sistem akan berkedip dalam 5 detik.
4. Lepaskan tombol reset.

LED sistem akan berkedip lagi dalam 15 detik menandakan proses reset telah selesai. IAP akan melanjutkan boot dengan setelan default pabrik.


Antarmuka Daya AC

Titik Akses Instan W-IAP277 dapat menerima listrik AC dalam rentang 100 - 240 VAC. Kit konektor listrik atau kabel listrik dijual terpisah.


Titik Pentanahan

Jangan lupa melindungi IAP dengan memasang kabel pentanahan. Koneksi pentanahan ini harus selesai sebelum menghubungkan daya ke lingkungan IAP.

Gambar 4 *Tampak Atas W-IAP277*

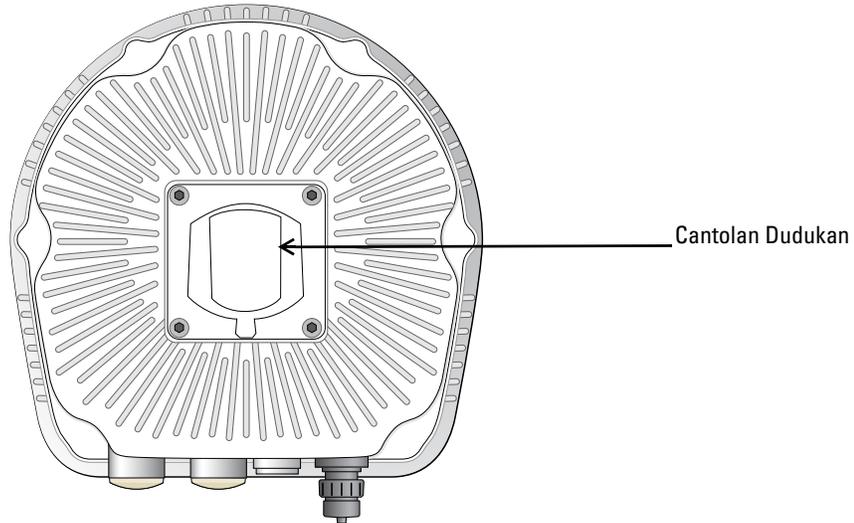

Gambar 5 *Tampak Bawah W-IAP277*

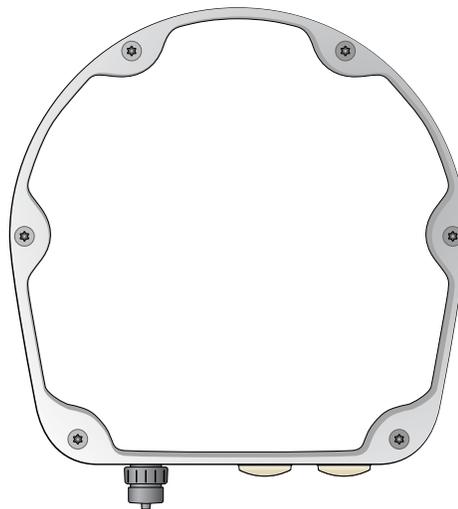

Sebelum Memulai



HATI-HATI: Untuk memenuhi batasan peraturan, Titik Akses Instan harus dipasang secara profesional.



HATI-HATI: Pernyataan FCC: Pemutusan yang tidak benar pada titik akses yang dipasang di Amerika Serikat dan dikonfigurasi ke kontroler model non-AS adalah pelanggaran terhadap pemberian otorisasi peralatan dari FCC. Pelanggaran yang disengaja dapat mengakibatkan FCC harus segera memutuskan operasi dan dapat menyitanya (47 CFR 1.80).

HATI-HATI: Pernyataan UE:

Lower power radio LAN product operating in 2.4 GHz and 5 GHz bands. Refer to the *Dell Networking W-Series Instant User Guide* for details on restrictions.

Produit radio basse puissance pour réseau local opérant sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Consultez le *Dell Networking W-Series Guide de l'utilisateur Instant* pour plus de détails sur les limites d'utilisation.

Niedrigenergie-Funk-LAN-Produkt, das im 2,4-GHz und im 5-GHz-Band arbeitet. Weitere Informationen bezüglich Einschränkungen finden Sie im *Dell Networking W-Series Instant User Guide*.

Prodotto radio LAN a bassa potenza operante nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz. Per informazioni dettagliate sulle limitazioni, vedere la *Dell Networking W-Series Instant User Guide*.

CATATAN: Dell, untuk mematuhi persyaratan pemerintah, telah merancang Titik Akses Instan W-IAP277 sehingga hanya administrator jaringan yang berwenang yang dapat mengubah setelan konfigurasi. Untuk konfigurasi Titik Akses, rujuk *Panduan Mulai Cepat Instan Seri-W Dell Networking* dan *Panduan Pengguna Instan Seri-W Dell Networking*.

HATI-HATI: Titik akses adalah perangkat pemancaran radio dan karenanya tunduk kepada peraturan pemerintah. Administrator jaringan yang bertanggung jawab atas konfigurasi dan pengoperasian titik akses harus mematuhi peraturan siaran lokal. Tepatnya, titik akses harus menggunakan penentuan saluran yang sesuai dengan lokasi yang akan menggunakan titik akses tersebut.

Pertimbangan Penempatan dan Perencanaan Luar Ruang

Sebelum menempatkan jaringan nirkabel luar ruangan, lingkungan harus dievaluasi agar dapat merencanakan penempatan WLAN Dell yang berhasil. Keberhasilan mengevaluasi lingkungan memungkinkan pemilihan antena dan titik akses Dell yang benar, dan membantu penentuan penempatannya agar mendapatkan cakupan gelombang radio yang optimal. Proses ini merupakan perencanaan WLAN atau Frekuensi Radio dan Dell dapat membantu dalam proses perencanaan luar ruangan.

Untuk sistem WLAN yang dipasang di luar ruangan di AS, persyaratan berikut ini harus dipenuhi.

1. Sistem harus **dipasang secara profesional** oleh insinyur berkualifikasi yang menguasai WLAN, termasuk mitra dan penjual Dell yang terlatih.
2. Operasi dalam pita 5600-5650 MHz dilarang.
3. Jika berjarak 35 km dari TDWR, frekuensi pusat WLAN harus berjarak dari frekuensi pusat TDWR sebesar 30 MHz.
 - a. Jika radar beroperasi dari 5600-5610 MHz, nonaktifkan penggunaan kanal 116 (5580 MHz).
 - b. Jika radar beroperasi dari 5630-5650 MHz, nonaktifkan penggunaan kanal 132 (5660 MHz).

Untuk lokasi TWDR di AS, lihat **www.wispa.org/tdwr-locations-and-frequencies**.

Menentukan Lokasi Pemasangan

Anda dapat menempatkan titik akses W-IAP277 pada dinding atau tiang. Gunakan peta penempatan IAP yang dihasilkan oleh alat perangkat lunak VisualRF Plan dari Dell, untuk menentukan lokasi pemasangan yang baik. Setiap lokasi harus sedekat mungkin dengan pusat area cakupan yang diinginkan dan harus bebas penghalang atau sumber interferensi yang jelas. Sumber interferensi/penyerap/pemantul frekuensi radio akan berdampak pada rambatan frekuensi radio dan harus diperhitungkan pada tahap perencanaan dan disesuaikan dalam rencana frekuensi radio.

Mengidentifikasi Sumber Penyerap/Reflektor/Interferensi Frekuensi Radio yang Diketahui

Mengidentifikasi sumber penyerap/reflektor/interferensi frekuensi radio yang diketahui saat di lapangan pada tahap pemasangan itu penting. Pastikan sumber-sumber ini diperhitungkan saat Anda memasang Titik Akses ke lokasi tetapnya. Contoh sumber yang menurunkan kualitas kinerja frekuensi radio:

- Semen dan bata
- Objek yang mengandung air
- Logam
- Oven microwave
- Headset dan telepon nirkabel

Memasang IAP

Titik Akses Instan W-IAP277 dapat dipasang di dinding atau di tiang menggunakan kit dudukan AP-270-MNT-H1 atau AP-270-MNT-H2.



CATATAN: Servis semua produk Seri-W Dell Networking hanya boleh dilakukan oleh personel terlatih.



CATATAN: Titik Akses Instan W-IAP277 tidak disertai dengan kit dudukan. Kit dudukan AP-270-MNT-H1 dan AP-270-MNT-H2 tersedia sebagai aksesori dan harus dipesan terpisah.




CATATAN: Untuk pemasangan Titik Akses Instan menggunakan kit dudukan AP-270-MNT-H1 atau AP-270-MNT-H2, lihat *Panduan Instalasi AP-270-MNT-H1* atau *Panduan Instalasi AP-270-MNT-H2* yang disertakan bersama kit dudukan itu.

Pentanahan AP

Setelah dipasang, Titik Akses Instan W-AP277 harus ditanahkan sebelum dinyalakan. Kabel pentanahan harus AWG #8.

1. Kupas salah satu ujung kabel pentanahan, lalu pasang kabel pentanahan telanjang itu ke lug tembaga yang disertakan, kemudian tekan kuat dengan tang crimping.
2. Pasangkan lug tembaga ke lubang pentanahan di Titik Akses Instan dengan baut M4 x6 sebagaimana terlihat di [Gambar 6](#).

Gambar 6 *Pentanahan IAP*

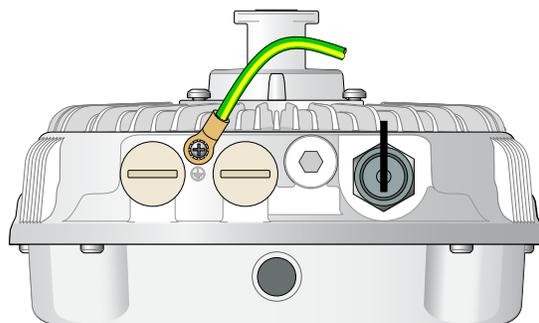

Menyambungkan Kabel Ethernet

Untuk menghubungkan kabel Ethernet ke Titik Akses Instan, lakukan langkah berikut ini menggunakan wartel kabel yang disertakan bersama paket Titik Akses Instan.




PERINGATAN: Masalah konektivitas dan PoE dapat terjadi jika tidak menggunakan wartel kabel Ethernet yang disertakan.



CATATAN: Kabel Ethernet tidak disertakan dan harus dibeli terpisah. Gunakan kabel KAT 5E resistan-UV untuk luar ruangan yang sesuai atau kabel RJ45 yang lebih baik, untuk digunakan pada Titik Akses Instan.

Gambar 7 Memasang Wartel Kabel

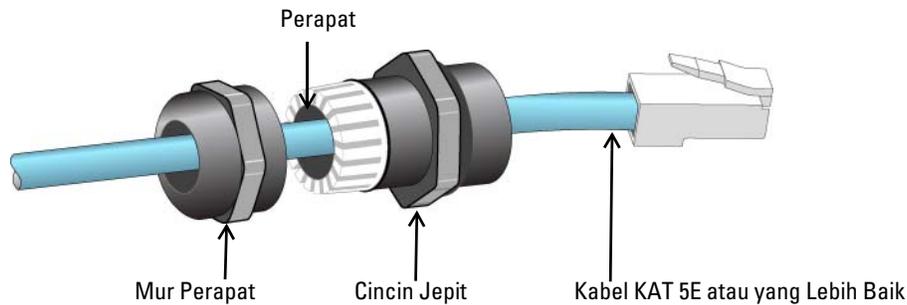

1. Masukkan kabel ke dalam mur perapat (konektor RJ45 belum terpasang).
2. Masukkan kabel ke dalam cincin jepit.
3. Dengan alat crimping, pasang konektor RJ45 berperisai pada ujung kabel.
4. Lepaskan tutup kedap-cuaca dari port Ethernet.
5. Masukkan konektor RJ45 ke port Ethernet.
6. Pasang cincin jepit pada port Ethernet.
7. Pasang mur perapat pada cincin jepit.



CATATAN: Perapat di dalam cincin jepit, menurut default pabrik, dapat digunakan untuk kabel berdiameter 5-8,5 mm. Dalam kit wartel kabel, perapat lain disediakan untuk digunakan dengan kabel berdiameter 7-10 mm.

Menyambungkan Kabel Listrik



HATI-HATI: Pemasangan dan servis produk Dell harus dilakukan oleh Pemasang Profesional dengan cara yang sesuai dengan aturan listrik yang berlaku di yurisdiksi pemasangan tersebut. Di banyak negara, operasi ini memerlukan montir listrik yang berizin. Di Jepang, hal ini dilakukan oleh Montir Listrik yang Disertifikasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.



CATATAN: Titik Akses Instan W-AP277 tidak disertai dengan kabel listrik. Ini tersedia sebagai aksesori dan harus dipesan terpisah.

Ada dua cara untuk menghubungkan Titik Akses Instan W-IAP277 ke listrik AC. Tersedia dua variasi kabel listrik serta kit konektor yang memungkinkan pelanggan merangkai kabel sendiri jika tawaran standar tidak cocok dengan keperluan pemasangannya.

SKU yang berlaku untuk opsi ini adalah:

Tabel 4 SKU untuk Opsi Daya

Nomor Komponen	Deskripsi
PC-OD-AC-P-NA	Kabel listrik AC kedap cuaca (5m), versi Amerika Utara
PC-OD-AC-P-INT	Kabel listrik AC kedap cuaca (5m), versi Internasional (UE)
CKIT-OD-AC-P	Kit konektor kedap cuaca untuk antarmuka daya AC

Perbedaan antara varian komponen NA dan INTL adalah kode warna konduktor.

- Kabel Amerika Utara menggunakan Hitam (Bermuatan), Putih (Netral), dan Hijau (Tanah).
- Komponen INTL mengikuti aturan internasional Cokelat (Bermuatan), Biru (Netral), dan Kuning/Hijau (Tanah)

Praktik Terbaik untuk Sambungan Luar Ruangan ke Listrik AC

Dalam segala situasi dan dengan segala infrastruktur luar ruangan, praktik yang dianjurkan adalah menghubungkan ke listrik AC dalam kotak sambungan berpelindung cuaca kelas luar ruangan. Ini perlu dilakukan oleh petugas berkualifikasi dengan cara yang sesuai dengan peraturan listrik yang berlaku di yurisdiksi pemasangan tersebut. Di banyak negara, operasi ini memerlukan montir listrik yang berizin.

Di Jepang, hal ini dilakukan oleh Montir Listrik yang Disertifikasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.

Penggunaan steker pada peralatan infrastruktur hanya cocok untuk pemasangan sementara di tempat yang menoleransi gangguan tersandung oleh steker GFI. Jika ingin memasang steker ke rangkaian kabel, pemasang harus mengikuti semua petunjuk yang disediakan bersama dengan steker, dengan mematuhi aturan listrik setempat.

Penggunaan CKIT-OD-AC-P


Petunjuk perakitan komponen ini dikirimkan bersama komponennya. Semua petunjuk harus diikuti untuk memastikan perakitan konektor ke kabel dilakukan secara benar.

Spesifikasi yang dipersyaratkan untuk kabel pihak ketiga yang digunakan bersama solusi CKIT adalah sebagai berikut:

- Spesifikasi kabel listrik AC (saat menggunakan kit konektor AC dan kabel khusus): tegangan minimum/arus maksimum 250V/1A, diameter 6-12mm, untuk penggunaan luar ruangan dan keterpaparan UV

Konektor Kabel Listrik AC PIN KELUAR

Gambar 8 Konektor kabel listrik AC

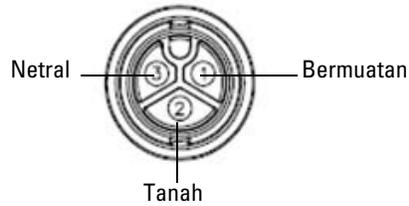

Menyambungkan Kabel Listrik ke IAP

1. Lepaskan tutup kedap cuaca dari antarmuka daya.
2. Colokkan konektor kabel listrik ke antarmuka daya, lalu kencangkan mur jepit dengan tangan.

Memverifikasi Konektivitas Pasca-Pemasangan

LED terintegrasi pada IAP dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa IAP berhasil menerima daya dan melakukan inisialisasi (lihat [Tabel 1](#) dan [Tabel 2](#)). Rujuklah *Panduan Mulai Cepat Instan Seri-W Dell Networking* untuk perincian tentang cara memverifikasi konektivitas jaringan pasca-instalasi.

Spesifikasi Produk

Mekanis:

- Dimensi Perangkat (PxLxT): 10,6 inci x 9 inci x 9,4 inci (27cm x 23cm x 24cm)
- Berat: 4,4 lb/2,0 kg

Listrik

- Ethernet
 - 2 x Antarmuka RJ-45 Ethernet auto-sensing 10/100/1000Base-T
 - MDI/MDX
 - Daya lewat Ethernet (mematuhi IEEE 802.3at), 48VDC/0,6A
- Daya
 - 100-240 VAC 50/60 Hz dari catu daya AC eksternal
 - Dukungan PoE di port WAN: perangkat sumber PoE yang mematuhi 802.3at

Lingkungan

- Operasional
 - Suhu: -40°C sampai 65°C (-40°F sampai 150°F)
 - Kelembapan: 5% sampai 95% non-kondensasi
- Penyimpanan
 - Suhu: -40°C sampai 70°C (-40°F sampai 158°F)

Untuk spesifikasi tambahan produk ini, rujuk lembar data produk di [dell.com](https://www.dell.com).

Kepatuhan Peraturan dan Keselamatan



CATATAN: Untuk mengetahui pembatasan negara tertentu serta informasi tambahan tentang keselamatan dan peraturan, rujuklah dokumen *Informasi Peraturan, Lingkungan, dan Keselamatan untuk Seri-W Dell Networking* yang disertakan dengan produk ini.

Nama Model Regulasi

Nama model regulasi titik akses W-IAP277 adalah APEX0102.

FCC

Perangkat diberi label elektronik dan ID FCC ditampilkan via UI Web di bawah menu **About [Tentang]**.



HATI-HATI: Titik akses Dell harus dipasang oleh pemasang profesional. Pemasang profesional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pentanahan tersedia dan mematuhi peraturan listrik daerah dan nasional yang berlaku.



HATI-HATI: Pernyataan Keterpaparan Radiasi Frekuensi Radio: Peralatan ini mematuhi batas keterpaparan radiasi gelombang radio FCC. Peralatan ini sebaiknya dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 35 cm (13,78 inci) antara radiator dan tubuh manusia untuk operasi 2,4 GHz dan 5 GHz. Pemancar ini tidak boleh diletakkan di samping atau beroperasi bersama antena atau pemancar lain.



HATI-HATI: Saat dioperasikan dalam kisaran frekuensi 5,15 sampai 5,25 GHz, perangkat ini dibatasi penggunaannya di dalam ruangan untuk mengurangi potensi terjadinya interferensi berbahaya dengan Sistem Satelit Seluler saluran bersama.

FCC Kelas B Bagian 15

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 Peraturan Federal Communications Commission (FCC). Pengoperasian harus memenuhi dua syarat berikut:

- Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya.
- Perangkat ini harus menerima semua interferensi yang terjadi, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan operasi yang tak diinginkan.



HATI-HATI: Perubahan atau modifikasi pada unit ini yang tidak disetujui secara eksplisit oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 dalam Peraturan FCC. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat meradiasikan energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan petunjuk pabrikan, dapat menimbulkan interferensi yang berbahaya bagi komunikasi radio.

Jika peralatan ini memang menyebabkan interferensi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna dianjurkan mencoba memperbaiki interferensi itu dengan satu atau lebih tindakan berikut:

- Mengubah arah atau letak antena penerima.
- Menambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Menghubungkan peralatan ke outlet di rangkaian yang berbeda dengan yang terhubung ke penerima.
- Minta tolong kepada dealer atau teknisi radio atau TV berpengalaman.

CE Kesesuaian dengan Peraturan Uni Eropa

Dell, dengan ini menyatakan bahwa model perangkat APEX0102 ini sesuai dengan persyaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Arahan 1999/5/EC - CE(!). Pernyataan Kesesuaian yang dibuat sesuai Arahan 1999/5/EC dapat dilihat di dell.com.

Cara Membuang Peralatan Dell yang Benar

Untuk membaca informasi terbaru tentang Kepatuhan Lingkungan Global dan produk Dell, buka dell.com.

Sampah Peralatan Listrik dan Elektronik



Produk Dell yang telah tidak terpakai harus dibuang dan diolah secara terpisah di Negara Anggota Uni Eropa, Norwegia, dan Swiss dan karena itu ditandai dengan simbol yang tergambar di sebelah kiri (tong sampah disilang). Pengolahan pada akhir masa pakai produk ini di negara-negara tersebut harus mematuhi semua peraturan nasional yang berlaku bagi negara yang menerapkan Arahan 2002/95/EC tentang Sampah Peralatan Listrik dan Elektronik (WEEE).

RoHS Uni Eropa



Aruba Networks Inc., sebagai pabrikan produk ini, dengan ini menyatakan bahwa semua produk titik akses dan kontroler nirkabel Dell yang bertanda CE diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Arahan Pembatasan Bahan Berbahaya 2011/65/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian Aruba dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada:

Aruba Networks International Ltd.
Building 1000,
Citygate Mahon
Cork Ireland

Sertakan nomor model regulasi yang tercantum di pelat nama wajib produk bersama permohonan.

RoHS Tiongkok



Produk Dell juga mematuhi persyaratan deklarasi lingkungan Tiongkok dan ditandai dengan label "EFUP 10" seperti terlihat di sebelah kiri.

有毒有害物质声明 Hazardous Materials Declaration

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○
机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

对销售之目的所售产品, 本表显示, 供应链的电子产品信息可能包含这些物质。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.

此标志为针对所涉及产品的环保使用期标志, 某些零部件会有一个不同的环保使用期 (例如, 电池单元模块) 贴在其产品上。
此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。
The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.



RoHS India

Produk ini mematuhi persyaratan RoHS sebagaimana ditentukan oleh Peraturan (Manajemen & Penanganan) Sampah Elektronik, yang diatur oleh Kementerian Lingkungan & Hutan, Pemerintah India.

Pernyataan Kanada

Mematuhi batas Kelas B untuk emisi derau radio sebagaimana ditetapkan dalam standar peralatan penyebab interferensi yang berjudul "Peralatan Digital," ICES-003 Industry Canada.

Di bawah peraturan Industry Canada, pemancar radio ini hanya boleh beroperasi menggunakan antena dengan jenis dan gain maksimum (atau kurang) yang disetujui untuk pemancar ini oleh Industry Canada.

Untuk mengurangi potensi interferensi radio terhadap pengguna lain, jenis antena dan gain-nya harus dipilih sehingga daya pancar ekuivalen isotropik (e.i.r.p.) tidak lebih dari yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan baik.

Perangkat ini mematuhi standar RSS non-lisensi Industry Canada.

Pengoperasian harus memenuhi dua syarat berikut: (1) perangkat ini tidak akan mengakibatkan interferensi, dan (2) perangkat ini harus menerima semua interferensi, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan pada perangkat ini.

Peringatan Kanada

Pemancar radio ini (kenali perangkat melalui nomor sertifikasi, atau nomor model jika Kategori II) telah disetujui oleh Industry Canada untuk beroperasi dengan jenis antena yang tercantum di bawah ini dengan gain maksimum yang diizinkan dan impedans antena yang disyaratkan untuk setiap jenis antena yang tercantum. Jenis antena yang tidak tercantum dalam daftar ini, karena memiliki gain lebih besar daripada gain maksimum yang tercantum untuk jenis tersebut, dilarang keras digunakan dengan perangkat ini.

Gain antena: 7,4 dBi untuk pita 2,4G; 9,1dBi untuk pita 5G;

Jenis antena: direksional;

Impedans antena: 50 ohm

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

Menghubungi Dell

Dukungan Situs Web	
Situs Web Utama	dell.com
Informasi Kontak	dell.com/contactdell
Situs Web Dukungan	dell.com/support
Situs Web Dokumentasi	dell.com/support/manuals

Hak cipta

© 2015 Aruba Networks, Inc. Merek dagang Aruba Networks termasuk  , Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, logo Mobile Edge Company Aruba yang terdaftar, dan Aruba Mobility Management System®. Dell™, logo DELL™, dan PowerConnect™ adalah merek dagang Dell Inc.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Spesifikasi dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Berasal dari AS. Semua merek dagang lain adalah hak milik pemiliknya masing-masing.

Kode Sumber Terbuka

Beberapa produk Aruba mengandung kode perangkat lunak Sumber Terbuka yang dikembangkan oleh pihak ketiga, termasuk kode perangkat lunak yang tunduk pada GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), atau Lisensi Sumber Terbuka lain. Kode Sumber Terbuka yang digunakan tercantum di situs ini:

http://www.arubanetworks.com/open_source

Memuat perangkat lunak dari Litech Systems Design. Hak cipta 2011 perpustakaan klien IF-MAP Infoblox, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini memuat perangkat lunak yang dikembangkan oleh Lars Fenneberg, dkk.

Pemberitahuan Hukum

Penggunaan perangkat lunak dan platform switch Aruba Networks, Inc. oleh semua individu atau perusahaan, untuk menghentikan perangkat klien VPN milik vendor lain merupakan penerimaan tanggung jawab sepenuhnya oleh individu atau perusahaan tersebut untuk tindakan ini dan melepaskan sepenuhnya tanggung jawab Aruba Networks, Inc. dari setiap dan semua tindakan hukum yang mungkin ditujukan kepadanya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas nama vendor tersebut.