




Alienware 13 R3

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
 -  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
 -  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.
-

© 2016–2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2018 - 04

Αναθ. A02

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	4
Ρύθμιση της συσκευής εικονικής πραγματικότητας (VR)—προαιρετικά.....	4
HTC Vive.....	4
Oculus Rift.....	5
Oculus Rift με λειτουργία αφής.....	6
Alienware Graphics Amplifier.....	8
Όψεις.....	9
Βάση.....	9
Οθόνη.....	10
Πίσω πλευρά.....	10
Αριστερή πλευρά.....	11
Δεξιά πλευρά.....	12
Προδιαγραφές.....	13
Διαστάσεις και βάρος.....	13
Πληροφορίες συστήματος.....	13
Μνήμη.....	13
Θύρες και σύνδεσμοι.....	13
Επικοινωνίες.....	14
Ήχος.....	14
Κατά την αποθήκευση.....	14
Πληκτρολόγιο.....	14
Κάμερα.....	15
Επιφάνεια αφής.....	15
Μπαταρία.....	15
Video (Κάρτα γραφικών).....	16
Προσαρμογέας ισχύος.....	16
Οθόνη.....	16
Περιβάλλον υπολογιστή.....	17
Tobii Aware.....	18
Χαρακτηριστικά.....	18
Δραστηριοποίηση ή αδρανοποίηση της εφαρμογής Tobii Aware.....	18
Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο.....	19
Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Alienware.....	20
Πόροι αυτοβοήθειας.....	20
Επικοινωνία με την Alienware.....	20

Ρύθμιση του υπολογιστή σας

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας.




Ρύθμιση της συσκευής εικονικής πραγματικότητας (VR)— προαιρετικά

- ❏ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλосυσκευή VR πωλείται χωριστά.
- ❏ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε Alienware Graphics Amplifier με τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Alienware Graphics Amplifier](#).

HTC Vive

- 1 Προχωρήστε σε λήψη και εκτέλεση των εργαλείων ρύθμισης για την κεφαλосυσκευή VR που διαθέτετε από την ιστοσελίδα www.dell.com/VRsupport.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI της κεφαλосυσκευής HTC Vive στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.

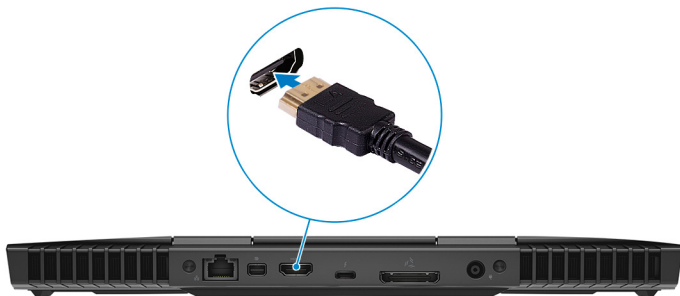


- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB από τον διανομέα της συσκευής Vive στη θύρα USB 3.1ης γενιάς στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή σας.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.


Oculus Rift

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κλειδιά USB αποστέλλονται μόνο με υπολογιστές που διαθέτουν πιστοποίηση της Oculus.


- 1 Προχωρήστε σε λήψη και εκτέλεση των εργαλείων ρύθμισης για την κεφαλосυσκευή VR που διαθέτετε από την ιστοσελίδα www.dell.com/VRsupport.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI της κεφαλосυσκευής Oculus Rift στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.

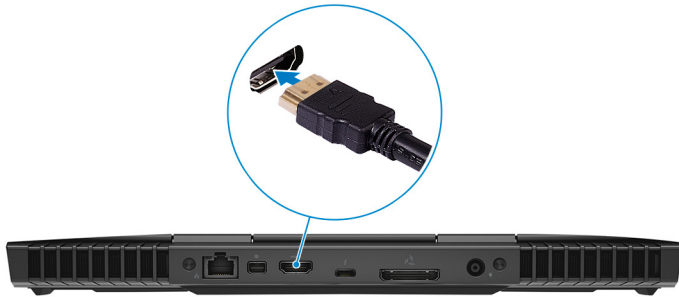

- 3 Συνδέστε την κεφαλосυσκευή Oculus Rift στη θύρα USB Type-A στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή σας.

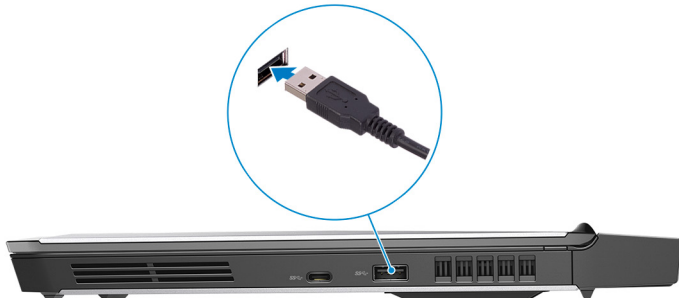

- 4 Συνδέστε τον ανιχνευτή Oculus Rift στη θύρα USB Type-A στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή σας.

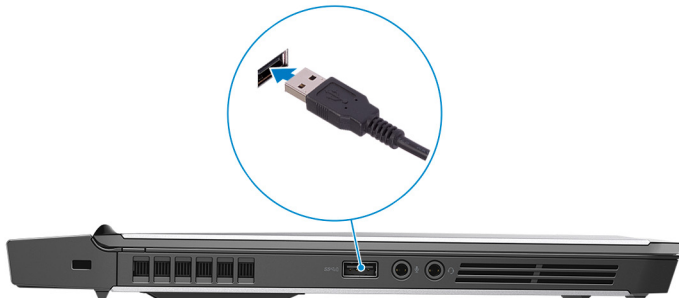

- 5 Συνδέστε κλειδί USB Type-C σε Type-A στη θύρα Thunderbolt 3 (USB Type-C) στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.



- 6 Συνδέστε τον ελεγκτή XBOX στη θύρα USB Type-A στο κλειδί USB.




- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.


Oculus Rift με λειτουργία αφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κλειδιά USB αποστέλλονται μόνο με υπολογιστές που διαθέτουν πιστοποίηση της Oculus.

- 1 Προχωρήστε σε λήψη και εκτέλεση των εργαλείων ρύθμισης για την κεφαλοσυσσκευή VR που διαθέτετε από την ιστοσελίδα www.dell.com/VRsupport.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI της κεφαλοσυσσκευής Oculus Rift στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.

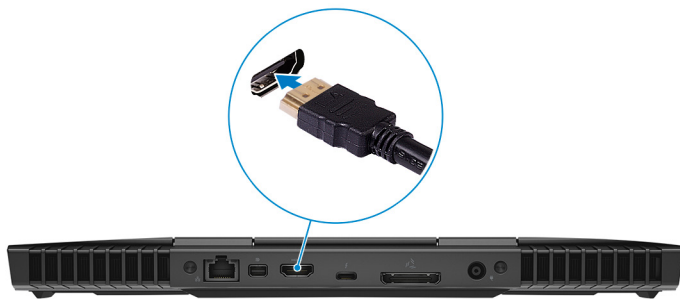

- 3 Συνδέστε την κεφαλοσυσσκευή Oculus Rift στη θύρα USB Type-A στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή σας.

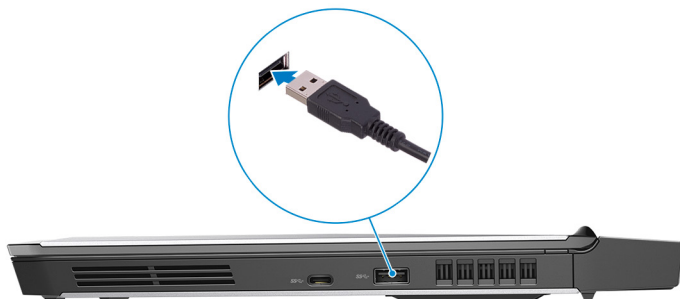

- 4 Συνδέστε κλειδί USB Type-C σε Type-A στη θύρα Thunderbolt 3 (USB Type-C) στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.



- 5 Συνδέστε τον ανιχνευτή Oculus Rift στη θύρα USB Type-A στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή σας.



- 6 Συνδέστε ένα κλειδί USB Type-C σε Type-A στη θύρα USB 3.1 2ης γενιάς (Type-C) στην δεξιά πλευρά του υπολογιστή σας.



- 7 Συνδέστε τον ελεγκτή XBOX στη θύρα USB Type-A στο κλειδί USB.



- 8 Συνδέστε τον ανιχνευτή Oculus Rift για λειτουργία αφής στη θύρα USB Type-A στο κλειδί.



9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Alienware Graphics Amplifier

Η συσκευή Alienware Graphics Amplifier (ενισχυτής γραφικών της Alienware) σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε εξωτερική κάρτα γραφικών στον υπολογιστή σας.

Όποτε χρησιμοποιείτε την κεφαλοσυσκευή εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality (VR)), συνδέστε το καλώδιο HDMI στην κάρτα γραφικών που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας Alienware Graphics Amplifier. Μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια USB από την κεφαλοσυσκευή VR είτε στον υπολογιστή σας είτε στη συσκευή σας Alienware Graphics Amplifier.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν απαιτείται η χρήση του κλειδιού USB αν συνδέσετε τα καλώδια USB 3.0 που θα βρείτε στην κεφαλοσυσκευή σας VR στη θύρα USB 3.0 Type-A στη συσκευή σας Alienware Graphics Amplifier.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συσκευή Alienware Graphics Amplifier ανατρέξτε στην ενότητα *Alienware Graphics Amplifier User's Guide* (Οδηγός χρήστη Alienware Graphics Amplifier) στην ιστοσελίδα <http://www.dell.com/support>.

Όψεις

Βάση




1 Κουμπί λειτουργίας (Alienhead)

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα **Power Options** (Επιλογές παροχής ενέργειας).

Οθόνη



1 Αριστερό μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

2 Εκπομπός υπεριώθρων

Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπεριώθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το βάθος και να εντοπίσει την κίνηση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπομπός υπεριώθρων αναβοσβήνει για να ανιχνεύσει την παρουσία του χρήστη. Για να πάψει να αναβοσβήνει, απενεργοποιήστε την εφαρμογή **Tobii Aware**. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή **Tobii Aware**, ανατρέξτε στην ενότητα [Tobii Aware](#).

3 Κάμερα υπεριώθρων

Ενισχύει την ασφάλεια σε συνδυασμό με το Windows Hello για την αναγνώριση προσώπου.

4 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

5 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.


6 Δεξί μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

7 Ετικέτα εξυπηρέτησης

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

Πίσω πλευρά

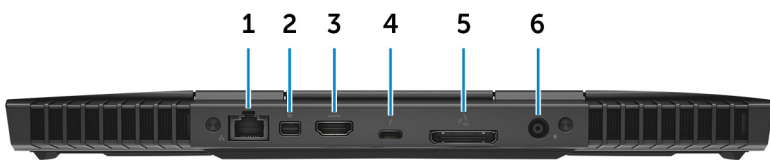

1 Θύρα δικτύου (με λυχνίες)

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ. Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.

2 Mini DisplayPort

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου DisplayPort. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

3 Θύρα HDMI

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

4 Θύρα Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Υποστηρίζει USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2 και Thunderbolt 3 και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη με χρήση προσαρμογέα οθόνης.

Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 10 Gbps για USB 3.1 Gen 2 και έως 40 Gbps για Thunderbolt 3.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να συνδέσετε τυπικές συσκευές USB και DisplayPort, απαιτείται να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς (που πωλούνται χωριστά).


5 Θύρα εξωτερικής κάρτας γραφικών

Συνδέστε συσκευή Alienware Graphics Amplifier για να βελτιωθούν οι επιδόσεις των γραφικών.

6 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.

Αριστερή πλευρά

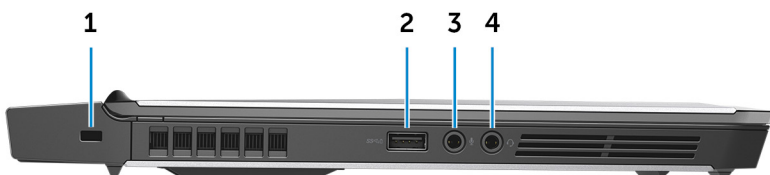


1 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας (για κλειδαριές Noble)


Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.

2 Θύρα USB 3.0 με PowerShare

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας σας είναι κάτω από το 10%, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τον υπολογιστή σας και όσες συσκευές USB είναι συνδεδεμένες στη θύρα PowerShare.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν έχετε συνδέσει κάποια συσκευή USB στη θύρα PowerShare προτού τεθεί εκτός λειτουργίας ή σε κατάσταση αδρανοποίησης ο υπολογιστής, πρέπει να την αποσυνδέσετε και να τη συνδέσετε ξανά για να μπορέσει να φορτιστεί.


3 Θύρα μικροφώνου/ακουστικών (διαρθρώσιμη)

Συνδέστε εξωτερικό μικρόφωνο για είσοδο ήχου ή ακουστικά για έξοδο ήχου.

4 Θύρα κεφαλοσυσσκευής

Συνδέστε ακουστικά ή κεφαλοσυσσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικών και μικροφώνου).

Δεξιά πλευρά

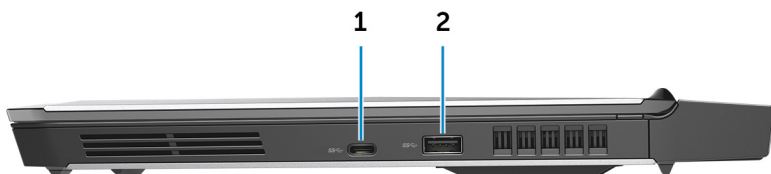

1 Θύρα USB 3.0 (Type-C)

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Υποστηρίζει Power Delivery (Παροχή ισχύος) που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας μεταξύ συσκευών. Παρέχει έξοδο ισχύος έως και 15 W που δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης.

2 Θύρα USB 3.1 Gen 1

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

Πίνακας 1. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος

- Με λειτουργία αφής: 22 χιλιοστά (0,87 ίντσες)
- Χωρίς λειτουργία αφής: 24 χιλιοστά (0,95 ίντσες)

Πλάτος


330 χιλιοστά (13 ίντσες)

Βάθος

269 χιλιοστά (10,60 ίντσες)

Βάρος

2,63 κιλά (5,80 λίβρες)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Πίνακας 2. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή

Alienware 13 R3

Επεξεργαστής

- Intel Core i5/i7 6ης γενιάς
- Intel Core i5/i7 7ης γενιάς

Πλινθισύνολο

- Intel HM170
- Intel HM175

Μνήμη

Πίνακας 3. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές

Δύο υποδοχές SODIMM

Τύπος

DDR4

Ταχύτητα

2.133 MHz, 2.400 MHz και 2.667 MHz

Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις

8 GB, 16 GB και 32 GB

Θύρες και σύνδεσμοι

Πίνακας 4. Θύρες και σύνδεσμοι

Δίκτυο

Μία θύρα RJ45

USB

- Μία θύρα USB 3.0
- Μία θύρα USB 3.0 με PowerShare
- Μία θύρα USB 3.0 (Type-C)
- Θύρα Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Ήχος/Βίντεο

- Μία θύρα HDMI 2.0

- Μία θύρα μικροφώνου/ακουστικών (διαρθρώσιμη)
- Μία θύρα κεφαλοσυσσκευής
- Μία θύρα Mini DisplayPort 1.2
- Μία εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας 5. Προδιαγραφές επικοινωνίας

Ethernet

Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος

Wireless (Ασύρματη σύνδεση)

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.1
- Miracast

Ήχος

Πίνακας 6. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής

Realtek ALC 3266 με εφέ ήχου Alienware XENOWAVE

Ηχεία

Στερεοφωνικά

Έξοδος ηχείων

- Μέση τιμή: 4 W
- Κορυφοτιμή: 5 W

Μικρόφωνο

Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

Κατά την αποθήκευση

Πίνακας 7. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή

PCI Express Gen3 x4 και SATA3 με αυτόματη ανίχνευση

Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (Solid State Drive (SSD))

Δύο μονάδες δίσκου M.2 PCIe/SATA

Πληκτρολόγιο

Πίνακας 8. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τύπος

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Πλήκτρα συντόμευσης

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1–F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Συνομεύσεις στο Πληκτρολόγιο](#)

Κάμερα

Πίνακας 9. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση	1.280 x 720 (για υψηλή ευκρίνεια (HD))
Γωνία θέασης διαγωνίως	75 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Πίνακας 10. Προδιαγραφές επιφάνειας αφής

Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none">• Οριζόντια: 1.727• Κατακόρυφα: 1.092
Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none">• Ύψος: 56 χιλιοστά (2,20 ίντσες)• Πλάτος: 100 χιλιοστά (3,94 ίντσες)

Μπαταρία

Πίνακας 11. Προδιαγραφές μπαταρίας

Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (76 WHr)
Βάρος (μέγιστο)	0,3 κιλά (0,66 λίβρες)
Τάση	15,20 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	<ul style="list-style-type: none">• Κατά τη λειτουργία: 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)• Κατά την αποθήκευση: -20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032
Διαστάσεις:	
Ύψος	7,20 χιλιοστά (0,28 ίντσες)
Πλάτος	297,10 χιλιοστά (11,70 ίντσες)
Βάθος	72,50 χιλιοστά (2,85 ίντσες)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.

Video (Κάρτα γραφικών)

Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

	Ενσωματωμένο	Χωριστή
Ελεγκτής	<ul style="list-style-type: none">Intel HD Graphics 530Intel HD Graphics 630	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce GTX 1050NVIDIA GeForce GTX 1050 TiNVIDIA GeForce GTX 1060
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	<ul style="list-style-type: none">GDDR5 2 GBGDDR5 4 GBGDDR5 6 GB

Προσαρμογέα ισχύος

Πίνακας 13. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος

Τύπος	180 W
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	2,34 A/2,50 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	9,23 A
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	–40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)

Οθόνη

Πίνακας 14. Προδιαγραφές οθόνης

Τύπος	QHD OLED 13,3 ιντσών με λειτουργία αφής	FHD LCD 13,3 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής	HD LCD 13,3 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής
Ανάλυση (μέγιστη)	2.560 x 1.440	1.920 x 1.080	1.366 x 768
Γωνία θέασης	85 μοίρες	80 μοίρες	40 μοίρες
Βήμα εικονοπηφίδων (pixel)	0,115 χιλιοστά	0,153 χιλιοστά	0,215 χιλιοστά
Ύψος (μαζί με τη στεφάνη συγκράτησης)	165,60 χιλιοστά (6,52 ίντσες)	165,10 χιλιοστά (6,50 ίντσες)	165 χιλιοστά (6,50 ίντσες)
Πλάτος (μαζί με τη στεφάνη συγκράτησης)	294,40 χιλιοστά (12 ίντσες)	293,60 χιλιοστά (11,56 ίντσες)	293,40 χιλιοστά (11,56 ίντσες)
Διαγώνιος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	337,82 χιλιοστά (13,30 ίντσες)	337,82 χιλιοστά (13,30 ίντσες)	337,82 χιλιοστά (13,30 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz		
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.		

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G2 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 15. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)*	110 G [†]	160 G [‡]
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,20 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,20 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Tobii Aware

Η εφαρμογή Tobii Aware δίνει στους αισθητήρες υπερέυθρων στον υπολογιστή σας τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την ενέργεια, την ασφάλεια και τον φωτισμό Alien FX.

Χαρακτηριστικά

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις δυνατότητες της εφαρμογής Tobii Aware.

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά












Dim brightness (Μείωση φωτεινότητας)	Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται όταν δεν βρίσκεστε μπροστά της.
Turn off screen (Απενεργοποίηση οθόνης)	Η οθόνη απενεργοποιείται όταν δεν βρίσκεστε μπροστά της.
Sleep mode	Αναστέλλεται η λειτουργία του υπολογιστή σας πριν από την προγραμματισμένη ώρα με βάση το σχέδιο παροχής ενέργειας των Windows όταν δεν βρίσκεστε μπροστά στην οθόνη.
Turn off lights (Σβήσιμο λυχνιών)	Οι λυχνίες του υπολογιστή σβήνουν όταν δεν βρίσκεστε μπροστά της.
Windows Hello	Σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας χωρίς το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση όταν συνδυάζεται με το σύστημα Windows Hello για την επαλήθευση προσώπων.
Alien FX lighting (Φωτισμός Alien FX)	Δραστικοποιεί τη δυνατότητα φωτισμού Alien FX όταν είστε μπροστά στην οθόνη σας.

Δραστικοποίηση ή αδρανοποίηση της εφαρμογής Tobii Aware

- 1 Επιλέξτε τον ενδείκτη Eye detection (Ανίχνευση ματιών) στο πεδίο δραστηριότητας στα Windows.
- 2 Για εναλλαγή χρησιμοποιήστε τον διακόπτη On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) που βρίσκεται στο επάνω μέρος. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: On (Ενεργοποίηση)
- 3 Προχωρήστε σε αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδο.

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

Πίνακας 17. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο



Πλήκτρα	Περιγραφή
	Αποσύνδεση συσκευής Alienware Graphics Amplifier
	Αδρανοποίηση/Δραστηκοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Εναλλαγή ενσωματωμένης/χωριστής κάρτας γραφικών
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
	Αδρανοποίηση/Δραστηκοποίηση επιφάνειας αφής
	Αδρανοποίηση/Δραστηκοποίηση AlienFX

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Alienware

Πόροι αυτοβοήθειας



Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alienware χρησιμοποιώντας τους εξής διαδικτυακούς πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 18. Προϊόντα της Alienware και διαδικτυακοί πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Alienware	www.aliensware.com
Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)	
Συμβουλές	
Επικοινωνία με την Υποστήριξη	Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Contact Support (Επικοινωνία με την υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο Enter .
Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής	www.aliensware.com/gamingservices
Υποστήριξη εικονικής πραγματικότητας (VR)	www.dell.com/VRsupport
Βίντεο που παρέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον υπολογιστή σας	www.youtube.com/alienswareservices

Επικοινωνία με την Alienware

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Alienware για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.aliensware.com.

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.