

# Dell G3 15

## 设置和规格



## 注、小心和警告

① | **注:** “注” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告” 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

<b>1 设置您的计算机</b> .....	<b>4</b>
<b>2 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器</b> .....	<b>6</b>
<b>3 视图</b> .....	<b>7</b>
左.....	7
右.....	8
显示器.....	8
基座.....	9
底部.....	10
<b>4 规格</b> .....	<b>11</b>
计算机型号.....	11
尺寸和重量: .....	11
系统信息.....	11
操作系统.....	11
内存.....	11
英特尔傲腾内存（可选）.....	12
端口和接口.....	12
通信.....	13
无线模块.....	13
摄像头.....	13
视频.....	13
音频.....	14
存储时.....	14
介质卡读取器.....	14
键盘.....	14
触摸板.....	15
触摸板手势.....	15
电源适配器.....	15
电池.....	16
显示器.....	16
计算机环境.....	17
<b>5 键盘快捷方式</b> .....	<b>18</b>
<b>6 获取帮助和联系 Dell</b> .....	<b>20</b>
自助资源.....	20
联系 Dell.....	20

# 设置您的计算机

- 1 连接电源适配器，然后按下电源按钮。



**注：**为了节省电池电量，电池可能进入省电模式。打开电源适配器，并按电源按钮以打开计算机。

- 2 完成操作系统设置。

#### 对于 Ubuntu：

按照屏幕上的说明完成设置。

#### 对于 Windows：

按照屏幕上的说明完成设置。设置时，Dell 建议您执行以下操作：

- 连接到网络以进行 Windows 更新。

**注：**如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

- 如果已连接到 Internet，则登录或创建 Microsoft 帐户。如果未连接到 Internet，则创建脱机帐户。
- 在 **Support and Protection（支持和保护）** 屏幕上，输入联系人的详细信息。

- 3 从 Windows “开始” 菜单中找到和使用 Dell 应用程序 — 推荐

表. 1: 找到 Dell 应用程序



#### Dell 产品注册

在 Dell 注册您的计算机。



#### Dell 帮助和支持

访问适用于您的计算机的帮助和支持。



#### SupportAssist

主动检查计算机的硬件和软件的运行状况。

**注：**通过单击 SupportAssist 中的保修过期日期续订或升级您的保修。



#### **Dell Update**

当关键修复和重要的设备驱动程序可用时更新您的计算机。



#### **Dell Digital Delivery**

下载软件应用程序（包括已购买但未预装在您的计算机上的软件）。

- 4 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

 **注:** 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。

有关更多信息，请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。

# 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器


创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。

① **注:** 此流程可能需要最多一小时才能完成。

① **注:** 以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

- 1 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
- 2 在 Windows 搜索中，键入 `Recovery`（恢复）。
- 3 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive**（创建恢复驱动器）。  
将会显示 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口。
- 4 单击 **是** 继续。  
此时会显示 **Recovery Drive**（恢复驱动器）窗口。
- 5 选择 **Back up system files to the recovery drive**（将系统文件备份至恢复驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
- 6 选择 **USB flash drive**（USB 闪存驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。  
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
- 7 单击 **Create**（创建）。
- 8 单击 **Finish**（完成）。  
有关使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows 的更多信息，请参阅产品 *Service Manual*（服务手册）的 *Troubleshooting*（故障排除）部分，网址：[www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

## 左

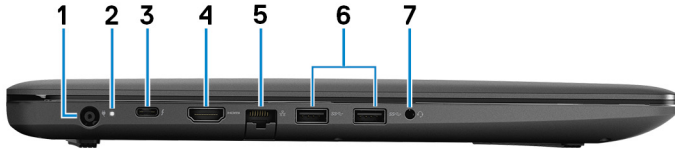**1 电源适配器端口**

连接电源适配器来为计算机提供电源和为电池充电。

**2 电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯**

指示电池充电状态或硬盘驱动器活动。

**① 注:** 按 **Fn+H** 键可在电池状态指示灯与硬盘活动指示灯之间进行切换。

**硬盘驱动器活动指示灯**

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

**① 注:** 硬盘驱动器活动指示灯仅在附带硬盘驱动器的计算机上受支持。

**电池状态指示灯**

表示电池充电状态。

**稳定白色:** 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

**琥珀色:** 计算机以电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

**不亮:**

- 电源适配器已连接并且电池已充满电。
- 计算机使用电池作为电源运行且电池电量高于 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠状态或关闭。

**3 Thunderbolt 3 (USB Type-C) 端口 (可选)**

支持 USB 3.1 Gen2、Displayport1.2、Thunderbolt 3，同时还允许您使用显示器适配器连接到外部显示器。

针对 USB 3.1 Gen 2 支持速率高达 10 Gbps 的数据传输，针对 Thunderbolt 3 速率高达 40 Gbps 的数据支持。

**① 注:** 需要使用适配器（单独购买）来连接标准 USB 和 DisplayPort 设备。

**4 HDMI 端口**

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供了视频和音频输出。

**5 网络端口**

连接路由器或宽带调制解调器的以太网 (RJ45) 电缆，用于网络或 Internet 连接。

## 6 USB 3.1 Gen 1 端口 (2)

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 5 Gbps。

## 7 耳机端口

连接耳机或头戴式耳机（耳机和麦克风组合）。

# 右



## 1 SD 卡插槽

针对 SD 卡进行读取和写入。


## 2 USB 2.0 端口

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 480 Mbps。

## 3 安全缆线插槽（用于 Noble 锁）

连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。

# 显示器

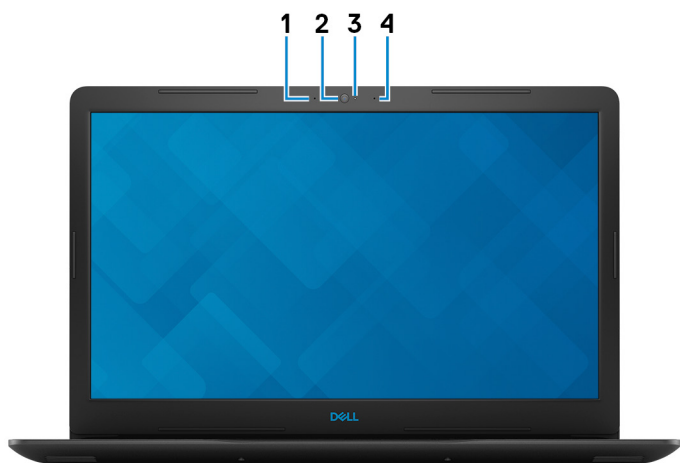

## 1 左侧麦克风

提供了支持音频录制和语音呼叫的数字音频输入。

## 2 摄像头

可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。


## 3 摄像头状态指示灯

摄像头使用时亮起。

#### 4 右侧麦克风

提供了支持音频录制和语音呼叫的数字音频输入。

## 底座

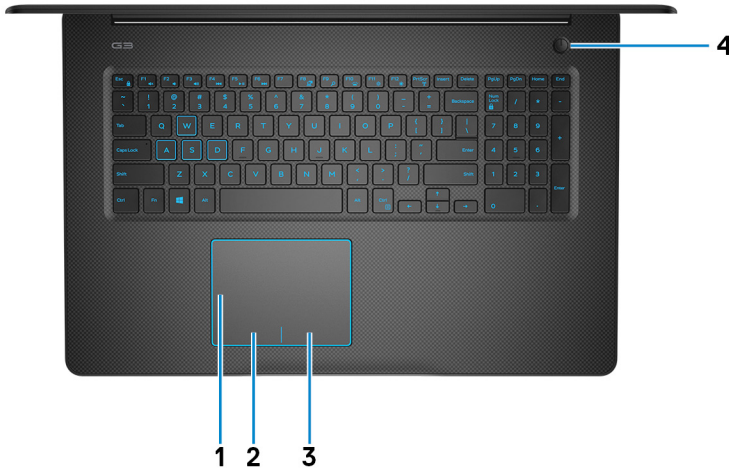

#### 1 触摸板

在触摸板上移动手指即可移动鼠标指针一个手指点按相当于单击鼠标左键，两根手指点按相当于单击鼠标右键。

#### 2 左键单击区域

按下相当于左键单击。

#### 3 右键单击区域

按下相当于单击鼠标右键。

#### 4 电源按钮，带可选的指纹读取器

如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。

当计算机处于开启状态时，请按下电源按钮以将计算机置入睡眠状态；请按住电源按钮 4 秒钟以强制关闭计算机。

如果电源按钮带有指纹读取器，请将手指放在电源按钮上以登录。

**注:** 使用指纹读取器之前，需要在 Windows 中配置指纹读取器，才能将指纹识别为密码和启用访问。有关更多信息，请访问 [www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)。

**注:** 您可以在 Windows 中自定义电源按钮行为。有关详情，请参阅 *Me and My Dell*（我和我的 Dell），位于网站：[www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

# 底部



1 **左扬声器**

提供音频输出

2 **服务标签**

服务标签是一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 服务技术人员可以识别您计算机的硬件组件和获取保修信息。

3 **右扬声器**

提供音频输出

## 计算机型号

Dell G3 3579

## 尺寸和重量：

表. 2: 尺寸和重量：

高度	22.70 毫米 (0.89 英寸)
宽度	380 毫米 (15 英寸)
厚度	258 毫米 (10.16 英寸)
重量 (大约)	2.35 千克 (5.18 磅)

**注:** 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

## 系统信息

表. 3: 系统信息

处理器	第 8 代英特尔酷睿 i5/i7
芯片组	英特尔 Mobile HM370 芯片组

## 操作系统

- Windows 10 Home (64 位)
- Windows 10 Professional (64 位)
- Ubuntu

## 内存

表. 4: 内存规格

插槽	两个 SODIMM 插槽
类型	双通道 DDR 4

速度	2666 MHz
支持的配置	
按内存模块插槽	4 GB、8 GB 和 16 GB
内存总量	4 GB、8 GB、12 GB、16 GB 和 32 GB

## 英特尔傲腾内存（可选）

① 注: 英特尔傲腾内存受满足以下要求的计算机支持:

- 第 7 代或更高版本的英特尔酷睿 i3/i5/i7 处理器
- Windows 10 64 位版本或更高版本（周年更新）
- 英特尔快速存储技术驱动程序版本 15.9 或更高版本

表. 5: 英特尔傲腾内存规格

接口	PCIe 3x2, NVMe 1.1
连接器	M.2 卡插槽 (2280)
支持的配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 GB</li> <li>• 32 GB</li> </ul>

① 注: 英特尔傲腾内存可用作存储加速器。它不会代替 DRAM 并且不会增加计算机上安装的 RAM 容量。

## 端口和接口

表. 6: 外部端口和连接器

外部	
网络	一个 RJ-45 端口
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 两个 USB 3.1 Gen 1 端口</li> <li>• 一个 USB 2.0 端口</li> <li>• 一个 Thunderbolt 3 端口（可选）</li> </ul>
音频/视频	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一个 HDMI 2.0 端口</li> <li>• 一个耳机端口（耳机和麦克风组合）端口</li> </ul>

表. 7: 内部端口和连接器

内部	
M.2 卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一个适用于 2230 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插槽</li> <li>• 一个适用于 2280 固态驱动器的 M.2 插槽</li> </ul>

# 通信

表. 8: 支持的通信

以太网	10/100/1000 Mbps 以太网控制器集成在系统板上
无线	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• 蓝牙 4.1</li><li>• Bluetooth 5.0</li></ul>

# 无线模块

表. 9: 无线模块规格

传输速率	高达 150 Mbps	高达 433 Mbps	高达 867 Mbps
支持的频带	仅 2.4 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz
Encryption (加密)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64 位和 128 位 WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64 位和 128 位 WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64 位和 128 位 WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>

# 摄像头

表. 10: 摄像头规格

分辨率	<ul style="list-style-type: none"><li>• 静态图像: 1280 x 720 像素</li><li>• 视频: 30 fps 时为 1280 x 720</li></ul>
对角线视角	74 度

# 视频

表. 11: 视频规格

	控制器	内存
集成	不适用	不适用
独立	<ul style="list-style-type: none"><li>• NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q</li><li>• NVIDIA GeForce GTX 1050/1050Ti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 GB</li><li>• 4 GB</li></ul>

# 音频

表. 12: 音频规格

控制器	Realtek ALC3204, 采用 MaxxAudio Pro
扬声器	两个
扬声器输出	
平均功率	2 瓦
峰值功率	2.5 W
麦克风	双数位阵列式麦克风

# 存储

表. 13: 存储规格

类型	接口	容量
一个 2.5 英寸硬盘驱动器 (HDD)	SATA, 高达 6 Gbps	高达 2 TB
一个 2.5 英寸固态混合驱动器 (SSHD)	SATA, 高达 6 Gbps	高达 1 TB
一个 M.2 2280 固态驱动器 (SSD)	PCIe 3x4, 高达 32 Gbps	高达 512 GB

# 介质卡读取器

表. 14: 介质卡读取器规格

类型	一个 SD 卡插槽
支持的插卡	<ul style="list-style-type: none"><li>安全数字 (SD) 内存卡</li><li>多媒体卡 (MMC)</li></ul>

# 键盘

表. 15: 键盘规格

类型	<ul style="list-style-type: none"><li>标准键盘</li><li>背光键盘</li></ul>
快捷键	键盘上的某些按键有两个符号。这些按键可用于输入替代字符或执行辅助功能。要输入替代字符，按下 Shift 和所需按键。要执行辅助功能，按下 Fn 和所需按键。 <b>注:</b> 按 Fn+Esc 可在多功能键模式和功能键模式这两种模式之间切换功能键 (F1 - F12) 的主要行为。

① 注：您可定义功能键 (F1-F12) 的主要行为，方法是在 BIOS 设置程序中更改 Function Key Behavior（功能键行为）。

键盘快捷方式

## 触摸板

表. 16: 触摸板

分辨率:

水平 1229

垂直 929

尺寸:

宽度 105 毫米 (4.13 英寸)

高度 80 毫米

## 触摸板手势

有关适用于 Windows 10 的触摸屏手势的详情，请参阅 Microsoft 知识库文章 [4027871](https://support.microsoft.com/zh-cn/4027871)，网址：[support.microsoft.com](https://support.microsoft.com)。

## 电源适配器

表. 17: 电源适配器规格

类型	130 W（适用于附带 NVIDIA 1050 显卡的计算机）	180 W（适用于附带 NVIDIA 1060 显卡的计算机）
直径（连接器）	7.4 毫米	7.4 毫米
输入电压	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
输入频率	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
输入电流（最大值）	1.80 A/2.34 A/2.50 A	1.80 A/2.34 A/2.50 A
输出电流（持续）	6.70 A/9.23 A	6.70 A/9.23 A
额定输出电压	19.50 VDC	19.50 VDC
温度范围:		
运行时	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	
存储时	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	

# 电池

表. 18: 电池规格

类型	4 芯“智能”锂离子电池 (56 WHr)
电压	11.40 VDC
重量 (最大)	0.2 千克 (0.44 磅)
尺寸:	
高度	5.90 毫米 (0.23 英寸)
宽度	233.06 毫米 (9.18 英寸)
厚度	90.73 毫米 (3.57 英寸)
温度范围:	
运行时	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
存储时	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。
充电时间 (大约)	4 小时 (在计算机关闭时)
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
币形电池	CR-2032
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。

# 显示器

表. 19: 显示屏规格

类型	15.6 英寸全高清非触摸屏面板
分辨率 (最大值)	1920 x 1080
面板技术	板内切换 (IPS)
Gsync/Freesync 支持	否
视角	80/80/80/80
像素点距	0.179 毫米
尺寸 (不包括挡板):	
高度	0.179 毫米

宽度	223.80 毫米 (8.81 英寸)
对角线	396.24 毫米 (15.60 英寸)
刷新率	60 Hz
操作角度	0 度 (闭合) 至 135 度
控件	亮度可以使用快捷键控制

## 计算机环境

气载污染物级别：G1，根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 20: 计算机环境

	运行时	存储时
温度范围	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	- 40°C 至 65°C ( - 40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大值) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大值)	140 G†	160 G‡
海拔高度 (最大值)	0 米至 3048 米 (0 至 10,000 英尺)	0 至 10,668 米 (0 至 35,000 英尺)

\* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量




















† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

# 键盘快捷方式

① 注：键盘字符可能会有所差异，这取决于键盘语言的配置。快捷方式在所有语言配置中使用的按键保持不变。

表. 21: 键盘快捷键列表

键	说明
	音频静音
	减小音量
	增加音量
	播放上一曲目/章节
	播放/暂停
	播放下一曲目/章节
	切换到外部显示器
	搜索
	切换键盘背景灯（可选）
	降低亮度
	增加亮度
	关闭/打开无线
	切换滚动锁定
	切换 Fn 键锁定
	暂停/中断
	睡眠
	系统请求
	打开应用程序菜单
	在电池状态指示灯和硬盘驱动器活动指示灯之间切换

① | 注: 硬盘驱动器活动指示灯仅在随附硬盘驱动器的计算机上受支持。

## 获取帮助和联系 Dell

### 自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

#### 表. 22: 自助资源

有关 Dell 产品和服务的信息

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell 帮助和支持应用程序



提示



联系支持人员

在 Windows 搜索中，输入 Help and Support，然后按 Enter 键。

操作系统的联机帮助

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

关于各种计算机问题的 Dell 知识库文章。

1 转至 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。

2 在 **Search (搜索)** 框中键入主题或关键字。

3 单击 **Search (搜索)** 以检索相关文章。

了解关于产品的以下信息：

请参阅 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*，网址为 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

- 产品规格
- 操作系统
- 安装和使用计算机
- 数据备份
- 故障排除和诊断
- 出厂和系统还原
- BIOS 信息

找到与您的产品相关的 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*，通过其中以下一种方法识别您的产品：

- 选择 **Detect Product (检测产品)**。
- 通过 **View Products (查看产品)** 下拉菜单找到您的产品。
- 在搜索栏中输入 **Service Tag number (服务标签号码)** 或 **Product ID (产品 ID)**。

### 联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。

① **注：**可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

① **注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。