

# Dell G5 SE 5505

## Oppsett og spesifikasjoner



## Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En MERKNAD inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke produktet ditt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

# Innholdsfortegnelse

<b>Kapittel 1: Oppsett av Dell G5 5505</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapittel 2: Visninger av Dell G5 5505</b> .....	<b>6</b>
Høyre.....	6
Venstre.....	6
Sokkel.....	7
Skjerm.....	8
Bunn.....	9
<b>Kapittel 3: Spesifikasjoner for Dell G5 5505</b> .....	<b>10</b>
Dimensjoner og vekt.....	10
Proseszor.....	10
Brikkesett.....	10
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Eksterne porter.....	11
Interne spor.....	12
Ethernet.....	12
Trådløsmodul.....	12
Lyd.....	13
Oppbevaring.....	13
Mediekortleser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	15
Styreplate.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skjerm.....	17
GPU – integrert.....	18
GPU – atskilt.....	18
Miljøbetingelser for drift og lagring.....	18
<b>Kapittel 4: Hurtigtaster</b> .....	<b>19</b>
<b>Kapittel 5: Få hjelp og kontakte Dell</b> .....	<b>22</b>

# Oppsett av Dell G5 5505

**MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din avhengig av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.



**MERK:** Batteriet kan gå til strømsparingsmodus under forsendelsen for å bevare ladingen av batteriet. Kontroller at strømadapteren er koblet til datamaskinen når den slås på for første gang.



2. Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Under oppsettet anbefaler Dell at du:

- Kobler til et nettverk for Windows-oppdateringer.
  - MERK:** Hvis du kobler til et sikkert, trådløst nettverk, må du skrive inn passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.
- Hvis du er koblet til Internett, logger du på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- Skriv inn kontaktinformasjonen din på skjermen **Kundestøtte og beskyttelse**.

3. Finn, og bruk Dell-applikasjoner fra startmenyen i Windows – anbefalt

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner**

Ressurser	Beskrivelse
	<p><b>Min Dell</b></p> <p>Sentralisert plassering for viktige Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Du varsles også om servicestatus, anbefalt tilleggsutstyr og programvareoppdateringer, hvis det er tilgjengelig.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identifiserer proaktivt og prediktivt problemer med maskinvaren og programvaren på datamaskinen, og automatiserer deltakelsesprosessen med teknisk støtte fra Dell. Den håndterer ytelse- og stabiliseringsproblemer, hindrer sikkerhetstrusler, overvåker og oppdager maskinvarefeil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>Brukerveiledning for SupportAssist for hjemme-PC-er</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klikk på <b>SupportAssist</b>, og klikk deretter på <b>SupportAssist for hjemme-PC-er</b>.</p> <p><b>MERK:</b> Klikk på utløpsdato for service i SupportAssist for å fornye eller oppgradere servicen.</p>

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner (forts.)**

Ressurser	Beskrivelse
	<b>Dell Update</b> Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Update, kan du se artikkel <a href="#">000149088</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Digital Delivery, kan du se artikkel <a href="#">000129837</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Visninger av Dell G5 5505

## Høyre



### 1. SD-kortspor

Leser fra og skriver til SD-kortet. Datamaskinen støtter følgende korttyper:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital med høykapasitet (SDHC)
- Secure Digital med utvidet kapasitet (SDXC)

### 2. Hodetelefonport

Koble til hodetelefoner (en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon).


### 3. USB 2.0-porter (2)

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 480 Mbps.

### 4. Sikkerhetskabelspor (kileformet)

Koble til en sikkerhetskabel for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

## Venstre

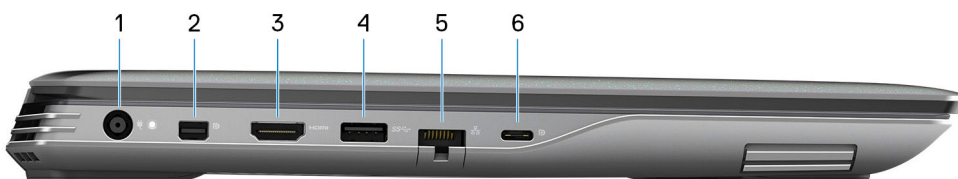

### 1. Strømadapterport

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og for å lade batteriet.

### 2. Mini DisplayPort

Koble til en TV eller en annen aktivert enhet med DisplayPort-inngang. Mini DisplayPort gir utdata for video og lyd.

### 3. HDMI-port

Koble til en TV, en ekstern skjerm eller en annen aktivert enhet med HDMI-inn. Gir utdata for video og lyd.

### 4. 1. generasjons USB 3.2-port

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

### 5. Nettverksport

Koble til en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

## 6. 2. generasjons USB 3.2 (Type-C-port) med DisplayPort

Koble til enheter slik som enheter for eksternt lagring, skrivere og eksterne skjermer. Gir dataoverføringshastighet på opptil 10 Gbps. Støtter DisplayPort 1.4, slik at du også kan koble til en eksternt skjerm ved hjelp av et skjermkort.

**MERK:** Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til en DisplayPort-enhet.

# Sokkel



### 1. Venstreklikkområde

Trykk for å venstreklikke.

### 2. Styreplate

Beveg fingeren på styreplaten for å flytte musepekeren. Trykk hurtig for å venstreklikke, og trykk hurtig med to fingre for å høyreklikke.

### 3. Høyreklikkområde

Trykk for å høyreklikke.

### 4. Strømknapp med fingeravtryksleser (ekstraustyr)

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, er i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på strømknappen for å angi datamaskinen til hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i fire sekunder for å tvinge at datamaskinen slår seg av.

Plasser fingeren på strømknappen for å logge på hvis strømknappen har fingeravtryksleser.

**MERK:** Du kan tilpasse atferden for strømknappen i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Jeg og min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Skjerm



**1. Venstre mikrofon**

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

**2. Kamera**

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.

**3. Lampe for kamerastatus**

Slås på når kameraet er i bruk.

**4. Høyre mikrofon**

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.




# Spesifikasjoner for Dell G5 5505

## Dimensjoner og vekt

Følgende tabell inneholder høyde, bredde, dybde og vekt for Dell G5 5505.

**Tabell 2. Dimensjoner og vekt**

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Fremre høyde	21,60 mm (0,85 tommer)
Maksimal høyde	30,96 mm (1,22 tommer)
Høyde bak	26,57 mm (1,05 tommer)
Bredde	364,46 mm (14,35 tommer.)
Dybde	254 mm (10,00 tommer)
Vekt (maksimum)	2,50 kg (5,51 lb)  <b>MERK:</b> Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og variasjoner i produksjonen.

## Proseszor

Følgende tabell inneholder detaljer om prosessorer som støttes av Dell G5 5505.

**Tabell 3. Prosessor**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Prosesortype	AMD Ryzen 5 4600H	AMD Ryzen 7 4800H	AMD Ryzen 9 4900H
Prosessoreffekt	45 W	45 W	45 W
Antall kjerner for prosessoren	6	8	8
Antall tråder for prosessoren	12	16	16
Prosesorhastighet	Opptil 4 GHz	Opptil 4,3 GHz	Opptil 4,45 GHz
Hurtigminne processor	8 MB	8 MB	8 MB
Integrert grafikk	AMD Radeon-grafikk	AMD Radeon-grafikk	AMD Radeon-grafikk

## Brikkesett

Følgende tabell inneholder detaljer om brikkesett som støttes av Dell G5 5505.

**Tabell 4. Brikkesett**

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Integrert i prosessoren
Prosesor	AMD Ryzen 5 4600H/AMD Ryzen 7 4800H/AMD Ryzen 9 4900H
Bussbredde for DRAM	64-biters
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Opp til Gen3

## Operativsystem

Dell G5 5505 støtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-biters
- Windows 11 Pro, 64-biters
- Windows 11 Pro National Academic, 64-biters
- Windows 10 Home, 64-biters
- Windows 10 Pro, 64-biters

## Minne

Følgende tabell inneholder minnespesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 5. Minnespesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Minnespor	To SODIMM-spor
Minnetype,	DDR4
Minnehastighet	3200 MHz
Største minnekonfigurasjon	32 GB
Minste minnekonfigurasjon	4 GB
Minnestørrelse per spor	4 GB, 8 GB eller 16 GB
Minnekonfigurasjoner som støttes,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, Dual-Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB og 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, Dual-Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, Dual-Channel DDR4, 3200 MHz</li> </ul>

## Eksterne porter

Følgende tabell inneholder eksterne porter for Dell G5 5505.

**Tabell 6. Eksterne porter**

Beskrivelse	Verdier
Nettverksport	1 RJ-45-port

**Tabell 6. Eksterne porter (forts.)**

Beskrivelse	Verdier
USB-porter,	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 3.2 1. generasjons port</li> <li>To USB 2.0-porter</li> <li>1 USB 3.2 2. generasjons (Type-C-port)</li> </ul>
Lydport,	1 hodetelefonport (kombinasjonsport for hodetelefon og mikrofon)
Videopoter,	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 HDMI 2.0-port</li> <li>1 mini DisplayPort 1.4b</li> </ul>
Mediekortleser	1 SD-kortspor
Forankringsport	Støttes ikke
Strømadapterport	17,4 x 5,1 mm strømadapterport
Sikkerhet	1 kileformet lås

## Interne spor

Følgende tabell inneholder interne spor for Dell G5 5505.

**Tabell 7. Interne spor**

Beskrivelse	Verdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 M.2 2230-spor for kombinasjonskort for Wi-Fi og Bluetooth</li> <li>2 M.2 2230/2280-spor for SSD-disk</li> </ul> <p><b>MERK:</b> Hvis du vil finne ut mer om funksjonene for ulike typer M.2-kort, kan du se artikkel <a href="#">000144170</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for kablet Ethernet Local Area Network (LAN) for Dell G5 5505.

**Tabell 8. Ethernet specifications (Ethernet-spesifikasjoner)**

Beskrivelse	Verdier
Modellnummer	RTL8111H PCI-e Gigabit Ethernet-kontroller
Overføringshastighet	10/100/1000 Mbps

## Trådløsmodul

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for Wireless Local Area Network-modulene (WLAN) for Dell G5 5505.

**Tabell 9. Spesifikasjoner for trådløsmodul**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Modellnummer	Qualcomm QCA (DW 1820)	Killer 1650x

**Tabell 9. Spesifikasjoner for trådløsmodule (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Overføringshastighet	Opp til 867 Mbps	Opptil 2400 Mbps
Frekvensbånd som støttes	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz
Trådløstandarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-biters/128-biters WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-biters/128-biters WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

## Lyd

Følgende tabell inneholder lydspesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 10. Lydspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Lydkontroller,	Realtek ALC3254 med Nahimic 3D-lyd for spillere
Stereokonvertering	Støttes
Internt lydgrensesnitt,	Høydefinisjonslyd
Eksternt lydgrensesnitt,	Universell lydplugg
Antall høyttalere,	To
Intern høyttalerforsterker	Støttet (lydkodek integrert)
Eksterne volumkontroller,	Hurtigtastkontroller
Høyttalerutgang:	
Gjennomsnittlig høyttalerutgang	2 W
Topp høyttalerutgang	2,5 W
Subwoofer-utgang	Støttes ikke
Mikrofon,	To array-mikrofoner

## Oppbevaring

Denne delen inneholder lagringsalternativer Dell G5 5505.

Dell G5 15 5505 støtter 2 M. 2 2230/2280 SSD-disker.


**Tabell 11. Lagringsspesifikasjoner**

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
M.2 2230/2280 SSD-disk	PCIe 3 x 4 generasjons NVMe	Opptil 1 TB

## Mediekortleser

Følgende tabell inneholder mediekort som støttes av Dell G5 5505.


**Tabell 12. Spesifikasjoner for mediekortleser**

Beskrivelse	Verdier
Mediekorttype,	1 SD-kortspor
Mediekort som støttes,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>Secure Digital med høykapasitet (SDHC)</li> <li>Secure Digital med utvidet kapasitet (SDXC)</li> </ul>
<p> <b>MERK:</b> Maksimal kapasitet som støttes av mediekortleseren varierer avhengig av standarden av mediekortet som er installert på datamaskinen.</p>	

## Tastatur

Følgende tabell inneholder tastaturspesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 13. Tastaturspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Tastaturtype,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard tastatur</li> <li>Tastatur med bakgrunnsbelysning</li> <li>4-soners RGB-tastatur med G-tast</li> </ul>
Tastaturopssett	QWERTY
Antall taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>USA og Canada: 81 taster</li> <li>Storbritannia: 82 taster</li> <li>Japan: 85 taster</li> </ul>
Tastaturstørrelse	<p>X = 18,7 mm tastestørrelse</p> <p>Y = 18,05 mm tastestørrelse</p>
Hurtigtaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærfunksjoner. For å skrive alternative tegn, trykker du på Shift og ønsket tast. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre ønsket funksjon.</p> <p> <b>MERK:</b> Du kan definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre <b>Virkemåte for funksjonstast</b> i BIOS-konfigurasjonsapplikasjonen.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigtaster <a href="#">Hurtigtaster</a>.</p>

## Kamera

Følgende tabell inneholder kameraspesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 14. Kameraspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer,	Ett
Kameratype,	RGB HD-kamera
Kameraplassering,	Kamera foran
Kamerasensortype,	CMOS-sensor teknologi
Kameraoppløsning:	
Stillbilder	0,92 megapiksler
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel:	78,6 grader

## Styreplate

Følgende tabell inneholder styreplatespesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 15. Styreplatespesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Oppløsning for styreplaten:	
Horisontal	1229
Vertikal	749
Mål for styreplaten:	
Horisontal	105 mm (4,13 tommer)
Vertikal	65 mm (2,56 tommer)
Bevegelser på styreplaten	Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige bevegelser på styreplaten for Windows, kan du se artikkel <a href="#">4027871</a> i Microsoft-kunnskapsbasen på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Strømadapter

Følgende tabell inneholder strømadapterspesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Type	E4 240 W
Mål på kontakt:	
Ekstern diameter	7,40 mm

**Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse		Verdier
	Intern diameter	5,10 mm
Inngangsspenning		100–240 VAC
Inngangsfrekvens		50–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimum)		3,50 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)		12,31 A
Nominell utgangsspenning		19,50 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0–40 °C (32–104 °F)
	Oppbevaring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

## Batteri

Følgende tabell inneholder batterispesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 17. Batterispesifikasjoner**

Beskrivelse		Alternativ 1	Alternativ 2
Batteritype,		3-cellers polymerbatteri (51 wattimer)	4-cellers polymerbatteri (68 wattimer)
Batteri spenning		11,40 VDC	11,40 VDC
Batterivekt (maks)		0,21 kg (0,46 lb)	0,26 kg (0,57 lb)
Batterimål:			
	Høyde	241 mm (9,49 tommer)	321 mm (12,64 tommer)
	Bredde	67,45 mm (2,66 tommer)	67,45 mm (2,66 tommer)
	Dybde	7,05 mm (0,28 tommer)	7,05 mm (0,28 tommer)
Temperaturområde:			
	Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
	Oppbevaring	–40 til 65 °C (°F bestemmes senere til 149 °F)	–40 til 65 °C (°F bestemmes senere til 149 °F)
Driftstid for batteri		Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Batteriladetid (cirka)		4 timer (når datamaskinen er slått av) <b>i</b> <b>MERK:</b> Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager,	4 timer (når datamaskinen er slått av) <b>i</b> <b>MERK:</b> Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager,

**Tabell 17. Batterispesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
	kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
Klokkebatteri	CR2032	CR2032

## Skjerm

Følgende tabell inneholder skjermespesifikasjoner for Dell G5 5505.

**Tabell 18. Skjermespesifikasjoner**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Skjermtype,	Full høydefinisjon (FHD)	Full høydefinisjon (FHD)	Full høydefinisjon (FHD)	Full høydefinisjon (FHD)
Skjermpanelteknologi,	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skjermpanelmål (aktivt område):				
Høyde	193,59 mm (7,62 tommer)	193,59 mm (7,62 tommer)	193,59 mm (7,62 tommer)	193,59 mm (7,62 tommer)
Bredde	344,16 mm (13,55 tommer)	344,16 mm (13,55 tommer)	344,16 mm (13,55 tommer)	350,66 mm (13,81 tommer)
Diagonal	395 mm (15,55 tommer)	395 mm (15,55 tommer)	395 mm (15,55 tommer)	395 mm (15,55 tommer)
Opprinnelig oppløsning for skjermpanel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Lystetthet (vanlig)	300 nit	300 nit	220 nit	250 nit
Megapiksler	2,07	2,07	2,07	2
Fargeområde,	72 % NTSC	72 % NTSC	45 % NTSC	45 % NTSC
Piksler per tomme (PPI)	141	141	141	141
Kontrastforhold (vanlig)	29,16	33,33	29,16	800:1
Svartid (minutter)	35 ms	19 ms	35 ms	35 ms
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	144 Hz	60 Hz	120 Hz
Horisontal visningsvinkel	85 +/- grader	85 +/- grader	85 +/- grader	+/-80 grader
Vertikal visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader	+/-85 grader	+/-80 grader
Pikselbredde	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Strømforbruk (maksimum)	6,20 W	7,8 W	6,2 W	4,6 W

**Tabell 18. Skjermespesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Antirefleks kontra glanset overflate	Antirefleks	Antirefleks	Antirefleks	Antirefleks
Berøringsalternativer	Nei	Nei	Nei	Nei

## GPU – integrert

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for integrert grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Dell G5 5505.

**Tabell 19. GPU – integrert**

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
AMD Radeon-grafikk	1 USB 3.2 2. generasjons Type-C med DisplayPort	Delt systemminne	AMD Ryzen 5/7/9

## GPU – atskilt

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for atskilt grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Dell G5 5505.

**Tabell 20. GPU – atskilt**

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype,
AMD RX 5600M	1 HDMI 2.0-port og 1 Mini Display-port	6 GB	GDDR6

## Miljøbetingelser for drift og lagring

Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for drift og lagring for Dell G5 5505.

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

**Tabell 21. Datamaskinens omgivelser**

Beskrivelse	Drift	Oppbevaring
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 til 3048 m (-49,87 til 10 000 fot)	-15,2 til 10 668 m (-49,87 til 35 000 fot)

\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i bruk.

# Hurtigtaster

**MERK:** Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.

Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærefunksjoner. Symbolet som vises på nedre del av tasten, viser til tegn som skrives ut når tasten trykkes ned. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, skrives symbolet som vises på øvre del av tasten ut. Hvis du for eksempel trykker på **2**, skrives **2** ut. Hvis du trykker på **Shift** og **2**, skrives **@** ut.

Tastene **F1** til **F12** på øverste rad av tastaturet er funksjonstaster for multimediekontroll, som angitt av ikonet nederst på tasten. Trykk på funksjonstasten for å påkalle oppgaven som angis av ikonet. Hvis du for eksempel trykker på **F1**, dempes lyden (se tabellen nedenfor).







Hvis funksjonstastene **F1** til **F12** er nødvendig for bestemte programvareapplikasjoner, kan multimediefunksjonaliteten deaktiveres ved å trykke på **Fn + Esc**. Deretter kan multimediekontroll påkalles ved å trykke på **Fn** og den respektive funksjonstasten. Du kan for eksempel dempe lyden ved å trykke på **Fn + F1**.

**MERK:** Du kan også endre primæratferden til funksjonstastene (**F1** til **F12**) ved å endre **Atferd for funksjonstast** i BIOS-konfigurasjonsapplikasjonen.

**Tabell 22. Liste med hurtigtaster**






















Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
	 + 	Demp lyden
	 + 	Reduser volumet
	 + 	Øk volumet
	 + 	Spill av forrige spor/kapittel
	 + 	Spill av / pause
	 + 	Spill av neste spor/kapittel
	 + 	Aktivere/deaktivere Game Shift
	 + 	Bytt til ekstern skjerm
	 + 	Søk
	 + 	Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)

Tabell 22. Liste med hurtigtaster (forts.)



Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
		<p><b>MERK:</b> På tastaturer uten bakgrunnsbelysning er F10-funksjonstasten uten bakgrunnsbelysning. I dette tilfellet veksler ikke funksjonstasten mellom funksjonen tastaturbakgrunnsbelysning.</p>
	 + 	Reduser lysstyrken
	 + 	Øk lysstyrken

Fn-tasten brukes også sammen med valgte taster på tastaturet for å påkalle andre sekundære funksjoner.

Tabell 23. Liste med hurtigtaster

Funksjonstast	Virkemåte
 + 	Slå av/på trådløst nettverk
 + 	Pause
 + 	Dvale
 + 	Veksle med Scroll Lock
 + 	Veksle mellom strømstatuslampen og batteristatuslampen
 + 	Systemforespørsel
 + 	Åpne programmeny
 + 	Veksle mellom Fn-tastelås
 + 	Side opp
 + 	Side ned
 + 	Hjem

Tabell 23. Liste med hurtigtaster (forts.)



Funksjonstast	Virkemåte
 + 	Slutt

## Få hjelp og kontakte Dell

### Ressurser for selvhjelp


Du kan få informasjon og hjelp om Dell-produkter og tjenester ved hjelp av disse selvhjelpsressursene:


**Tabell 24. Ressurser for selvhjelp**

Ressurser for selvhjelp	Plassering av ressurs
Informasjon om Dell-produkter og tjenester	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn <code>Contact Support</code> i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Få tilgang til de beste løsningene, diagnostikk, drivere og nedlastinger, og finn ut mer om datamaskinen ved hjelp av videoer, håndbøker og dokumenter.	Dell-datamaskinen har en unik identifikasjon på grunn av service-ID-en eller ekspresservicekoden. Skriv inn service-ID-en eller ekspresservicekoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> for å se relevante støtteressurser for Dell-datamaskinen.  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner service-ID-en for datamaskinen, kan du se <a href="#">Finn service-ID på datamaskinen</a> .
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke bekymringer med datamaskinen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. På menylinjen øverst på kundestøttesiden, velger du <b>Støtte &gt; Kunnskapsbase</b>.</li> <li>3. Skriv inn nøkkelord, emne eller modellnummer i søkefeltet på kunnskapsbasesiden, og klikk eller trykk på søkeikonet for å se relaterte artikler.</li> </ol>

### Kontakte Dell

Hvis du vil ha hjelp med salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice, kan du se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

 **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

 **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.