

# Dell G15 5515

## Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.


 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

<b>Poglavlje 1: Postavljanje Dell G15 5515.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi računala Dell G15 5515.....</b>	<b>6</b>
Desni.....	6
Lijevo.....	7
Stražnja strana.....	7
Prednja strana.....	8
Vrh.....	9
Stražnja strana.....	10
<b>Poglavlje 3: Specifikacije računala Dell G15 5515.....</b>	<b>11</b>
Dimenzije i težina.....	11
Procesor.....	11
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Vanjski priključci.....	12
Unutarnji utori.....	13
Ethernet.....	13
Modul za bežičnu vezu.....	13
Audio.....	14
Skladištenje.....	14
Tipkovnica.....	15
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	17
Zaslon.....	18
GPU - integrirani.....	19
GPU - zasebna.....	19
Radno okruženje i pohrana.....	19
<b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavlje 5: Slabo plavo svjetlo.....</b>	<b>22</b>
<b>Poglavlje 6: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>23</b>

# Postavljanje Dell G15 5515

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

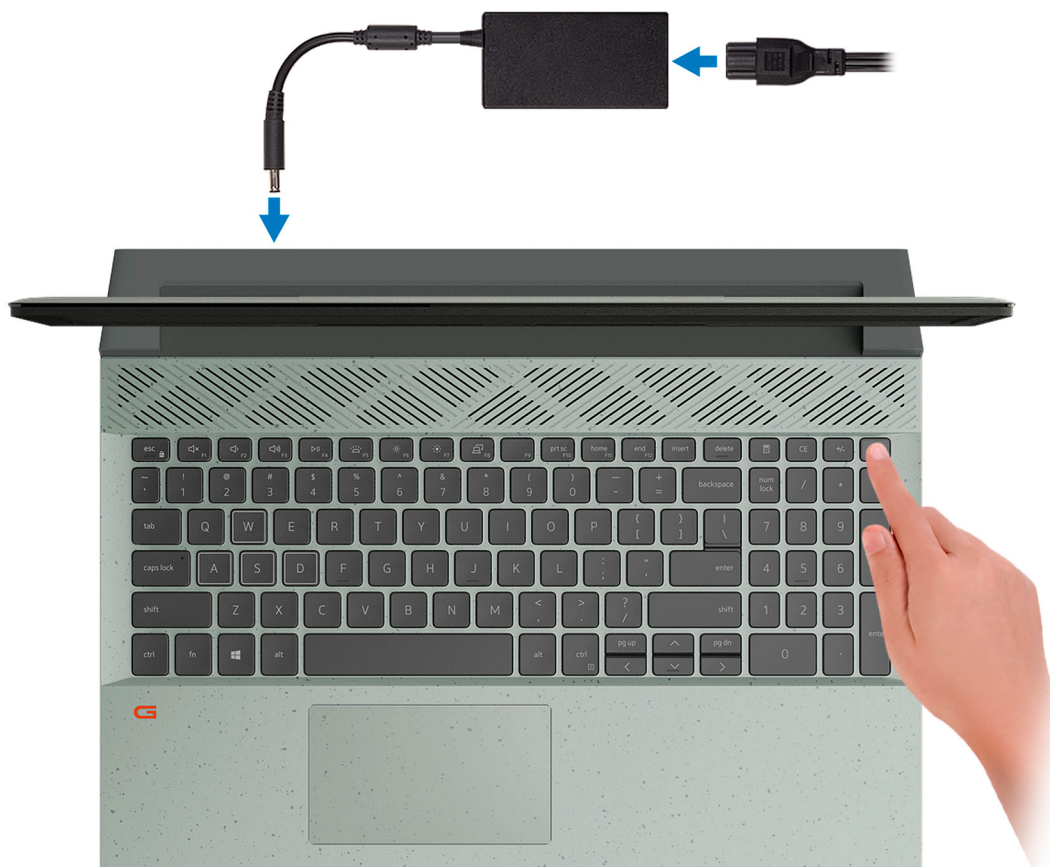

**NAPOMENA:** Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.






2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
- **NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u <i>korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala</i> na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite na <b>SupportAssist</b>, zatim na <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000149088</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalu. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000129837</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Prikazi računala Dell G15 5515

## Desni

Na računalima isporučenim s grafičkom karticom NVIDIA GeForce RTX 3050 i NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti



### 1. Ulaz USB 2.0

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 2. USB 2.0 priključak sa značajkom PowerShare

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači.

Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s. PowerShare omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad je vaše računalo isključeno.

**NAPOMENA:** Ako je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, morate spojiti adapter napajanja za punjenje uređaja korištenjem ulaza PowerShare. Morate omogućiti ovo funkciju u programu za postavljanje BIOS-a.

**NAPOMENA:** Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.

Na računalima isporučenim s grafičkom karticom NVIDIA GeForce RTX 3060



### 1. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

### 2. Priključak USB 3.2 Gen 1 sa značajkom PowerShare

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači.


Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s. PowerShare omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad je vaše računalo isključeno.

**NAPOMENA:** Ako punite bateriju računala za manje od 10 posto, morate priključiti adapter napajanja za punjenje računala i USB uređaje spojiti na ulaz za PowerShare.

**NAPOMENA:** Ako je USB uređaj spojen na ulaz PowerShare prije nego je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, morate ga odspojiti i ponovno spojiti kako bi omogućili punjenje.

**NAPOMENA:** Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.

## Lijevo

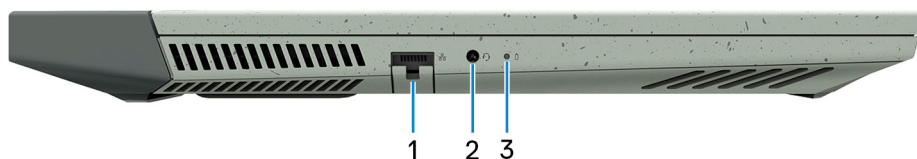

### 1. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

### 2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

### 3. Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje napunjenosti baterije.

Puno žuto - napunjenost baterije je niska.

Treperi narančasto - napunjenost baterije je kritično.

Isključeno - baterija je napunjena.

## Stražnja strana



### 1. Priključak USB 3.2 Gen 2 (Tip-C) sa značajkom DisplayPort

Spojite uređaje poput vanjskih uređaja za pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Osigurava brzinu prijenosa podataka do 10 Gbps.

Podržava DisplayPort 1.4 te također omogućuje priključivanje vanjskog zaslona korištenjem adaptera zaslona.

**i** **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

### 2. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

### 3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijammnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.


### 4. Priključak adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

## Prednja strana



- 1. Lijevi mikrofoni**  
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.
- 2. Kamera**  
Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.
- 3. Svjetlo statusa kamere**  
Uključuje se kad se koristi kamera.
- 4. Desni mikrofoni**  
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

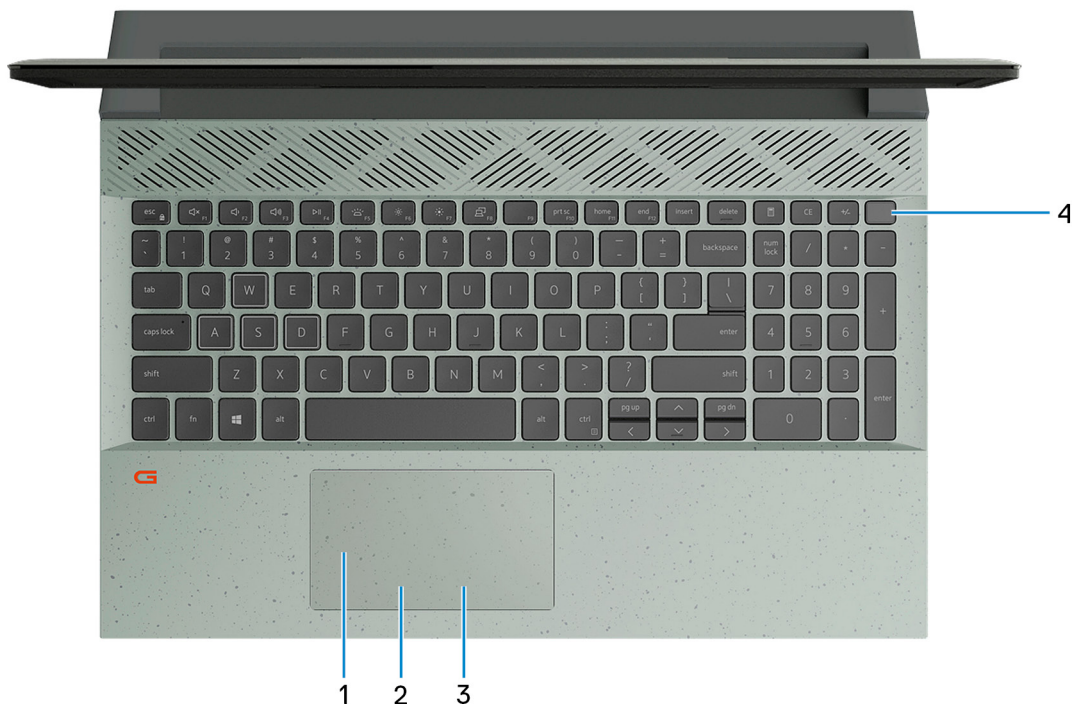

## 1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

## 2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

## 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.


## 4. Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

**i** **NAPOMENA:** U sustavu Windows možete prilagoditi ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Stražnja strana

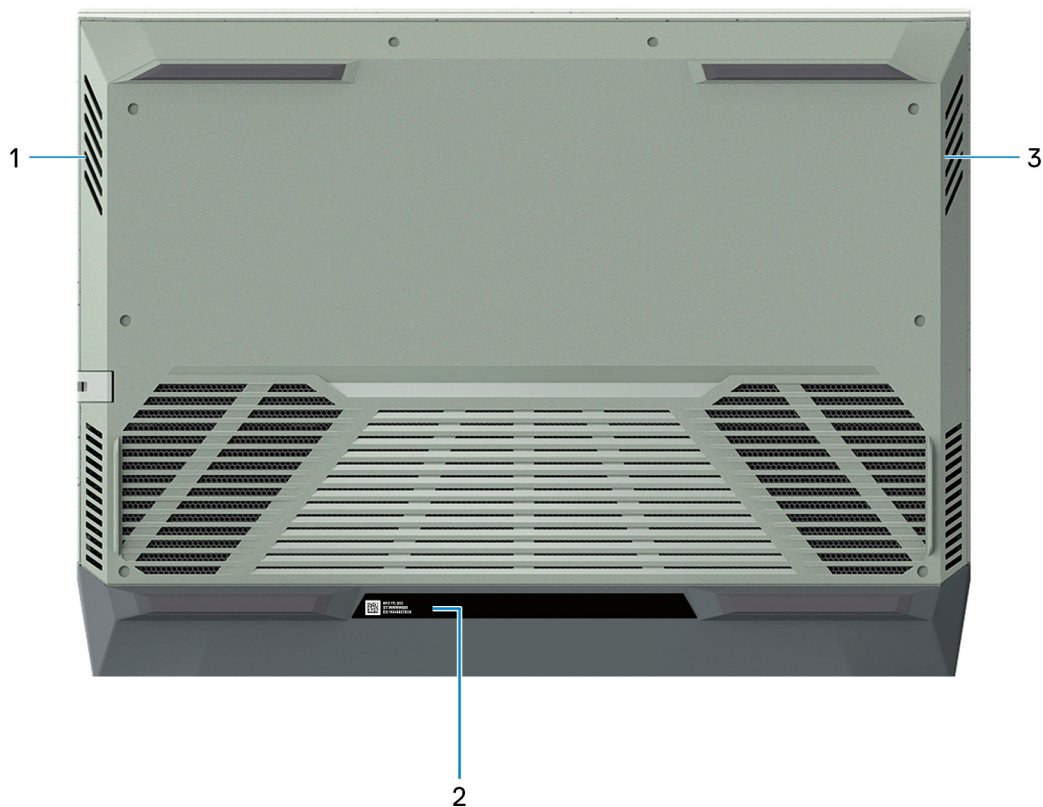

### 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

### 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojevi identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

### 3. Desni zvučnik


Osigurava audio izlaz.

# Specifikacije računala Dell G15 5515

## Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Dell G15 5515.

**Tablica 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	21,21 mm (0,83 inča) / 21,32 mm (0,84 inča)
Visina sa stražnje strane	24,90 mm (0,98 inča) / 26,90 mm (1,05 inča)
Širina	357,26 mm (14,07 inča)
Dubina	272,11 mm (10,71 inča)
Težina (maksimalno)	2,81 kg (6,19 lb)  <b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Processor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Dell G15 5515.

**Tablica 3. Procesor**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Tip procesora	AMD Ryzen 5 5600H	AMD Ryzen 7 5800H
Potrošnja u vatima procesora	45 W	45 W
Broj jezgri procesora	6	8
Broj niti procesora	12	16
Brzina procesora	Do 4,20 GHz	Do 4,40 GHz
Predmemorija procesora	16 MB	16 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafička kartica	AMD Radeon grafička kartica

## Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Dell G15 5515.

**Tablica 4. Set čipova**

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 5 5600H</li> <li>• AMD Ryzen 7 5800H</li> </ul>
Širina DRAM sabirnice	128 bita
Flash EPROM	16 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

## Operacijski sustav

Računalo Dell G15 5515 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

## Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Dell G15 5515.

**Tablica 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Dva SoDIMM utora
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Kapacitet memorije po utoru	4 GB, 8 GB ili 16 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4 s dva kanala, 3200 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 s dva kanala, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4 s dva kanala, 3200 MHz</li> </ul>

## Vanjski priključci

U sljedećoj su tablici navedeni vanjski priključci računala Dell G15 5515.

**Tablica 6. Vanjski priključci**

Opis	Vrijednosti
Mrežni ulaz	Jedan RJ45 ulaz


**Tablica 6. Vanjski priključci (nastavak)**

Opis	Vrijednosti
USB priključci	<p>Na računalima koja se isporučuju s grafičkim karticama NVIDIA GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan USB 2.0 priključak</li> <li>• Jedan USB 2.0 priključak sa značajkom PowerShare</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 1 priključak</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 Tip-C priključak sa značajkom DisplayPort</li> </ul> <p>Na računalima koja se isporučuju s grafičkom karticom NVIDIA GeForce RTX 3060</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva USB 3.2 Gen 1 priključka</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 1 priključak sa značajkom Power Share</li> <li>• Priključak USB 3.2 Gen 2 Tip-C sa značajkom DisplayPort</li> </ul>
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključak	Jedan HDMI 2.1 priključak
Čitač medijskih kartica	Nije primjenjivo
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan priključak adaptera za napajanje od 7,4 mm x 5,1 mm
Utor za sigurnosni kabel	Nije podržano

## Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Dell G15 5515.

**Tablica 7. Unutarnji utori**

Opis	Vrijednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan M.2 2230 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li> <li>• Dva M.2 2230/2280 utora za SSD pogon</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="#">000144170</a> na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije žične Ethernet lokalne mreže (LAN) računala Dell G15 5515.

**Tablica 8. Specifikacije Etherneteta**

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Realtek RTL8125BGS PCI-e 2,5-gigabitni ethernet kontroler
Brzina prijenosa	10/100/1000/2500 (samo kod Realtek kontrolera) Mb/s

## Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Dell G15 5515.

**Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Killer 1650X
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.2

## Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Dell G15 5515.

**Tablica 10. Audio specifikacije**

Opis	Vrijednosti	
Audio upravljač	Realtek ALC3254 s Nahimic 3D Audio za igrače	
Stereo konverzija	Podržano	
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije	
Vanjsko audio sučelje	Kombinirani priključak za naglavni komplet/ digitalni mikrofon na modulu kamere	
Broj zvučnika	Dva	
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano (ugrađeno pojačalo s audio kodecima)	
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca	
Izlaz zvučnika:		
	Prosječni izlaz zvučnika	2 W
	Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano	
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni	

## Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala Dell G15 5515.

Računalo Dell G15 5515 podržava dva M.2 2230/2280 SSD pogona. M.2 pogon je primarni pogon računala Dell G15 5515.

- i** **NAPOMENA:** SSD pogon je pričvršćen na matičnu ploču nosačem SSD pogona koji je specifičan za format hardvera SSD pogona. Ako zamjenjujete SSD pogon, pobrinite se da novi SSD pogon ima isti format hardvera. Primjerice, zamijenite M.2 2280 SSD pogon M.2 2280 SSD pogonom.
- i** **NAPOMENA:** SSD pogon je pričvršćen na matičnu ploču nosačem SSD pogona koji je specifičan za format hardvera SSD pogona. Ako zamjenjujete SSD pogon, pobrinite se da novi SSD pogon ima isti format hardvera. Primjerice, zamijenite M.2 2280 SSD pogon M.2 2280 SSD pogonom.
- i** **NAPOMENA:** Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.

**Tablica 11. Specifikacije pohrane**

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 1 TB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 2 TB

## Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Dell G15 5515.

**Tablica 12. Specifikacije tipkovnice**

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardna tipkovnica</li> <li>• Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li> <li>• Četverozonska RGB tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li> </ul>
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAD i Kanada: 101 tipka</li> <li>• Velika Britanija: 102 tipke</li> <li>• Japan: 105 tipki</li> </ul>
Keyboard size	<p>X = 18,70 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijske tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">Tipkovnički prečaci</a>.</p>

## Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Dell G15 5515.

**Tablica 13. Specifikacije kamere**

Opis		Vrijednosti
Broj kamera		Jedan
Vrsta kamere		RGB HD kamera
Lokacija kamere		Prednja kamera
Vrsta senzora kamere		Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:		
	Slika	0,92 megapiksela
	Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja:		78,6 stupnjeva

## Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Dell G15 5515.

**Tablica 14. Specifikacije podloge osjetljive na dodir**

Opis		Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:		
	Vodoravno	1229
	Okomito	749
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:		
	Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
	Okomito	60 mm (2,36 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir		Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak <a href="#">4027871</a> u Microsoftovoj bazi znanja na adresi <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .


## Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala Dell G15 5515.

**Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja**

Opis	1. opcija	2. opcija
Tip	240 W	180 W
Dimenzije priključka:		
	Vanjski promjer	7,40 mm
	Unutarnji promjer	5,10 mm
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC


**Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja (nastavak)**

Opis	1. opcija	2. opcija
Frekvencija ulaza	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	3,50 A	2,34 A
Izlazna struja (stalna)	12,31 A	9,23 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Skladištenje	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)
 <b>OPREZ:</b> Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.		

## Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije za Dell G15 5515.

**Tablica 16. Specifikacije baterije**

Opis	1. opcija	2. opcija	
Vrsta baterije	6-ćelijska (86 Wh) „pametna” litij-ionska baterija	3-ćelijska (56 Wh) „pametna” litij-ionska baterija	
Napon baterije	11,40 VDC	13,20 VDC	
Težina baterije (maksimalna)	0,34 kg (0,74 lb)	0,25 kg (0,55 lb)	
Dimenzije baterije:			
	Visina	7,56 mm (0,3 inča)	7,56 mm (0,3 inča)
	Širina	294,90 mm (11,62 inča)	295,20 mm (11,62 inča)
	Dubina	77,50 mm (3,05 inča)	77,50 mm (3,05 inča)
Raspon temperatura:			
	Radna	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)
	Pohrana	od -20 do 65 °C (od -4 do 149 °F)	od -20 do 65 °C (od -4 do 149 °F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	
Vrijeme punjenja baterije (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)	4 sata (kad je računalo isključeno)	
 <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me</i>			

**Tablica 16. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis	1. opcija	2. opcija
and My Dell (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .		
Baterija na matičnoj ploči	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
<p><b>⚠ OPREZ:</b> Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</p> <p><b>i NAPOMENA:</b> Dell preporučuje redovito punjenje baterije radi optimalne potrošnje energije. Ako se baterija potpuno isprazni, priključite adapter napajanja, uključite računalo i zatim ga ponovo pokrenite kako bi se smanjila potrošnja struje.</p>		

## Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona za Dell G15 5515.

**Tablica 17. Specifikacije zaslona**

Opis	1. opcija	2. opcija	3. opcija
Vrsta zaslona	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija ploče zaslona	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):			
Visina	193,59 mm (7,62 inča)	193,59 mm (7,62 inča)	139,59 mm (5,50 inča)
Širina	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)
Dijagonalno	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Osvjetljenja (tipična)	250 nita	300 nita	300 nita
Megapikseli	2,07	2,07	2,07
Raspon boja (tipičan)	45 % NTSC	sRGB 100 %	72 % NTSC
Piksela po inču (PPI)	141	141	141
Omjer kontrasta (uobičajeni)	600:1	800:1	800:1
Vrijeme odgovora (maksimalno)	35 ms	13 ms	19 ms
Brzina osvježavanja	120 Hz	165 Hz	144 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 80 stupnjeva (minimalno)	+/- 80 stupnjeva (minimalno)	85 +/- stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+/- 80 stupnjeva (minimalno)	+/- 80 stupnjeva (minimalno)	85 +/- stupnjeva
Gustoća piksela	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,18 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	4,60 W	6 W	7,8 W

**Tablica 17. Specifikacije zaslona (nastavak)**

Opis	1. opcija	2. opcija	3. opcija
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila	Protiv blještavila	Protiv blještavila
Opcije dodira	Ne	Ne	Ne

## GPU - integrirani

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Dell G15 5515.

**Tablica 18. GPU - integrirani**

Upravljački uređaj	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon grafička kartica	Dijeljena memorija sustava	AMD Ryzen 5 5600H/ 7 5800H

## GPU - zasebna

Sljedeća tablica sadrži specifikacije diskretnog grafičkog procesora (GPU) koje podržava računalo Dell G15 5515.

**Tablica 19. GPU - zasebna**


Upravljački uređaj	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce RTX 3060	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050	4 GB	GDDR6

## Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Dell G15 5515.

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 20. Okruženje računala**

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)
 <b>OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</b>		

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.




























Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete **Shift** i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke **F1** do **F12** u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete **F1**, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).



No, ako su funkcijske tipke **F1** do **F12** potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

**NAPOMENA:** Primarno ponašanje funkcijskih tipki (**F1–F12**) možete definirati promjenom **ponašanja funkcijskih tipki** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 21. Popis tipkovničkih prečaca

























Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Isključi zvuk
	 + 	Smanjenje glasnoće
	 + 	Povećanje glasnoće
	 + 	Reprodukcija/Pauza
	 + 	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
	 + 	Smanjivanje svjetline
	 + 	Povećavanje svjetline
	 + 	Prebaci na vanjski zaslon
	 + 	Tipka Traži/G (opcija)

**Tablica 21. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)**

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Ispis zaslona
	 + 	Home
	 + 	End

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca**

Funkcijska tipka	tipke
 + 	Isključi/uključi bežično
 + 	Pauza/odmor
 + 	Insert
 + 	Spavanje
 + 	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke fn
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dolje
 + 	Home
 + 	End

## Slabo plavo svjetlo

 **UPOZORENJE:** Duže izlaganje plavoj svjetlosti zaslona može dovesti do dugotrajnih poteškoća poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Plava svjetlost jest boja u svjetlosnom spektru koja ima kratku valnu duljinu i visoku energiju. Stalno izlaganje plavoj svjetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može dovesti do poremećaja sna i dugotrajnih poteškoća poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Zaslon na ovom računalu osmišljen je tako da minimizira plavu svjetlost i u skladu je sa zahtjevima TÜV Rheinlanda za zaslone sa slabom plavom svjetlošću.

Način rada slabe plave svjetlosti omogućen je prema tvorničkim postavkama, tako da nije potrebna dodatna konfiguracija.

Da biste smanjili naprezanje očiju, preporučuje se i sljedeće:



- Postavite zaslon na udobnu udaljenost za gledanje između 50 i 70 cm (20 i 28 inča) od očiju.
- Često trepćite kako biste navlažili oči ili ih navlažite vodom ili odgovarajućim kapima za oči.
- Tijekom svakog odmora maknite pogled sa zaslona i usmjerite ga na predmet udaljen 609,60 cm (20 stopa) na barem 20 sekundi.
- Odmorite se 20 minuta svaka dva sata.

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


**Tablica 23. Izvori za samopomoć**

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.  Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg računala</a> .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.