

# Dell G15 5515

## Podlašavanje i specifikacije



## Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.


 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

<b>Poglavlje 1: Podesite Dell G15 5515.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi za Dell G15 5515.....</b>	<b>6</b>
Desna strana.....	6
Levo.....	7
Zadnja strana.....	7
Prednja strana.....	8
Prikaz sa gornje strane.....	9
Donja strana.....	10
<b>Poglavlje 3: Specifikacije za Dell G15 5515.....</b>	<b>11</b>
Dimenzije i težina.....	11
Procesor.....	11
Čipset.....	11
Operativni sistem.....	12
Memorija.....	12
Spoljni portovi.....	12
Unutrašnji slotovi.....	13
Ethernet.....	13
Bežični modul.....	13
Audio.....	14
Skladištenje.....	14
Tastatura.....	15
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	17
Ekran.....	18
GPU – Integrisani.....	19
GPU – Neintegrisana.....	19
Okruženje za rad i skladištenje.....	19
<b>Poglavlje 4: Prečice na tastaturi.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavlje 5: Prigušeno plavo svetlo.....</b>	<b>22</b>
<b>Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>23</b>

## Podesite Dell G15 5515

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

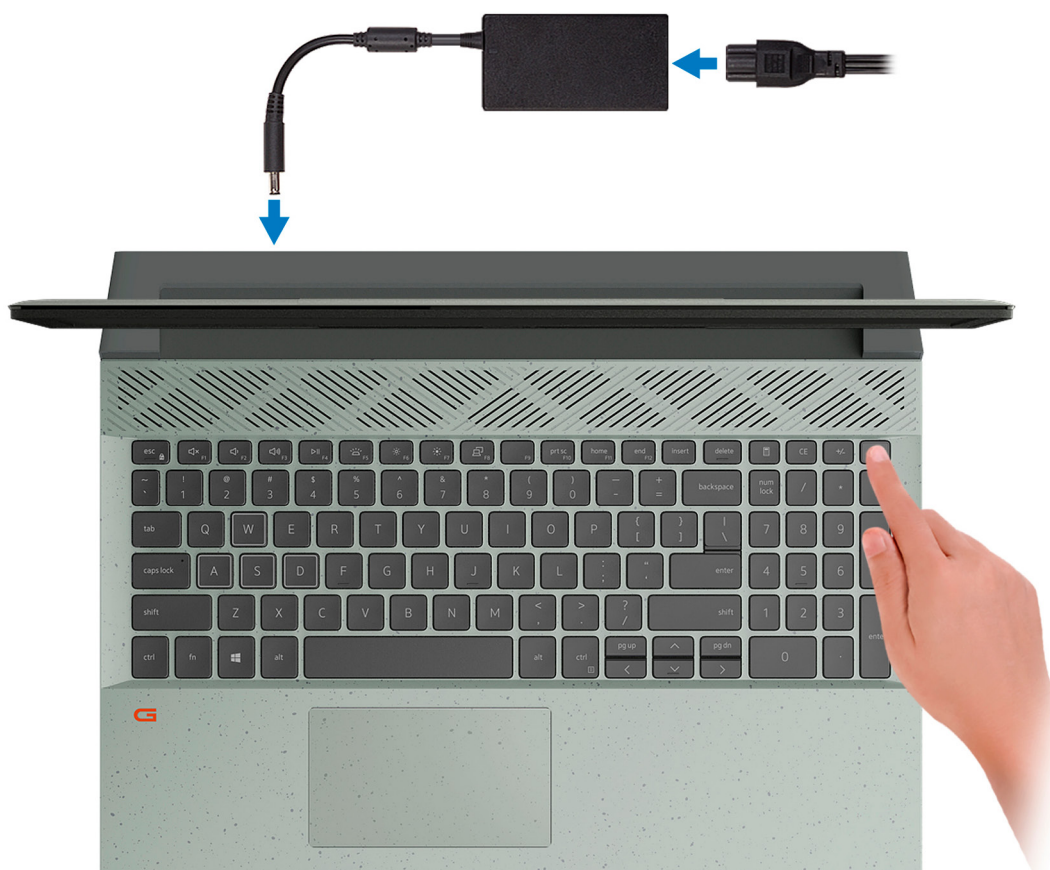

**NAPOMENA:** Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:






- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite na <b>SupportAssist</b>, pa kliknite na <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja <a href="http://www.dell.com/support">000149088</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku baze znanja <a href="http://www.dell.com/support">000129837</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Prikazi za Dell G15 5515

## Desna strana

Na računarima koji se isporučuju sa grafičkom karticom NVIDIA GeForce RTX 3050 i NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti



### 1. USB 2.0 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

### 2. USB 2.0 port sa tehnologijom PowerShare


Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači.

Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s. PowerShare omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je vaš računar isključen.

**i** **NAPOMENA:** Ako je vaš računar isključen ili u stanju hibernacije, morate povezati adapter za napajanje da biste punili uređaje preko PowerShare porta. Ovu funkciju morate omogućiti u programu za podešavanje BIOS-a.

**i** **NAPOMENA:** Određeni USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili u stanju spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste punili uređaj.

Na računarima koji se isporučuju sa NVIDIA GeForce RTX 3060

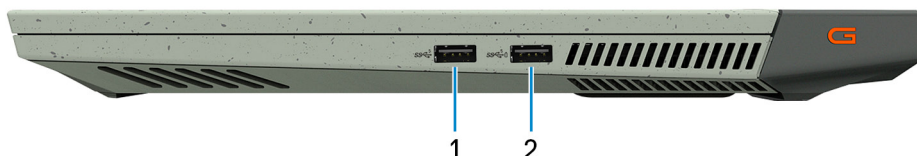

### 1. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

### 2. USB 3.2 Gen 1 port sa tehnologijom PowerShare

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači.


Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s. PowerShare omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je vaš računar isključen.

**i** **NAPOMENA:** Ako je kapacitet na bateriji računara manji od 10 procenata, morate povezati adapter za napajanje da biste napunili računar i USB uređaje priključene na PowerShare port.

**i** **NAPOMENA:** Ako je USB uređaj priključen na PowerShare port pre nego što je računar isključen ili u stanju hibernacije, morate ga odspojiti ili ponovo priključiti da biste omogućili punjenje.

**i** **NAPOMENA:** Određeni USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili u stanju spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste punili uređaj.

## Levo

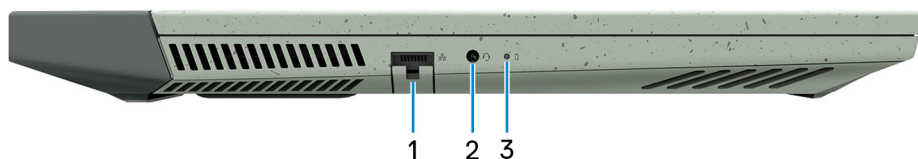

### 1. Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

### 2. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

### 3. Svetlo za status baterije

Pokazuje status punjenja baterije.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko.

Trepćuće žuto svetlo - Punjenje baterije je kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

## Zadnja strana



### 1. USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort funkcijom

Povezuje uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji ekrani. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 10 Gb/s.

Podržava DisplayPort 1.4 i omogućava vam da povežete spoljni prikaz pomoću adaptera prikaza.

**i** **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

### 2. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

### 3. HDMI port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

### 4. Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

## Prednja strana



**1. Levi mikrofoni**

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

**2. Kamera**

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.


**3. Svetlo za status kamere**

Uključuje se kada se kamera koristi.

**4. Desni mikrofoni**

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

## Prikaz sa gornje strane

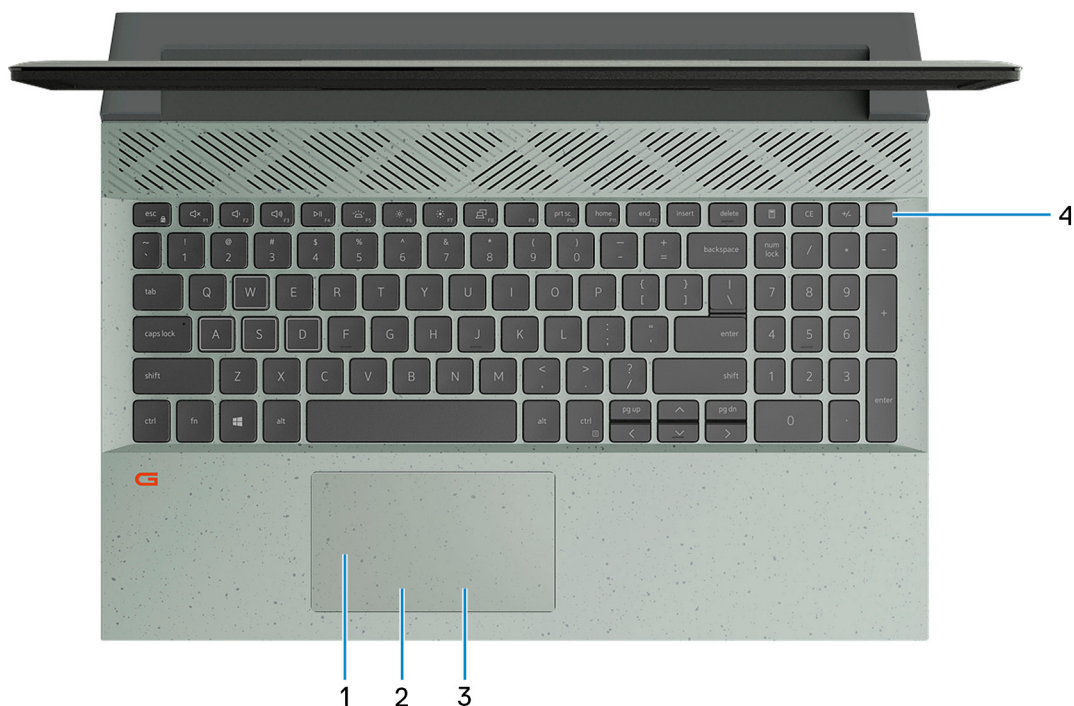

### 1. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

### 2. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.


### 4. Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

**NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Donja strana

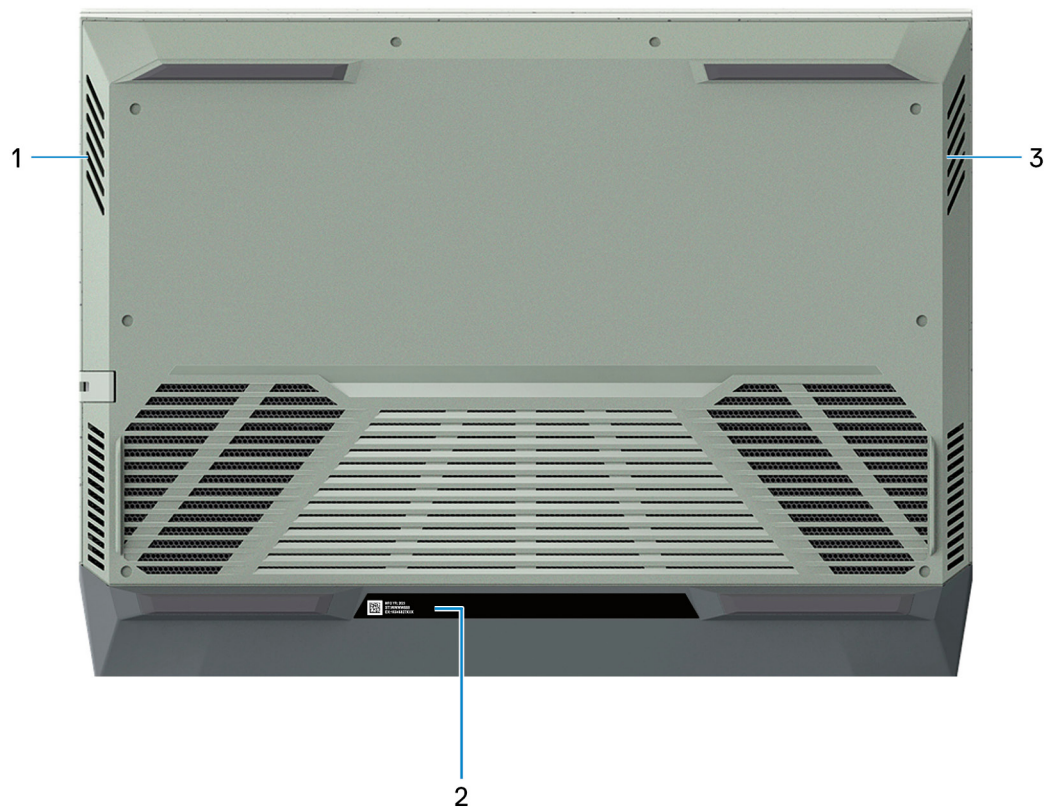

### 1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

### 2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

### 3. Desni zvučnik


Obezbeđuje audio izlaz.

# Specifikacije za Dell G15 5515

## Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Dell G15 5515.

**Tabela 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	21,21 mm (0,83 inča)/21,32 mm (0,84 inča)
Visina pozadi	24,90 mm (0,98 inča)/26,90 mm (1,05 inča)
Širina	357,26 mm (14,07 inča)
Dubina	272,11 mm (10,71 inča)
Težina (maksimalna)	2,81 kg (6,19 lb)  <b>NAPOMENA:</b> Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.

## Processor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Dell G15 5515.

**Tabela 3. Processor**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip procesora	AMD Ryzen 5 5600H	AMD Ryzen 7 5800H
Napon procesora	45 W	45 W
Broj jezgara u procesoru	6	8
Broj niti u procesoru	12	16
Brzina procesora	Do 4,20 GHz	Do 4,40 GHz
Keš memorija procesora	16 MB	16 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika

## Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 4. Čipset**

Opis	Vrednosti
Čipset	Integriran u procesor
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 5 5600H</li> <li>• AMD Ryzen 7 5800H</li> </ul>
Širina DRAM magistrale	128 bita
Flash EPROM	16 MB
PCIe magistrala	Do Gen3

## Operativni sistem

Računar Dell G15 5515 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

## Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SoDIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, Dvokanalna DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, Dvokanalna DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, Dvokanalna DDR4, 3200 MHz</li> </ul>

## Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije spoljnih portova za Dell G15 5515.

**Tabela 6. Spoljni portovi**

Opis	Vrednosti
Mrežni port	Jedan port RJ45

**Tabela 6. Spoljni portovi (nastavak)**

Opis	Vrednosti
USB ulazi	<p>Na računarima koji se isporučuju uz NVIDIA GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan USB 2.0 port</li> <li>• Jedan USB 2.0 port sa PowerShare</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 1 port</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa Display Port priključkom</li> </ul> <p>Na računarima koji se isporučuju uz NVIDIA GeForce RTX 3060</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva USB 3.2 Gen 1 porta</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 1 port sa funkcijom deljenja napajanja</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom</li> </ul>
Audio port	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)
Video port	Jedan HDMI 2.1 port
Čitač medijskih kartica	Nije primenljivo
Port adaptera za napajanje	Jedan port adaptera za napajanje od 7,4 mm x 5,1 mm
Slot za zaštitni kabl	Nije podržano

## Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 7. Unutrašnji slotovi**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu</li> <li>• Dva M.2 2230/2280 slota za poluprovodnički disk</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula ethernet lokalne mreže (LAN) na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 8. Specifikacije Ethernet mreže**

Opis	Vrednosti
Broj modela	Realtek RTL8125BGS PCI-e 2,5-gigabitni ethernet kontroler
Brzina prenosa	10/100/1000/2500 (samo na Realtek kontrolera) Mb/s

## Bežični modul

U tabeli u nastavku naveden je modul bežične lokalne mreže (WLAN) podržan na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula**

Opis	Vrednosti
Broj modela	Killer 1650X
Brzina prenosa	2400 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.2

## Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 10. Specifikacije audio funkcije**

Opis	Vrednosti	
Audio kontroler	Realtek ALC3254 uz Nahimic 3D Audio for Gamers	
Stereo konverzija	Podržano je	
Unutrašnji audio interfejs	Audio visoke definicije	
Spoljni audio interfejs	Kombinovani konektor za slušalice/ulaz za digitalni mikrofoni na modulu za kameru	
Broj zvučnika	Dva	
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano (audio kodek sa ugrađenim pojačavačem)	
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	
Izlazna snaga zvučnika:		
	Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
	Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano	
Mikrofon	Dvosmerni mikrofoni	

## Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Dell G15 5515.

Dell G15 5515 podržava dva M.2 2230/2280 poluprovodnička diska. M.2 upravljački program je glavni za Dell G15 5515.

- i** **NAPOMENA:** Poluprovodnički disk je na sistemskoj ploči učvršćen nosačem poluprovodničkog diska koji je specifičan za njegov faktor oblika. Ako zamenjujete poluprovodnički disk, osigurajte da novi poluprovodnički disk ima isti faktor oblika. Na primer, zamenite poluprovodnički disk M.2 2280 poluprovodničkim diskom M.2 2280.
- i** **NAPOMENA:** Poluprovodnički disk je na sistemskoj ploči učvršćen nosačem poluprovodničkog diska koji je specifičan za njegov faktor oblika. Ako zamenjujete poluprovodnički disk, osigurajte da novi poluprovodnički disk ima isti faktor oblika. Na primer, zamenite poluprovodnički disk M.2 2280 poluprovodničkim diskom M.2 2280.
- i** **NAPOMENA:** Ako ste poručili samo jedan poluprovodnički disk, može da se nadogradi na poluprovodnički disk istog faktora oblika, ali drugi poluprovodnički disk nije podržan. Ako ste poručili dva poluprovodnička diska, mogu da se nadgrade na poluprovodničke diskove istog faktora oblika.

**Tabela 11. Specifikacije skladišta**

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 1 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 2 TB

## Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 12. Specifikacije tastature**

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardna tastatura</li> <li>Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem</li> <li>Četvorozonska RGB tastatura sa pozadinskim osvetljenjem</li> </ul>
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjedinjene Države i Kanada: 101 taster</li> <li>Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera</li> <li>Japan: 105 tastera</li> </ul>
Veličina tastature	X = 18,70 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije <b>Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)</b> u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku <a href="#">Prečice na tastaturi</a>.</p>

## Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Dell G15 5515.

**Tabela 13. Specifikacije kamere**

Opis		Vrednosti
Broj kamera		Jedno
Tip kamere		RGB HD kamera
Mesto kamere		Prednja kamera
Tip senzora kamere		Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:		
	Fotografija	0,92 megapiksela
	Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:		78,6 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Dell G15 5515.

**Tabela 14. Specifikacije table osetljive na dodir**

Opis		Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:		
	Horizontalno	1229
	Vertikalno	749
Dimenzije table osetljive na dodir:		
	Horizontalno	105 mm (4,13 inča)
	Vertikalno	60 mm (2,36 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir		Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja <a href="https://support.microsoft.com/4027871">4027871</a> na <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .


## Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Dell G15 5515.

**Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip	240 W	180 W
Dimenzije konektora:		
	Spoljni prečnik	7,40 mm
	Unutrašnji prečnik	5,10 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC


**Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	3,50 A	2,34 A
Izlazna struja (neprekidna)	12,31 A	9,23 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
 <b>OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

## Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije za Dell G15 5515.

**Tabela 16. Specifikacije baterije**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	
Tip baterije	„Pametna“ litijum-jonska sa 6 ćelija (86 WHr)	„Pametna“ litijum-jonska sa 3 ćelije (56 Wh)	
Napon baterije	11,40 VDC	13,20 VDC	
Težina baterije (maksimalna)	0,34 kg (0,74 lb)	0,25 kg (0,55 lb)	
Dimenzije baterije:			
	Visina	7,56 mm (0,3 inča)	7,56 mm (0,3 inča)
	Širina	294,90 mm (11,62 inča)	295,20 mm (11,62 inča)
	Dubina	77,50 mm (3,05 inča)	77,50 mm (3,05 inča)
Opseg temperatura:			
	Operativno	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
	Skladištenje	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vreme rada baterije	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	
Vreme punjenja baterije (približno)	4 sata (kada je računar isključen)	4 sata (kada je računar isključen)	
 <b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .			

**Tabela 16. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Dugmasta baterija	Nije primenljivo	Nije primenljivo
<p><b>⚠ OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.</p> <p><b>i NAPOMENA:</b> Dell preporučuje da redovno puniti bateriju da biste postigli optimalnu potrošnju struje. Ako je baterija potpuno prazna, povežite adapter za napajanje, uključite računar i ponovo ga pokrenite da biste smanjili potrošnju struju.</p>		

## Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana za Dell G15 5515.

**Tabela 17. Specifikacije ekrana**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip ekrana	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ploče ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
Visina	193,59 mm (7,62 inča)	193,59 mm (7,62 inča)	139,59 mm (5,50 inča)
Širina	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)
Dijagonala	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Osvetljenost (uobičajeno)	250 nita	300 nita	300 nita
Megapikseli	2,07	2,07	2,07
Opseg boja (tipičan)	45% NTSC	100% sRGB	72% NTSC
Pikseli po inču (PPI)	141	141	141
Odnos kontrasta (uobičajen)	600:1	800:1	800:1
Vreme odziva (maksimalno)	35 ms	13 ms	19 ms
Brzina osvežavanja	120 Hz	165 Hz	144 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni (minimum)	+/- 80 stepeni (minimum)	85 +/- stepeni
Vertikalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni (minimum)	+/- 80 stepeni (minimum)	85 +/- stepeni
Veličina piksela	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,18 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,60 W	6 W	7,8 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osjetljivog na dodir	Ne	Ne	Ne

## GPU – Integrirani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell G15 5515.

Tabela 18. GPU – Integrirani

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon grafika	Deljena sistemska memorija	AMD Ryzen 5 5600H/ 7 5800H

## GPU – Neintegrirana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell G15 5515.

Tabela 19. GPU – Neintegrirana

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce RTX 3060	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050	4 GB	GDDR6

## Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Dell G15 5515.

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,87 stopa do 35.000 stopa)
<b>⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.</b>		

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

## Prečice na tastaturi

**NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.




























Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete **Shift** i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri **F1–F12** u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete **F1**, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri **F1–F12** potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **fn + F1**.

**NAPOMENA:** Takođe možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (**F1–F12**) promenom opcije **Function Key Behavior** (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 21. Lista prečica na tastaturi

























Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Isključivanje zvuka
	 + 	Smanjenje jačine zvuka
	 + 	Povećanje jačine zvuka
	 + 	Reprodukcija/Pauziranje
	 + 	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
	 + 	Smanjenje svetline
	 + 	Povećanje svetline
	 + 	Prebacivanje na eksterni ekran
	 + 	Pretraga/G taster (opcionalno)

**Tabela 21. Lista prečica na tastaturi (nastavak)**

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijisku kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Print screen
	 + 	Home
	 + 	End

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 22. Lista prečica na tastaturi**

Funkcijski taster	Ponašanje
 + 	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
 + 	Pauziranje/Prekid
 + 	Insert
 + 	Spavanje
 + 	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
 + 	Sistemska zahtev
 + 	Otvaranje menija aplikacija
 + 	Promena zaključavanja tastera fn
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dole
 + 	Home
 + 	End

## Prigušeno plavo svetlo

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šablone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Ekran na ovom računaru osmišljen je sa ciljem da smanji plavu svetlost i u skladu je sa zahtevom organizacije TÜV Rheinland za ekrane sa tehnologijom Low Blue Light.

Režim Low Blue Light je omogućen u fabrici, pa nikakva dodatna konfiguracija nije neophodna.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:



- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepnete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

**Tabela 23. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte <a href="#">Pronađite servisnu oznaku na računaru</a> .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite <b>Podrška &gt; Baza znanja</b>.</li> <li>3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.