

Dell G7 17 7700

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Dell G7 17 7700.....	4
Kapitel 2: Visninger af Dell G7 17 7700.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	6
Bagside.....	7
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	10
Kapitel 3: Specifikationer for Dell G7 17 7700.....	11
Mål og vægt.....	11
Processor.....	11
Chipsæt.....	11
Operativsystem.....	12
Hukommelse.....	12
Eksterne porte.....	12
Interne slotte.....	13
Kommunikation.....	13
Audio (Lyd).....	14
Opbevaring.....	15
Intel Optane-hukommelse.....	16
Mediekortlæser.....	16
Tastatur.....	16
Kamera.....	17
Pegefelt.....	17
Strømadapter.....	18
Batteri.....	18
Skærm.....	19
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	20
GPU – indbygget.....	20
GPU – adskilt.....	20
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	21
Kapitel 4: Tastaturgenveje.....	22
Kapitel 5: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	25

Konfigurer din Dell G7 17 7700

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Udfører en proaktiv kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support .

Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	 BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i Knowledge Base-artiklen SLN305843 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i Knowledge Base-artiklen 153764 på www.dell.com/support .

Visninger af Dell G7 17 7700

Højre



1. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (SD med udvidet kapacitet)

2. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Venstre



1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. Indikator for strøm- og batteristatus/indikator for harddiskaktivitet

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikatoren for harddiskaktivitet (for computere, der leveres med en harddisk)

Tændes, når computeren læser fra eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

Konstant hvid – Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul – Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.

- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

3. USB 3.2, 1. gen.-port med PowerShare

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.


BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd i disse tilfælde for computeren for at oplade enheden.

4. Headset-port

Tilslut høretelefoner eller headset (høretelefon kombineret med mikrofon).

Bagside

Computere med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

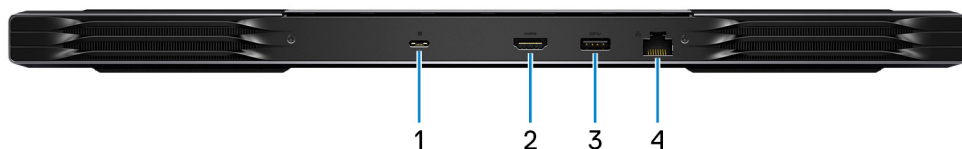

1. USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C) med DisplayPort

For tilslutning af perifert udstyr såsom eksterne storage-enheder, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbps.

Understøtter DisplayPort 1.4 og gør det desuden muligt at tilslutte en ekstern skærm ved hjælp af en USB Type-C-til-DisplayPort-adapter.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

2. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.


3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

Computere NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 eller RTX 2070 Super

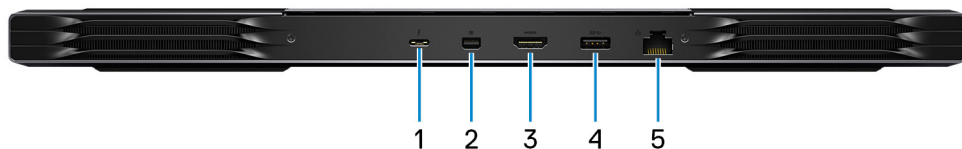

1. Thunderbolt 3 USB Type-C-port

For tilslutning af perifert udstyr såsom eksterne storage-enheder, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbps.

Understøtter DisplayPort 1.4 og gør det desuden muligt at tilslutte en ekstern skærm ved hjælp af en USB Type-C-til-DisplayPort-adapter.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

2. Mini DisplayPort

Tilslut et tv eller en anden DisplayPort-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

Bund



1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser


Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm

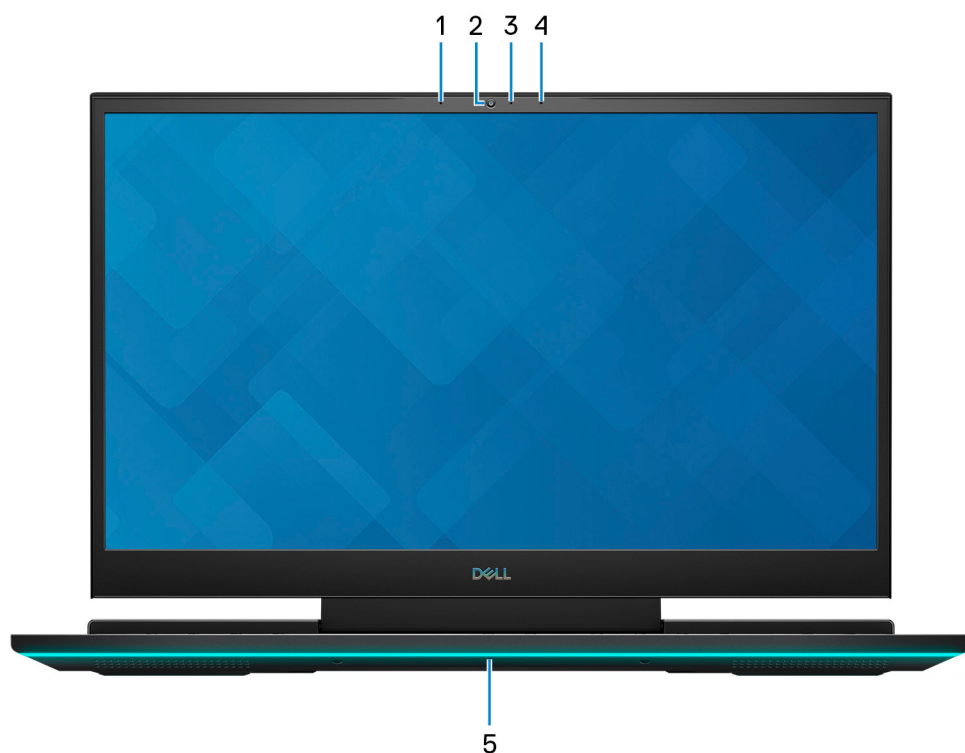

1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

3. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

5. Dynamisk kabinetbelysning

Dynamisk lys kan kontrolleres ved hjælp af Alienware Command Center.

Bund



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

3. Servicekodemærke

Servicekoden er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Specifikationer for Dell G7 17 7700

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Dell G7 17 7700.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	19,30 mm (0,76")
Bagsidens højde	20,70 mm (0,81")
Bredde	398,20 mm (15,68")
Dybde	290 mm (11,42")
Vægt (maksimum)	3,29 kg (7,25 lb)  BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Dell G7 17 7700.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processortype	10. generation af Intel Core i5-10300H	10. generation af Intel Core i7-10750H	10. generation af Intel Core i9-10885H
Processorens effektforbrug	45 W	45 W	45 W
Antal processorkerner	4	6	8
Antal processortråde	8	12	16
Processorhastighed	Op til 4,5 GHz	Op til 5 GHz	Op til 5,3 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB	16 MB
Integreret grafikort	Intel UHD-grafikort	Intel UHD-grafikort	Intel UHD-grafikort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Dell G7 17 7700.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	HM470
Processor	10. generation af Intel Core i5/i7/i9
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	24 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen.

Operativsystem

Din Dell G7 17 7700 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Professional, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Dell G7 17 7700.

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SODIMM-slots
Hukommelsestype	Dual Channel DDR4
Hukommelseshastighed	2933 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	32 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, Dual Channel • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, Dual Channel • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, Dual Channel

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Dell G7 17 7700.

Tabel 6. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	En RJ45-port
USB-porte	• En USB 3.2, 1. gen.-port med PowerShare • To USB 3.2, 1. gen.-porte

Tabel 6. Eksterne porte (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	- En USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med strømforsyning og DisplayPort (kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1650Ti-grafikkort) - En Thunderbolt 3 Type-C-port (kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1660Ti-, RTX 2060-, RTX 2070- eller RTX 2070 Super-grafikkort) BEMÆRK: Din computer understøtter enten én USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med strømforsyning og DisplayPort eller én Thunderbolt 3-port.
Lydport	En headsetport (kombiport til høretelefoner og mikrofon)
Videoport	- En HDMI 2.0-port - En Mini DisplayPort 1.4 (kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1660Ti-, RTX 2060-, RTX 2070- eller RTX 2070 Super-grafikkort)
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Understøttet gennem USB Type-C-port
Strømadapterport	En strømadapterport på 7,4 x 5,1 mm
Sikkerhed	Ikke understøttet

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte i Dell G7 17 7700.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	- En M.2 2230 slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort - En M.2 2230/2280 slot til solid state-drev/Intel Optane-hukommelse BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i vidensartiklen SLN301626 på www.dell.com/support.

Kommunikation

Ethernet

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	- Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet-controller (kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1650Ti-grafikkort) - Killer E2500V2 PCI-e Gigabit Ethernet-controller (kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1660Ti-, RTX 2060-, RTX 2070- eller RTX 2070 Super-grafikkort)

Tabel 8. Ethernet-specifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

Trådløst modul

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Valgmuligheder			
Modelnummer	Killer 1650i	Intel AX201	Intel 9560	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps	Op til 2400 Mbps	Op til 1733 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Dell G7 17 7700.

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydkort	Realtek ALC3281 med Nahimic 3D-lyd til gamere
Stereokonvertering	Understøttet
Internt lydinterface	Intel High-Definition Audio (HDA) via HDMI
Ekstern lydinterface	Headset-kombinationsstik/digital systemmikrofonindgang på kameramodul
Antal højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet (lyd-codec indbygget forstærker)
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:	
Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W

Tabel 10. Lydspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Maksimal højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output		Ikke understøttet
Mikrofon		To systemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Dell G7 17 7700.

Din Dell G7 17 7700 understøtter forskellige storage-konfigurationer afhængigt af den bestilte computerkonfiguration.

- Hvis din computer leveres med NVIDIA GeForce GTX 1650Ti-grafikkort, har den en af følgende lagermuligheder:
 - En 2,5-tommers harddisk (computere der leveres med et 3-cellet batteri på 56 watt-timer)
 - En 2,5-tommers harddisk og en Intel Optane-hukommelse M10 (computere der leveres med et 3-cellet batteri på 56 watt-timer)
 - En M.2 2230 eller M.2 2280 solid state-drev (computere der leveres med et 3-cellet batteri på 56 watt-timer eller et 6-cellet batteri på 97 watt-timer)

BEMÆRK: Solid state-drevet fastgøres til systemkortet med et solid state-drevbeslaget, der er tilpasset formfaktoren på solid state-drevet. Hvis du udskifter et solid state-drev, skal du sikre, at det nye solid state-drev har samme formfaktor. Du kan f.eks. udskifte et M.2 2280 solid state-drev med et M.2 2280 solid state-drev.
- Hvis din computer leveres med NVIDIA GeForce GTX 1660Ti-, RTX 2060-, RTX 2070- eller RTX 2070 Super-grafikkort, har den en af følgende lagermuligheder:
 - Op til to M.2 2230 solid state-drev
 - Op til to M.2 2280 solid state-drev
 - Et M.2 2230 solid state-drev og et M.2 2280 solid state-drev

BEMÆRK: Solid state-drevet fastgøres til systemkortet med et solid state-drevbeslaget, der er tilpasset formfaktoren på solid state-drevet. Hvis du udskifter et solid state-drev, skal du sikre, at det nye solid state-drev har samme formfaktor. Du kan f.eks. udskifte et M.2 2280 solid state-drev med et M.2 2280 solid state-drev.

BEMÆRK: Hvis du bestilt et enkelt solid state-drev, kan det opgraderes til solid state-drevet med samme formfaktor, men endnu et solid state-drev understøttes ikke. Hvis du bestilt to solid state-drev, kan de opgraderes til solid state-drevene med samme formfaktor henholdsvis.

Det primære drev i din Dell G7 17 7700 varierer alt efter storage-konfigurationen. For computere:

- med et M.2 solid state-drev er M.2 solid state-drevet det primære drev
- uden et M.2 solid state-drev er 2,5"-harddisken det primære drev

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk BEMÆRK: Gælder kun computere der leveres med NVIDIA GeForce GTX 1650Ti-grafikkort og 3-cellet batteri på 56 watt-timer)	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230/2280 solid state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe	Op til 1 TB (M.2 2230) og 2 TB (M.2 2280)
M.2 2280 Intel Optane-hukommelse	PCIe Gen3 x2 NVMe	Op til 32 GB

Intel Optane-hukommelse

Intel Optane-hukommelsesfunktioner kun som en lager-accelerator. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Seneste version af Intel Rapid-storageteknologidriveren

Tabel 12. Intel Optane-hukommelse

Beskrivelse	Værdier
Type	Storage-accelerator
Grænseflade	PCIe 3.0x2
Stik	M.2 2280
Understøttede konfigurationer	32 GB
Kapacitet	32 GB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Dell G7 17 7700.

Tabel 13. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et SD-kort
Mediekort, der understøttes	• SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)
BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Dell G7 17 7700.

Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Firezonet baggrundsoplyst RGB-tastatur
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 103 taster • Storbritannien: 104 taster • Japan: 107 taster

Tabel 14. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 19,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner. i BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Dell G7 17 7700.

Tabel 15. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Forside
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	74,9 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser pegefeltspecifikationerne til Dell G7 17 7700.

Tabel 16. Pegefeltspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	1349
Lodret	929
Pegefeltdimensioner:	
Horisontalt	115 mm (4,53")
Lodret	80 mm (3,15")

Tabel 16. Pegefeltspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltbevægelser	Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows 10 i Microsofts vidensbaseartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Dell G7 17 7700.

Tabel 17. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type	E4 130 W	E4 240 W
Stikdimensioner:		
Udvendig diameter	7,40 mm	7,40 mm
Indvendig diameter	5,10 mm	5,10 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,80 A 2,50 A	3,50 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	6,70 A	12,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0-40 °C (32-104 °F)	0-40 °C (32-104 °F)
Opbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Dell G7 17 7700.

Tabel 18. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	3-cellet (56 watt-timer) "smart" litium-ion	6-cellet (97 watt-timer) "smart" litium-ion
Batterispænding	11,40 VDC	11,40 VDC
Batterivægt (maks.)	0.24 kg (0.53 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Batterimål:		
Højde	7,20 mm (0,28")	7,20 mm (0,28")
Bredde	71,80 mm (2,83")	71,80 mm (2,83")
Dybde	223,20 mm (8,79")	330,50 mm (13,01")

Tabel 18. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Temperaturområde:			
	Drift	0-35 °C (32-95 °F)	0-35 °C (32-95 °F)
	Opbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Batterilevetid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		4 timer (når computeren er slukket) 2 timer (ExpressCharge)	4 timer (når computeren er slukket)
Møntcellebatteri		CR2032	CR2032

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Dell G7 17 7700.

Tabel 19. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Skærmtype		Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Skærmpanelteknologi		Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):			
	Højde	214,81 mm (8,46")	214,81 mm (8,46")
	Bredde	381,99 mm (15,04")	381,99 mm (15,04")
	Diagonalt	438,16 mm (17,25")	438,16 mm (17,25")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1080	1920 x 1080
Luminans (typisk)		300 nit	300 nit
Megapixel		2,07	2,07
Farveområde		72 % NTSC (typisk)	72 % NTSC (typisk)
Pixel per tomme (PPI)		127	127
Kontrastforhold (min)		600:1	600:1
Svartid (typ)		25 ms	19 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	144 Hz
Horisontal visningsvinkel		+/-85 grader	+/-85 grader

Tabel 19. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Lodret visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader
Pixelafstand	0,1989 mm	0,1989 mm
Strømforbrug (maksimum)	8 W	8,50 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej	Nej

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationer for den valgfrie fingeraftryksflæser til din Dell G7 17 7700.

Tabel 20. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksflæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksflæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse	80 x 64

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Dell G7 17 7700.

Tabel 21. GPU – indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i5/i7/i9

GPU – adskilt

Følgende tabel viser specifikationer for den dedikerede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Dell G7 17 7700.

Tabel 22. GPU – adskilt

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	HDMI 2.0-port	4 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	- HDMI 2.0-port - Mini DisplayPort 1.4-port	6 GB	GDDR6
nVIDIA GeForce RTX 2060	- HDMI 2.0-port - Mini DisplayPort 1.4-port	6 GB	GDDR6

Tabel 22. GPU – adskilt (fortsat)

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce RTX 2070	- HDMI 2.0-port - Mini DisplayPort 1.4-port	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super	- HDMI 2.0-port - Mini DisplayPort 1.4-port	8 GB	GDDR6

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Dell G7 17 7700.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 23. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0-35 °C (32-95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3.048 m (-49,87 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-49,87 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

Funktionstaster

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne **F1** til **F12** øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på **F3** slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne **F1** til **F12** skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F3**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (**F1** til **F12**) ved at ændre **Function Key Behavior** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F2	fn +  F2	Skift mellem at slå den trådløse forbindelsesmulighed til og fra
 F3	fn +  F3	Skift mellem at slå lyden fra og til
 F4	fn +  F4	Formindske lydstyrke
 F5	fn +  F5	Forøge lydstyrke
 F6	fn +  F6	Skift mellem at aktivere og deaktivere Windows-tasten
 F7	fn +  F7	Skift mellem at slå tastaturets baggrundsbelysning til og fra
 F8	fn +  F8	Skifte til ekstern skærm
 F9	fn +  F9	Formindske lysstyrke
 F10	fn +  F10	Forøg lysstyrke

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Skift mellem at aktivere og deaktivere touchpad'en

fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 25. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Udskriv skærbillede
 + 	Indsæt
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Skift mellem at slå Scroll Lock til og fra
 + 	Skift mellem afbryd og pause
 + 	Igangsæt systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Skift mellem låsning og oplåsning af fn -tasten
 + 	Åbn emoji-vinduet

G-tast

Tabel 26. G-tast

Funktionstast	Funktion
	Skift mellem Windows-indstillingerne for strømstyring og den termiske indstilling for at opnå optimal gaming-ydelse.

Makrotaster

Makrotaster kan konfigureres til at udføre forskellige gaming-opgaver.

Tabel 27. Liste over makrotaster

Taster	Beskrivelse
	Makrotaster BEMÆRK: Du kan konfigurere tilstande og tildele forskellige opgaver til tastaturets makrotaster.
	
	
	

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 28. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din bærbare Dell-pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.