

Inspiron 11 3195 2-in-1

Penyiapan dan Spesifikasi



Catatan, perhatian, dan peringatan

-  **CATATAN:** Sebuah CATATAN menandakan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan yang terbaik dari produk Anda.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberi tahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

1 Mengatur, Inspiron 3195 2-in-1 Anda.....	4
2 Tampilan dari Inspiron 3195 2-in-1.....	6
Kanan.....	6
Kiri.....	6
Bagian Dasar.....	7
Display.....	8
Bawah.....	9
Mode.....	9
Notebook.....	9
Tablet.....	10
Penyangga.....	10
Tenda.....	10
3 Spesifikasi dari Inspiron 3195 2-in-1.....	11
Dimensi dan berat.....	11
Prosesor.....	11
Chipset.....	12
Sistem operasi.....	12
Memori.....	12
Port dan konektor.....	12
Komunikasi.....	13
Modul nirkabel.....	13
Audio.....	14
Penyimpanan.....	14
Pembaca kartu-media.....	14
Keyboard.....	15
Kamera.....	15
Panel sentuh.....	16
Gerakan panel sentuh.....	16
Adaptor daya.....	16
Baterai.....	17
Display.....	17
Video.....	18
Lingkungan komputer.....	18
4 Pintasan keyboard.....	20
5 Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....	22
Sumber daya bantuan mandiri.....	22
Menghubungi Dell.....	23

Mengatur, Inspiron 3195 2-in-1 Anda

CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

- 1 Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya.



CATATAN: Untuk menghemat daya baterai, baterai dapat masuk ke mode hemat daya. Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya untuk menyalakan komputer.

- 2 Selesaikan penataan Windows.
Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penataan. Saat melakukan pengaturan, Dell merekomendasikan Anda untuk:
 - Menyambungkan ke jaringan untuk pembaruan Windows.

CATATAN: Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.

- Jika terhubung ke internet, masuk atau buat akun Microsoft. Jika tidak terhubung ke internet, buat akun offline.
 - Pada layar **Support and Protection** (Dukungan dan Proteksi), masukkan detail kontak Anda.
- 3 Cari dan gunakan aplikasi Dell dari menu Start Windows—Direkomendasikan

Tabel 1. Menemukan aplikasi Dell di Windows 10 Home pada Mode S

Sumber daya	Deskripsi
	Registrasi Produk Dell

Sumber daya	Deskripsi
	Daftarkan komputer Anda dengan Dell.
	Bantuan & Dukungan Dell Akses bantuan dan dukungan untuk komputer Anda. SupportAssist Secara proaktif, periksa kesehatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer Anda. Alat Pemulihan OS SupportAssist memecahkan masalah dengan sistem operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi SupportAssist di www.dell.com/support . <i>i</i> CATATAN: Di SupportAssist, klik tanggal kedaluwarsa garansi untuk memperbarui atau meningkatkan versi garansi Anda.
	

Tabel 2. Menemukan aplikasi Dell di Windows 10 Home

Sumber daya	Deskripsi
	Dell Saya Lokasi terpusat untuk aplikasi utama Dell, artikel bantuan, dan informasi penting lainnya tentang komputer Anda. Ini juga memberi tahu Anda tentang status jaminan, aksesoris yang disarankan, dan pembaruan perangkat lunak jika tersedia.
	Pembaruan Dell Perbarui komputer Anda dengan perbaikan dan driver perangkat penting saat tersedia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dell Update (Pembaruan Dell), lihat artikel basis pengetahuan SLN305843 di www.dell.com/support .
	Pengiriman Digital Dell Unduh aplikasi perangkat lunak, yang dibeli namun belum terpasang di komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan Dell Digital Delivery (Pengiriman Digital Dell), lihat artikel basis pengetahuan 153764 di www.dell.com/support .
	SupportAssist Secara proaktif, periksa kesehatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer Anda. Alat Pemulihan OS SupportAssist memecahkan masalah dengan sistem operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi SupportAssist di www.dell.com/support . <i>i</i> CATATAN: Di SupportAssist, klik tanggal kedaluwarsa garansi untuk memperbarui atau meningkatkan versi garansi Anda.

Tampilan dari Inspiron 3195 2-in-1

Kanan



1 **Port headset**

Menyambungkan headphone atau headset (gabungan headphone dan mikrofon).

2 **Port USB 2.0 (2)**

Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan eksternal dan printer. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps.

Kiri



1 **Port adaptor daya**

Menyambungkan adaptor daya untuk menyediakan daya ke komputer Anda.

2 **Port HDMI**

Menyambungkan ke TV atau perangkat yang mengaktifkan HDMI-in lainnya. Menyediakan output video dan audio.


3 **Port USB 3.1 Gen 1**

Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan eksternal dan printer. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps.

4 **Slot kartu microSD**

Membaca dari dan menulis ke kartu microSD.

Bagian Dasar

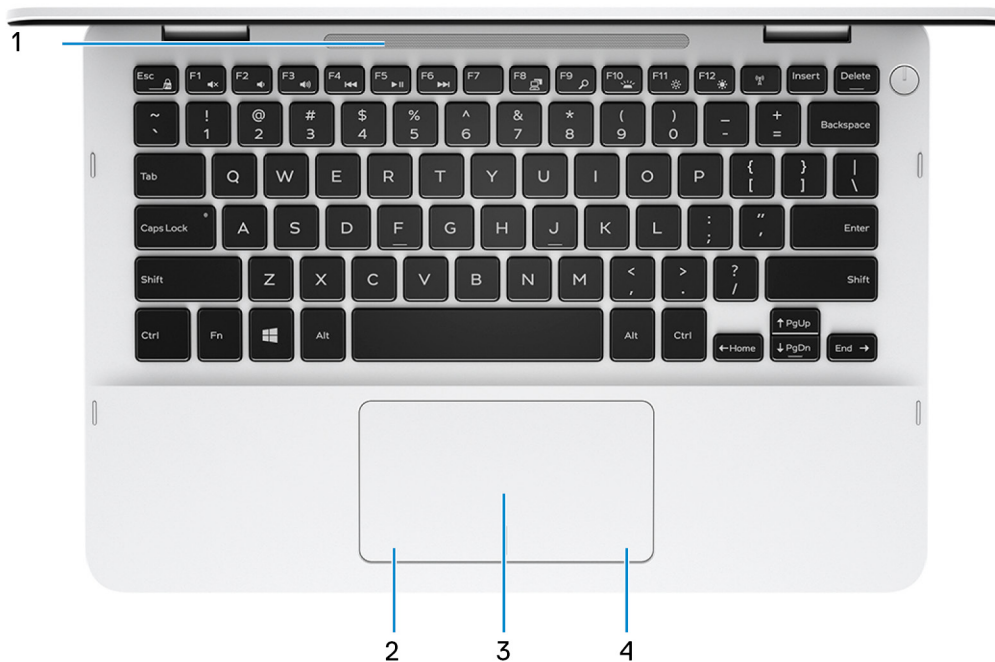

1 **Speaker**

Menyediakan output audio.

2 **Area klik kiri**

Tekan untuk klik kiri.

3 **Panel sentuh**

Geserkan jari Anda pada panel sentuh untuk memindahkan penunjuk mouse. Ketuk untuk mengeklik kiri dan ketuk dengan dua jari untuk mengeklik kanan.

4 **Area klik kanan**

Tekan untuk klik kanan.

Display



1 **Mikrofon kiri**

Menyediakan input suara digital untuk perekaman audio dan panggilan suara.

2 **Kamera**

Memungkinkan Anda untuk melakukan obrolan video, menangkap foto, dan merekam video.


3 **Lampu status kamera**

Menyala ketika kamera sedang digunakan.

4 **Mikrofon kanan**

Menyediakan input suara digital untuk perekaman audio dan panggilan suara.

Bawah

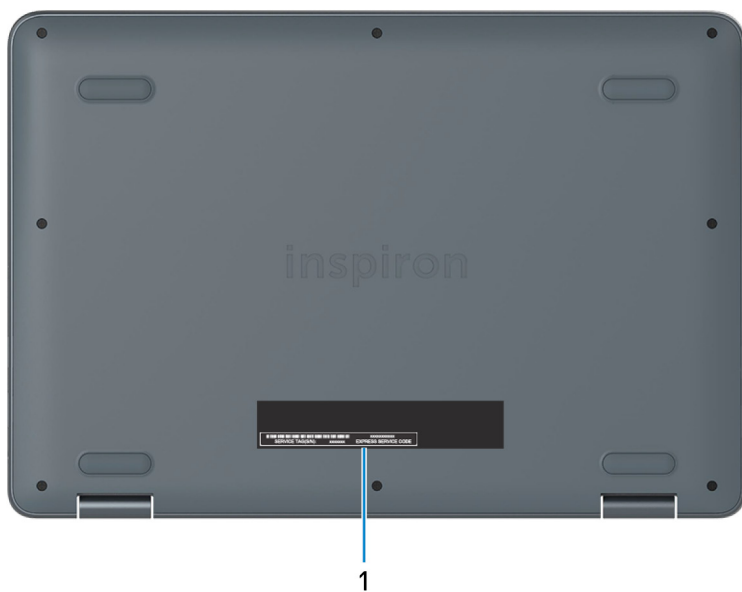

1 Label Tag Servis

Tag Servis adalah pengidentifikasi alfanumerik unik yang memungkinkan teknisi layanan Dell untuk mengidentifikasi komponen perangkat keras di dalam komputer Anda dan mengakses informasi garansi.

Mode

Notebook



Tablet



Penyangga



Tenda



Spesifikasi dari Inspiron 3195 2-in-1

Dimensi dan berat

Tabel 3. Dimensi dan berat

Deskripsi	Nilai
Tinggi:	
Depan	17,30 mm (0,68 inci)
Belakang	19,15 mm (0,75 inci)
Panjang	287,40 mm (11,31 inci)
Lebar	197,80 mm (7,79 inci)
Berat	1,21 kg (2,66 lb)

CATATAN: Berat komputer Anda tergantung pada konfigurasi yang dipesan dan variabilitas pembuatan.

Prosesor

Tabel 4. Prosesor

Deskripsi	Nilai	
Prosesor	AMD A6-9220e Generasi ke-7	AMD A9-9420e Generasi ke-7
Watt	6 W	6 W
Jumlah inti	2	2
Jumlah utas	2	2
Kecepatan	1,6 GHz; Hingga 2,4 GHz Turbo	1,8 GHz; Hingga 2,7 GHz Turbo
Cache	1 MB (L2)	1 MB (L2)
Grafis terintegrasi	Grafik AMD Radeon R4	Grafik AMD Radeon R5

Chipset

Tabel 5. Chipset

Deskripsi	Nilai	
Prosesor	AMD A6-9220e Generasi ke-7	AMD A9-9420e Generasi ke-7
Chipset	Terintegrasi dalam prosesor	Terintegrasi dalam prosesor
Lebar bus DRAM	64	64
EPROM Flash	8 MB	8 MB
Bus PCIe	3,0	3,0

Sistem operasi

- Windows 10 Home pada Mode S
- Windows 10 Home (64-bit)

 **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi di setiap negara.

Memori

Tabel 6. Spesifikasi memori

Deskripsi	Nilai
Slot	Satu slot SODIMM
Tipe	DDR4 kanal tunggal
Kecepatan	1866 MHz
Memori maksimum	8 GB
Memori minimum	4 GB
Ukuran memori per slot	4 GB dan 8 GB
Konfigurasi yang didukung	• 4 GB DDR4 pada 1866 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 pada 1866 MHz (1 x 8 GB)

Port dan konektor

Tabel 7. Port dan konektor eksternal

Eksternal:	
USB	• Dua port USB 2.0

Eksternal:

	• Satu port USB 3.1 Gen 1
Audio	Satu port headset (gabungan headphone dan mikrofon)
Video	Satu port HDMI 1.4a
Pembaca kartu media	Satu slot kartu MicroSD
Port docking	Tidak didukung
Port adaptor daya	Adaptor 45 W
Security (Keamanan)	Tidak didukung

Tabel 8. Port dan konektor internal

Internal:

M.2	Satu slot M.2 2230 untuk kartu kombinasi WiFi dan Bluetooth
-----	---



CATATAN: Untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur dari berbagai jenis kartu M.2, lihat artikel basis pengetahuan [SLN301626](#).

Komunikasi

Modul nirkabel

Tabel 9. Spesifikasi modul nirkabel

Deskripsi	Nilai	
Nomor model	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Laju transfer	Hingga 150 Mbps	Hingga 433 Mbps
Pita frekuensi didukung	2,4 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
Standard nirkabel	• WiFi 802.11b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Enkripsi	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tabel 10. Spesifikasi audio

Deskripsi	Nilai
Pengontrol	Realtek ALC3204 dengan Waves MaxxAudio Pro
Konversi stereo	Didukung
Interface internal	Audio Definisi Tinggi (HDA)
Interface eksternal	Audio jack universal
Speaker	Dua
Amplifier speaker internal	Didukung (amplifier bawaan codec audio)
Kontrol volume eksternal	Kontrol pintasan keyboard
Output speaker:	
Rata-Rata	2 W
Puncak	2,5 W
Output subwoofer	Tidak didukung
Mikrofon	Rangkaian mikrofon ganda

Penyimpanan

Komputer Anda mendukung salah satu konfigurasi berikut:

- Satu drive penyimpanan solid eMMC

Tabel 11. Spesifikasi penyimpanan

Jenis penyimpanan	Jenis antarmuka	Kapasitas
Satu KartuMultiMedia tertanam (eMMC)	Terintegrasi pada board sistem	64 GB atau 128 GB

Pembaca kartu-media

Tabel 12. Spesifikasi pembaca kartu-media

Deskripsi	Nilai
Tipe	Satu slot kartu MicroSD
Kartu yang didukung	• Micro Secure Digital (microSD) • Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) • Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

- ① **CATATAN:** Kapasitas maksimum yang didukung oleh kartu media bervariasi tergantung pada standar kartu media yang dipasang di komputer Anda.

Keyboard

Tabel 13. Spesifikasi keyboard

Deskripsi	Nilai
Tipe	Keyboard chiclet , non-backlit
Layout	QWERTY
Jumlah tombol	- Amerika Serikat dan Kanada: 80 tombol - Inggris: 81 tombol - Jepang: 84 tombol
Ukuran	X = jarak tombol 17,55 mm Y = jarak tombol 17,55 mm
Tombol pintasan	Beberapa tombol pada keyboard Anda dibubuhi dua simbol. Tombol-tombol ini dapat digunakan untuk mengetik karakter alternatif atau untuk menjalankan fungsi sekunder. Untuk mengetik karakter alternatif, tekan Shift dan tombol yang diinginkan. Untuk menjalankan fungsi sekunder, tekan Fn dan tombol yang diinginkan. ① CATATAN: Tekan Fn+Esc untuk mengganti perilaku utama dari tombol fungsi (F1-F12) antara dua mode – mode tombol multimedia dan tombol fungsi. ① CATATAN: Anda dapat menentukan perilaku utama dari tombol fungsi (F1–F12) dengan cara mengubah Function Key Behavior (Perilaku Tombol Fungsi) di dalam program BIOS setup (Pengaturan BIOS).

[Pintasan keyboard](#)

Kamera

Tabel 14. Spesifikasi kamera

Deskripsi	Nilai
Jumlah kamera	Satu
Tipe	Kamera HD RGB
Lokasi	Kamera depan
Jenis sensor	Teknologi sensor CMOS
Resolusi:	
Gambar	0,92 megapiksel (HD)

Deskripsi	Nilai
Video	1280 x 720 (HD) pada 30 fps
Sudut pandang diagonal	78,6 derajat

Panel sentuh

Tabel 15. Spesifikasi panel sentuh

Deskripsi	Nilai
Resolusi:	
Horizontal	3220
Vertikal	2422
Dimensi:	
Horizontal	100 mm (3,94 inci)
Vertikal	55 mm (2,17 inci)

Gerakan panel sentuh

Untuk informasi lebih lanjut tentang gestur panel sentuh untuk Windows 10, lihat artikel basis pengetahuan Microsoft [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) di support.microsoft.com.

Adaptor daya

Tabel 16. Spesifikasi adaptor daya

Deskripsi	Nilai
Tipe	45 W
Diameter (konektor)	4,5 mm
Tegangan input	100 VAC-240 VAC
Frekuensi input	50 Hz-60 Hz
Arus input (maksimum)	1,30 A
Arus output (kontinu)	2,31 A
Nilai tegangan output	19,50 VDC
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Penyimpanan	-40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F)

Baterai

Tabel 17. Spesifikasi baterai

Deskripsi	Nilai
Tipe	Lithium-ion 2-sel "cerdas" (28 WHr)
Tegangan	7,60 VDC
Berat (maksimum)	0,15 kg (0,33 lb)
Dimensi:	
Tinggi	60 mm (2,36 inci)
Panjang	267,40 mm (10,53 inci)
Lebar	5,90 mm (0,23 inci)
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 70 °C (32 °F hingga 158 °F)
Penyimpanan	-20 °C hingga 65 °C (-4 °F hingga 149 °F)
Waktu pengoperasian	Berbeda-beda bergantung pada kondisi pengoperasian dan dapat berkurang secara signifikan pada kondisi tertentu yang membutuhkan daya secara intensif.
Waktu pengisian (kira-kira)	3 jam (jika komputer dalam keadaan mati)
	ⓘ CATATAN: Kontrol waktu, durasi, waktu mulai dan akhir pengisian daya, dan sebagainya menggunakan aplikasi Dell Power Manager (Pengelola Daya Dell). Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dell Power Manager (Pengelola Daya Dell) lihat, <i>Me and My Dell</i> di https://www.dell.com/
Masa pakai (kira-kira)	300 siklus pengosongan/pengisian
Baterai sel berbentuk koin	CR-2032
Waktu pengoperasian	Berbeda-beda bergantung pada kondisi pengoperasian dan dapat berkurang secara signifikan pada kondisi tertentu yang membutuhkan daya secara intensif.

Display

Tabel 18. Spesifikasi display

Deskripsi	Nilai
Tipe	Definisi Tinggi (HD)
Teknologi panel	Twisted Nematic (TN)
Pencapaian (umum)	200 nit (panel bawah); 170 nit (setelah ikatan layar sentuh)
Dimensi (area aktif):	

Deskripsi	Nilai
Tinggi	256,13 mm (10,08 inci)
Panjang	144 mm (5,67 inci)
Diagonal	293,83 mm (11,57 inci)
Native resolution (Resolusi asli)	1366 x 768
Megapiksel	1,05
Gamut warna	45% sRGB (typ)
Piksel per Inci (PPI)	135
Rasio Kontras (min)	400:1
Waktu respons (maks)	25 ms naik/turun
Laju refresh	60 Hz
Sudut tampilan horizontal	+/- 40 derajat
Sudut tampilan vertikal	+10/-30 derajat
Jarak piksel	0,1875 mm
konsumsi daya (maksimum)	2,9 W (dengan sentuhan)
Akhiran anti-silau vs mengkilap	Permukaan kaca sentuh
Opsi layar sentuh	Ya

Video

Tabel 19. Spesifikasi video

Grafis terintegrasi			
Pengontrol	Dukungan display eksternal	Ukuran memori	Prosesor
Grafik AMD Radeon R4	Satu port HDMI 1.4a	Memori sistem bersama	AMD A6-9220e Generasi ke-7
Grafik AMD Radeon R5	Satu port HDMI 1.4a	Memori sistem bersama	AMD A9-9420e Generasi ke-7

Lingkungan komputer

Level kontaminan di udara: G1 sebagaimana ditetapkan oleh ISA-S71.04-1985

Tabel 20. Lingkungan komputer

	Pengoperasian	Penyimpanan
Kisaran suhu	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)	–40 °C hingga 65 °C (–40 °F hingga 149 °F)
Kelembapan relatif (maksimum)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)	0% hingga 95% (tanpa kondensasi)
Getaran (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Guncangan (maksimum)	110 G†	160 G‡
Ketinggian (maksimum)	–15,2 m hingga 3.048 m (–50 kaki hingga 10.000 kaki)	–15,2 m hingga 10.668 m (–50 kaki hingga 35.000 kaki)

* Diukur menggunakan spektrum getaran acak yang mensimulasikan lingkungan pengguna.

† Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika hard disk sedang digunakan.

‡ Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika kepala hard disk dalam posisi parkir.

Pintasan keyboard

CATATAN: Karakter keyboard mungkin berbeda tergantung pada konfigurasi bahasa keyboard. Tombol yang digunakan untuk pintasan tetap sama di semua konfigurasi bahasa.

Beberapa tombol pada keyboard Anda dibubuhi dua simbol. Tombol-tombol ini dapat digunakan untuk mengetik karakter alternatif atau untuk menjalankan fungsi sekunder. Simbol yang ditunjukkan pada bagian bawah kunci mengacu pada karakter yang diketik ketika tombol ditekan. Jika Anda menekan shift dan tombol, simbol yang ditampilkan di bagian atas kunci diketik. Misalnya, jika Anda menekan **2**, 2 diketik; jika Anda menekan **Shift + 2**, @ diketik.

Tombol F1-F12 di baris atas keyboard adalah tombol fungsi untuk kontrol multi-media, seperti yang ditunjukkan oleh ikon di bagian bawah tombol. Tekan tombol fungsi untuk menjalankan tugas yang ditunjukkan oleh ikon. Misalnya, menekan F1 mendiamkan audio (lihat tabel di bawah).

Namun, jika tombol fungsi F1-F12 diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak tertentu, fungsionalitas multi-media dapat dinonaktifkan dengan menekan **Fn + Esc**. Selanjutnya, kontrol multi-media dapat diaktifkan dengan menekan **Fn** dan tombol fungsi masing-masing. Misalnya, mendiamkan audio dengan menekan **Fn + F1**.

CATATAN: Anda juga dapat menentukan perilaku utama dari tombol fungsi (F1–F12) dengan cara mengubah Function Key Behavior (Perilaku Tombol Fungsi) di dalam program BIOS setup (Pengaturan BIOS).

Tabel 21. Daftar pintasan keyboard

Tombol fungsi	Tombol yang didefinisi ulang (untuk kontrol multimedia)	Fungsi
		Mendiamkan audio
		Menurunkan volume
		Meningkatkan volume
		Memutar trek/bab sebelumnya
		Memutar/Menjeda
		Memutar trek/bab selanjutnya
		Mengalihkan ke display eksternal
		Menelusuri
		Mengalihkan antar lampu latar keyboard (opsional)

CATATAN: Keyboard tanpa lampu latar memiliki tombol fungsi F10 tanpa ikon lampu latar, dan tidak mendukung fungsi peralihan lampu latar keyboard.

Tombol fungsi	Tombol yang didefinisi ulang (untuk kontrol multimedia)	Fungsi
	 + 	Menurunkan kecerahan
	 + 	Meningkatkan kecerahan

Tombol **Fn** juga digunakan dengan tombol yang dipilih pada keyboard untuk menjalankan fungsi sekunder lainnya.

Tabel 22. Daftar pintasan keyboard

Tombol fungsi	Fungsi
 + 	Menonaktifkan/mengaktifkan nirkabel
 + 	Jeda/Istirahat
 + 	Tidur
 + 	Mengalihkan kunci gulir
 + 	Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
 + 	Permintaan sistem
 + 	Membuka menu aplikasi
 + 	Mengalihkan kunci tombol Fn
 + 	Halaman atas
 + 	Halaman bawah
 + 	Halaman awal
 + 	Halaman akhir

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Tabel 23. Sumber daya bantuan mandiri

Sumber daya bantuan mandiri	Lokasi sumber daya
Informasi tentang produk dan layanan Dell.	www.dell.com
Tips	
Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)	
 CATATAN: Ketersediaan bervariasi di setiap negara.	
Aplikasi My Dell (Dell Saya)	
 CATATAN: Ketersediaan bervariasi di setiap negara.	
Mengakses bantuan	Dalam kolom pencarian Windows, ketik Help & Support , lalu tekan Enter.
 CATATAN: Ketersediaan bervariasi di setiap negara.	
Dukungan Kontak	Dalam kolom pencarian Windows, ketik Contact Support , lalu tekan Enter.
 CATATAN: Ketersediaan bervariasi di setiap negara.	
Bantuan online untuk sistem operasi	www.dell.com/support/windows
Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya	www.dell.com/support
Artikel dasar pengetahuan Dell untuk berbagai masalah komputer.	1 Kunjungi www.dell.com/support. 2 Ketik subjek atau kata kunci dalam kotak Pencarian. 3 Klik Pencarian untuk mencari keterangan artikel terkait.
Pelajari dan ketahui informasi berikut tentang produk Anda:	Lihat <i>Saya dan Dell Saya</i> di www.dell.com/support/manuals . Untuk menemukan <i>Saya dan Dell Saya</i> terkait dengan produk Anda, temukan produk Anda melalui salah satu dari berikut ini: • Pilih Temukan Produk. • Temukan produk Anda melalui menu drop down di dalam Lihat Produk. • Masukkan nomor Tag Servis atau ID Produk ke dalam bar pencarian.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

- ① **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
- ① **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.