

Inspiron 11 3195 2 合 1 電腦

設定和規格



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2019 年 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

1 設定您的 Inspiron 3195 2 合 1 電腦.....	4
2 Inspiron 3195 2 合 1 電腦 的視圖.....	6
右側.....	6
左側.....	6
底座.....	7
顯示器.....	8
底部.....	9
模式.....	9
筆記型電腦.....	9
平板電腦.....	10
底座.....	10
帳篷模式.....	10
3 Inspiron 3195 2 合 1 電腦 的規格.....	11
尺寸和重量.....	11
處理器.....	11
Chipset (晶片組).....	12
作業系統.....	12
記憶體.....	12
連接埠和連接器.....	12
通訊.....	13
無線模組.....	13
音效.....	14
存放時.....	14
媒體讀卡機.....	14
鍵盤.....	15
攝影機.....	15
觸控墊.....	16
觸控墊手勢.....	16
電源變壓器.....	16
電池.....	17
顯示器.....	17
影像.....	18
電腦環境.....	18
4 鍵盤快捷鍵.....	20
5 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	22
自助資源.....	22
與 Dell 公司聯絡.....	23

設定您的 Inspiron 3195 2 合 1 電腦

① 註: 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕



① 註: 為了節省電力，電池可能會進入省電模式。連接電源變壓器，然後按下電源按鈕來開啟電腦。

- 2 完成 Windows 設定。

依畫面上的指示完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。

① 註: 如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。

- 如果已連接至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連接至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在支援與保護畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

- 3 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用

表 1. 在 Windows 10 家用版 S 模式中找到 Dell 應用程式

資源	說明
	Dell 產品註冊


資源	說明
	向 Dell 註冊您的電腦。
	Dell 說明與支援 存取電腦的說明和支援。
	SupportAssist 可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 www.dell.com/support。  註: 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。

表 2. 在 Windows 10 家用版中找到 Dell 應用程式

資源	說明
	My Dell 集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。
	Dell Update 當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 SLN305843，網址為 www.dell.com/support。
	Dell Digital Delivery 下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 153764，網址為 www.dell.com/support。
	SupportAssist 可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 www.dell.com/support。  註: 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。

Inspiron 3195 2 合 1 電腦 的視圖

右側

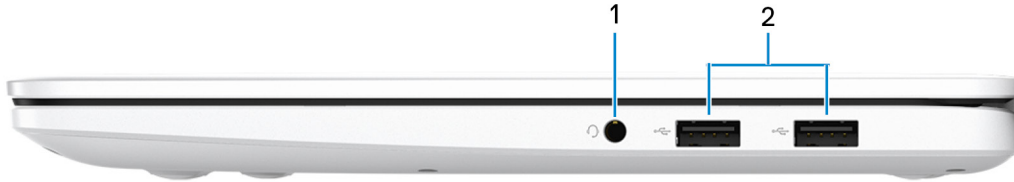

1 耳麥連接埠

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

2 USB 2.0 連接埠 (2 個)

連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 480Mbps 的資料傳輸速度。

左側



1 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為您的電腦供電。

2 HDMI 連接埠

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。


3 USB 3.1 第 1 代連接埠

連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

4 microSD 卡插槽

讀取和寫入 microSD 卡。

底座

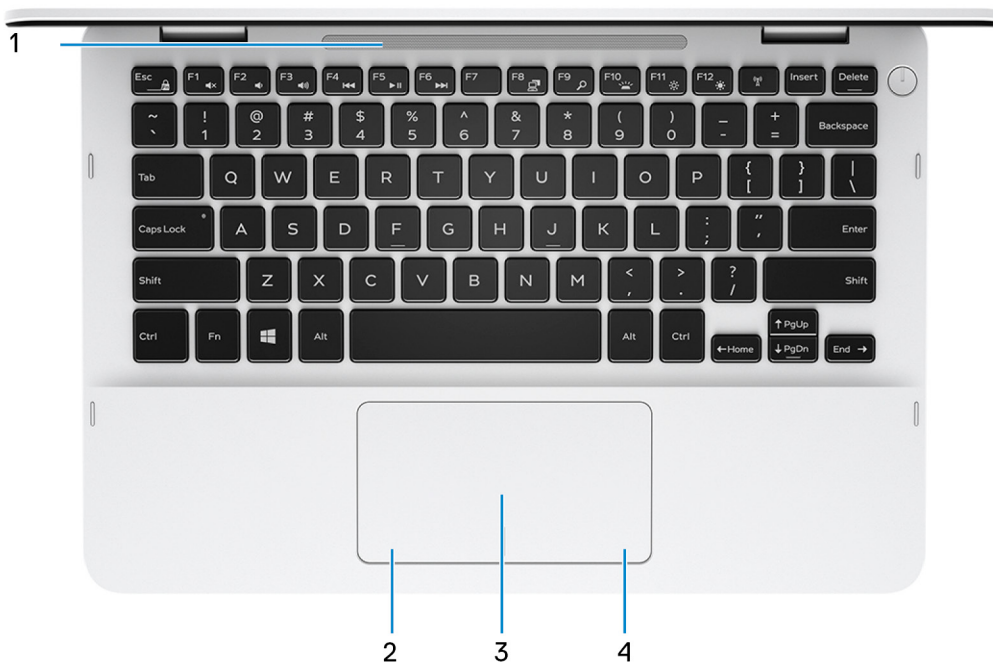

1 喇叭

提供音訊輸出。

2 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

3 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

4 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

顯示器



1 左側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

2 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

3 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

4 右側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

底部



1 產品服務編號標籤

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

模式

筆記型電腦



平板電腦



底座



帳篷模式



Inspiron 3195 2 合 1 電腦 的規格

尺寸和重量

表 3. 尺寸和重量

說明	值
高度：	
正面	17.30 mm (0.68 in.)
背面	19.15 mm (0.75 in.)
寬度	287.40 mm (11.31 in.)
厚度	197.80 mm (7.79 in.)
重量	1.21 kg (2.66 lb)

 註: 電腦的重量視訂購的組態與製造變異而定。

處理器

表 4. 處理器

說明	值	
處理器	第 7 代 AMD A6-9220e	第 7 代 AMD A9-9420e
瓦特數	6 W	6 W
核心數	2	2
執行緒數	2	2
速度	1.6 Ghz；最高 2.4 GHz Turbo	1.8 Ghz；最高 2.7 GHz Turbo
快取記憶體	1 MB (L2)	1 MB (L2)
內建顯示卡	AMD Radeon R4 顯示卡	AMD Radeon R5 顯示卡

Chipset (晶片組)

表 5. Chipset (晶片組)

說明	值	
處理器	第 7 代 AMD A6-9220e	第 7 代 AMD A9-9420e
Chipset (晶片組)	整合在處理器中	整合在處理器中
DRAM 匯流排寬度	64	64
快閃 EPROM	8 MB	8 MB
PCIe 匯流排	3.0	3.0

作業系統

- Windows 10 家用版 S 模式
- Windows 10 家用版 (64 位元)

① | 註: 提供的服務因國家/地區而異。

記憶體

表 6. 記憶體規格

說明	值
插槽	One SODIMM 插槽
類型	單通道 DDR4
速度	1866 MHz
最大記憶體	8 GB
最小記憶體	4 GB
每個插槽的記憶體大小	4 GB 和 8 GB
支援的組態	• 4 GB DDR4 · 1866 MHz (1 條 4 GB) • 8 GB DDR4 · 1866 MHz (1 條 8 GB)

連接埠和連接器

表 7. 外接式連接埠和連接器

外接式：	
USB	• 兩個 USB 2.0 連接埠

外接式：

	一個 USB 3.1 Gen 1 連接埠
音效	一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠
影像	一個 HDMI 1.4a 連接埠
媒體讀卡器	一個 microSD 卡插槽
銜接連接埠	不支援
電源變壓器連接埠	45 W 變壓器
Security (安全保護)	不支援

表 8. 內部連接埠和連接器

內部：

M.2	一個適用於 WiFi 和藍牙組合卡的 M.2 2230 插槽
	 註: 如需深入瞭解不同類型 M.2 卡的功能，請參閱知識庫文章 SLN301626 。

通訊

無線模組

表 9. 無線模組規格

說明	值	
型號	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
傳輸速率	最高 150 Mbps	最高 433 Mbps
支援頻帶	2.4 GHz	雙頻 2.4 GHz/5 GHz
無線標準	- WiFi 802.11b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
加密	64 位元/128 位元 WEP - AES-CCMP - TKIP	64 位元/128 位元 WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth (藍牙)	藍牙 4.0	藍牙 4.2

音效

表 10. 音效規格

說明	值
控制器	具備 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3204
立體聲轉換	支援
內部介面	高傳真音效 (HDA)
外接式介面	通用音效插孔
喇叭	兩個
內置揚聲器放大器	支援 (音效轉碼器內建放大器)
外部音量控制	鍵盤快捷鍵控制項
喇叭輸出：	
平均	2 W
峰值	2.5 W
超低音喇叭輸出	不支援
麥克風	雙陣列麥克風

存放時

您的電腦支援下列其中一種組態：

- 1 個 eMMC 固態硬碟

表 11. 儲存裝置規格

儲存類型	介面類型	容量
1 張內嵌式 MultiMediaCard (eMMC)	內建於主機板上	64 GB 或 128 GB

媒體讀卡機

表 12. 媒體讀卡機規格

說明	值
類型	一個 microSD 卡插槽
支援的插卡	• Micro Secure Digital (microSD) • Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)

說明	值
	Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
	① 註: 媒體卡支援的最大容量視電腦所使用的上的媒體卡標準而定。

鍵盤

表 13. 鍵盤規格

說明	值
類型	Chiclet 鍵盤，非背光
布局	QWERTY
按鍵數目	- 美國和加拿大：80 鍵 - 英國：81 鍵 - 日本：84 鍵
大小	X = 17.55 mm 鍵距 Y = 17.55 mm 鍵距
快速鍵	鍵盤上的某些按鍵有兩個符號。這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。 ① 註: 按下 Fn+Esc 鍵，可切換這些功能鍵 (F1 - F12) 的兩種主要行為模式：多媒體鍵模式和功能鍵模式。 ① 註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更功能鍵行為。 鍵盤快捷鍵

攝影機

表 14. 攝影機規格

說明	值
攝影機數量	一個
類型	RGB HD 攝影機
位置	正面相機
感應器類型	CMOS 感應器技術
解析度：	
靜態影像	92 萬像素 (HD)
影像	30 fps (1280 x 720 (HD))

說明	值
對角線檢視角度	78.6 度

觸控墊

表 15. 觸控墊規格

說明	值
解析度：	
水平	3220
垂直	2422
尺寸：	
水平	100 mm (3.94 in)
垂直	55 mm (2.17 in.)

觸控墊手勢

如需有關 Windows 10 觸控墊手勢的詳細資訊，請參閱 Microsoft 知識庫文章 [4027871](https://support.microsoft.com/zh-tw/windows/10-touchpad-gestures)，網址為：[support.microsoft.com](https://support.microsoft.com/zh-tw/windows/10-touchpad-gestures)。

電源變壓器

表 16. 電源變壓器規格

說明	值
類型	45 W
直徑 (連接器)	4.5mm
輸入電壓	100 VAC-240 VAC
輸入頻率	50 Hz-60 Hz
輸入電流 (最大值)	1.30 A
輸出電流 (連續)	2.31 A
額定輸出電壓	19.50VDC
溫度範圍：	
運作時	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
存放時	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)

電池

表 17. 電池規格

說明	值
類型	2 芯「智慧型」鋰離子電池 (28 WHr)
電壓	7.60 VDC
重量 (最大)	0.15 kg (0.33 磅)
尺寸：	
高度	60 mm (2.36 in.)
寬度	267.40 mm (10.53 in.)
厚度	5.90 mm (0.23 in.)
溫度範圍：	
運作時	0 °C 至 70 °C (32 °F 至 158 °F)
存放時	-20 °C 至 65 °C (-4 °F 至 149 °F)
操作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
充電時間 (大約)	3 小時 (電腦關機)
	註： 請使用 Dell Power Manager 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請前往 https://www.dell.com/ 參閱 Me and My Dell (我和我的 Dell)
壽命 (大約)	300 個放電/充電週期
幣式電池	CR-2032
操作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

顯示器

表 18. 顯示器規格

說明	值
類型	高解析度 (HD)
面板技術	扭轉向列 (TN)
亮度 (一般)	200 尼特 (基座板) ; 170 尼特 (搭接觸控螢幕後)
尺寸 (可使用區域)：	
高度	256.13 mm (10.08 in.)
寬度	144 mm (5.67 in.)

說明	值
對角線	293.83 mm (11.57 in.)
Native Resolution	1366 x 768
百萬像素	1.05
色域	45% sRGB (一般)
每吋像素數 (PPI)	135
對比率 (最小值)	400:1
回應時間 (最大值)	25 msec 上升/下降
更新頻率	60 Hz
水平視角	+/- 40 度
垂直視角	+10/-30 度
像素距離	0.1875 公釐
耗電量 (最大)	2.9 W (觸控式)
防眩光與亮面表面	觸控玻璃表面
觸控選項	有

影像

表 19. 視訊規格

內建顯示卡			
控制器	外接式顯示器支援	記憶體大小	處理器
AMD Radeon R4 顯示卡	一個 HDMI 1.4a 連接埠	共用系統記憶體	第 7 代 AMD A6-9220e
AMD Radeon R5 顯示卡	一個 HDMI 1.4a 連接埠	共用系統記憶體	第 7 代 AMD A9-9420e

電腦環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-s71.04-1985 定義)

表 20. 電腦環境

	運作時	存放時
溫度範圍	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)

	運作時	存放時
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G†	160 G‡
海拔高度 (最大)	-15.2 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.2 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟磁頭歸位時，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

鍵盤快捷鍵

① 註: 鍵盤字元可能會有所不同，視鍵盤的語言設定而定。快速鍵使用的按鍵仍然相同，而且適用於所有的語言設定。

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。按鍵下半部顯示的符號，表示按下按鍵時會出現的字元。同時按下 Shift 鍵和按鍵，會出現按鍵上半部顯示的符號。例如，按下 **2**，會出現 2；同時按下 **Shift** 鍵和 **2**，則會出現 @。

鍵盤上排的 F1 至 F12 鍵是控制多媒體的功能鍵，按鍵下半部的圖示即是各按鍵所代表的功能。按下功能鍵即可執行圖示所顯示的工作。例如：按下 F1 鍵可靜音 (請參閱下表)。

不過，如果特定的軟體應用程式需使用功能鍵 F1 至 F12，同時按下 **Fn** 鍵 + **Esc** 鍵即可停用多媒體功能。之後若要控制多媒體，可按下 **Fn** 鍵和所需的機能鍵。例如：若要靜音，請按下 **Fn** 鍵和 **F1** 鍵。

① 註: 您也可以在此 BIOS 設定程式中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為)，定義功能鍵 (F1 至 F12) 的主要行為。

表 21. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	重新定義按鍵 (用於多媒體控制)	行為
	 + 	靜音
	 + 	降低音量
	 + 	提高音量
	 + 	播放上一首曲目/上一個章節
	 + 	播放/暫停
	 + 	播放下一首曲目/下一個章節
	 + 	切換至外部顯示器
	 + 	搜尋
	 + 	切換鍵盤背光 (選配)
	 + 	降低亮度
	 + 	增加亮度

① 註: 非背光鍵盤的 F10 功能鍵沒有背光圖示，不支援切換鍵盤背光功能。

Fn 鍵也可與鍵盤上選定的按鍵搭配使用，以執行其他次要功能。

表 22. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	行為
 + 	啟動/關閉無線功能
 + 	暫停/中斷
 + 	睡眠
 + 	切換捲動鎖定
 + 	在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
 + 	系統要求
 + 	開啟應用程式功能表
 + 	切換 Fn 鍵鎖定
 + 	上一頁
 + 	移至下一頁
 + 	首頁
 + 	移至結尾

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 23. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
秘訣	
DELL 說明和支援應用程式	
My Dell 應用程式	
存取說明	在 Windows 搜尋中輸入 Help & Support，然後按下 Enter 鍵。
① 註: 提供的服務因國家/地區而異。	
連絡支援	在 Windows 搜尋中輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
① 註: 提供的服務因國家/地區而異。	
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows
故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源	www.dell.com/support
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	1 請前往 www.dell.com/support。 2 在 搜尋 方塊中輸入主題或關鍵字。 3 按一下 搜尋 以擷取相關文章。
學習並瞭解下列關於產品的資訊：	請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 <i>我和我的 Dell</i>。 若要在 <i>我和我的 Dell</i> 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品： • 選擇 偵測產品 • 在 檢視產品 下的下拉式選單中找到您的產品 • 在搜尋列中輸入 服務標籤號碼 或 產品 ID

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

① | 註: 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。

① | 註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 **Dell** 產品目錄中找到聯絡資訊。