

Inspiron 13 5000




2-u-1

Podešavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 13-5378
Model sa regulacijom: P69G
Tip sa regulacijom: P69G001



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
 -  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.
 -  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.
-

© 2016 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih kompanija.

2016-06

Pregl. A00


Sadržaj

Podешavanje računara.....	5
Prikazi.....	8
Prednja strana.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Osnova.....	10
Ekran.....	11
Režimi.....	12
Prenosni računar.....	12
Tablet.....	12
Stalak.....	12
Šator.....	13

Specifikacije.....	14
Dimenzije i težina.....	14
Informacije o sistemu.....	14
Memorija.....	14
Portovi i konektori.....	15
Komunikacija.....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Skladištenje.....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tastatura.....	16
Kamera.....	17
Tabla osetljiva na dodir.....	17
Adapter za napajanje.....	17
Baterija.....	18
Ekran.....	18
Okruženje računara.....	19
 Prečice na tastaturi.....	 20
 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	 22
Resursi za samostalnu pomoć.....	22
Kontaktiranje kompanije Dell.....	22

Podešavanje računara


- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

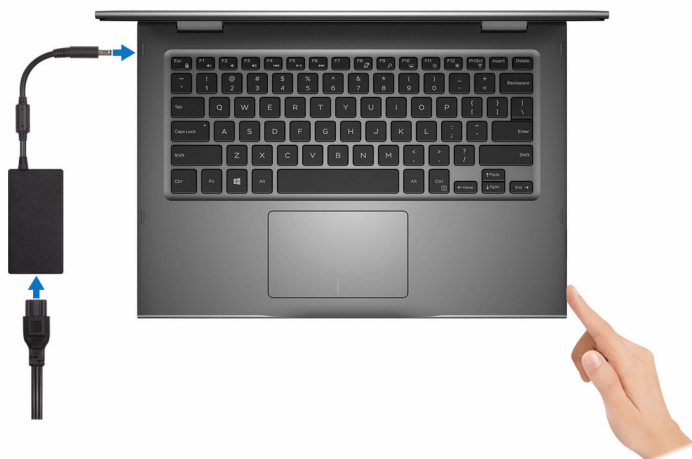


2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Windows:


a) Omogućite bezbednost i Dell ažuriranja.

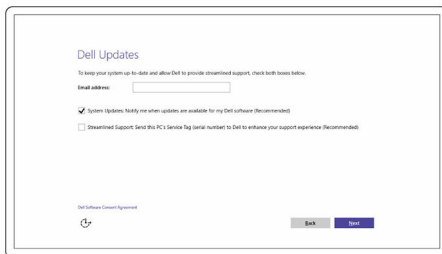

b) Povezivanje na bežičnu mrežu.

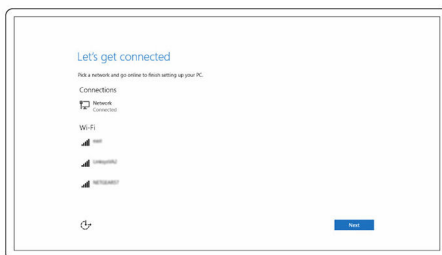

c) Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte novi nalog.

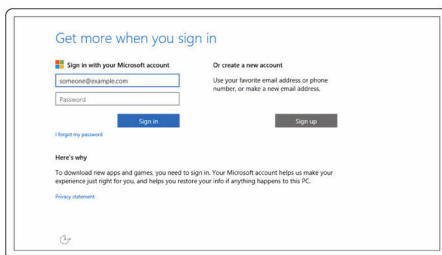

Za Ubuntu:


Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

3 Istražite Dell resurse na vašoj radnoj površini.



Registracija računara


Dell pomoć i podrška

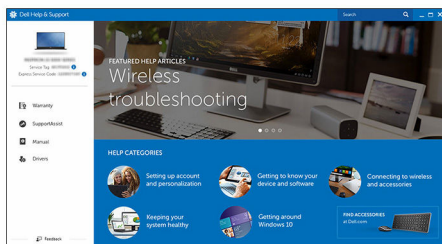

SupportAssist — Proverite i ažurirajte računar


Prikazi

Prednja strana



1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

 **NAPOMENA:** Pritisnite taster Fn+H da biste menjali ovo svetlo između svetla za status napajanja i baterije i svetla za aktivnost čvrstog diska.

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.


Neprekidno belo — Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

Žuto svetlo — Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno svetlo

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen

Levo

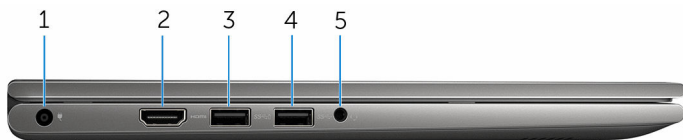

1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje računara i napunili bateriju.

2 HDMI port

Povežite TV ili drugi uređaj sa HDMI ulazom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 USB 3.0 port sa PowerShare

Povežite periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđene su brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

PowerShare omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je vaš računar isključen.



NAPOMENA: Ako je vaš računar isključen sa napajanja ili u stanju hibernacije, morate povezati adapter za napajanje da biste punili uređaje preko PowerShare porta. Ovu funkciju morate omogućiti u programu za podešavanje BIOS-a.



NAPOMENA: Neki USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili u režimu spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste punili uređaj.

4 USB 3.0 port

Povežite periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđene su brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

5 Port za slušalice

Povežite slušalice, mikروفon ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Desno



1 Dugme za napajanje

Pritisnite da uključite računar ako je isključen ili u stanju spavanja.

Pritisnite da postavite računar u stanje spavanja ako je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prisilno isključili računar.



NAPOMENA: U delu Opcije napajanja možete da prilagodite funkciju dugmeta za napajanje. Dodatne informacije potražite u delu *Ja i moj Dell* na stranici www.dell.com/support/manuals.

2 Tasteri za kontrolu jačine zvuka (2)

Pritisnite za pojačanje ili utišanje zvuka.

3 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.


4 USB 2.0 port

Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

5 Slot za zaštitni kabl

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Osnova

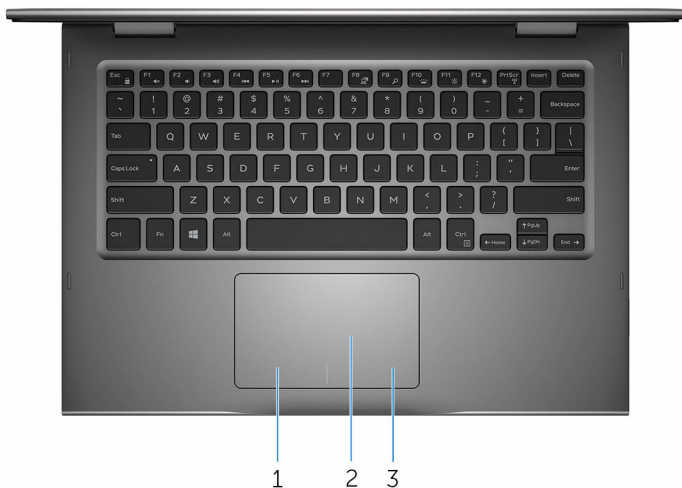

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.


2 Tabla osetljiva na dodir

Pomerite prst po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

Ekran

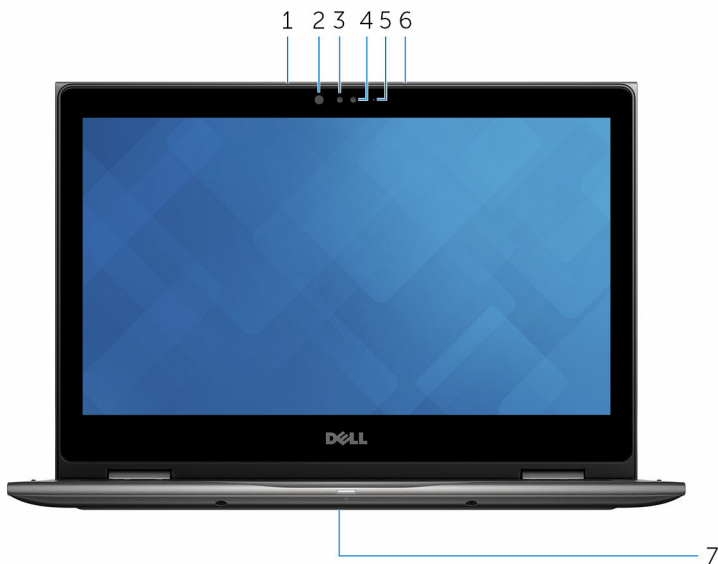

1 Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

2 Infracrveni odašiljač (opcija)

Emituje infracrveno svetlo, koje omogućava da infracrvena kamera registruje dubinu i kretanje.

3 Infracrvena kamera (opcija)

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i video zapise. Funkcija kamere za registrovanje dubine poboljšava bezbednost kada se upari sa funkcijom Windows Hello.

4 Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

5 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

6 Desni mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

7 Lokacija servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

Režimi

Prenosni računar



Tablet



Stalak



Šator



Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	19,50 mm (0,77 in)
Širina	324 mm (12,76 in)
Dubina	224,70 mm (8,85 in)
Težina (maksimalna)	1,68 kg (3,70 lb)



NAPOMENA: Težina računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Informacije o sistemu

Model računara	Inspiron 13-5378
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3/i5/i7 sedme generacije• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Skup čipova	Integrisan u procesor

Memorija

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalna DDR4
Brzina	2133 MHz
Podržane konfiguracije	4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

Portovi i konektori

Eksterni:

USB

- Jedan USB 3.0 port
- Jedan USB 2.0 port
- Jedan USB 3.0 port sa PowerShare

Audio/Video

- Jedan HDMI port
- Jedan port za slušalice (kombinovano slušalice i mikrofon)

Interni:

M.2 kartica

Jedan M.2 slot za SSD karticu

Komunikacija

Bežična mreža

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (opcija)
- Miracast
- Wi-Fi Display Support (Wi-Fi Alliance)

Video

Kontroler

- Intel HD Graphics 610 - Intel Celeron i Pentium
- Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

Memorija

Deljena sistemska memorija

Audio

Kontroler	Realtek ALC3253 sa Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik	<ul style="list-style-type: none">• Prosečna – 2 W• Vršna – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni redni mikrofoni u sklopu kamere
Kontrole jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija i dugmad za kontrolu jačine zvuka

Skladištenje

Interfejs	SATA 6 Gb/s
Čvrsti disk	Jedan disk od 2,5 inča
Poluprovodnički disk	Jedan disk od 2,5 inča

Čitač medijskih kartica

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	SD kartica

Tastatura

Tip	<ul style="list-style-type: none">• Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem• Tastatura bez pozadinskog osvetljenja
Tasterske prečice	Neki tasteri na vašoj tastaturi imaju po dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za izvršavanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak,

pritisnite Shift i željeni taster. Da biste izvršili sekundarne funkcije, pritisnite Fn i željeni taster.



NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1-F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

[Prečice na tastaturi](#)

Kamera

Rezolucija

- Fotografija: 0,92 megapiksela
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao prikaza

74 stepena

Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija

- Horizontalno: 1260
- Vertikalno: 960

Dimenzije

- Visina: 65 mm (2,56 in)
- Širina: 105 mm (4,13 in)

Adapter za napajanje

Tip

45 W

Ulazni napon

100 VAC–240 VAC

Ulazna frekvencija

50 Hz–60 Hz

Ulazna struja (maksimalna)

1,30 A

Izlazna struja (neprekidna)

2,31 A

Nazivni izlazni napon

19,50 VDC

Opseg temperature: Rad	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Opseg temperature: Skladištenje	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Baterija

Tip	“pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije (56 WHr)
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	15,20 VDC
Vreme punjenja (približno)	4 sata (kada je računar isključen)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature: Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Opseg temperature: Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	CR-2032
Visina	5,90 mm (0,23 in)
Širina	98,20 mm (3,87 in)
Dubina	233,37 mm (9,19 in)

Ekran

Tip	HD WLED ekran osetljiv na dodir od 13,3 inča	Full HD WLED ekran osetljiv na dodir od 13,3 inča
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768	1920 x 1080
Ugao prikaza	120 stepeni	160 stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,2148 mm	0,1529 mm
Visina	164,97 mm (6,49 in)	165,10 mm (6,50 in)
Širina	293,42 mm (11,55 in)	293,60 mm (11,56 in)

Dijagonala	337,82 mm (13,30 in)	337,82 mm (13,30 in)
Brzina osvežavanja	60 Hz	
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 360 stepeni	
Kontrole	Svetlina se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica	

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

















	Rad	Skладиštenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3.048 m (-50 do 10.000 stopa)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)








* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.

Prečice na tastaturi

Tasteri	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/ poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/ poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Pauziranje/prekid
	Spavanje
	Promena funkcije scroll lock
	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska

Tasteri	Opis
	Sistemski zahtev
	Otvaranje menija aplikacija
	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
	End
	Home
	Page down
	Page up

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

www.dell.com

Dell Help & Support aplikaciju



Get started aplikacija



Pristupanje pomoći u sistemu Windows 10

U pretrazi sistema Windows, unesite **Pomoć i podrška** i pritisnite **Enter**.

Pomoć na mreži za operativni sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera, itd

Posetite www.dell.com/support

Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.

Pogledajte *Ja i moj Dell* na strani www.dell.com/support/manuals.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, posetite www.dell.com/contactdell.



NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.