

# Inspiron 5391

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 5391.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Visninger af Inspiron 5391.....</b>	<b>6</b>
Venstre.....	6
Højre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	8
<b>Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 5391.....</b>	<b>10</b>
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	11
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit).....	14
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	15
Kamera.....	15
Berøringsplade.....	16
Pegefeltbevægelser.....	16
Strømadapter.....	16
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	18
Video.....	18
Computermiljø.....	18
<b>Kapitel 4: Tastaturgenveje.....</b>	<b>20</b>
<b>Kapitel 5: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>22</b>

# Konfigurer din Inspiron 5391

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til strømbesparende tilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:




- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**


Ressourcer	Beskrivelse
	<b>Mit Dell</b> Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	<b>SupportAssist</b> Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

**Table 1. Find Dell-apps (continued)**

Ressourcer	Beskrivelse
	 <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	<b>Dell Update</b> Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/SLN305843">SLN305843</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/153764">153764</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Visninger af Inspiron 5391

## Venstre

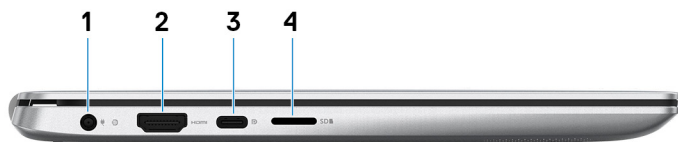

### 1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

### 2. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

### 3. USB 3.1, 1. gen. (Type-C)-port/DisplayPort

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

**BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

### 4. microSD-kortslot

Læser fra og skriver til microSD-kort

## Højre



### 1. Micro-SIM-kortslot (valgfrit tilbehør)

Indsæt et micro-SIM-kort for tilslutning til et mobilt bredbåndsnetværk.


### 2. Headset-port

Tilslut høretelefoner eller headset (høretelefon kombineret med mikrofon).

### 3. USB 3.1, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

# Bund

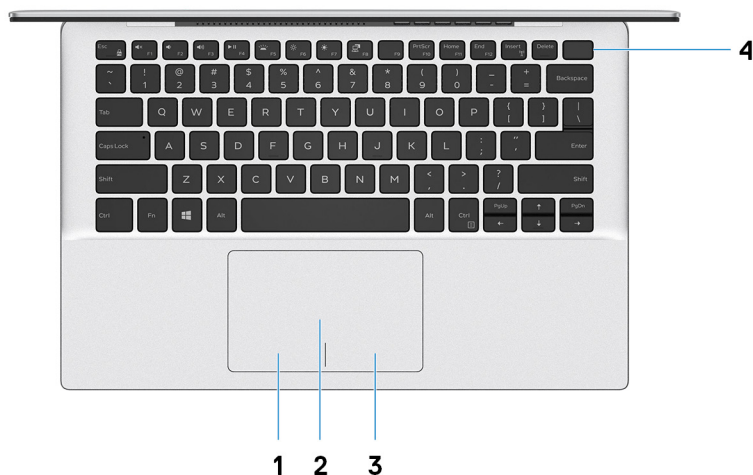

## 1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

## 2. Touchpad

Flyt fingeren på touchpad'en for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

## 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

## 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftryklæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvinge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftryklæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**BEMÆRK:** Strømstatusindikatoren på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftryklæser. Computere, der leveres med fingeraftryklæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

## Skærm

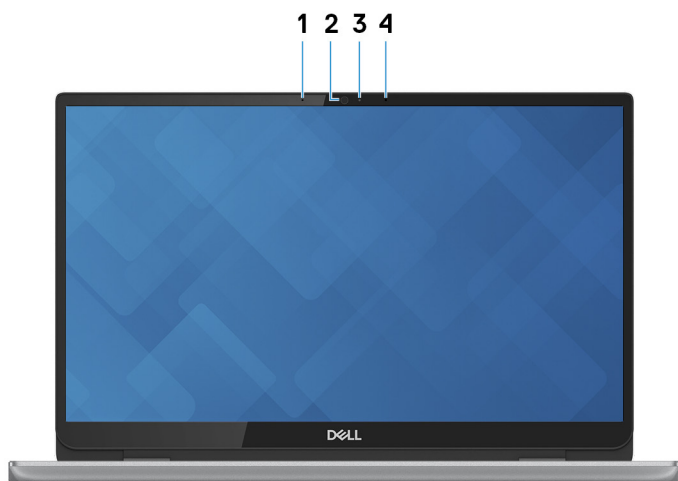

### 1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

### 2. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

### 3. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

### 4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## Bund



### 1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

### 2. Servicekodemærke

Servicekoden er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

### 3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

# Specifikationer for Inspiron 5391

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Local Area Network (WLAN) – 14,90 mm (0,59")</li> <li>Wireless Wide Area Network (WWAN) – 16,80 mm (0,66")</li> </ul>
Bagpå	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Local Area Network (WLAN) – 16,50 mm (0,65")</li> <li>Wireless Wide Area Network (WWAN) – 18,50 mm (0,73")</li> </ul>
Bredde	307,60 mm (12,11")
Dybde	204,50 mm (8,05")
Vægt (maksimum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Local Area Network (WLAN) – 1,18 kg (2,60 lb)</li> <li>Wireless Wide Area Network (WWAN) – 1,20 kg (2,65 lb)</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.</p>

## Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3	10. Generations Intel Core i5	10. generations af Intel Core i7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal threads	4	8	8
Hastighed	Op til 3,5 GHz	Op til 3,9 GHz	Op til 4,6 GHz
Cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel® UHD-grafikkort	Intel® UHD-grafikkort	Intel® UHD-grafikkort

# Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	10. generation af Intel Core i3/i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til Gen3

# Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

# Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	Indbygget hukommelse <b>i</b> <b>BEMÆRK:</b> Hukommelsen er integreret på systemkortet fra fabrikens side, og den kan ikke opgraderes senere.
Type	LPDDR3
Hastighed	2.133 MHz
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	Understøttes ikke
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB LPDDR3 ved 2133 MHz</li><li>• 8 GB LPDDR3 ved 2133 MHz</li><li>• 16 GB LPDDR3 ved 2133 MHz</li></ul>

# Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Ekstern:	
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 3.1 Gen 1-port</li><li>• En USB 3.1 Gen1-port (Type-C)/DisplayPort</li></ul>

**Tabel 6. Eksterne porte og stik (fortsat)**

<b>Ekstern:</b>	
Audio (Lyd)	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Video	Én HDMI 1.4b-port
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Docking-port	Understøttes ikke
Port til strømsadapter	En jævnstrømsindgang på 4,5 mm
Sikkerhed	I/R

**Tabel 7. Interne porte og stik**

<b>Internt:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>• Et M.2 3042-slot til WWAN eller M.2 2230-solid state-drev</li> <li>• Et M.2-slot til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Solid state-drev (2230/2280)</li> <li>○ Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager (2280)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen <a href="#">SLN301626</a> på vidensbasen.</p>

## Kommunikation

### WLAN-modul

**Tabel 8. WLAN-moduls specifikationer**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>	
Modelnummer	Intel 9560	Intel 9462
Overførselshastighed	Op til 1730 Mbps	Op til 433 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## WWAN-modul

**Tabel 9. WWAN modul-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel 7360 (DW5820e)
Overførselshastighed	Op til 450 MB download i sekundet/50 MB upload i sekundet (kat. 9)
Understøttede frekvensbånd	<ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD: 450 MB download i sekundet/50 MB upload i sekundet (kat. 9)</li><li>• LTE TDD: B347 MB download i sekundet/30 MB upload i sekundet (kat. 9)</li><li>• UMTS/HSPA+: UMTS 384 KB download i sekundet/384 KB upload i sekundet</li></ul>
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"><li>• LTE kategori 16</li><li>• UMTS/HSPA+</li></ul>
Kryptering	Ikke understøttet
Global Navigation Satellite System (GNSS)	Supports GPS, BDS, and GLONASS

## Audio (Lyd)

**Tabel 10. Lydspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Controller	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt interface	Intel HDA	
Eksterne interfaces	Headset-kombinationsstik	
Højtalere	2	
Intern højttalerforstærker	Understøttet	
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	
Højtaleroutput:		
	Middel	2 W
	Spids	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke	
Mikrofon	To systemmikrofoner	

## Opbevaring

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- Et M.2 2230/2280-solid state-drev og et M.2 2230-solid state-drev

- Et M.2 kort (solid state-drev eller Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager)

**Tabel 11. Lagerspecifikationer**

Formfaktor	Interfacetype	Kapacitet
Et M.2 2230/2280-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
Et M.2 2230 solid state-drev	PCIe Gen3.0x2 NVMe, op til 16 Gbps	Op til 512 GB
M.2 2280 Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-plads	Solid state-lager: PCIe Gen 3.0x2 NVMe	Understøttes ikke

## Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit)

Intel Optane-teknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring) og en løsning til solid-state-lager. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 12. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager**

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe 3.0 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>• En PCIe 3.0 x4 til Optane-hukommelse</li> <li>• En PCIe 3.0 x2 til solid-state-lager</li> </ul>
Stik	M.2
Formfaktor	2230/2280
Kapacitet (Optane-hukommelse)	Op til 32 GB
Kapacitet (solid-state-lager)	Op til 512 GB

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

## Mediekortlæser

**Tabel 13. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Type	En slot til microSD-kort
Understøttede kort	microSecure Digital (mSD)

# Tastatur

Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baggrundsoplyst standardtastatur</li><li>• Baggrundsoplyst tastatur</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada : 81 taster</li><li>• Storbritannien : 82 taster</li><li>• Japan: 85 taster</li></ul>
Størrelse	X= 18,70 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre <b>Function Key Behavior</b> (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p><a href="#">Tastaturgenveje</a></p>

# Kamera

Tabel 15. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Type	RGB HD-kamera
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragningsvinkel	74,9 grader

# Berøringsplade

Tabel 16. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse		Værdier
Opløsning:		
	Horizontalt	1920
	Lodret	1080
Mål:		
	Horizontalt	105 mm (4,13")
	Lodret	65 mm (2,56")

## Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

# Strømadapter

Tabel 17. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		E65W
Diameter (stik)		4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding		100 VAC – 240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,6 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		3,34 A
Nominel udgangsspænding		19,5 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

## Batteri

Tabel 18. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		4 celled "smart" litium-ion
Spænding		7,6 VDC

**Table 18. Battery specifications (continued)**

Description		Values
Weight (maximum)		0,22 kg (0,485 lb)
Dimensions:		
	Height	257,85 mm (10,15")
	Width	98,8 mm (3,89")
	Depth	4,3 mm (0,169")
Temperature range:		
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Driftstid		Varierer afhængigt af driftstilstande og kan reduceres under visse strømintensive tilstande
Opladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket) <b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. For mere information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a>
Møntcellebatteri		CR2032
Driftstid		Varierer afhængigt af driftstilstande og kan reduceres under visse strømintensive tilstande

## Skærm

**Table 19. Screen specifications**

Description		Values	
Type		Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi		Bred visningsvinkel	Bred visningsvinkel
Luminans (typisk)		300 nit	300 nit
Dimensions (active area):			
	Height	165,24 mm (6,5")	165,24 mm (6,5")
	Width	293,76 mm (11,6")	293,76 mm (11,6")
	Diagonalt	337,04 mm (13,3")	337,04 mm (13,3")
Standardopløsning		1920 x 1080 (FHD, uden touch)	1920 x 1080 (FHD, touch)
Megapixel		2,07	2,07
Farveområde		72 % (sRGB)	72 % (sRGB)
Pixel per tomme (PPI)		166	166

**Tabel 19. Skærmspecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier	
Kontrastforhold (min)	400:1	400:1
Svartid (max)	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 80 grader	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,153 mm	0,153 mm
Strømforbrug (maksimum)	4,6 W	4,8 W
Antirefleks vs. blank finish	Blank	Refleksfri
Touch-muligheder	Understøttes ikke	Understøttet

## Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

**Tabel 20. Specifikationer fingeraftrykslæser**

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 ppi dpi
Sensorområde	4,06 mm x 3,25 mm
Sensors pixelstørrelse	80 x 64 pixel

## Video

**Tabel 21. Specifikationer for dedikeret grafikkort**

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX250	Understøttes ikke	2 GB	DDR5

**Tabel 22. Specifikationer for integreret grafikkort**

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel® UHD-grafikkort	En HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5/i7

## Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Table 23. Computermiljø**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Drift</b>	<b>Opbevaring</b>
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	10-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	I/R

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

## Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.



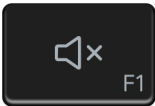
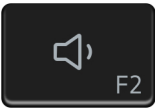
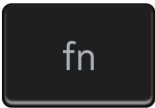
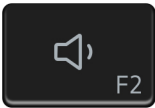
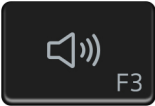

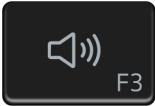
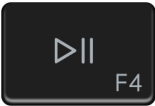

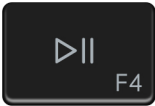
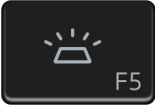
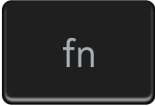
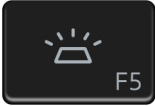
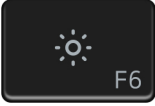
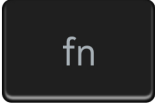
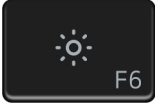
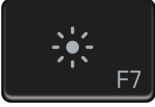

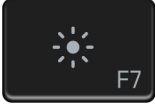
Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).



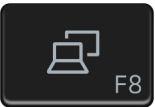
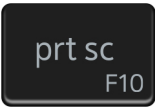

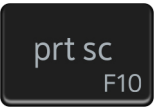





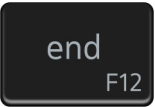
Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

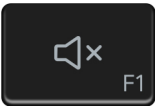**Table 24. Liste med tastaturgenveje**



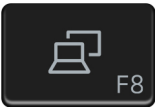


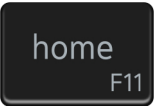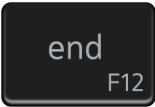
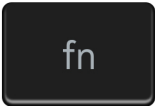





Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Slå lyden fra
	 + 	Formindske lydstyrke
	 + 	Forøge lydstyrke
	 + 	Afspille/Pause
	 + 	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) <b>BEMÆRK:</b> Tastaturer uden baggrundslys har F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys.
	 + 	Formindske lysstyrke
	 + 	Forøg lysstyrke

**Tabel 24. Liste med tastaturgenveje (fortsat)**

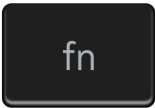Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Skifte til ekstern skærm
	 + 	Udskriv skærbillede
	 + 	Start
	 + 	Slut

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

**Tabel 25. Liste med tastaturgenveje**



Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Tænder/slukker for FN-tastlås

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selvhjælpsressourcer


Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


**Tabel 26. Selvhjælpsressourcer**

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se <a href="#">Find servicekoden på din bærbare Dell-pc</a> .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge <b>Support &gt; Knowledge Base</b>.</li> <li>3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.</li> </ol>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.