

# Inspiron 7306 2-i-1 Silver

## Konfigurering och specifikationer



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**


 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

<b>Kapitel 1: Konfigurera Inspiron 7306 2-i-1 silver</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Vyer av Inspiron 7306 2-i-1 silver</b> .....	<b>6</b>
Höger.....	6
Vänster.....	6
Bas.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
Lägen.....	9
<b>Kapitel 3: Använda sekretessluckan</b> .....	<b>12</b>
<b>Kapitel 4: Specifikationer för Inspiron 7306 2-i-1 silver</b> .....	<b>13</b>
Mått och vikt.....	13
Processor.....	13
Kretsuppsättning.....	13
Operativsystem.....	14
Minne.....	14
Externa portar.....	14
Interna kortplatser.....	15
Trådlös modul.....	15
Ljud.....	16
Lagring.....	16
Intel Optane minne H10 med solid state-lagring (tillval).....	16
Mediakortläsare.....	17
Tangentbord.....	17
Kamera.....	18
Styrplatta.....	18
Nätadapter.....	19
Batteri.....	19
Bildskärm.....	20
Fingeravtrycksläsare.....	21
GPU—integrerad.....	21
Drift- och lagringsmiljö.....	21
<b>Kapitel 5: Kortkommandon</b> .....	<b>22</b>
<b>Kapitel 6: Få hjälp och kontakta Dell</b> .....	<b>24</b>

# Konfigurera Inspiron 7306 2-i-1 silver

**i** **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

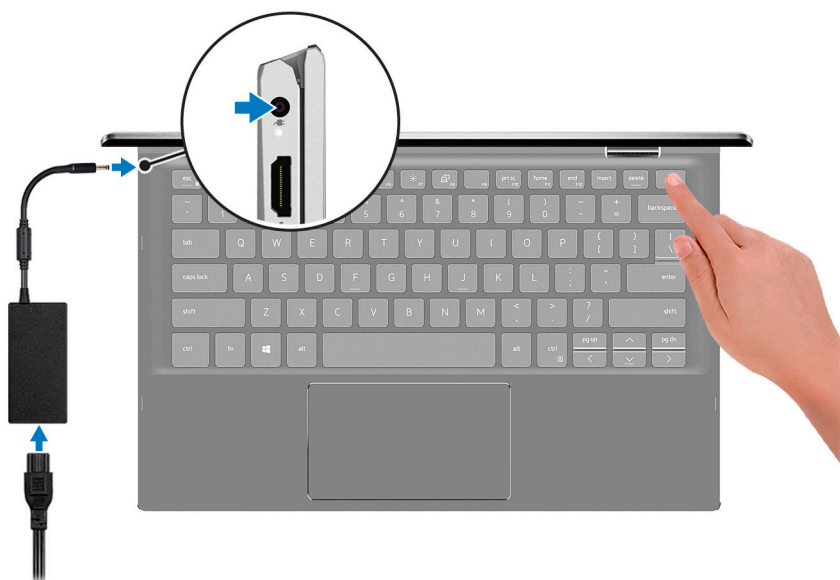

**i** **OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:



- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

**i** **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.




- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**

Resurser	Beskrivning
	<b>My Dell</b> Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt maskin- och programvaruproblem på datorn och automatiserar åtgärdsprocessen med Dells tekniska support. Den åtgärdar prestanda- och stabiliseringsproblem, förhindrar säkerhetshot och övervakar och upptäcker maskinvarufel. Se

**Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)**

Resurser	Beskrivning
	<p>SupportAssist för bruksanvisningen för hemdatorer på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> för mer information. Klicka på <b>SupportAssist</b> och sedan på <b>SupportAssist för hemdatorer</b>.</p> <p> <b>OBS:</b> I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbas-artikeln <a href="http://www.dell.com/support/000149088">000149088</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln <a href="http://www.dell.com/support/000129837">000129837</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Vyer av Inspiron 7306 2-i-1 silver

### Höger



#### 1. microSD-kortplats

Läser från och skriver till microSD-kortet. Datorn stöder följande korttyper:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

#### 2. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

#### 3. USB 3.2-port Gen 1

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

### Vänster



#### 1. Nätaggregatsport

Anslut ett nätaggregat för att försörja datorn med ström.

#### 2. Kort för ström/batteristatuslampa

Anger datorns ström- och batteristatus.

Solid White – Nätaggregatet är anslutet och batteriet laddas.

Fast orange sken – batteriladdningen är låg eller kritiskt låg.

Av – batteriet är fulladdat.

#### 3. HDMI-port

Anslut till en TV, extern bildskärm eller annan HDMI-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.


#### 4. Thunderbolt 4 USB Type-C-port med Power Delivery

Thunderbolt 4 gör det möjligt att ansluta en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 4. Stöder Power Delivery som möjliggör tvåvägsströmförsörjning mellan enheter. Ger upp till 5 V/3 A uteffekt för snabbare laddning.

**i** **OBS:** Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till Thunderbolt 4-portar. Det finns mer information i kunskapsdatabasartikeln 000124295 på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**i** **OBS:** En adapter för USB Typ-C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

## Bas

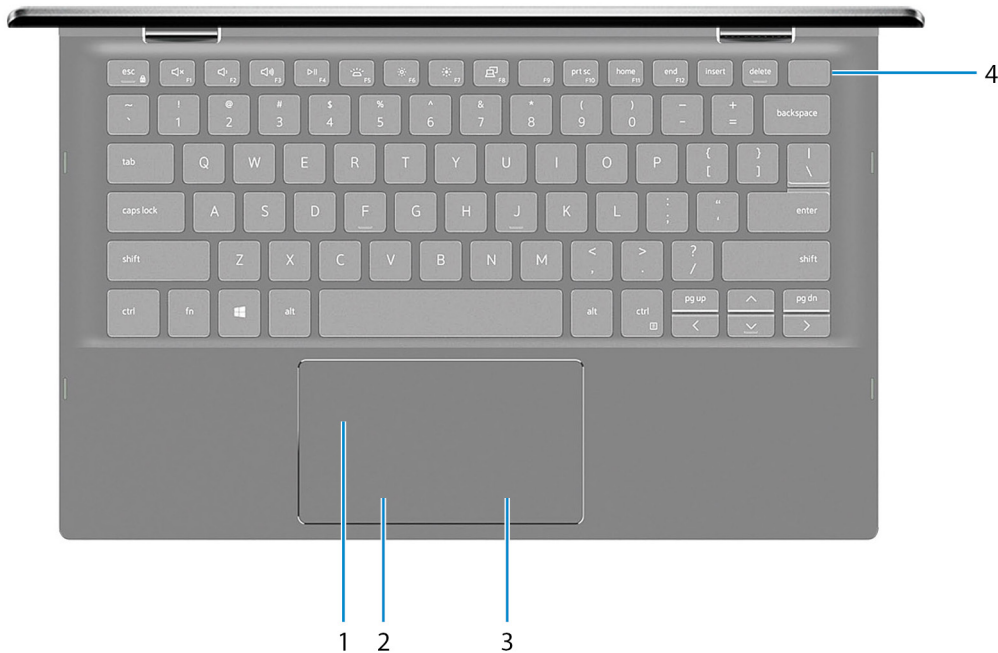

### 1. Styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

### 2. Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

### 3. Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.

### 4. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

Placera fingret på strömbrytaren för att logga in med fingeravtrycksläsaren.

**i** **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Bildskärm



**1. Vänster mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

**2. Sekretesskydd**

Skjut sekretesskydden så att de täcker kameran och skydda din integritet när kameran inte används.

**3. Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

**4. Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

**5. Höger mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

# Underdel



**1. Vänster högtalare**

Ger ut ljud.

**2. Höger högtalare**

Ger ut ljud.

**3. Etikett med service tag**

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

## Lägen

### Bärbar dator

**i** **OBS:** Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Surfplatta




Stativ



Tält



## Använda sekretessluckan

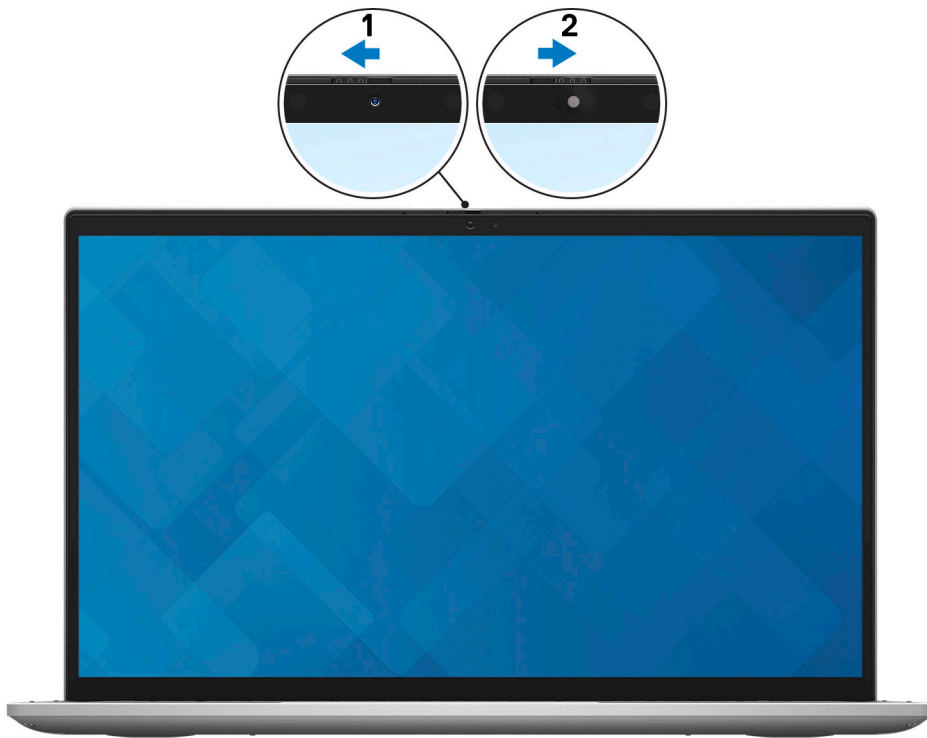


1. Skjut sekretessluckan åt vänster för att ge åtkomst till kameran.
2. Skjut sekretessluckan åt höger för att dölja kameran.

# Specifikationer för Inspiron 7306 2-i-1 silver

## Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 2. Mått och vikt**

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	15,94 mm (0,63 tum)
Bakre höjd	16,51 mm (0,65 tum)
Bredd	305,20 mm (12,02 tum)
Djup	197,80 mm (7,79 tum)
Vikt (max)	1,30 kg (2,87 lb)  <b>OBS:</b> Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.

## Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 3. Processor**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Processortyp	11:e generationens Intel Core i5-1135G7	11:e generationens Intel Core i7-1165G7
Processorns wattal	15 W	15 W
Antal processorkärnor	4	4
Antal processortrådar	8	8
Processorhastighet	Upp till 4,2 GHz	Upp till 4,7 GHz
Processorcacheminne	8 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik

## Kretsupsättning

I följande tabell visas information om kretsupsättningen som stöds av din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 4. Kretsupsättning**

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	128-bitar
Flash EPROM	16+8 MB
PCIe-buss	Upp till Gen 3

## Operativsystem


Din Inspiron 7306 2-i-1 silver stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars

## Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 5. Minnesspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inga minnesplatser  <b>OBS:</b> Minnesmodulen är integrerad på moderkortet.
Minnestyp	LPDDR4x med dubbla kanaler
Minneshastighet	4267 MHz
Maximum minneskonfiguration	16 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB och 8 GB
Minneskonfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, dubbla kanaler</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, dubbla kanaler</li> </ul>

## Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.


**Tabell 6. Externa portar**

Beskrivning	Värden
USB-portar	<ul style="list-style-type: none"> <li>En USB 3.2 Gen 1-port</li> <li>En Thunderbolt 4 Type-C-port med Power Delivery</li> </ul>
Ljudport	En headsetport (hörlur och mikrofon)
Videoport	En HDMI 2.0-port
Mediakortläsare	En microSD-kortplats
Dockningsport	Stöds inte
Nätadapterport	En 4,5 mm x 2.9 mm DC-in
Security (säkerhet)	Stöds inte

## Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 7. Interna kortplatser**

Beskrivning	Värden
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>En M.2 2230-kortplats för kombinationskort med WiFi och Bluetooth</li> <li>En M.2 2280-kortplats för SSD-disk/Intel Optane-minne/Intel Optane-lagring</li> </ul> <p> <b>OBS:</b> Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln <a href="#">000144170</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Trådlös modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WLAN (Wireless Local Area Network) som stöds på din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

 **OBS:** Den trådlösa modulen är integrerad på moderkortet.

**Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen**

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX201
Överföringshastighet	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5

## Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 9. Ljudspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3254
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	Högdefinitions ljud
Externt ljudgränssnitt	Universellt ljuduttag
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalarut effekt:	
Genomsnittlig högtalarut effekt	2 W
Max högtalarut effekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds inte
Mikrofon	Dubbla gruppmikrofoner

## Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

Inspiron 7306 2-i-1 silver stöder en av följande lagringskonfigurationer:

- En M.2 2230/2280 SSD-disk
- Ett M.2 2280 Intel Optane-minne H10

Den primära enheten på Inspiron 7306 2-i-1 silver varierar med lagringskonfigurationen. För datorer:

- med en M.2 2230/2280 SSD-disk är SSD-disken den primära enheten.
- med ett M.2 2280 Intel Optane-minne H10 är Intel Optane-minnet den primära enheten.

**Tabell 10. Lagrings-specifikationer**

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
En M.2 2230 PCIe/NVMe SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 512 GB
En M.2 2280 PCIe/NVMe SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 2 TB
Ett M.2 2280 PCIe/NVMe Intel Optane H10-minne med SSD-lagring	PCIe Gen3 x2 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 1 TB

## Intel Optane minne H10 med solid state-lagring (tillval)

Intel Optane-minnestekniken använder 3D XPoint-minnesteknik och fungerar som en icke-flyktig lagringsbuffert/accelerator och/eller lagringsenhet beroende på Intel Optane-minnet som är installerat i datorn.

Intel Optane-minne H10 med SSD-lagring som både en icke-flyktig lagringscache/accelerator (möjliggör förbättrade läs-/skrivhastigheter för hårddisklagring) och en SSD-lagringslösning. Det varken ersätter eller lägger till minnet (RAM) som finns installerat på din dator.

**Tabell 11. Intel Optane-minne H10 med SSD-lagringsspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Gränssnitt	PCIe Gen3 x4 NVMe
Anslutning	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-minne)	Upp till 32 GB
Kapacitet (SSD-lagring)	Upp till 1 TB

**i** **OBS:** Intel Optane-minne H10 SSD-lagring stöds på datorer som uppfyller följande krav:

- 9:e generationens Intel Core i3/i5/i7-processor eller senare
- Windows 10 64-bitarsversionen eller senare
- Intel Rapid Storage Technology-drivrutin version 15.9.1.1018 eller senare

## Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren**

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En microSD-kortplats
Mediakortläsare som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• micro-Secure Digital (mSD)</li> <li>• micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>• micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
<b>i</b> <b>OBS:</b> Den maximala kapacitet som stöds av mediekortläsaren varierar beroende på standarden på mediekortet som är installerat på din dator.	

## Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet**

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA och Kanada: 81 tangenter</li> <li>• Storbritannien: 82 tangenter</li> </ul>
Tangentbordsstorlek	X = 18,7 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för

**Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
	<p>att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten.</p> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra <b>funktionstangenters beteende</b> i BIOS-inställningsprogrammet.</p> <p>För mer information, se kortkommandon.<a href="#">Kortkommandon</a>.</p>

## Kamera

I följande tabell visas kameran specifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 14. Kameran specifikationer**

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	Ett
Kameratyp	RGB HD kamera
Kameraplats	Framsida
Typ av kameran sensor	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Diagonal betraktning-vinkel:	74,9 grader

## Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för styrplattan på din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 15. Specifikationer för styrplatta**

Beskrivning	Värden
Styrplattans upplösning:	
Vågrät	1920
Lodrät	1080
Styrplattans mått:	
Vågrät	105 mm (4,13 tum)
Lodrät	60 mm (2,36 tum)
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln <a href="#">4027871</a> på <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

# Nätadapter

I följande tabell visas specifikationerna för nätadaptern till din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 16. Specifikationer för nätadaptern**

Beskrivning		Värden
Typ		65 W
Kontaktdimensioner:		
	Extern diameter	4,50 mm
	Invändig diameter	2,90 mm
Inspänning		100 V AC–240 V AC
Infrekvens		50–60 Hz
Inström (maximal)		1,50 A
Utström (kontinuerlig)		3,34 A
Nominell utspänning		19,50 V DC
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

# Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 17. Batterispecifikationer**

Beskrivning		Värden
Batterityp		53 Wh, 4-cells "smart" litiumjonbatteri
Batterispänning		15,20 V DC
Batterivikt (maximal)		0,23 kg (0,51 lb)
Batterimått:		
	Höjd	5,75 mm (0,23 tum)
	Bredd	239,10 mm (9,41 tum)
	Djup	90,73 mm (3,57 tum)
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
	Lagring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Batteriets drifttid		varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.

**Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
Batteriets laddningstid (ungefärlig) <b>i</b> <b>OBS:</b> Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns i <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .	4 timmar (när datorn är avstängd)
Knappcells batteri	CR2032
<b>⚠ CAUTION:</b> Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.	

## Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Bildskärms typ	13,3-tums Full HD (FHD)
Bildskärmsteknik	Bred betraktningvinkel (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):	
Höjd	165,24 mm (6,51 tum)
Bredd	293,76 mm (11,57 tum)
Diagonalt	337,82 mm (13,30 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	1 920 x 1 080
Luminans (typisk)	300 nits
Megapixel	2,07
Färgskala	100 % (sRGB)
Bildpunkter per tum (PPI)	166
Kontrastförhållande (min)	800:1
Svarstid (max)	35 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	+/- 80 grader
Vertikal visningsvinkel	+/- 80 grader
Bildpunktstäthet	0,15 mm
Strömförbrukning (maximal)	1,99 W
Med reflexskydd kontra blank yta	TrueLife

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
Pekalternativ	Ja

## Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**i** | **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

**Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer**

Beskrivning	Värden
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	80 x 64

## GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Tabell 20. GPU—integrerad**

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe-grafik	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7

## Drift- och lagringsmiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Inspiron 7306 2-i-1 silver.

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

**Tabell 21. Datormiljö**

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10 000 ft)	-15,2 m till 10 668 m (-49,87 ft till 35 000 ft)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

## Kortkommandon

**i** **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.



















Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenter hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenter skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenter. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediestyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenter. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).





Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediefunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

**i** **OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenters beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

**Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar**

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimediestyrning)	Funktion
 F1		Stäng av ljud
 F2		Sänk volymen
 F3		Höj volymen
 F4		Spela upp/pausa
 F5		Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)
 F6		Minska ljusstyrkan
 F7		Öka ljusstyrkan
 F8		Växla till extern bildskärm
 F10		Skärmbild

**Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar (fortsättning)**

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimediasstyrning)	Funktion
		Start
		Slut

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

**Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar**



Funktionstangent	Funktion
	Pausa/avbrott
	Viloläge
	Växla mellan ström- och batteristatuslampa
	Växla Scroll Lock
	Systembegäran
	Öppna programmenyn
	Växla Fn-tangentenslås
	Page up
	Page down

## Få hjälp och kontakta Dell

### Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:


**Tabell 24. Resurser för självhjälp**

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du <b>Contact Support</b> och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i <a href="#">Hitta servicetaggen på din dator</a> .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå till <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Välj <b>Support &gt; Kunskapsdatabas</b> i menypanelen längst upp på sidan Support.</li> <li>3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.</li> </ol>

### Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.