

Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete

Üzembe helyezés és műszaki adatok



Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Tartalomjegyzék


Fejezetszám: 1: Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete üzembe helyezése.....	5
Fejezetszám: 2: A Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógép nézetei.....	7
Jobb.....	7
Bal oldali nézet.....	7
Alap.....	8
Kijelző.....	9
Alulnézet.....	10
Üzem módok.....	10
Fejezetszám: 3: Az adatvédelmi zár használata.....	12
Fejezetszám: 4: Dell akkumulátoros aktív toll.....	13
Az aktív toll funkciói.....	13
Az aktív toll párosítása új számítógéppel.....	14
A tolltartó használata.....	14
A radírvéggomb használata.....	14
Az aktív toll párosítása meglévő számítógéppel.....	14
A tolltartó használata.....	14
A radírvéggomb használata.....	14
Az aktív toll újracsatlakoztatása mint Bluetooth-eszköz.....	15
A tolltartó használata.....	15
A radírvéggomb használata.....	15
Az aktív toll töltése.....	15
Az aktív toll akkumulátorának állapot-ellenőrzése.....	15
A Windows Beállítások használata.....	15
A Windows-tálca használata.....	16
Az aktív toll funkciói.....	16
A radírvéggomb konfigurálása a Windowsban.....	20
A radírvéggomb konfigurálása a Toll és Windows Ink alatt.....	20
Az aktív toll műszaki adatai.....	21
Aktív toll hibaelhárítása.....	21
Fejezetszám: 5: Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete – műszaki adatok.....	23
Méretek és súly.....	23
Processzor.....	23
Chipkészlet.....	24
Operációs rendszer.....	24
Memória.....	24
Külső portok.....	24
Belső foglalatok.....	25
Vezeték nélküli modul.....	25
Hang.....	26
Tárolási.....	26

Intel Optane H10 memória SSD tárhellyel (opcionális).....	26
Médiakártya-olvasó.....	27
Billentyűzet.....	27
Kamera.....	28
Érintőpad.....	28
Tápadapter.....	29
Battery.....	29
Kijelző.....	30
Ujjlenyomat-olvasó.....	31
GPU – integrált.....	31
Üzemi és tárolási környezet.....	31
Fejezetszám: 6: Gyorsgombok a billentyűzeten.....	33
Fejezetszám: 7: Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei.....	35

Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete üzembe helyezése

MEGJEGYZÉS: A jelen dokumentumban található képek a megrendelt konfigurációtól függően eltérhetnek a számítógépen megjelenő képektől.

1. Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot.

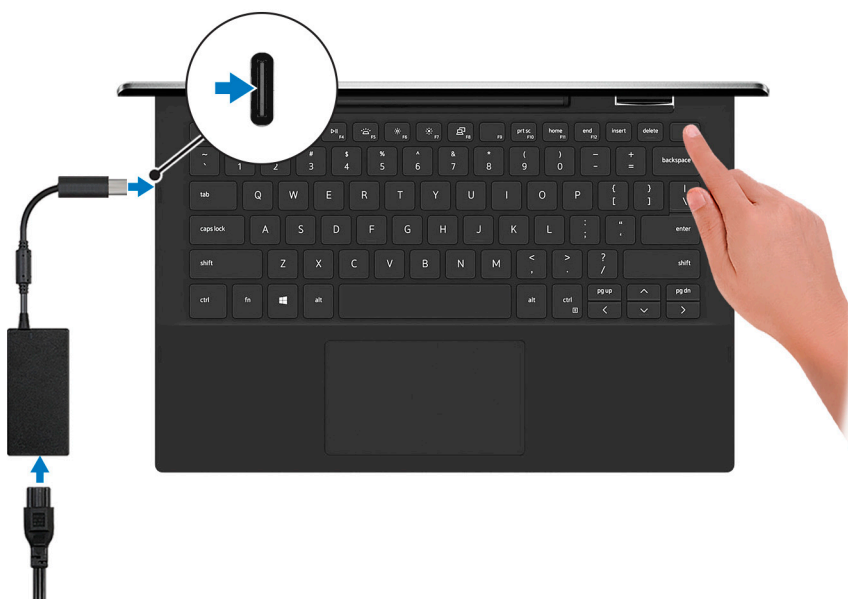

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy szállítás közben az akkumulátor energiatakarékos módba kapcsol, a töltésének megőrzése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a számítógép első bekapcsolásakor a tápadapter csatlakoztatva legyen.

2. Fejezze be a Windows telepítését.

A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállításhoz a Dell a következőt ajánlja:

- Csatlakozzon hálózathoz a Windows frissítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

- Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal, vagy hozzon létre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez, hozzon létre egy offline fiókot.
- A **Support and Protection** képernyőn adja meg elérhetőségi adatait.

3. Keresse meg, és használja a Dell-alkalmazásokat a Windows Start menüben – ajánlott.

1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése

Erőforrások	Leírás
	My Dell A fontos Dell alkalmazások, súgócikkek és a számítógéppel kapcsolatos más fontos információk központi helye. Emellett tájékoztatást nyújt a jótállás állapotáról, az ajánlott tartozékokról és az elérhető szoftverfrissítésekről.

1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése (folytatódik)

Erőforrások	Leírás
	SupportAssist A SupportAssist proaktívan és prediktíven azonosítja a számítógépen előforduló hardver- és szoftverproblémákat, és automatizálja a Dell műszaki támogatás használatának folyamatát. Kezeli a számítógép teljesítményével és stabilizálásával kapcsolatos problémákat, biztonsági fenyegetéseket előz meg, észleli és figyelmeztet a hardverproblémákra. További információ a <i>SupportAssist for Home PCs felhasználói útmutatóban</i>, a www.dell.com/serviceabilitytools címen található. Kattintson a SupportAssist elemre, majd a SupportAssist for Home PCs elemre.  MEGJEGYZÉS: A garancia meghosszabbításához vagy kibővítéséhez kattintson a garancia lejáratának dátumára a SupportAssist oldalán.
	Dell Update Kritikus javításokkal és a legújabb eszköz-illesztőprogramokkal látja el a számítógépet. A Dell Update használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a 000149088 számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support oldalon.
	Dell Digital Delivery Szoftverek letöltésére, többek között a megvásárolt, de a számítógépre nem előtelepített szoftverek letöltésére szolgál. A Dell Digital Delivery használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a 000129837 számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support oldalon.

A Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógép nézetei

Jobb



1. microSD-kártyafoglalat

microSD-kártya olvasása és írása. A számítógép az alábbi kártyatípusokat támogatja:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Headsetport

Fejhallgató vagy headset (kombinált fejhallgató/mikrofon) csatlakoztatására szolgál.

3. USB 3.2 Gen 1 port

Csatlakozást biztosít eszközök, például külső adattároló eszközök és nyomtatók számára. Maximum 5 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít.

Bal oldali nézet



1. Bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény

A számítógép tápellátását és töltöttségi állapotát jelzi.

Folyamatos fehér – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltődik.

Folyamatos sárga fény – Az akkumulátor töltöttsége alacsony vagy kritikusan alacsony.

Kikapcsolt – Az akkumulátor megfelelően feltöltve.

2. HDMI-Port

Csatlakozást biztosít TV-készülékhez, külső kijelzőhöz vagy más, HDMI-bemenettel rendelkező eszközhöz. Video- és audiokimenetet biztosít.

3. Thunderbolt 4 USB Type-C port tápellátással


Támogatja az USB4 Gen 3 Type-C, a DisplayPort 2.0 és a Thunderbolt 4 szabványt, emellett átalakítókon keresztül külső kijelző csatlakoztatását is lehetővé teszi. USB4 Gen 3 esetén maximum 20 Gbit/s, Thunderbolt 4 esetén maximum 40 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít. Kétirányú tápellátást tesz lehetővé az eszközök között. Legfeljebb 5 V/3 A-es teljesítményt biztosít, amely gyorsabb töltést tesz lehetővé.

MEGJEGYZÉS: A Thunderbolt 4 portokhoz Dell dokkológységet csatlakoztathat. További információért olvassa el a 000124295 számú tudásbáziscikket a következő oldalon: www.dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: DisplayPort-eszköz csatlakoztatásához (külön megvásárolható) USB Type-C–DisplayPort adapter szükséges.

MEGJEGYZÉS: Ha ehhez a porthoz USB Type-C tápadaptert csatlakoztat, üzemeltetheti a számítógépet és töltheti az akkumulátort is.

Alap

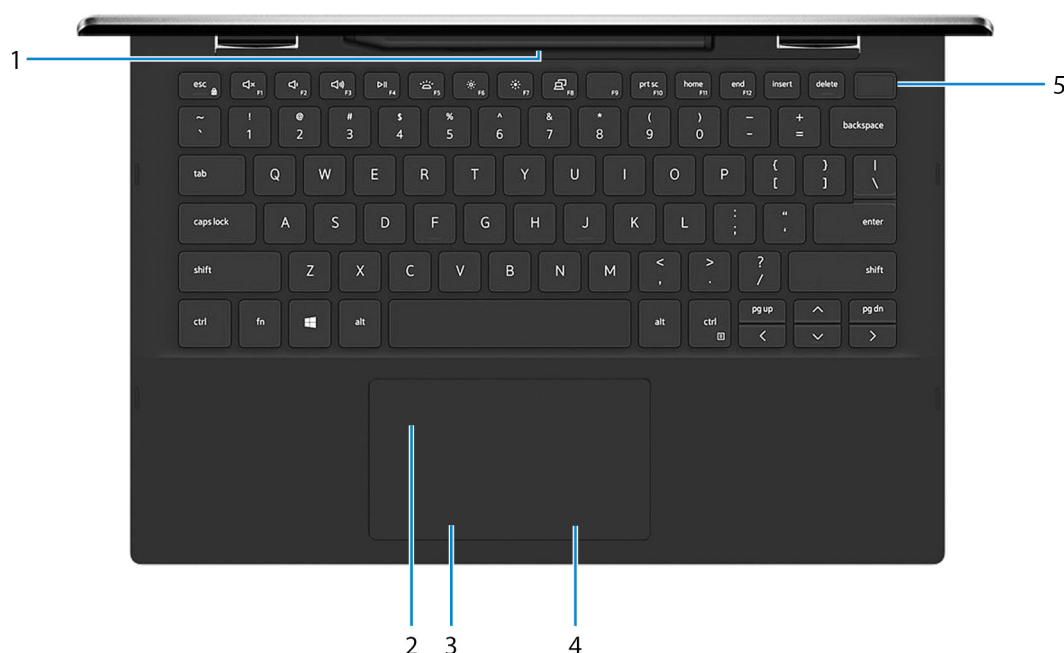

1. Tolltartó

Lehetővé teszi az aktív toll töltését. Használat után ide helyezze vissza az aktív tollat.

2. Érintőpad

Az ujját az érintőpanelen elhúzva mozgathatja az egér mutatóját. A koppintás a bal egérgommbal való kattintásnak, míg a két ujjal való koppintás a jobb gommbal való kattintásnak felel meg.

3. Bal oldali kattintási terület

A bal kattintáshoz nyomja meg.

4. Jobb oldali kattintási terület

A jobb kattintáshoz nyomja meg.

5. Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb

Nyomja meg a számítógép bekapcsolásához, ha az kikapcsolt, alvó vagy hibernált állapotban van.

Ha a számítógép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot a számítógép alvó állapotba állításához; a számítógép leállításának kikényszerítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig.

Az ujjlenyomat-olvasóval való bejelentkezéshez tegye az ujját a bekapcsológombra.

MEGJEGYZÉS: A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsológomb viselkedését. Bővebb információért lásd az *Én és a Dell számítógépem* című részt a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

Kijelző



1. Bal oldali mikrofon

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

2. Infravörös jeladó

Infravörös fényt bocsát ki, amely lehetővé teszi az infravörös kamerának a mozgás érzékelését és követését.

3. Adatvédelmi zár

Ha a kamera nincs használatban, a magánélet védelme érdekében tolja el az adatvédelmi zárat a kamera objektívjének eltakarásához.

4. Kamera (RGB és infravörös)

A kamera rendelkezik három színcsatornás (RGB) funkcióval, amely lehetővé teszi a videobeszélgetést, fényképek készítését és videók rögzítését, valamint infravörös (IR) funkcióval is, amely a Windows Hello nyomon követést teszi lehetővé.

5. Kamera állapotjelzője

Akkor világít, amikor a kamera használatban van.

6. Infravörös jeladó

Infravörös fényt bocsát ki, amely lehetővé teszi az infravörös kamerának a mozgás érzékelését és követését.

7. Jobb oldali mikrofon

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

Alulnézet



1. Bal oldali hangszóró

Hangkimenetet biztosít.

2. Jobb oldali hangszóró

Hangkimenetet biztosít.

3. Szervizcímke

A szervizcímke egy egyedi alfanumerikus azonosító, amelynek segítségével a Dell szerviztechnikusai azonosíthatják a számítógép hardveres összetevőit, és hozzáférhetnek a garanciális információkhoz.

Üzem módok

Notebook



Táblagép




Állvány



Sátor



Az adatvédelmi zár használata

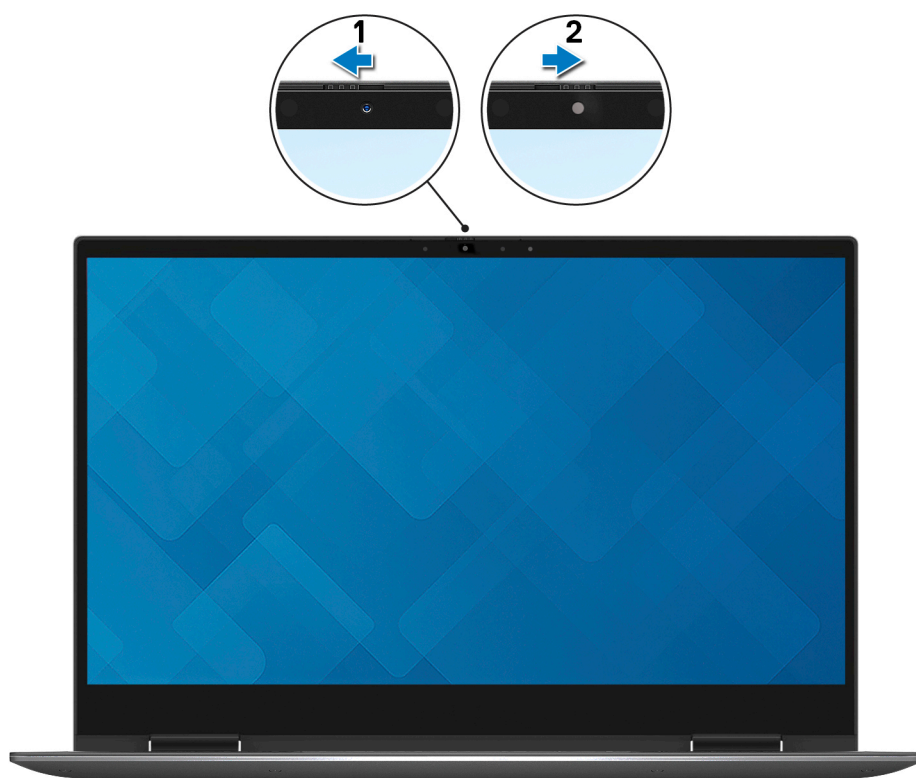

1. A kameralencsék szabaddá tévéséhez csúsztassa balra az adatvédelmi zárat.
2. A kameralencsék eltakarásához csúsztassa jobbra az adatvédelmi zárat.

Dell akkumulátoros aktív toll

A Dell akkumulátoros aktív toll digitális beviteli eszköz, amellyel írni és rajzolni lehet. Beépített, újratölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz, és a Bluetooth 5 rendszert támogatja.

Az aktív toll funkciói



1. A radírvéggomb

A radírvéggombbal törölhető a képernyőre a toll segítségével írt tartalom.

2. Az aktív toll állapotjelző lámpája

Az aktív toll különféle állapotait jelzi, a következő táblázat szerint.

MEGJEGYZÉS: Az aktív toll állapotjelző lámpája rejtett. Csak akkor kapcsol be, ha például Bluetooth-párosítás zajlik, illetve jelzi az alacsony az akkumulátorszintet és az akkumulátor töltését.

2. táblázat: Az aktív toll állapotjelző lámpája

Tevékenység	Fényjelzés	Jelentése
Bluetooth-párosítás	Fehér – lassan, folyamatosan, 60 másodpercig pulzáló (elhalványuló–felerősödő) fehér fény.	Az aktív toll párosítás üzemmódban.
Bluetooth-párosítás	Fehér – 3 másodpercig folyamatosan világító, majd megszűnő fehér fény	A Bluetooth-kapcsolat létrejött.
Alacsony akkumulátorszint	Sárga – 5 másodpercig villogó, majd megszűnő sárga fény	Az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van.
Töltés	Fehér – folyamatosan világító fény	Az aktív toll töltődik, és a töltés befejezésekor kikapcsol.
Windows Ink alkalmazások	Fehér – egyszer felvillanó fény	A Windows Ink alkalmazások megjelennek.
Sikertelen Bluetooth-csatlakozás	Sárga – folyamatosan villogó fény	Jelzi, hogy nem sikerült a Bluetooth-csatlakozás.

3. Pogo tűérintkezők (2)

Lehetővé teszi az aktív toll töltését, amikor a toll a tolltartóban van.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy az aktív toll mindkét pogo tűje illeszkedjen a tolltartó érintkezési pontjaihoz.

4. Gomb a tollon

A gomb megnyitja a helyi menüt, vagy jobb egérgombbal való kattintást tesz lehetővé.

5. Tollhegy

A tollhegy segítségével lehet mozgatni a kurzort az érintőképernyőn. Lehetővé teszi az írást, rajzolást, valamint objektum kijelölését.

Az aktív toll párosítása új számítógéppel

A tolltartó használata

 **MEGJEGYZÉS:** A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

Az aktív toll és egy új számítógép párosításához tegye a következőket:

1. Helyezze az aktív tollat a tolltartóba.
Az **Értesítések megjelenítése gyors párosítás használatával** felirat jelenik meg a tálca jobb oldalán.
2. Kattintson az **Igen** gombra.
A tálca jobb oldalán megjelenik az **Új Bluetooth-toll észlelve** felirat.
3. Kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

A rádióvéggomb használata

 **MEGJEGYZÉS:** A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

Az aktív toll és egy új számítógép rádióvéggommbal való párosításához tegye a következőket:

1. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a rádióvéggombot öt másodpercig, amíg el nem kezd féhéren villogni a LED.
Az **Értesítések megjelenítése gyors párosítás használatával** felirat jelenik meg a tálca jobb oldalán.
2. Kattintson az **Igen** gombra.
A tálca jobb oldalán megjelenik az **Új Bluetooth-toll észlelve** felirat.
3. Kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

Az aktív toll párosítása meglévő számítógéppel

A tolltartó használata

 **MEGJEGYZÉS:** A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

Az aktív toll és egy meglévő számítógép párosításához tegye a következőket:

1. Helyezze az aktív tollat a tolltartóba.
A tálcán megjelenik egy értesítés a Bluetooth- vagy más eszköz hozzáadásáról.
2. Kattintson a **Bluetooth- vagy más eszköz hozzáadása** lehetőségre.
Megjelenik az **Eszköz hozzáadása** ablak.
3. Kattintson a **Bluetooth** lehetőségre.
Megjelenik a tartományon belüli Bluetooth-eszközök listája.
4. Kattintson a megjelenő eszközlista **PN771M toll** elemére.
5. Kattintson a **Csatlakoztatás**, majd a **Kész** gombra.

A rádióvéggomb használata

 **MEGJEGYZÉS:** A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

Az aktív toll és egy meglévő számítógép a rádióvéggomb segítségével is párosítható.

1. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a rádióvéggombot öt másodpercig, amíg el nem kezd féhéren villogni a LED.
A tálcán megjelenik az **Új Bluetooth-toll észlelve** üzenet.
2. Kattintson a **Bluetooth- vagy más eszköz hozzáadása** lehetőségre.
Megjelenik az **Eszköz hozzáadása** ablak.
3. Kattintson a **Bluetooth** lehetőségre.

Megjelenik a tartományon belüli Bluetooth-eszközök listája.

4. Kattintson a megjelenő eszközlista **PN771M toll** elemére.
5. Kattintson a **Csatlakoztatás**, majd a **Kész** gombra.

Az aktív toll újracsatlakoztatása mint Bluetooth-eszköz

Ha az aktív toll kívül kerül a Bluetooth hatósugarán, az aktív toll újracsatlakoztatható a számítógéphez.

A tolltartó használata

MEGJEGYZÉS: A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

A Bluetooth újracsatlakoztatásához tegye a következőket:

1. Helyezze az aktív tollat a tolltartóba.
2. A tálcán kattintson a **Bluetooth**, majd az **Ugrás a beállításokra** lehetőségre.
Megjelenik a **Bluetooth- és más eszközök** ablak.
3. A **Bluetooth- és más eszközök** ablakban az aktív toll állapota párosítottról csatlakoztatottra változik.

A rádióvéggomb használata

MEGJEGYZÉS: A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze a számítógépét, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth.

Az aktív toll a rádióvéggommbal is csatlakoztatható a számítógéphez.

1. Kattintson egyszer a rádióvéggombra, amíg a LED fehéren villogni nem kezd.
2. A tálcán kattintson a **Bluetooth**, majd az **Ugrás a beállításokra** lehetőségre.
Megjelenik a **Bluetooth- és más eszközök** ablak.
3. A **Bluetooth- és más eszközök** ablakban az aktív toll állapota párosítottól csatlakoztatottra változik.

Az aktív toll töltése

Az aktív toll töltéséhez tegye a következőket:

1. Igazítsa az aktív toll két pogo tűjét a tolltartó érintkezési pontjaihoz.
2. Helyezze az aktív tollat a tolltartóba. Az aktív toll töltése elkezdődik.

MEGJEGYZÉS: Az aktív toll feltöltéséhez szükséges becsült idők a következő táblázatban találhatók.

3. táblázat: Töltési idő

Becsült töltési idő	Akkumulátor töltöttség jelzőfény
5 minutes	0% és 20% között
30 perc	0% és 98% között
45 perc	100%

Az aktív toll akkumulátorának állapot-ellenőrzése

A Windows Beállítások használata

Az aktív toll akkumulátorának állapota a **Bluetooth- és más eszközök** ablakban ellenőrizhető.

1. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Kattintson a **Bluetooth- és más eszközök** lehetőségre.
Az aktív toll akkumulátorának állapota az **Egér, billentyűzet és toll** alatt jelenik meg.

A Windows-tálca használata

Az aktív toll akkumulátorának állapota a tálcán is megtekinthető.

1. Kattintson a tálcán a **Bluetooth-eszközök** lehetőségre.
2. Kattintson a **Bluetooth-eszközök megjelenítése** lehetőségre.
Megjelenik a **Bluetooth- és más eszközök** ablak. Az aktív toll akkumulátorának állapota az **Egér, billentyűzet és toll** alatt jelenik meg.

Az aktív toll funkciói

 **MEGJEGYZÉS:** Az aktív toll lentebb felsorolt funkciói csak támogatott alkalmazásokkal működnek, mint például a Microsoft Whiteboard.

1. **Rajzolás**
Érintse az aktív toll hegyét a képernyőhöz, és kezdjen rajzolni.




2. Kattintás jobb gombbal

- a. Nyomja meg és tartsa nyomva az aktív toll gombját.
- b. Érintse az aktív toll hegyét a képernyőhöz a jobb egérgombbal való kattintáshoz.



3. Kijelölés

- a. Nyomja meg és tartsa nyomva az aktív toll gombját.
- b. Érintse az aktív toll hegyét a képernyőhöz, és mozgassa a tollat a tartalom kijelöléséhez.

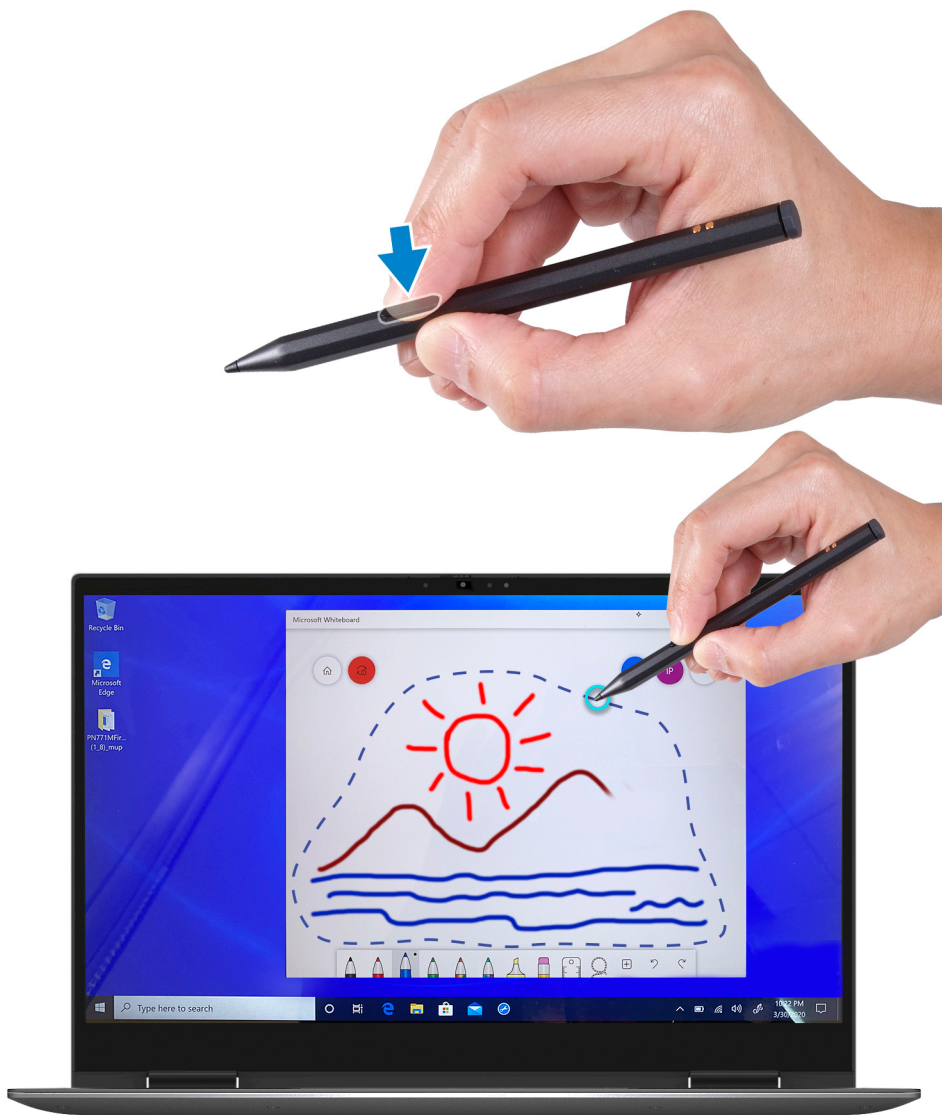

4. Törlés

Érintse az aktív toll radírvéggombját a képernyőhöz, és mozgassa a tartalom törléséhez.



A radírvéggomb konfigurálása a Windowsban

Ha az aktív toll a Windows használatával lett párosítva, akkor támogatja a Windows Ink Workspace parancsikonjait. A parancsikonok az alábbiak szerint konfigurálhatók.

1. Kattintson a **Start** gombra.
2. Válassza a **Beállítások** lehetőséget .
Megjelenik a **Beállítások** ablak.
3. Kattintson a **Toll és Windows Ink** elemre.
Megjelenik a **Toll és Windows Ink** ablak.

A radírvéggomb konfigurálása a Toll és Windows Ink alatt

1. Egy kattintás

Ha a radírvéggombbal egyszer kattint, akkor a képernyőkivágás alapértelmezés szerint bekapcsol. Ezután helyezze az aktív toll hegyét a képernyőre, és húzza a kivágni kívánt területet a kívánt helyre.

MEGJEGYZÉS: Beállítható más alkalmazások, például a Windows Ink Workspace, a OneNote megnyitása, egy klasszikus alkalmazás vagy egy univerzális alkalmazás indítása a radírvéggomb egyetlen kattintására.

2. Kattintson duplán az

Ha a radírvéggombbal duplán kattint, akkor a képernyőkivágás alapértelmezés szerint bekapcsol, és miután a kivágás befejeződött, szerkesztés módban elindul a Snip & Sketch alkalmazás.

MEGJEGYZÉS: Beállítható más alkalmazások, például a Windows Ink Workspace, a OneNote megnyitása, egy klasszikus alkalmazás vagy egy univerzális alkalmazás indítása, a főképernyő, a Microsoft Whiteboard, Sticky Notes és a Snip & Sketch indítása a kivágott kép szerkesztéséhez a radírvéggomb dupla kattintására.

3. Nyomva tartás

A radírvéggomb hosszú megnyomása alapértelmezés szerint öntapadós cédulákat nyit meg.

MEGJEGYZÉS: Beállítható más alkalmazások, például a Windows Ink Workspace, a OneNote megnyitása, egy klasszikus alkalmazás vagy egy univerzális alkalmazás indítása, a főképernyő, a Microsoft Whiteboard, Sticky Notes és a Snip & Sketch indítása is a radírvéggomb dupla kattintására.

Az aktív toll műszaki adatai

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógéphez tartozó aktív toll műszaki adatait tartalmazza.

4. táblázat: Az aktív toll műszaki adatai

Leírás	Értékek
Modell	PN771M
Méretetek:	
Hossz	137,05 mm (5,39 hüvelyk)
Átmérő	9 mm (0,35 hüvelyk)
Tömeg	14 g (0,031 font)
Wireless	Bluetooth 5
Vezeték nélküli rendszer hatósugara	10 m (32,81 láb)
Minimális magasság a tollhegy észleléséhez	8 mm (0,31 hüvelyk)
Akkumulátorok	Beépített lítiumion-akkumulátor
Támogatott operációs rendszer	- Windows 10 - Windows 11

Aktív toll hibaelhárítása

5. táblázat: Aktív toll hibaelhárítása

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az aktív toll nem működik	Az integrált lítiumion-akkumulátor teljesen lemerült	Helyezze az aktív tollat a tolltartóba, töltsse fel az akkumulátort és próbálja újra. MEGJEGYZÉS: A használaton kívüli aktív tollat mindig a tolltartóban tárolja.
Az aktív toll gombjának alapfunkciói nem működnek	A funkciókat az alkalmazás nem támogatja	Tesztelje a gomb működését a Microsoft OneNote vagy az ezeket a funkciókat támogató más alkalmazások segítségével.

5. táblázat: Aktív toll hibaelhárítása (folytatódik)

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A radírvéggomb egyszeri megnyomása nem nyitja meg a kívánt alkalmazásokat	- Az alkalmazás nincs telepítve. - Az aktív toll nincs párosítva a számítógéppel.	- Telepítse az alkalmazást a számítógépre. - Párosítsa az aktív tollat a számítógéppel. További információ: Az aktív toll párosítása.
A radírvéggomb kétszeri megnyomására nem készül képernyőkép	- Az aktív toll nincs párosítva a számítógéppel. - A számítógépre nincs telepítve a KB2968599 számú Windows-frissítés.	- Telepítse a legújabb Bluetooth-illesztőprogramot a számítógépére. - A KB2968599 számú Windows-frissítés a Microsoft webhelyéről telepíthető.
Nem sikerül párosítani az aktív tollat a számítógéppel	- Nem támogatott az eszköz, amellyel párosítani próbálja az aktív tollat. - A számítógép Bluetooth-illesztőprogramja nem a legújabb.	- Az aktív toll csak az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógépekhez használható. - Telepítse a legújabb Bluetooth-illesztőprogramot a számítógépére.
A Bluetooth-eszközök listájában az aktív toll „Nincs csatlakoztatva” jelzéssel szerepel	Az aktív toll nincs megfelelően párosítva a számítógéppel.	- Telepítse a legújabb Bluetooth-illesztőprogramot a számítógépére. - Távolítsa el az aktív tollat az elérhető Bluetooth-eszközök listájáról, és párosítsa újra. További információ: Az aktív toll újracsatlakoztatása mint Bluetooth-eszköz.

Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete – műszaki adatok

Méreték és súly

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete magasságát, szélességét, mélységét és súlyát adja meg.

6. táblázat: Méretek és súly

Leírás	Értékek
Magasság:	
Elülső magasság	15,94 mm (0,63 hüvelyk)
Hátsó magasság	16,74 mm (0,66 hüvelyk)
Szélesség	305,20 mm (12,02 hüvelyk)
Mélység	206,40mm (8,13 hüvelyk)
Súly (maximum)	1,37 kg (3,02 lb)
	 MEGJEGYZÉS: A számítógép tömege a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat.

Processzor

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete által támogatott processzorok adatait ismerteti.

7. táblázat: Processzor

Leírás	1. opció	2. opció
Processzortípus	11. generációs Intel Core i5-1135G7	11. generációs Intel Core i7-1165G7
Processzor fogyasztása	15 W	15 W
Processzor magszáma	4	4
Processzorszálok száma	8	8
Processzor sebessége	Maximum 4,2 GHz	Maximum 4,7 GHz
Processzor L2 gyorsítótár	8 MB	12 MB
Integrált grafikus vezérlő	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics

Chipkészlet

A következő táblázat a Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete által támogatott chipkészlet részleteit sorolja fel.

8. táblázat: Chipkészlet

Leírás	Értékek
Chipkészlet	Processzorba integrálva
Processzor	11. generációs Intel Core i5/i7
DRAM busz szélesség	128 bit
Flash EPROM	16+8 MB
PCIe busz	Maximum Gen3

Operációs rendszer

Az Ön Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógépe a következő operációs rendszereket támogatja:

- Windows 11 Home (64 bites)
- Windows 11 Pro (64 bites)
- Windows 11 Pro National Academic (64 bites)
- Windows 10 Home (64 bites)
- Windows 10 Pro (64 bites)

Memória

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete memóriájának műszaki adatait.

9. táblázat: Memória műszaki adatai

Leírás	Értékek
Memórafoglalatok	Nincsenek memórafoglalatok i MEGJEGYZÉS: A memóriamodul az alaplpra van integrálva.
Memória típusa	Kétcsatornás LPDDR4x
Memória sebessége	4267 MHz
Maximális memória konfiguráció	16 GB
Minimális memória konfiguráció	8 GB
Memória mérete bővítőhelyenként	4 GB és 8 GB
Támogatott memória konfigurációk	• 8 GB, 2 × 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, kétcsatornás • 16 GB, 2 × 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, kétcsatornás

Külső portok

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete külső portjainak felsorolását tartalmazza.

10. táblázat: Külső portok

Leírás	Értékek
USB-portok	- Egy USB 3.2 Gen 1 port - Egy Thunderbolt 4 Type-C port tápellátással
Audioport	Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombináció) port
Videoport	Egy HDMI 2.0 port
Médiakártya-olvasó	Egy microSD kártyafoglat
Dokkoló port	Nem támogatott
Tápadapterport	Támogatás az USB Type-C-porton keresztül (65 W)
Security	Nem támogatott

Belső foglalatok

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete belső bővítőhelyeit sorolja fel.

11. táblázat: Belső foglalatok

Leírás	Értékek
M.2	- Egy M.2 2230 foglalat kombinált WiFi/Bluetooth kártyához - Egy M.2 2280 foglalat SSD-meghajtóhoz/Intel Optane memóriához  MEGJEGYZÉS: A különböző típusú M.2 kártyák funkcióival kapcsolatos bővebb információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: 000144170 a www.dell.com/support címen.

Vezeték nélküli modul

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete által támogatott vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) modult ismerteti.

 **MEGJEGYZÉS:** A vezeték nélküli modul az alaplapra van integrálva.

12. táblázat: A vezeték nélküli modul műszaki adatai

Leírás	Értékek
Modellszám	Intel AX201
Adatátviteli sebesség	Max. 2400 Mbit/s
Támogatott frekvenciasávok	2,4 GHz/5 GHz
Vezeték nélküli szabványok	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
titkosítás	64/128 bites WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Hang

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete hangkártyájának műszaki adatait tartalmazza.

13. táblázat: Hangrendszer műszaki adatai

Leírás		Értékek
Audiovezérlő		Realtek ALC3254
Sztereoó átalakítás		Támogatott
Belső audiointerfész		Kiváló minőségű hang
Külső audiointerfész		Univerzális audio jack csatlakozó
Hangszórók száma		Kettő
Belső hangszóró-erősítő		Támogatott
Külső hangerő-szabályozók		Gyorsbillentyű-vezérlők
Hangszóró kimenet:		
	Hangszóró átlagteljesítménye	2 W
	Hangszóró csúcsteljesítménye	2,5 W
Mélysugárzó-kimenet		Nem támogatott
Mikrofon		Kettős tömbmikrofonok

Tárolási

Ebben a részben az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete tárolóeszköz-opcióit mutatjuk be.

Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógép a következő tárolóeszköz-konfigurációkat támogatja:

- Egy M.2 2230/2280 SSD-meghajtó
- Egy M.2 2280 Intel Optane Memory H10

Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete számítógép elsődleges meghajtója a tárolóeszköz-konfigurációtól függ. Konfigurációk:

- M.2 2230/2280 SSD-vel szerelt gépekben az SSD az elsődleges meghajtó.
- M.2 2280 Intel Optane Memory H10 memóriával rendelkező számítógépekben az Intel Optane memória az elsődleges meghajtó.

14. táblázat: Tárolóeszköz műszaki adatai

Tároló típusa	Interfész típusa	Kapacitás
Egy M.2 2230 PCIe/NVMe SSD	PCIe Gen3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s	Max. 512 GB
Egy M.2 2280 PCIe/NVMe SSD	PCIe Gen3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s	Max. 2 TB
Egy M.2 2280 Intel Optane H10 memória SSD tárhellyel	PCIe Gen3 x2 NVMe, max. 32 Gbit/s	Max. 1 TB

Intel Optane H10 memória SSD tárhellyel (opcionális)

Az Intel Optane memóriatechnológia a 3D XPoint memóriatechnológián és -funkciókon alapuló permanens adattárolási gyorsítótárként/gyorsítóként és/vagy tárolóeszközként használható (a számítógépbe telepített Intel Optane memória típusától függően).

Az SSD tárolási funkcióval ellátott Intel Optane H10 memória permanens adattárolási gyorsítótárként/gyorsítóként (amely lehetővé teszi a merevlemez-meghajtó olvasási/írási sebességének növelését) és SSD tárolási megoldásként egyaránt használható. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát (RAM-ot).

15. táblázat: Intel Optane H10 memória SSD-vel – műszaki adatok

Leírás	Értékek
Interfész	PCIe Gen3 x4 NVMe
Csatlakozó	M.2
Kivitel	2280
Kapacitás (Intel Optane memória)	Max. 32 GB
Kapacitás (SSD)	Max. 1 TB

MEGJEGYZÉS: Az SSD-tárhellyel működő Intel Optane H10 memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

- 9. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
- Windows 10 64 bites vagy újabb
- Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram

Médiakártya-olvasó

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete által támogatott médiakártyákat ismerteti.

16. táblázat: A médiakártya-olvasó műszaki adatai

Leírás	Értékek
Médiakártya típusa	Egy microSD kártyafoglalat
Támogatott médiakártyák	• micro-Secure Digital (mSD) • micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC) • micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
MEGJEGYZÉS: A médiakártya által támogatott legnagyobb kapacitás a számítógépben használt médiakártya-olvasó szabványától függ.	

Billentyűzet

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete billentyűzetének műszaki adatait.

17. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai

Leírás	Értékek
Billentyűzet típusa	Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Billentyűzet kiosztása	QWERTY
Billentyűk száma	• Egyesült államok és Kanada: 81 billentyű • Egyesült Királyság: 82 gomb
Billentyűzet mérete	X = 18,7 mm-es billentyűosztás Y = 18,05 mm-es billentyűosztás

17. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai (folytatódik)

Leírás	Értékek
Gyorsgombok a billentyűzeten	A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. Az alternatív karakter beírásához nyomja meg a Shift billentyűt és a kívánt billentyűt. A másodlagos funkció végrehajtásához nyomja meg az Fn gombot és a kívánt billentyűt. MEGJEGYZÉS: A funkcióbillentyűk (F1–F12) elsődleges viselkedését a BIOS-beállítási programban a Function Key Behavior menüpontban változtathatja meg. További információkért lásd: gyorsbillentyűk.Gyorsbillentyűk.

Kamera

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete kamerájának műszaki adatait tartalmazza.

18. táblázat: Kamera műszaki adatai

Leírás	Értékek
Kamerák száma	Egy
Kameratípus	RGB infravörös (RGB-IR) HD kamera
Kamera helye	Elöl
Kameraérzékelő típusa	CMOS érzékelő technológia
Kamera felbontás:	
Állókép	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) 30 fps-en
Infravörös kamera felbontása:	
Állókép	0,23 megapixel
Video	640 x 360, 30 kép/mp
Átlós látószög:	
Kamera	77,7 fok
Infravörös kamera	77,7 fok

Érintőpad

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete érintőpanelének műszaki adatait tartalmazza.

19. táblázat: Érintőpad műszaki adatok

Leírás	Értékek
Érintőpanel felbontása:	
Vízszintes	1920

19. táblázat: Érintőpad műszaki adatok (folytatódik)

Leírás	Értékek
Függőleges	1080
Érintőpanel mérete:	
Vízszintes	105 mm (4,13 hüvelyk)
Függőleges	60 mm (2,36 hüvelyk)
Érintőpados mozdulatok	A Windows rendszerben használható érintőpaneles kézmozdulatokról lásd a 4027871-es Microsoft tudásbáziscikket a support.microsoft.com webhelyen.

Tápadapter

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete tápadapterének műszaki adatait tartalmazza.

20. táblázat: A tápadapter műszaki adatai

Leírás	Értékek
Type	65 W
Bemeneti feszültség	100 VAC–240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 Hz–60 Hz
Bemeneti áramerősség (maximum)	1,50 A
Kimeneti feszültség (folyamatos)	3,25 A
Névleges kimeneti feszültség	20 V DC
Hőmérséklet-tartomány:	
Üzemi	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között
Adattárolás	-40 °C és 70 °C (-40 °F és 158 °F) között
 FIGYELMEZTETÉS: Az alkatrészek működési és tárolási hőmérsékleti tartományai eltérőek lehetnek, ezért a készülék ezen tartományokon kívüli működtetése vagy tárolása befolyásolhatja egyes alkatrészek teljesítményét.	

Battery

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete akkumulátorának műszaki adatait.

21. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai

Leírás	Értékek
Akkumulátor típusa	60 wattórás, 4 cellás „intelligens” lítiumion
Akkumulátor feszültség	7,60 VDC
Akkumulátor súlya (maximum)	0,27 kg (0,59 lb)
Akkumulátor mérete:	

21. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai (folytatódik)

Leírás		Értékek
	Magasság	5,70 mm (0,22 hüvelyk)
	Szélesség	238 mm (9,37 hüvelyk)
	Mélység	95,90 mm (3,77 hüvelyk)
Hőmérséklet-tartomány:		
	Üzemi	0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között
	Adattárolás	-40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között
Akkumulátor üzemideje		Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.
Akkumulátor töltési ideje (körülbelül)		4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)
 MEGJEGYZÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd a <i>Me and My Dell</i> oldalt a www.dell.com/ webhelyen.		
Gombelem		CR2032
 FIGYELMEZTETÉS: Az alkatrészek működési és tárolási hőmérsékleti tartományai eltérőek lehetnek, ezért a készülék ezen tartományokon kívüli működtetése vagy tárolása befolyásolhatja egyes alkatrészek teljesítményét.		

Kijelző

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete kijelzőjének műszaki adatait sorolja fel.

22. táblázat: Kijelző műszaki adatai

Leírás		1. opció	2. opció
Kijelzőtípus		13,3 hüvelykes full HD	13,3 hüvelykes UHD
Kijelzőpanel-technológia		Széles betekintési szög (WVA)	Széles betekintési szög (WVA)
Kijelzőpanel mérete (aktív terület):			
	Magasság	165,24 mm (6,51 hüvelyk)	165,24 mm (6,51 hüvelyk)
	Szélesség	293,76 mm (11,57 hüvelyk)	293,76 mm (11,57 hüvelyk)
	Átló	337,82 mm (13,30 hüvelyk)	337,82 mm (13,30 hüvelyk)
Kijelzőpanel natív felbontása		1920 × 1080	3840 × 2160
Fényesség (jellemzően)		300 nit	300 nit
Megapixel		2,07	8,29
Színskála		100% (sRGB)	100% (sRGB)
Képpont per hüvelyk (PPI)		166	332
Kontrasztarány (min.)		800:1	1000:1

22. táblázat: Kijelző műszaki adatai (folytatódik)

Leírás	1. opció	2. opció
Válaszidő (max.)	35 ms	35 ms
Frissítési frekvencia	60 Hz	60 Hz
Vízszintes látószög	80 +/-	80 +/-
Függőleges látószög	80 +/-	80 +/-
Képpontméret	0,15 mm	0,08 mm
Áramfogyasztás (maximum)	1,99 W	4,6 W
Tükröződésmentes és fényes bevonat	TrueLife	TrueLife
Érintési opciók	Igen	Igen

Ujjlenyomat-olvasó

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete ujjlenyomat-olvasójának műszaki adatait sorolja fel.

 **MEGJEGYZÉS:** Az ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombon található.

23. táblázat: Ujjlenyomat-olvasó műszaki adatai

Leírás	Értékek
Ujjlenyomat-olvasó érzékelőtechnológiája	Kapacitív
Ujjlenyomat-olvasó érzékelőjének felbontása	500 dpi
Ujjlenyomat-olvasó érzékelőjének képpontmérete	80 x 64

GPU – integrált

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete által támogatott integrált grafikus kártya (GPU) műszaki adatait ismerteti.

24. táblázat: GPU – integrált

Vezérlő	Memória mérete	Processzor
Intel Iris Xe Graphics	Megosztott rendszermemória	11. generációs Intel Core i5/i7

Üzemi és tárolási környezet

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Fekete üzemi és üzemeltetéséhez és tárolásához szükséges feltételeket tartalmazza.

Légkörszennyezési szint: G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

25. táblázat: Számítógép használati környezete

Leírás	Üzemi	Tárolási
Hőmérséklet-tartomány	0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között	-40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között
Relatív páratartalom (legfeljebb)	10–90% (nem lecsapódó)	0–95% (nem lecsapódó)

25. táblázat: Számítógép használati környezete (folytatódik)

Leírás	Üzemi	Tárolási
Vibráció (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Rázkódás (maximum)	110 G†	160 G†
Tengerszint feletti magasság	-15,2 m és 3048 m (-49,87 láb és 10 000 láb) között	-15,2 m és 10 668 m (-49,87 láb és 35 000 láb) között

*Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó üzemelése mellett.

Gyorsgombok a billentyűzeten

MEGJEGYZÉS: A billentyűzeten található karakterek a billentyűzet nyelvi konfigurációjától függően eltérhetnek. A billentyűparancsokhoz használt gombok minden nyelvkonfiguráció esetén ugyanazok.

A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. A billentyű alsó részén mutatott szimbólum a billentyű lenyomása esetén bevitt karaktert jelöli. Ha a billentyűt a Shift billentyűvel együtt nyomja le, akkor a billentyű felső részén látható szimbólum kerül bevitelre. Ha például a **2** billentyűt nyomja meg, akkor a **2** karakter kerül bevitelre; ha a **Shift + 2** billentyűket nyomja le, akkor a **@** karakter kerül bevitelre.

A billentyűzet felső sorában lévő F1-F12 billentyűk a multimédia-vezérlő funkciógombok, melyet a billentyű alján lévő ikon is jelez. Nyomja meg a funkciógombot az ikonnal mutatott feladat elindításához. Például az F1 billentyű elnémítja az audiókimenetet (lásd az alábbi táblázatot).

Ugyanakkor, ha az F1-F12 funkcióbillentyűket valamilyen szoftveralkalmazáshoz kell használni, akkor a multimédiás funkció az **Fn + Esc** billentyűkombinációval kikapcsolható. Ezt követően a multimédia-vezérlő funkció az **Fn** és a megfelelő funkcióbillentyű lenyomásával hívható elő. Az audiókimenet elnémításához például az **Fn + F1** billentyűkombinációt használhatja.

MEGJEGYZÉS: A funkcióbillentyűk (F1–F12) elsődleges viselkedését a BIOS-beállítási programban a **Funkcióbillentyűk viselkedése** menüpontban is megváltoztathatja.

26. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Funkcióbillentyű	Újrdefiniált billentyű (multimédia-vezérléshez)	viselkedésének módosításával
	 + 	Hang némítása
	 + 	Hangerő csökkentése
	 + 	Hangerő növelése
	 + 	Lejátszás/Szünet
	 + 	Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
	 + 	Fényerő csökkentése
	 + 	Fényerő növelése
	 + 	Váltás külső kijelzőre
	 + 	Print screen

26. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája (folytatódik)

Funkcióbillentyű	Újradefiniált billentyű (multimédia-vezérléshez)	viselkedésének módosításával
		Home
		End

Az **Fn** billentyűt a billentyűzetről kiválasztott billentyűvel együtt további, másodlagos funkciók előhívására is használhatja.

27. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Funkcióbillentyű	viselkedésének módosításával
	Szünet/Megszakítás
	Alvó állapot
	Váltás bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény között
	Scroll Lock ki- és bekapcsolása
	Rendszerkérelem
	Alkalmazások menü megnyitása
	Fn-billentyű-zár ki-/bekapcsolása
	Page up
	Page down

Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

28. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?	Forrás címe
A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
My Dell alkalmazás	
Tippek	
Forduljon a támogatási szolgálathoz	A Windows keresőmezőjébe írja be a Contact Support kifejezést, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows
Elsőrangú megoldások, diagnosztikai eszközök, illesztőprogramok és letöltések elérése, valamint további információk beszerzése a számítógéppel kapcsolatban videók, kézikönyvek és dokumentumok formájában.	Dell számítógépe egy szervizcímke vagy egy Express Service kód segítségével egyedi módon azonosítható. A Dell számítógépéhez tartozó támogatási erőforrások eléréséhez adja meg a szervizcímken szereplő számsort vagy az Express Service kódot a www.dell.com/support oldalon. Ha segítségre van szüksége a szervizcímke megkereséséhez, tekintse meg a Szervizcímke megkeresése Dell laptopján című részt.
Dell-tudásbázis cikkek számos számítógépes probléma megoldásához.	1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra. 2. A Support oldal tetején lévő menüben válassza a Support > Knowledge Base elemet. 3. A Knowledge Base oldal Search mezőjébe írja be a kulcsszót, témakört vagy típusszámot, majd kattintson a keresés ikonra (vagy érintse azt meg) a kapcsolódó cikkek megtekintéséhez.

A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: www.dell.com/contactdell.

i MEGJEGYZÉS: Az elérhetőség országonként/régióinként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem áll rendelkezésre az Ön országában/régiójában.

i MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőséget találhat a vevői számlával, szállítójeggyel, blokkal vagy a Dell termékkatalógussal kapcsolatban.