

# Inspiron 5400 2n1

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.


# Indholdsfortegnelse

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 5400 2n1.....</b>      | <b>4</b>  |
| <b>Kapitel 2: Visninger af Inspiron 5400 2n1.....</b>        | <b>6</b>  |
| Højre.....                                                   | 6         |
| Venstre.....                                                 | 6         |
| Bund.....                                                    | 7         |
| Skærm.....                                                   | 8         |
| Bund.....                                                    | 9         |
| Funktioner.....                                              | 9         |
| <b>Kapitel 3: Sådan bruges privatlivsdækslet.....</b>        | <b>11</b> |
| <b>Kapitel 4: Specifikationer for Inspiron 5400 2n1.....</b> | <b>13</b> |
| Mål og vægt.....                                             | 13        |
| Processor.....                                               | 13        |
| Chipsæt.....                                                 | 14        |
| Operativsystem.....                                          | 14        |
| Hukommelse.....                                              | 14        |
| Eksterne porte.....                                          | 15        |
| Interne slotte.....                                          | 15        |
| Trådløst modul.....                                          | 15        |
| Audio (Lyd).....                                             | 16        |
| Opbevaring.....                                              | 16        |
| Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager.....       | 17        |
| Mediekortlæser.....                                          | 17        |
| Tastatur.....                                                | 18        |
| Kamera.....                                                  | 18        |
| Pegefelt.....                                                | 19        |
| Strømadapter.....                                            | 19        |
| Batteri.....                                                 | 20        |
| Skærm.....                                                   | 20        |
| Fingeraftrykslæser.....                                      | 21        |
| GPU-indbygget.....                                           | 21        |
| GPU-adskilt.....                                             | 22        |
| Drifts- og opbevaringsmiljø.....                             | 22        |
| <b>Kapitel 5: Tastaturgenveje.....</b>                       | <b>23</b> |
| <b>Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>      | <b>25</b> |

# Konfigurer din Inspiron 5400 2n1

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

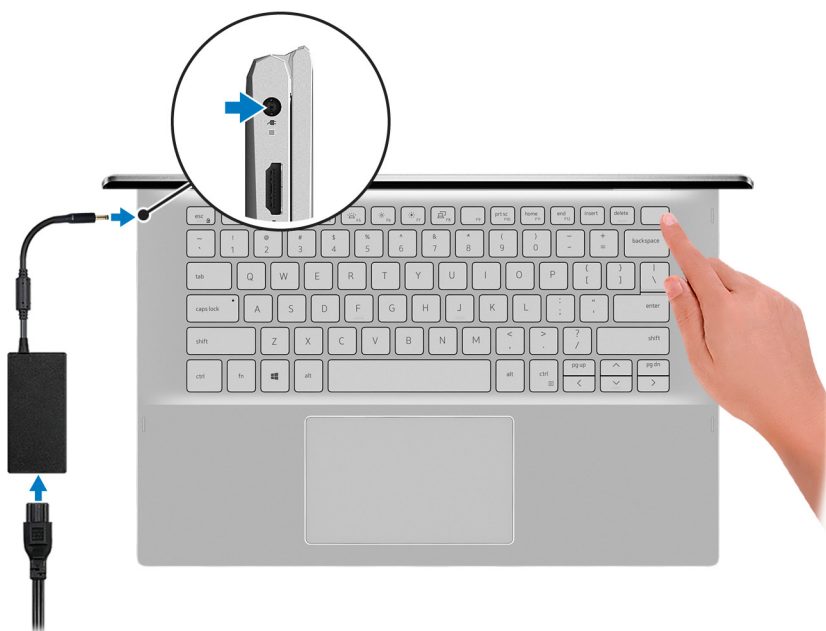

**BEMÆRK:** Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**

| Ressourcer                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Mit Dell</b><br>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige. |
|  | <b>SupportAssist</b>                                                                                                                                                                                                                                            |

**Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)**

| Ressourcer                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i Knowledge Base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN305843">SLN305843</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                             |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i Knowledge Base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN153764">153764</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                              |

# Visninger af Inspiron 5400 2n1

## Emner:

- [Højre](#)
- [Venstre](#)
- [Bund](#)
- [Skærm](#)
- [Bund](#)
- [Funktioner](#)

## Højre



### 1. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort

### 2. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 3. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

### 4. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

## Venstre



### 1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

### 2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid – strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul – batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket – batteriet er fuldt opladet.

### 3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

#### 4. USB 3.2, 1. gen.-port


Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 5. USB 3.2, 1. gen. (Type-C)-port/DisplayPort

For tilslutning af perifert udstyr såsom eksterne lagerenheder, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

**BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

## Bund

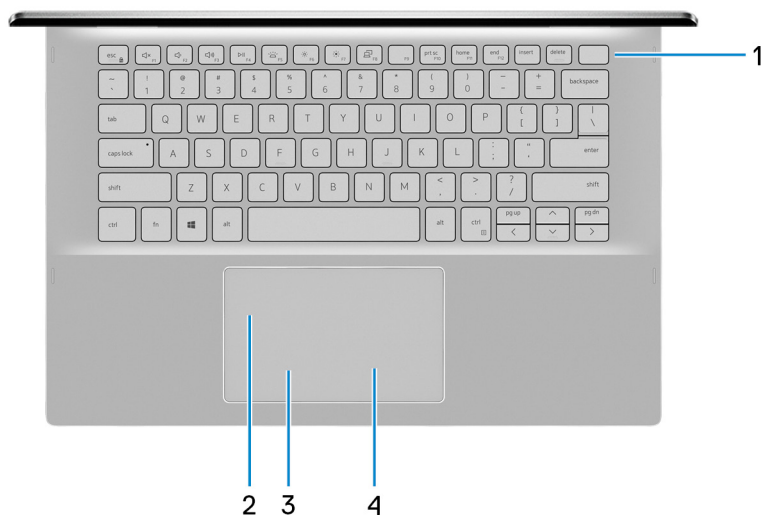

#### 1. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

**BEMÆRK:** Strømstatusindikatoren på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftrykslæser. På computere, der leveres med fingeraftrykslæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

**BEMÆRK:** For at nulstille batteriet skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 25 sekunder.

#### 2. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

#### 3. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

#### 4. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

# Skærm



**1. Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

**2. Privatlivsdæksel**

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameralinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

**3. Kamera**

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.


**4. Kamerastatusindikator**

Tænder, når kameraet er i brug.

**5. Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## Bund

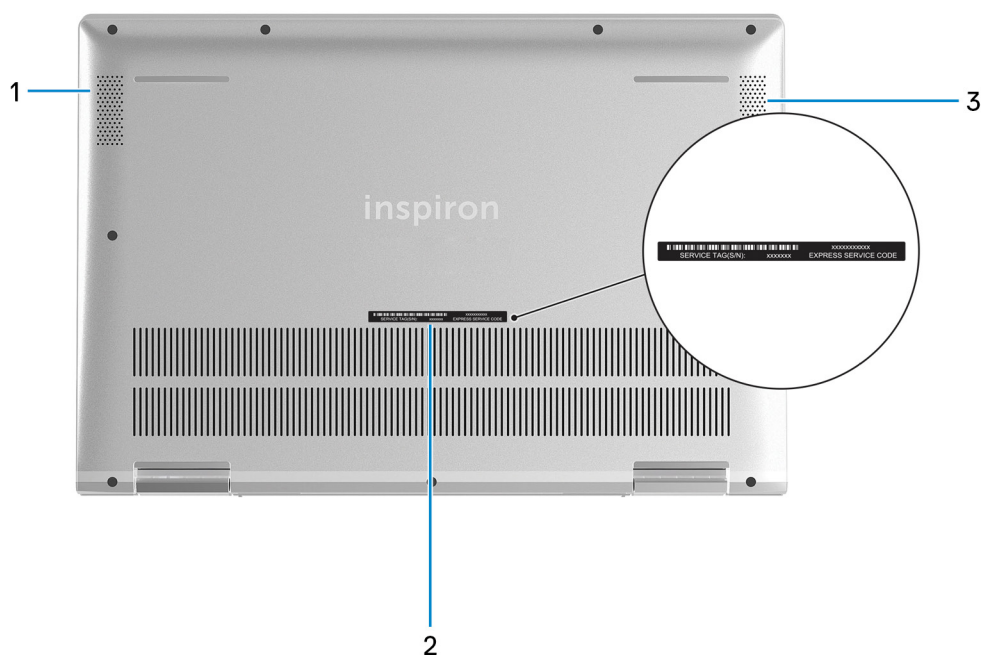

1. **Venstre højtaler**

Giver lydudgangssignal.

2. **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. **Højre højtaler**

Giver lydudgangssignal.

## Funktioner

### Notebook



## Tablet





## Fold



## Telt



## Sådan bruges privatlivsdækslet

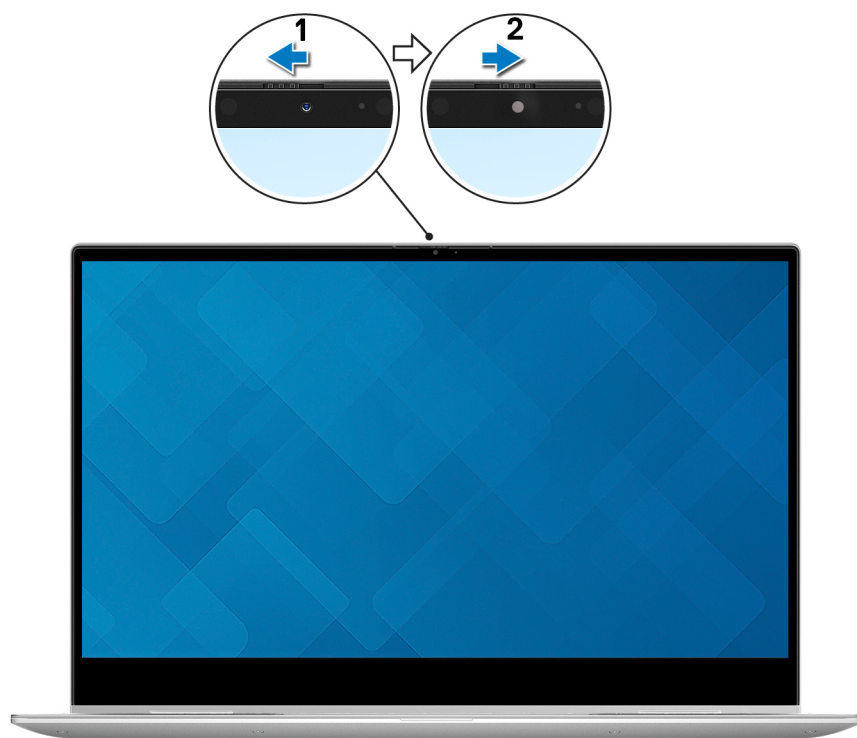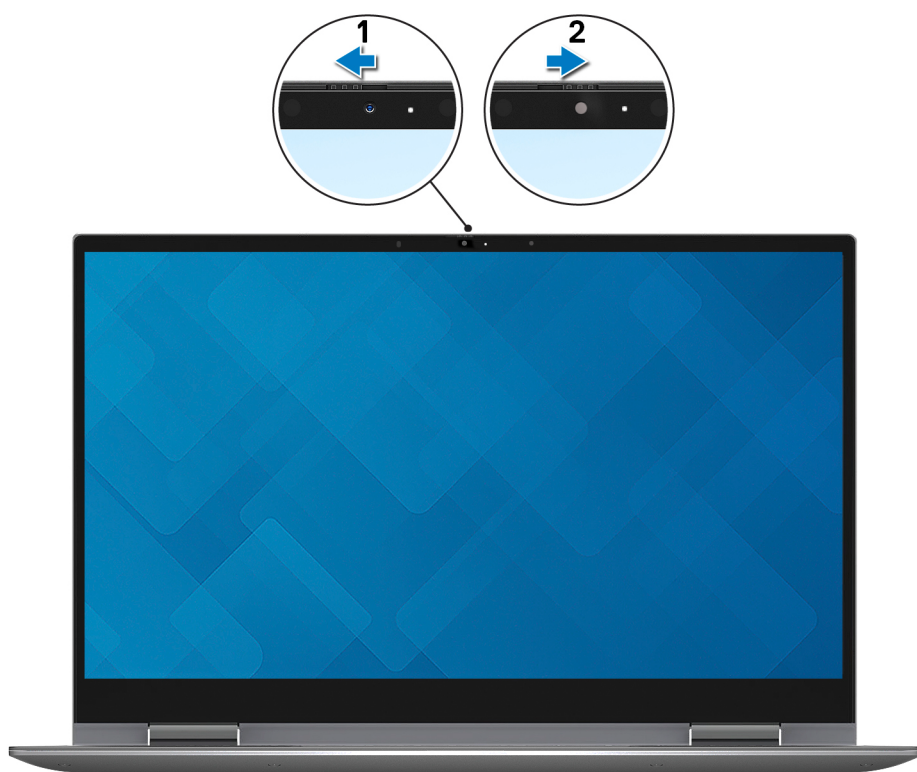

1. Skub privatlivsdækslet til venstre for at få adgang til kameraets linse.
2. Skub privatlivsdækslet til venstre for at dække kameraets linse.

# Specifikationer for Inspiron 5400 2n1

## Emner:

- Mål og vægt
- Processor
- Chipsæt
- Operativsystem
- Hukommelse
- Eksterne porte
- Interne slotte
- Trådløst modul
- Audio (Lyd)
- Opbevaring
- Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager
- Mediekortlæser
- Tastatur
- Kamera
- Pegefelt
- Strømadapter
- Batteri
- Skærm
- Fingeraftrykslæser
- GPU-indbygget
- GPU-adskilt
- Drifts- og opbevaringsmiljø

## Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 2. Mål og vægt**

| Beskrivelse     | Værdier                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Højde:          |                                                                                                   |
| Højde fortil    | 17 mm (0,67")                                                                                     |
| Bagsidens højde | 18,94 mm (0,75")                                                                                  |
| Bredde          | 324,30 mm (12,77")                                                                                |
| Dybde           | 222,80 mm (8,77 tommer)                                                                           |
| Vægt (maksimum) | 1,72 kg (3,79 lb)                                                                                 |
|                 | <b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer. |

## Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 3. Processor**

| Beskrivelse                | Valgmulighed ét                        | Valgmulighed to                        | Valgmulighed tre                       |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Processortype              | 10. generation af Intel Core i7-1065G7 | 10. generation af Intel Core i5-1035G1 | 10. generation af Intel Core i3-1005G1 |
| Processorens effektforbrug | 15 W                                   | 15 W                                   | 15 W                                   |
| Antal processorkerner      | 4                                      | 4                                      | 2                                      |
| Antal processortråde       | 8                                      | 8                                      | 4                                      |
| Processorhastighed         | Op til 3,9 GHz                         | Op til 3,6 GHz                         | Op til 3,4 GHz                         |
| Processorcache             | 8 MB                                   | 6 MB                                   | 4 MB                                   |
| Integreret grafikort       | Intel Iris Plus-grafikort              | Intel UHD-grafikort                    | Intel UHD-grafikort                    |

## Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 4. Chipsæt**

| Beskrivelse    | Værdier                               |
|----------------|---------------------------------------|
| Chipsæt        | Integreret i processoren              |
| Processor      | 10. generation af Intel Core i7/i5/i3 |
| DRAM-busbredde | 64-bit                                |
| Flash EPROM    | 16 MB + 8 MB                          |
| PCIe-bus       | Op til Gen3                           |

## Operativsystem

Din Inspiron 5400 2n1 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Professional (64-bit)
- Windows 10 Home (S-tilstand)

## Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

| Beskrivelse                         | Værdier         |
|-------------------------------------|-----------------|
| Hukommelsesslots                    | To SODIMM-slots |
| Hukommelsestype                     | Dual Channel    |
| Hukommelseshastighed                | 3200 MHz        |
| Maksimumkonfiguration af hukommelse | 16 GB           |

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse                              | Værdier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimumkonfiguration af hukommelse       | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hukommelsesstørrelse pr. slot            | 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Understøttede hukommelseskonfigurationer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, Dual Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, Dual Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, Dual Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li> </ul> |

## Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 6. Eksterne porte**

| Beskrivelse      | Værdier                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB-porte        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To USB 3.2, 1. gen.-porte</li> <li>• En USB 3.2, 1. gen.-port (Type-C) med DisplayPort</li> </ul> |
| Lydport          | En headset-port (høretelefoner og mikrofon-kombination)                                                                                    |
| Videoport        | En HDMI 1.4b-port                                                                                                                          |
| Mediekortlæser   | Et SD-kortslot                                                                                                                             |
| Docking-port     | Ikke understøttet                                                                                                                          |
| Strømadapterport | Et 4,5 mm x 2,9 mm DC in                                                                                                                   |
| Sikkerhed        | En slot til sikkerhedskabel (Noble-lås)                                                                                                    |

## Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 7. Interne slotte**

| Beskrivelse | Værdier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>• Et M.2 2230/2280-slot til solid state-drev/Intel Optane</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i vidensbaseartiklen <a href="#">SLN301626</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |

## Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulspecifikationer (Wireless Local Area Network) for Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 8. Specifikationer for trådløst modul**

| Beskrivelse                | Valgmulighed ét                                                                                      | Valgmulighed to                                                                                      | Valgmulighed tre                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnummer                | Intel AX201                                                                                          | Intel 9560                                                                                           | Intel 9462                                                                                           |
| Overførselshastighed       | Op til 2400 Mbps                                                                                     | Op til 1733 Mbps                                                                                     | Op til 433 Mbps                                                                                      |
| Understøttede frekvensbånd | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                        | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                        | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                        |
| Trådløse standarder        | Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)                                                                              | Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)                                                                              | Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)                                                                              |
| Kryptering                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> |
| Bluetooth                  | Bluetooth 5.0                                                                                        | Bluetooth 5.0                                                                                        | Bluetooth 5.0                                                                                        |

## Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 9. Lydspecifikationer**

| Beskrivelse                  | Værdier                      |
|------------------------------|------------------------------|
| Lydkort                      | Realtek ALC3204              |
| Stereokonvertering           | Understøttet                 |
| Internt lydinterface         | High-definition-lyd          |
| Ekstern lydinterface         | Universelt audio-stik        |
| Antal højtalere              | To                           |
| Intern højtalerforstærker    | Understøttet                 |
| Eksterne volumenkontroller   | Tastaturets genvejsbetjening |
| Højtaleroutput:              |                              |
| Gennemsnitlig højtalereffekt | 2 W                          |
| Maksimal højtalereffekt      | 2,5 W                        |
| Subwoofer-output             | Ikke understøttet            |
| Mikrofon                     | To systemmikrofoner          |

## Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 5400 2n1.

Inspiron 5400 2n1 understøtter en af følgende lagerpladskonfigurationer:

- Et M.2 2230/2280 PCIe NVMe-solid state-drev
- Et M.2 2280 PCIe/NVMe-solid state-drev eller én Intel Optane-hukommelse

**Tabel 10. Lagerspecifikationer**

| Lagertype                         | Grænsefladetype                   | Kapacitet |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Et M.2 2230 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 128 GB    |
| Et M.2 2230 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 256 GB    |
| Et M.2 2230 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 512 GB    |
| Et M.2 2280 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 256 TB    |
| Et M.2 2280 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 512 GB    |
| Et M.2 2280 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 1 TB      |
| Et M.2 2280 PCIe-solid state-drev | PCIe Gen 3.0 NVMe, op til 32 Gbps | 2 TB      |

## Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager

Intel Optane-hukommelsesteknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring) og en løsning til solid state-lager. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 11. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager**

| Beskrivelse                         | Værdier       |
|-------------------------------------|---------------|
| Grænseflade                         | PCIe 3 NVMe   |
| Stik                                | M.2           |
| Formfaktor                          | 2280          |
| Kapacitet (Intel Optane-hukommelse) | Op til 32 GB  |
| Kapacitet (solid state-lager)       | Op til 512 GB |

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-lager er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

## Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser**

| Beskrivelse                 | Værdier               |
|-----------------------------|-----------------------|
| Mediekorttype               | Et SD-kortslot        |
| Mediekort, der understøttes | • SD (Secure Digital) |

**Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser (fortsat)**

| Beskrivelse                                                                                                                                                 | Værdier                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>SDXC (SD med udvidet kapacitet)</li> </ul> |
| <b>BEMÆRK:</b> Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer. |                                                                                                                                     |

## Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 13. Tastaturspecifikationer**

| Beskrivelse       | Værdier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastaturtype      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardtastatur uden baggrundsoplysning</li> <li>Baggrundsoplyst tastatur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tastatur-layout   | QWERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antal taster      | <ul style="list-style-type: none"> <li>USA og Canada: 81 taster</li> <li>Storbritannien: 82 taster</li> <li>Japan: 85 taster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tastaturstørrelse | X=18,7 mm mellem midten af tasterne<br>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tastaturgenveje   | <p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger om tastaturgenveje under <a href="#">Tastaturgenveje</a>.</p> |

## Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 14. Kameraspecifikationer**

| Beskrivelse         | Værdier              |
|---------------------|----------------------|
| Antal kameraer      | En                   |
| Kameratype          | HD RGB-kamera        |
| Kameraets placering | Frontkamera          |
| Kamerasensortype    | CMOS-sensorteknologi |
| Kameraopløsning:    |                      |

**Tabel 14. Kameraspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse          | Værdier                    |
|----------------------|----------------------------|
| Stillbillede         | 0,92 megapixel             |
| Video                | 1280 x 720 (HD) ved 30 fps |
| Diagonal synsvinkel: | 74,9 grader                |

## Pegefelt

Følgende tabel viser pegefeltspecifikationerne til Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 15. Pegefeltspecifikationer**

| Beskrivelse          | Værdier                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pegefeltopløsning:   |                                                                                                                                                                                        |
| Horisontalt          | 1349                                                                                                                                                                                   |
| Lodret               | 929                                                                                                                                                                                    |
| Pegefeltdimensioner: |                                                                                                                                                                                        |
| Horisontalt          | 115 mm (4,53")                                                                                                                                                                         |
| Lodret               | 70 mm (2,76")                                                                                                                                                                          |
| Pegefeltbevægelser   | Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows 10 i Microsofts vidensbaseartikel <a href="#">4027871</a> på <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

## Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 16. Strømadapterspecifikationer**

| Beskrivelse                  | Valgmulighed ét               | Valgmulighed to               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Type                         | 45 W                          | 65 W                          |
| Stikdimensioner:             |                               |                               |
| Udvendig diameter            | 4,50 mm                       | 4,50 mm                       |
| Indvendig diameter           | 2,90 mm                       | 2,90 mm                       |
| Indgangsspænding             | 100-240 VAC                   | 100-240 VAC                   |
| Indgangsfrekvens             | 50-60 Hz                      | 50-60 Hz                      |
| Indgangsstrøm (maksimum)     | 1,30 A                        | 1,50 A                        |
| Udgangsstrøm (kontinuerligt) | 2,31 A                        | 3,34 A                        |
| Nominel udgangsspænding      | 19,50 VDC                     | 19,50 VDC                     |
| Temperaturområde:            |                               |                               |
| Drift                        | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) |

**Tabel 16. Strømadapterspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse | Valgmulighed ét                  | Valgmulighed to                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Opbevaring  | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) |

## Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 17. Batterispecifikationer**

| Beskrivelse                       | Valgmulighed ét                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valgmulighed to                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteritype                       | 3 cellet "smart" litium-ion                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 cellet "smart" litium-ion                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Batterispænding                   | 11,40 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,20 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Batterivægt (maks.)               | 0,18 kg (0,40 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,23 kg (0,51 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Batterimål:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Højde                             | 184,10 mm (7,25")                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239,10 mm (9,41")                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bredde                            | 90,73 mm (3,57")                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,73 mm (3,57")                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                             | 5,75 mm (0,23")                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,75 mm (0,23")                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperaturområde:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drift                             | 0°C til 35°C (32°F til 95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0°C til 35°C (32°F til 95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opbevaring                        | –40°C til 65°C (–40°F til 149°F)                                                                                                                                                                                                                                                               | –40°C til 65°C (–40°F til 149°F)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batterilevetid                    | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.                                                                                                                                                                              | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.                                                                                                                                                                              |
| Batteriopladningstid (omtrentlig) | 4 timer (når computeren er slukket)<br><b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> | 4 timer (når computeren er slukket)<br><b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> |
| Møntcellebatteri                  | CR 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CR 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne til Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 18. Skærmspecifikationer**

| Beskrivelse         | Valgmulighed ét            | Valgmulighed to      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Skærmtype           | Full High Definition (FHD) | High Definition (HD) |
| Skærmpanelteknologi | Bred visningsvinkel (WVA)  | Twisted nematic      |

**Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse                        |           | Valgmulighed ét    | Valgmulighed to    |
|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Skærmpanelets mål (aktivt område): |           |                    |                    |
|                                    | Højde     | 174 mm (6,85")     | 174 mm (6,85")     |
|                                    | Bredde    | 309,35 mm (12,18") | 309,35 mm (12,18") |
|                                    | Diagonalt | 355,60 mm (14,00") | 355,60 mm (14,00") |
| Skærmpanelets indbyggede opløsning |           | 1920 x 1080        | 1366 x 768         |
| Luminans (typisk)                  |           | 220 nits           | 220 nits           |
| Megapixel                          |           | 2,074              | 1,05               |
| Farveområde                        |           | NTSC (typisk 45 %) | NTSC (typisk 45 %) |
| Pixel per tomme (PPI)              |           | 157                | 112                |
| Kontrastforhold (min.)             |           | 500:1              | 400:1              |
| Svartid (maks.)                    |           | 35 ms              | 16 ms              |
| Opdateringshastighed               |           | 60 Hz              | 60 Hz              |
| Horizontal synsvinkel              |           | 80 grader          | +/-40 grader       |
| Lodret synsvinkel                  |           | 80 grader          | +/-30 grader       |
| Pixelafstand                       |           | 0,16 mm            | 0,22 mm            |
| Strømforbrug (maksimum)            |           | 3,55 W             | 3,2 W              |
| Antirefleks vs. blank finish       |           | Blank              | Blank              |
| Touch-muligheder                   |           | Ja                 | Ja                 |

## Fingeraftrykslæser

Følgende tabel viser specifikationerne for fingeraftrykslæseren på Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslæser**

| Beskrivelse                                  | Værdier   |
|----------------------------------------------|-----------|
| Fingeraftryksflæserens sensorteknologi       | Kapacitiv |
| Fingeraftryksflæserens sensoropløsning       | 500 dpi   |
| Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse | 80 x 64   |

## GPU-indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 20. GPU-indbygget**

| Controller                 | Ekstern skærmunderstøttelse                                                                                     | Hukommelsesstørrelse  | Processor                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Intel UHD-grafikkort       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Én HDMI 1.4b-port</li> <li>• En DisplayPort 1.4a fra Type-C</li> </ul> | Delt systemhukommelse | 10. generation af Intel Core i3/i5-processorer |
| Intel Iris Plus-grafikkort | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Én HDMI 1.4b-port</li> <li>• En DisplayPort 1.4a fra Type-C</li> </ul> | Delt systemhukommelse | 10. generation af Intel Core i7-processorer    |

## GPU-adskilt

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Inspiron 5400 2n1.

**Tabel 21. GPU-adskilt**

| Controller            | Ekstern skærmunderstøttelse | Hukommelsesstørrelse | Hukommelsestype |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| NVIDIA GeForce MX 330 | I/R                         | 2 GB                 | GDDR5           |

## Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationer for din Inspiron 5400 2n1.

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 22. Computermiljø**

| Beskrivelse                      | Drift                                       | Opbevaring                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperaturområde                 | 0°C til 35°C (32°F til 95°F)                | –40°C til 65°C (–40°F til 149°F)             |
| Relativ luftfugtighed (maksimum) | 10% til 90% (ikke-kondenserende)            | 0% til 95% (ikke-kondenserende)              |
| Vibration (maksimum)*            | 0,66 GRMS                                   | 1,30 GRMS                                    |
| Stød (maksimum)                  | 110 G†                                      | 160 G†                                       |
| Højde over havet (maksimum)      | –15,2 m til 3048 m (–49,87 ft til 10000 ft) | –15,2 m til 10668 m (–49,87 ft til 35000 ft) |

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-opsætningsprogrammet.

**Tabel 23. Liste med tastaturgenveje**

| Funktionstast                                                                           | Omdefineret tast (til multimediestyring)                                                                                                                                      | Funktion                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  F1   |  +  F1    | Slå lyden fra                                             |
|  F2  |  +  F2  | Formindske lydstyrke                                      |
|  F3  |  +  F3  | Forøge lydstyrke                                          |
|  F4  |  +  F4  | Afspille/Pause                                            |
|  F5  |  +  F5  | Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) |
|  F6  |  +  F6  | Formindske lysstyrke                                      |
|  F7  |  +  F7  | Forøg lysstyrke                                           |
|  F8  |  +  F8  | Skifte til ekstern skærm                                  |
|  F10 |  +  F10 | Udskriv skærbillede                                       |
|  F11 |  +  F11 | Start                                                     |

**Tabel 23. Liste med tastaturgenveje (fortsat)**

| Funktionstast                                                                     | Omdefineret tast (til multimediestyring)                                                                                                                              | Funktion |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  +  | Slut     |

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

**Tabel 24. Liste med tastaturgenveje**

| Funktionstast                                                                                                                                                             | Funktion                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  +      | Pause/Skift                                                                   |
|  +      | Slumre                                                                        |
|  +      | Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator |
|  +      | Skifter scroll lock                                                           |
|  +  | Systemanmodning                                                               |
|  +  | Åbner programmenuen                                                           |
|  +  | Tænder/slukker for FN-tastlås                                                 |
|  +  | Side op                                                                       |
|  +  | Side ned                                                                      |

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

**Tabel 25. Selvhjælpsressourcer**

| Selvhjælpsressourcer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ressourceplacering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information om Dells produkter og services                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Dell-app                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontakt supporten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indtast <b>Contact Support</b> i en Windows-søgning, og tryk på <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Online-hjælp til operativsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælp-blogs, drivere, softwareopdateringer osv.                                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge <b>Support &gt; Knowledge Base</b>.</li> <li>3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.</li> </ol>                   |
| Få følgende oplysninger om dit produkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul> | Se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .<br>Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Registrer produkt</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>Se produkter</b>.</li> <li>• Indtast <b>Servicekodenummer</b> eller <b>Produkt-id</b> i søgefeltet.</li> </ul> |

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

**BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.