

Inspiron 5400 2 en 1

Configuración y especificaciones



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.


Tabla de contenido

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capítulo1: Configure la Inspiron 5400 2 en 1..... | 4 |
| Capítulo2: Vistas de Inspiron 5400 2 en 1..... | 6 |
| Derecha..... | 6 |
| Izquierda..... | 6 |
| Base..... | 7 |
| Pantalla..... | 8 |
| Parte inferior..... | 9 |
| Modos..... | 9 |
| Capítulo3: Uso del obturador de privacidad..... | 11 |
| Capítulo4: Especificaciones de Inspiron 5400 2 en 1..... | 13 |
| Dimensiones y peso..... | 13 |
| Procesador..... | 13 |
| Chipset..... | 14 |
| Sistema operativo..... | 14 |
| Memoria..... | 14 |
| Puertos externos..... | 15 |
| Ranuras internas..... | 15 |
| Módulo inalámbrico..... | 16 |
| Audio..... | 16 |
| Almacenamiento..... | 16 |
| Memoria Intel Optane H10 con almacenamiento de estado sólido..... | 17 |
| Lector de tarjetas multimedia..... | 18 |
| Teclado..... | 18 |
| Cámara..... | 18 |
| Panel táctil..... | 19 |
| Adaptador de alimentación..... | 19 |
| Batería..... | 20 |
| Pantalla..... | 21 |
| Lector de huellas digitales..... | 21 |
| GPU: integrada..... | 22 |
| GPU: discreta..... | 22 |
| Ambiente de almacenamiento y funcionamiento..... | 22 |
| Capítulo5: Accesos directos del teclado..... | 23 |
| Capítulo6: Obtención de ayuda y contacto con Dell..... | 25 |

Configure la Inspiron 5400 2 en 1

NOTA: Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

1. Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.

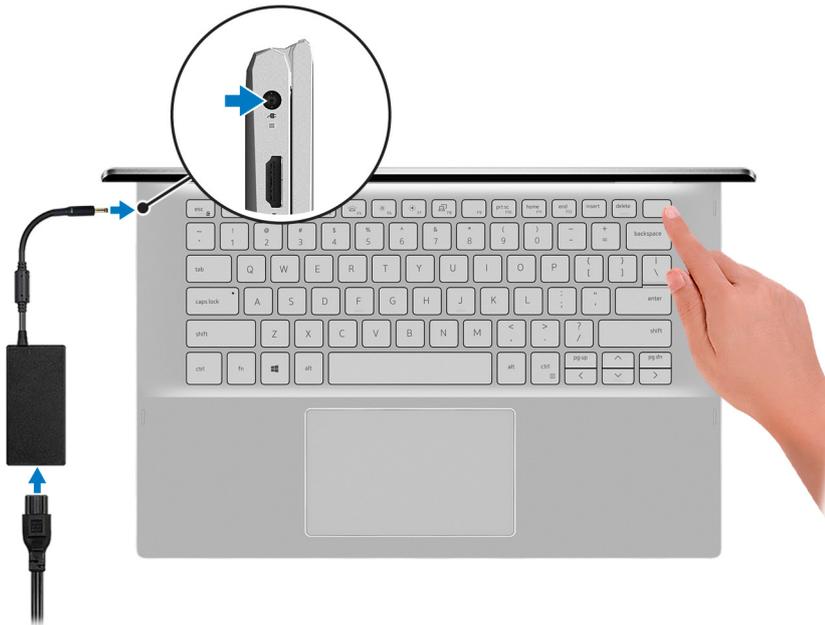

NOTA: La batería puede entrar en modo de ahorro de energía durante el envío para conservar la carga. Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado a la computadora cuando se enciende por primera vez.

2. Finalice la configuración de Windows.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante el ajuste, Dell recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.

NOTA: Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, ingrese la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.

- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta offline.
- En la pantalla **Soporte y protección**, ingrese su información de contacto.

3. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado)

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

| Recursos | Descripción |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mi Dell Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles. |
|  | SupportAssist |

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuación)

| Recursos | Descripción |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Comprueba de manera proactiva el estado del hardware y el software de la computadora. La herramienta de recuperación del sistema operativo SupportAssist soluciona problemas con el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en www.dell.com/support.</p> <p> NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.</p> |
|  | <p>Actualización de Dell</p> <p>Actualiza la computadora con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de la actualización de Dell, consulte el artículo de la base de conocimientos SLN305843 en www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Descargar aplicaciones de software que se adquirieron, pero que se instalaron previamente en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, consulte el artículo de la base de conocimientos 153764 en www.dell.com/support.</p> |

Vistas de Inspiron 5400 2 en 1

Temas:

- Derecha
- Izquierda
- Base
- Pantalla
- Parte inferior
- Modos

Derecha



1. Ranura de tarjeta SD

Lee de la tarjeta SD y escribe en ella.

2. Puerto USB 3.2 de 1.ª generación

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gbps.

3. Puerto para auriculares

Conecte auriculares o auriculares combinados con micrófono.

4. Ranura de cable de seguridad (en forma de cuña)

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados de la computadora.

Izquierda



1. Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía a la computadora.

2. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación

Indica el estado de la alimentación y el estado de la batería de la computadora.

Luz blanca: el adaptador de alimentación está conectado y la batería se está cargando.

Amarillo fijo: la carga de la batería es baja o crítica.

Apagado: la batería está completamente cargada.

3. Puerto HDMI

Conecte a una TV o a otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y video.

4. Puerto USB 3.2 de 1.ª generación


Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gbps.

5. Puerto USB 3.2 de 1.ª generación (de tipo C)/DisplayPort

Conecte los periféricos, como dispositivos de almacenamiento externos, impresoras y pantallas externas. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gbps.

NOTA: Es necesario un adaptador USB de tipo C a DisplayPort (que se vende por separado) para conectar un dispositivo DisplayPort.

Base

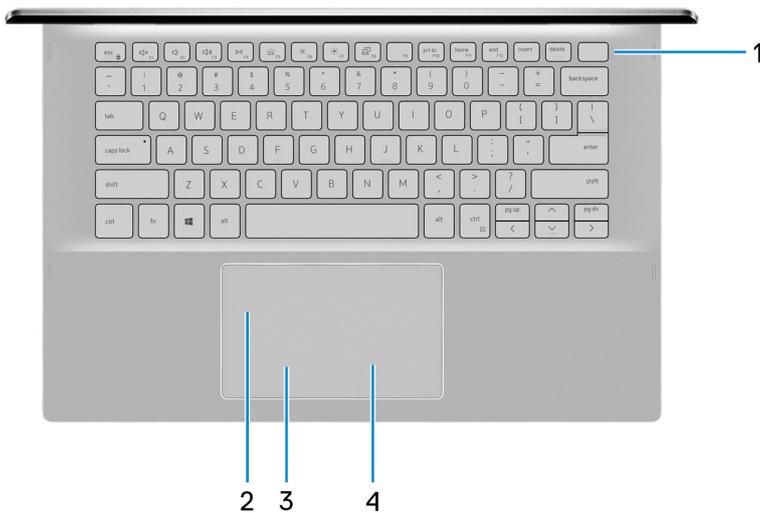

1. Botón de encendido con lector de huellas digitales opcional

Presiónelo para encender la computadora si está apagada, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de reposo. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

Si el botón de encendido cuenta con un lector de huellas digitales, coloque el dedo en el botón de encendido para iniciar sesión.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Windows. Para obtener más información, consulte *Mi Dell y yo* en www.dell.com/support/manuals.

NOTA: La luz de estado de alimentación en el botón de encendido solo está disponible en computadoras sin lector de huellas digitales. Las computadoras que se envían con lector de huellas digitales integrado en el botón de encendido no tendrán el indicador luminoso de estado de alimentación en el botón de encendido.

NOTA: Para restablecer la batería, mantenga presionado el botón de encendido durante 25 segundos.

2. Panel táctil

Desplace el dedo en el panel táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con la izquierda y toque con dos dedos para hacer clic con el botón secundario.

3. Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.

4. Área de clic con el botón secundario

Presione para hacer clic con el botón secundario.

Pantalla



1. Micrófono izquierdo

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.

2. Obturador de privacidad

Deslice el obturador de privacidad para cubrir la lente de la cámara y proteger su privacidad cuando la cámara no está en uso.

3. Cámara

Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.


4. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

5. Micrófono derecho

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.

Parte inferior

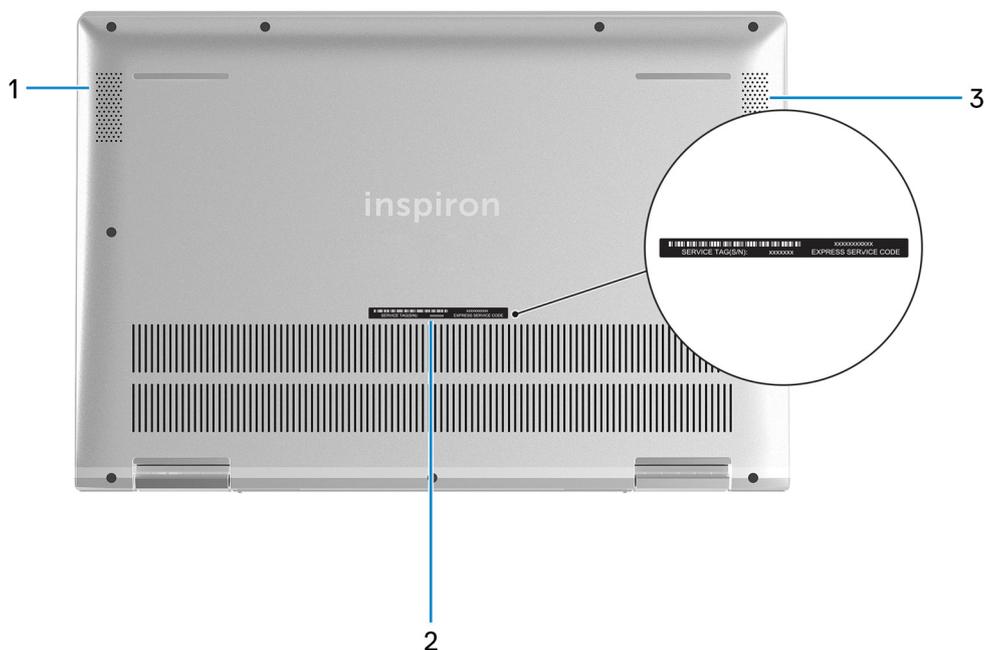

1. Altavoz izquierdo

Proporciona salida de audio.

2. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware de la computadora y acceder a la información de la garantía.

3. Altavoz derecho

Proporciona salida de audio.

Modos

Portátil



Tableta





Soporte



Tienda de campaña



Uso del obturador de privacidad

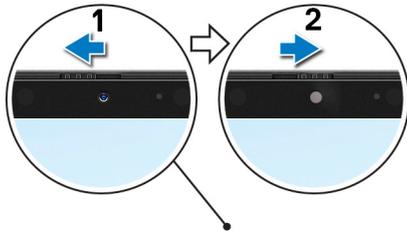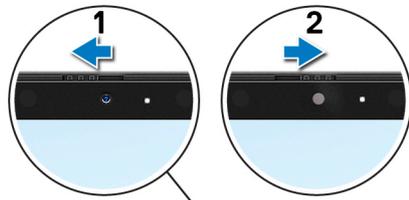

1. Deslice el obturador de privacidad hacia la izquierda para acceder a la lente de la cámara.
2. Deslice el obturador de privacidad hacia la derecha para cubrir la lente de la cámara.

Especificaciones de Inspiron 5400 2 en 1

Temas:

- Dimensiones y peso
- Procesador
- Chipset
- Sistema operativo
- Memoria
- Puertos externos
- Ranuras internas
- Módulo inalámbrico
- Audio
- Almacenamiento
- Memoria Intel Optane H10 con almacenamiento de estado sólido
- Lector de tarjetas multimedia
- Teclado
- Cámara
- Panel táctil
- Adaptador de alimentación
- Batería
- Pantalla
- Lector de huellas digitales
- GPU: integrada
- GPU: discreta
- Ambiente de almacenamiento y funcionamiento

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 2. Dimensiones y peso

| Descripción | Valor |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura: | |
| Altura de la parte frontal | 17 mm (0,67 pulgadas) |
| Altura posterior | 18,94 mm (0,75 pulgadas) |
| Anchura | 324,30 mm (12,77 pulgadas) |
| Profundidad | 222,80 mm (8,77 pulgadas) |
| Peso (máximo) | 1,72 kg (3,79 lb) |
| | NOTA: El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación. |

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con la Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 3. Procesador

| Descripción | Opción uno | Opción dos | Opción tres |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de procesador | Intel Core i7-1065G7 de 10.a generación | Intel Core i5-1035G1 de 10.a generación | Intel Core i3-1005G1 de 10.a generación |
| Potencia eléctrica del procesador | 15 W | 15 W | 15 W |
| Conteo de núcleos del procesador | 4 | 4 | 2 |
| Conteo de subprocesos del procesador | 8 | 8 | 4 |
| Velocidad del procesador | Hasta 3,9 GHz | Hasta 3,6 GHz | Hasta 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB | 6 MB | 4 MB |
| Gráficos integrados | Gráficos Intel Iris Plus | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado por Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 4. Chipset

| Descripción | Valores |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Chipset | Integrado en el procesador |
| Procesador | Intel Core i7/i5/i3 de 10.ª generación |
| Amplitud del bus de DRAM | 64 bits |
| EPROM flash | 16 MB + 8 MB |
| bus de PCIE | Hasta 3.ª generación |

Sistema operativo

Inspiron 5400 2 en 1 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 10 Professional (64 bits)
- Windows 10 Home (modo S)

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 5. Especificaciones de la memoria

| Descripción | Valores |
|-------------------------|-----------------------|
| Ranuras de memoria | Dos ranuras de SODIMM |
| Tipo de memoria | Doble canal |
| Velocidad de la memoria | 3200 MHz |

Tabla 5. Especificaciones de la memoria (continuación)

| Descripción | Valores |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de memoria máxima | 16 GB |
| Configuración de memoria mínima | 4 GB |
| Tamaño de memoria por ranura | 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Configuraciones de memoria admitidas | <ul style="list-style-type: none"> · 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz · 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4 de doble canal, 3200 MHz · 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz · 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz · 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 de doble canal, 3200 MHz · 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz |

Puertos externos

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos externos de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 6. Puertos externos

| Descripción | Valor |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos USB | <ul style="list-style-type: none"> · Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación · Un USB 3.2 de 1.ª generación y tipo C con DisplayPort |
| Puerto de audio | Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono) |
| Puerto de vídeo | Un puerto HDMI 1.4b |
| Lector de tarjetas multimedia | Una ranura de tarjetas SD |
| Puerto de acoplamiento | No soportado |
| Puerto del adaptador de alimentación | Una entrada de CC de 4.5 mm x 2.9 mm |
| Seguridad | Una ranura para cable de seguridad (cerradura Noble) |

Ranuras internas

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras internas de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 7. Ranuras internas

| Descripción | Valores |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none"> · Una ranura M.2 2230 para tarjeta combinada de wifi y Bluetooth · Una ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido/Intel Optane <p>NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el artículo de la base de conocimientos SLN301626 en www.dell.com/support.</p> |

Módulo inalámbrico

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del módulo de red de área local inalámbrica (WLAN) para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 8. Especificaciones del módulo inalámbrico

| Descripción | Opción uno | Opción dos | Opción tres |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo | Intel AX201 | Intel 9560 | Intel 9462 |
| Tasa de transferencia | Hasta 2400 Mbps | Hasta 1733 Mbps | Hasta 433 Mbps |
| Bandas de frecuencia compatibles | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Estándares inalámbricos | Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) | Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) |
| Cifrado | <ul style="list-style-type: none"> · WEP de 64 bits/128 bits · AES-CCMP · TKIP | <ul style="list-style-type: none"> · WEP de 64 bits/128 bits · AES-CCMP · TKIP | <ul style="list-style-type: none"> · WEP de 64 bits/128 bits · AES-CCMP · TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |

Audio

En la tabla a continuación, se proporcionan las especificaciones de audio de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 9. Características de audio

| Descripción | Valor | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Controladora de audio | Realtek ALC3204 | |
| Conversión estereofónica | Soportado | |
| Interfaz de audio interna | Audio de alta definición | |
| Interfaz de audio externa | Conector de audio universal | |
| Número de altavoces | Dos | |
| Amplificador de altavoz interno | Soportado | |
| Controles de volumen externos | Controles de acceso directo del teclado | |
| Salida del altavoz: | | |
| | Salida promedio del altavoz | 2 W |
| | Salida máxima del altavoz | 2.5 W |
| Salida del subwoofer | No soportado | |
| Micrófono | Micrófonos de arreglo doble | |

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Inspiron 5400 2 en 1.

Su Inspiron 5400 2 en 1 soporta una de las siguientes configuraciones de almacenamiento:

- Una unidad de estado sólido NVMe/PCIe M.2 2230/2280
- Una unidad de estado sólido NVMe/PCIe M.2 2280/Intel Optane

Tabla 10. Especificaciones de almacenamiento

| Tipo de almacenamiento | Tipo de interfaz | Capacidad |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2230 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 128 GB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2230 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 256 GB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2230 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 512 GB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2280 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 256 TB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2280 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 512 GB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2280 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 1 TB |
| Una unidad de estado sólido PCIe M.2 2280 | NVMe PCIe de generación 3.0, hasta 32 Gbps | 2 TB |

Memoria Intel Optane H10 con almacenamiento de estado sólido

La tecnología de memoria Intel Optane utiliza tecnología de memoria 3D XPoint y funciona como acelerador/caché de almacenamiento no volátil y/o dispositivo de almacenamiento, según la memoria Intel Optane instalada en la computadora.

La memoria Intel Optane H10 con almacenamiento de estado sólido funciona como acelerador/caché de almacenamiento no volátil (que permite velocidades de lectura/escritura mejoradas para el almacenamiento en unidad de disco duro) y solución de almacenamiento de estado sólido. No reemplaza ni se agrega a la memoria (RAM) instalada en la computadora.

Tabla 11. Memoria Intel Optane H10 con especificaciones de almacenamiento de estado sólido

| Descripción | Valores |
|---------------------------------------------|--------------|
| Interfaz | NVMe PCIe 3 |
| Conector | M.2 |
| Factor de forma | 2280 |
| Capacidad (memoria Intel Optane) | Hasta 32 GB |
| Capacidad (almacenamiento de estado sólido) | Hasta 512 GB |

NOTA: La memoria Intel Optane H10 con almacenamiento de estado sólido es compatible con computadoras que cumplen con los siguientes requisitos.

- **Procesadores Intel Core i3/i5/i7 de 9.ª generación o superior**
- **Windows 10, versión de 64 bits o superior (Actualización de aniversario)**
- **Versión del controlador de tecnología de almacenamiento Intel Rapid 15.9.1.1018 o superior**

Lector de tarjetas multimedia

En la siguiente tabla, se enumeran las tarjetas de medios compatibles con Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 12. Especificaciones del lector de la tarjeta multimedia

| Descripción | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tarjeta de medios | Una ranura de tarjeta SD |
| Tarjetas de medios compatibles | <ul style="list-style-type: none">· Secure Digital (SD)· Secure Digital de alta capacidad (SDHC)· Secure Digital de capacidad extendida (SDXC) |
| NOTA: La capacidad máxima compatible con la lectora de tarjetas de medios varía según el estándar de la tarjeta de medios instalada en la computadora. | |

Teclado

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del teclado de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 13. Especificaciones del teclado

| Descripción | Valores |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de teclado | <ul style="list-style-type: none">· Teclado no iluminado estándar· Teclado iluminado |
| Diseño del teclado | QWERTY |
| Número de teclas: | <ul style="list-style-type: none">· Estados Unidos y Canadá: 81 teclas· Reino Unido: 82 teclas· Japón: 85 teclas |
| Tamaño del teclado | X=18,7 mm de separación entre teclas Y=18,05 mm de separación entre teclas |
| Accesos directos del teclado | <p>Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para introducir el carácter alternativo, presione Mayús y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.</p> <p>NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1-F12) modificando el Comportamiento de la tecla de función en el programa de configuración del BIOS.</p> <p>Para obtener más información, consulte los atajos del teclado en Atajos del teclado.</p> |

Cámara

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la cámara de Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 14. Especificaciones de la cámara

| Descripción | Valores |
|-------------------|---------|
| Número de cámaras | Uno |

Tabla 14. Especificaciones de la cámara (continuación)

| Descripción | | Valores |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Tipo de cámara | | Cámara RGB HD |
| Ubicación de la cámara | | Cámara frontal |
| Tipo de sensor de la cámara | | Tecnología del sensor CMOS |
| Resolución de la cámara: | | |
| | Imagen fija | 0,92 megapíxeles |
| | Video | 1280 x 720 (HD) a 30 fps |
| Ángulo de visión diagonal: | | 74,9 grados |

Panel táctil

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del panel táctil para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 15. Especificaciones del panel táctil

| Descripción | | Valores |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución del panel táctil: | | |
| | Horizontal | 1349 |
| | Vertical | 929 |
| Dimensiones del panel táctil: | | |
| | Horizontal | 115 mm (4,53 pulgadas) |
| | Vertical | 70 mm (2,76 pulgadas) |
| Gestos del panel táctil | | Para obtener más información sobre los gestos del panel táctil para Windows 10, consulte el artículo de la base de conocimientos de Microsoft 4027871 en support.microsoft.com . |

Adaptador de alimentación

En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 16. Especificaciones del adaptador de alimentación

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipo | 45 W | 65 W |
| Dimensiones del conector: | | |
| | Diámetro externo | 4,50 mm |
| | Diámetro interno | 2,90 mm |
| Voltaje de entrada | 100 V de CA - 240 V de CA | 100 V de CA - 240 V de CA |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz – 60 Hz | 50 Hz – 60 Hz |

Tabla 16. Especificaciones del adaptador de alimentación (continuación)

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Corriente de entrada (máxima) | 1,30 A | 1,50 A |
| Corriente de salida (continua) | 2,31 A | 3,34 A |
| Voltaje nominal de salida | 19,50 V CC | 19,50 V CC |
| Gama de temperatura: | | |
| En funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) |
| Almacenamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |

Batería

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la batería para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 17. Especificaciones de la batería

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de batería | De iones de litio "inteligente" de 3 celdas | De iones de litio "inteligente" de 4 celdas |
| Voltaje de la batería | 11,40 V CC | 15,20 V CC |
| Peso de la batería (máximo) | 0,18 kg (0,40 lb) | 0,23 kg (0,51 lb) |
| Dimensiones de la batería: | | |
| Altura | 184,10 mm (7,25 pulgadas) | 239,10 mm (9,41 pulgadas) |
| Anchura | 90,73 mm (3,57 pulgadas) | 90,73 mm (3,57 pulgadas) |
| Profundidad | 5,75 mm (0,23 pulgadas) | 5,75 mm (0,23 pulgadas) |
| Gama de temperatura: | | |
| En funcionamiento | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) |
| Almacenamiento | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo. | Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo. |
| Tiempo de carga de la batería (aproximado) | 4 horas (con la computadora apagada) i NOTA: Controle el tiempo de carga, la duración, la hora de inicio y fin, etc., mediante la aplicación Dell Power Manager. Para obtener más información sobre Dell Power Manager, consulte <i>Mi Dell y yo</i> en www.dell.com/ | 4 horas (con la computadora apagada) i NOTA: Controle el tiempo de carga, la duración, la hora de inicio y fin, etc., mediante la aplicación Dell Power Manager. Para obtener más información sobre Dell Power Manager, consulte <i>Mi Dell y yo</i> en www.dell.com/ |
| Batería de tipo botón | CR 2032 | CR 2032 |

Pantalla

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de pantalla para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 18. Especificaciones de la pantalla

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de pantalla | Alta definición total (FHD) | Alta definición (HD) |
| Tecnología del panel de la pantalla | Ángulo de visión amplio (WVA) | Twisted nematic |
| Dimensiones del panel de la pantalla (área activa): | | |
| Altura | 174 mm (6,85 pulgadas) | 174 mm (6,85 pulgadas) |
| Anchura | 309,35 mm (12,18 pulgadas) | 309,35 mm (12,18 pulgadas) |
| Diagonal | 355,60 mm (14,00 pulgadas) | 355,60 mm (14,00 pulgadas) |
| Resolución nativa del panel de la pantalla | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
| Luminancia (típico) | 220 nits | 220 nits |
| Megapíxeles | 2,074 | 1,05 |
| Gama de colores | NTSC (45 %, típica) | NTSC (45 %, típica) |
| Píxeles por pulgada (PPI) | 157 | 112 |
| Relación de contraste (mínima) | 500:1 | 400:1 |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 35 ms | 16 ms |
| Velocidad de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 80 grados | +/- 40 grados |
| Ángulo de visión vertical | 80 grados | +/- 30 grados |
| Separación entre píxeles | 0,16 mm | 0,22 mm |
| Consumo de energía (máximo) | 3,55 W | 3,2 W |
| Antirreflejo contra acabado brillante | Brillosa | Brillosa |
| Opciones táctiles | Sí | Sí |

Lector de huellas digitales

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del lector de huellas digitales para Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 19. Especificaciones del lector de huellas digitales

| Descripción | Valores |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Tecnología del sensor del lector de huellas digitales | Capacitiva |
| Resolución del sensor del lector de huellas digitales | 500 dpi |

Tabla 19. Especificaciones del lector de huellas digitales (continuación)

| Descripción | Valores |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Tamaño del píxel del sensor para el lector de huellas digitales | 80 x 64 |

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada soportada por Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 20. GPU: integrada

| Controladora | Soporte para pantalla externa | Tamaño de la memoria | Procesador |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Intel UHD Graphics | <ul style="list-style-type: none"> Un puerto HDMI 1.4b Un DisplayPort 1.4a desde tipo C | Memoria compartida del sistema | Procesadores Intel Core i3/i5 de 10.ª generación |
| Gráficos Intel Iris Plus | <ul style="list-style-type: none"> Un puerto HDMI 1.4b Un DisplayPort 1.4a desde tipo C | Memoria compartida del sistema | Procesadores Intel Core i7 de 10.ª generación |

GPU: discreta

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) discretos soportada por Inspiron 5400 2 en 1.

Tabla 21. GPU: discreta

| Controladora | Soporte para pantalla externa | Tamaño de la memoria | Tipo de memoria |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| NVIDIA GeForce MX 330 | N/A | 2 GB | GDDR5 |

Ambiente de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Inspiron 5400 2 en 1.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 22. Entorno del equipo

| Descripción | En funcionamiento | Almacenamiento |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Intervalo de temperatura | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) |
| Humedad relativa (máxima) | De 10 % a 90 % (sin condensación) | De 0 % a 95 % (sin condensación) |
| Vibración (máxima)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Impacto (máximo) | 110 G† | 160 G† |
| Altitud (máxima) | -15,2 m a 3048 m (-49,87 pies a 10 000 pies) | -15,2 m a 10 668 m (-49,87 pies a 35 000 pies) |

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

Accesos directos del teclado

NOTA: Los caracteres del teclado pueden variar dependiendo de la configuración del idioma del teclado. Las teclas de acceso directo siguen siendo las mismas en todas las configuraciones de idiomas.

Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. El símbolo que aparece en la parte inferior de la tecla se refiere al carácter que se escribe cuando la presiona. Si presiona Shift y la tecla, se escribe el símbolo que se muestra en la parte superior de la tecla. Por ejemplo, si presiona **2**, se escribe **2**; si presiona **Mayús + 2**, se escribe **@**.

Las teclas F1-F12 en la fila superior del teclado son teclas de función para control de multimedia, como se indica en el icono de la parte inferior de cada tecla. Presione la tecla de función para invocar la tarea representada por el icono. Por ejemplo, presionar F1 desactiva el audio (consulte la tabla que aparece a continuación).

Sin embargo, si las teclas de función F1-F12 son necesarias para aplicaciones de software específicas, la funcionalidad de multimedia se puede deshabilitar presionando **Fn + Esc**. Posteriormente, el control de multimedia se puede invocar presionando **Fn** y la tecla de función correspondiente. Por ejemplo, silenciar el sonido presionando **Fn + F1**.

NOTA: También puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1–F12) cambiando el **Comportamiento de teclas de función en el programa de configuración del BIOS**.

Tabla 23. Lista de accesos directos del teclado

| Tecla de función | Clave redefinida (para control multimedia) | Comportamiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | Silenciar el sonido |
|  |  | Disminuir el volumen |
|  |  | Aumentar el volumen |
|  |  | Reproducir/Pausar |
|  |  | Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |
|  |  | Disminuir el brillo |
|  |  | Aumentar el brillo |
|  |  | Cambiar a la pantalla externa |
|  |  | Imprimir pantalla |

Tabla 23. Lista de accesos directos del teclado (continuación)

| Tecla de función | Clave redefinida (para control multimedia) | Comportamiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  +  | Inicio |
|  |  +  | Fin |

La tecla **Fn** también se utiliza con teclas seleccionadas en el teclado para invocar otras funciones secundarias.

Tabla 24. Lista de accesos directos del teclado

| Tecla de función | Comportamiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  | Pausar/Parar |
|  +  | Poner en suspensión |
|  +  | Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro |
|  +  | Alternar bloqueo de desplazamiento |
|  +  | Solicitud del sistema |
|  +  | Abrir menú de aplicaciones |
|  +  | Alternar bloqueo de la tecla Fn |
|  +  | Re Pág |
|  +  | Av Pág |

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 25. Recursos de autoayuda

| Recursos de autoayuda | Ubicación de recursos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre los productos y servicios de Dell | www.dell.com |
| Mi aplicación de Dell |  |
| Sugerencias |  |
| Comunicarse con Soporte | En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar . |
| Ayuda en línea para el sistema operativo | www.dell.com/support/windows |
| Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software , etc. | www.dell.com/support |
| Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes sobre la computadora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaya a www.dell.com/support. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Base de conocimientos. 3. En el campo de búsqueda de la página Base de conocimientos, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el icono de búsqueda para ver los artículos relacionados. |
| Aprenda y conozca la siguiente información sobre su producto: <ul style="list-style-type: none"> · Especificaciones de producto · Sistema operativo · Ajuste y uso de su producto · Respaldo de datos · Solución de problemas y diagnóstico · Restauración de la configuración de fábrica y del sistema · Información del BIOS | Consulte <i>Mi Dell y yo</i> en www.dell.com/support/manuals . Para localizar <i>Mi Dell y yo</i> relevante a su producto, identifique su producto mediante una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> · Seleccione Detectar producto. · Localice su producto a través del menú desplegable en Ver productos. · Ingrese el Número de etiqueta de servicio o la ID de producto en la barra de búsqueda. |

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

 **NOTA:** Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/región.

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.