

Inspiron 5400 2 em 1

Configuração e Especificações



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica danos potenciais no hardware ou uma perda de dados e diz como pode evitar esse problema.


 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Configurar o Inspiron 5400 2 em 1.....	4
Capítulo2: Vistas do Inspiron 5400 2 em 1.....	6
Direita.....	6
Esquerda.....	6
Base.....	7
Ecrã.....	8
Parte inferior.....	9
Modos.....	9
Capítulo3: Utilizar a persiana de privacidade.....	11
Capítulo4: Especificações do Inspiron 5400 2 em 1.....	13
Dimensões e peso.....	13
Processador.....	13
Chipset.....	14
Sistema operativo.....	14
Memória.....	14
Portas externas.....	15
Ranuras internas.....	15
Módulo sem fios.....	16
Áudio.....	16
Armazenamento.....	16
Memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido.....	17
Leitor de cartões de memória.....	18
Teclado.....	18
Câmara.....	18
Painel tátil.....	19
Transformador.....	19
Bateria.....	20
Ecrã.....	21
Leitor de impressões digitais.....	21
GPU — Integrado.....	22
GPU—Independente.....	22
Condições ambientais de funcionamento e armazenamento.....	22
Capítulo5: Atalhos de teclado.....	23
Capítulo6: Obter ajuda e contactar a Dell.....	25

Configurar o Inspiron 5400 2 em 1

NOTA: As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

1. Ligue o transformador e prima o botão de ligar/desligar.

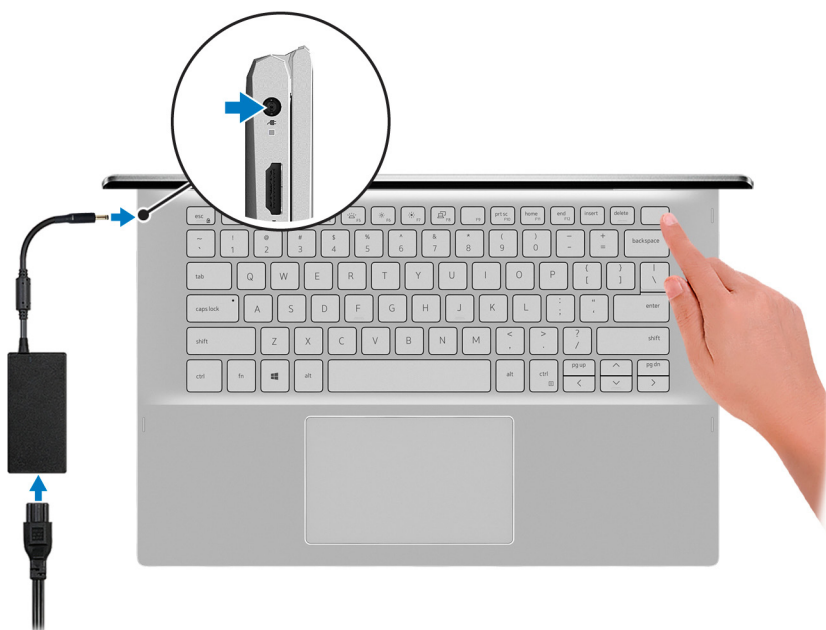

NOTA: A bateria pode entrar em modo de poupança de energia durante o envio para poupar a carga da bateria. Certifique-se de que o transformador está ligado ao computador quando o ligar pela primeira vez.

2. Concluir a configuração do Windows.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração. Para a configuração, a Dell recomenda que:

- Ligue a uma rede para proceder às atualizações do Windows.

NOTA: Se for ligar a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe correspondente, quando pedido.

- Se estiver ligado à internet, inicie sessão ou crie uma conta Microsoft. Se não estiver ligado à internet, crie uma conta offline.
- No ecrã **Suporte e Proteção**, introduza os seus detalhes de contacto.

3. Localize e utilize as aplicações Dell a partir do menu Iniciar do Windows — recomendado

Tabela 1. Localize as aplicações Dell

Recursos	Descrição
	Meu Dell Localização centralizada das aplicações principais da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre o seu computador. Notifica igualmente sobre o estado da garantia, os acessórios recomendados e as atualizações de software, se disponíveis.
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e software do computador. A ferramenta SupportAssist OS Recovery soluciona problemas com o sistema operativo. Para mais informações, consulte a documentação do SupportAssist em www.dell.com/support .

Tabela 1. Localize as aplicações Dell (continuação)

Recursos	Descrição
	 NOTA: No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar a garantia.
	Dell Update Atualiza o computador com correções críticas e com os controladores mais recentes de dispositivos assim que ficam disponíveis. Para mais informações sobre a utilização do Dell Update, consulte o artigo SLN305843 da base de conhecimentos em www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Transfira aplicações de software, que são adquiridas mas não estão pré-instaladas no computador. Para mais informações sobre a utilização do Dell Digital Delivery, consulte o artigo 153764 da base de conhecimentos em www.dell.com/support .

Vistas do Inspiron 5400 2 em 1

Tópicos

- Direita
- Esquerda
- Base
- Ecrã
- Parte inferior
- Modos

Direita



1. Ranhura para cartões SD

Lê do e escreve no cartão SD.

2. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração

Ligue periféricos, tais como dispositivos de armazenamento externos e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados até 5 Gbps.

3. Porta para headset

Ligue uns auscultadores ou um headset (conjunto de auscultadores e microfone combinados).

4. Ranhura para cabo de segurança (em forma de cunha)

Ligue um cabo de segurança para evitar a deslocação não autorizada do computador.

Esquerda



1. Porta do transformador

Ligue um transformador para fornecer alimentação de energia ao seu computador.

2. Luz de estado de alimentação e da bateria

Indica o estado da bateria e alimentação do computador.

Branco fixo — O transformador está ligado e a bateria está a carregar.

Âmbar fixo — A carga da bateria está baixa ou está num nível crítico.

Desligado — A bateria está totalmente carregada.

3. porta HDMI

Ligue a uma TV ou a outro dispositivo compatível com entrada HDMI. Fornece a saída de vídeo e áudio.

4. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração


Ligue periféricos, tais como dispositivos de armazenamento externos e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados até 5 Gbps.

5. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração (Tipo C)/DisplayPort

Ligue periféricos tais como dispositivos de armazenamento externos, impressoras, e ecrãs externos. Fornece velocidades de transferência de dados até 5 Gbps.

NOTA: É necessário um adaptador de USB Tipo C para DisplayPort (vendido separadamente) para ligar um dispositivo DisplayPort.

Base

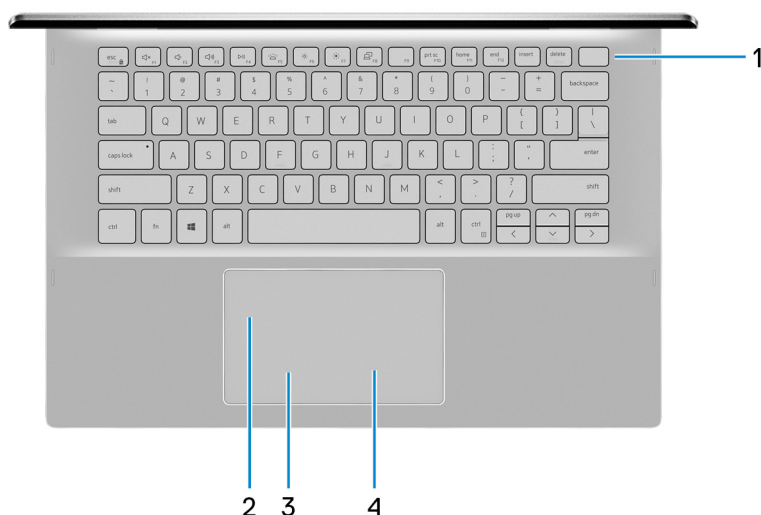

1. Botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional

Prima para ligar o computador se este estiver desligado ou no estado de suspensão ou hibernação.

Quando o computador está ligado, prima o botão de alimentação para colocar o computador em estado de suspensão. Prima sem soltar o botão de alimentação durante 10 segundos para forçar o encerramento do computador.

Se o botão de alimentação tiver um leitor de impressões digitais, coloque o dedo no botão de alimentação para iniciar sessão.

NOTA: Pode personalizar o comportamento do botão de alimentação no Windows. Para mais informações, consulte *Eu e o meu Dell* em www.dell.com/support/manuals.

NOTA: A luz de estado da alimentação no botão de alimentação só está disponível em computadores sem leitor de impressões digitais. Os computadores enviados com leitor de impressões digitais integrado no botão de alimentação não têm a luz do estado de alimentação no botão de alimentação.

NOTA: Para repor a bateria, prima sem soltar o botão de alimentação durante 25 segundos.

2. Painel tátil

Mova o dedo no painel tátil para deslocar o ponteiro do rato. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

3. Área de clique com o botão esquerdo

Prima para clicar com o botão esquerdo.

4. Área de clique com o botão direito

Prima para clicar com o botão direito.

Ecrã



1. Microfone esquerdo

Fornece uma entrada de som digital para gravações de áudio e chamadas de voz.

2. Persiana de privacidade

Deslize a persiana de privacidade para tapar a lente da câmara e proteger a sua privacidade quando a câmara não está a ser utilizada.

3. Câmara

Permite-lhe realizar chats com vídeo, tirar fotografias e gravar vídeos.


4. Luz de estado da câmara

Acende-se quando a câmara está em utilização.

5. Microfone direito

Fornece uma entrada de som digital para gravações de áudio e chamadas de voz.

Parte inferior

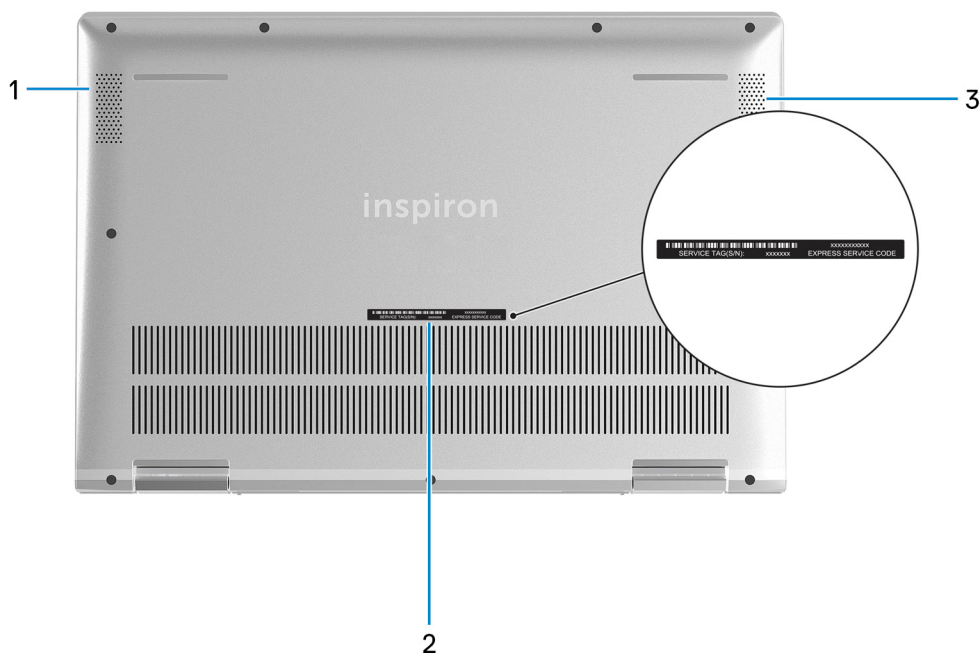

1. Coluna esquerda

Fornece a saída de áudio.

2. Rótulo da Etiqueta de Serviço

A Etiqueta de Serviço é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos de assistência Dell identificar os componentes de hardware do seu computador e aceder às informações de garantia.

3. Coluna direita

Fornece a saída de áudio.

Modos

Notebook



Tablet





Suporte



Tenda



Utilizar a persiana de privacidade

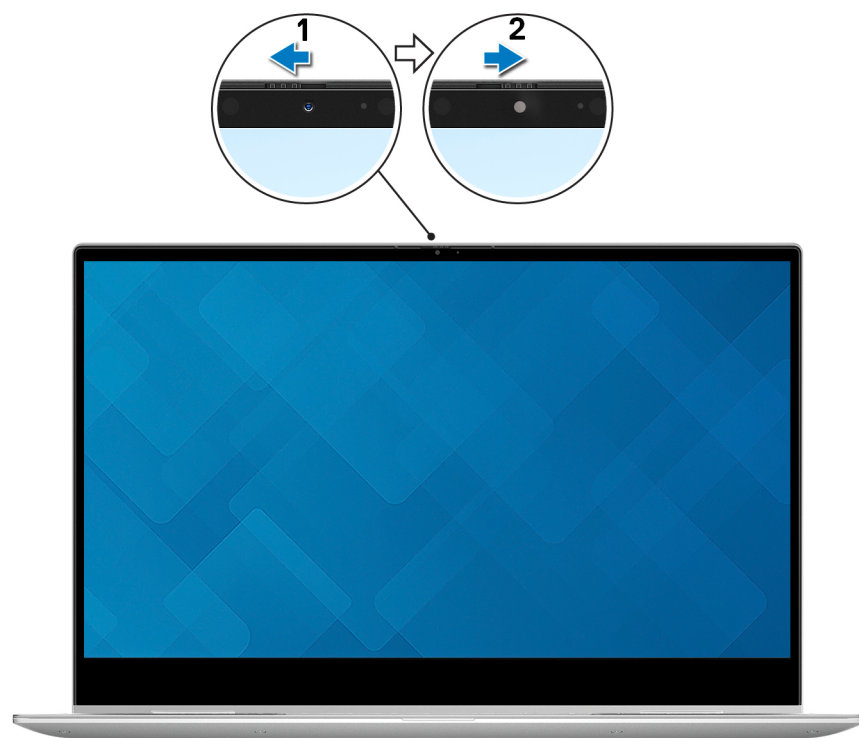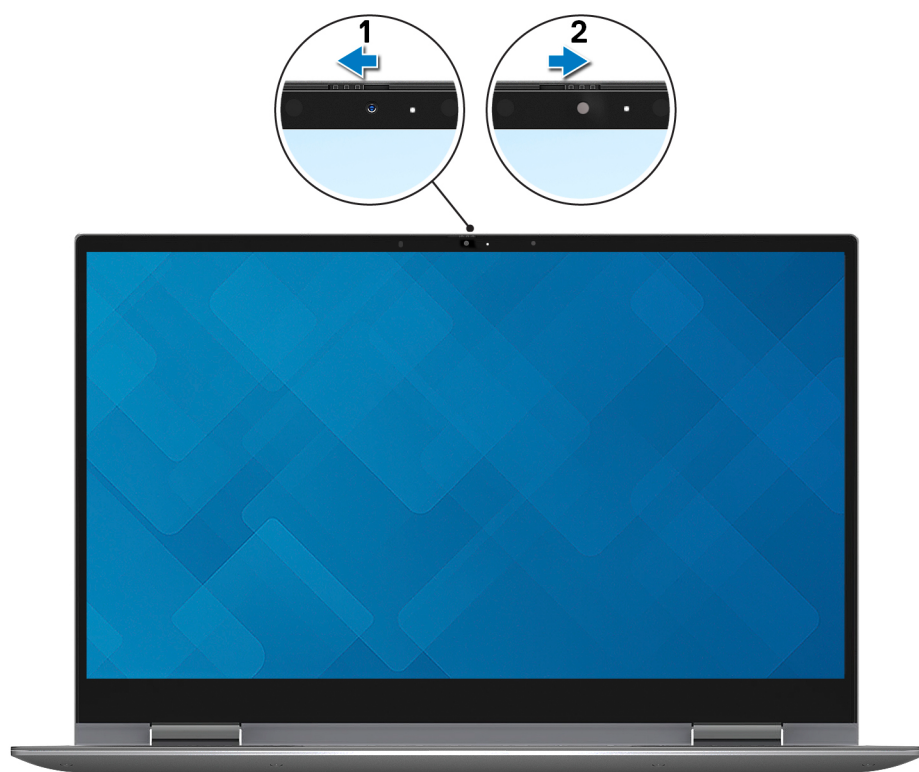

1. Deslize a persiana de privacidade para a esquerda para aceder à lente da câmara.
2. Deslize a persiana de privacidade para a direita para cobrir a lente da câmara.

Especificações do Inspiron 5400 2 em 1

Tópicos

- Dimensões e peso
- Processador
- Chipset
- Sistema operativo
- Memória
- Portas externas
- Ranhuras internas
- Módulo sem fios
- Áudio
- Armazenamento
- Memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido
- Leitor de cartões de memória
- Teclado
- Câmara
- Pannel tátil
- Transformador
- Bateria
- Ecrã
- Leitor de impressões digitais
- GPU — Integrado
- GPU—Independente
- Condições ambientais de funcionamento e armazenamento

Dimensões e peso

A tabela a seguir lista a altura, largura, profundidade e peso do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura:	
Altura frontal	17 mm (0,67 pol.)
Altura traseira	18,94 mm (0,75 pol.)
Largura	324,30 mm (12,77 pol.)
Profundidade	222,80 mm (8,77 pol.)
Peso (máximo)	1,72 kg (3,79 lb)
	NOTA: O peso do computador depende da configuração encomendada e da disponibilidade de produção.

Processador

A tabela a seguir lista os detalhes dos processadores suportados pelo Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo de processador	Intel Core i7-1065G7 de 10.ª Geração	Intel Core i5-1035G1 de 10.ª Geração	Intel Core i3-1005G1 de 10.ª Geração
Consumo em watts do processador	15 W	15 W	15 W
Contagem de núcleos do processador	4	4	2
Contagem de threads do processador	8	8	4
Velocidade do processador	Até 3,9 GHz	Até 3,6 GHz	Até 3,4 GHz
Cache do processador	8 MB	6 MB	4 MB
Placa gráfica integrada	Placa gráfica Intel Iris Plus	Placa gráfica Intel UHD	Placa gráfica Intel UHD

Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	Integrado no processador
Processador	Intel Core i7/i5/i3 de 10.ª Geração
Largura de barramento DRAM	64 bits
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
Barramento PCIe	Até à 3.ª Geração

Sistema operativo

O Inspiron 5400 2 em 1 suporta os seguintes sistemas operativos:

- Windows 10 Professional (64 bits)
- Windows 10 Home (modo S)

Memória

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
Ranuras de memória	2 ranuras SODIMM
Tipo de memória	Duplo canal
Velocidade da memória	3200 MHz

Tabela 5. Especificações da memória (continuação)

Descrição	Valores
Configuração de memória máxima	16 GB
Configuração de memória mínima	4 GB
Tamanho da memória por ranhura	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Configurações de memória suportadas	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4 de canal duplo, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 de canal duplo, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Portas externas

A tabela a seguir lista as portas externas do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 6. Portas externas

Descrição	Valores
Portas USB	• 2 portas USB 3.2 de 1.ª Geração • 1 USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo C com DisplayPort
Porta de áudio	1 porta para headset (conjunto de auscultadores e microfone)
Porta de vídeo	1 porta HDMI 1.4b
Leitor de cartões de memória	1 ranhura para cartões SD
Porta de acoplamento	Não suportado
Porta do transformador	1 entrada CC de 4,5 mm x 2,9 mm
Segurança	1 ranhura para cabo de segurança (bloqueio Noble)

Ranhuras internas

A tabela a seguir lista as ranhuras internas do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 7. Ranhuras internas

Descrição	Valores
M.2	• 1 ranhura M.2 2230 para uma placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth • 1 ranhura M.2 2230/2280 para disco de estado sólido/Intel Optane  NOTA: Para saber mais sobre as funcionalidades dos diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo SLN301626 em www.dell.com/support.

Módulo sem fios

A tabela a seguir lista as especificações do módulo WLAN (Wireless Local Area Network) do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 8. Especificações do módulo sem fios

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Número de modelo	Intel AX201	Intel 9560	Intel 9462
Velocidade de transferência	Até 2400 Mbps	Até 1733 Mbps	Até 433 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Normas sem fios	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Encriptação	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Áudio

A seguinte tabela lista as especificações de áudio do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição		Valores
Controlador de áudio		Realtek ALC3204
Conversão de estéreo		Suportado
Interface de áudio interna		Áudio de alta definição
Interface de áudio externa		Saída de áudio universal
Número de colunas		Dois
Amplificador de coluna interno		Suportado
Controlos de volume externos		Controlos de atalho do teclado
Saída das colunas:		
	Saída média da coluna	2 W
	Saída de pico da coluna	2,5 W
Saída do subwoofer		Não suportado
Microfone		Microfones de duplo array

Armazenamento

Esta secção lista as opções de armazenamento do Inspiron 5400 2 em 1.

O Inspiron 5400 2 em 1 suporta uma das seguintes configurações de armazenamento:

- 1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2230/2280
- 1 disco de estado sólido Intel Optane PCIe/NVMe M.2 2280

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacidade
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2230	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	128 GB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2230	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	256 GB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2230	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	512 GB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2280	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	256 TB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2280	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	512 GB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2280	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	1 TB
1 disco de estado sólido PCIe/NVMe M.2 2280	NVMe PCIe Gen 3.0, até 32 Gbps	2 TB

Memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido

A tecnologia Memória Intel Optane utiliza a tecnologia de memória XPoint 3D e funciona como dispositivo de armazenamento e/ou cache/acelerador de armazenamento não volátil dependendo da Memória Intel Optane instalada no computador.

A memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido funciona como cache/acelerador de armazenamento não volátil (permitindo velocidades melhoradas de leitura/escrita para o armazenamento no disco rígido) e como solução de armazenamento de estado sólido. Não substitui nem adiciona nada à memória (RAM) instalada no computador.

Tabela 11. Especificações da memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido

Descrição	Valores
Interface	NVMe PCIe 3
Conector	M.2
Fator de forma	2280
Capacidade (memória Intel Optane)	Até 32 GB
Capacidade (armazenamento de estado sólido)	Até 512 GB

NOTA: A memória Intel Optane H10 com armazenamento de estado sólido é suportada em computadores que cumprem os seguintes requisitos:

- Processadores de 9.ª geração ou superior Intel Core i3/i5/i7
- Windows 10 na versão de 64 bits ou superior (Atualização de aniversário)
- Controlador Intel Rapid Storage Technology versão 15.9.1.1018 ou superior

Leitor de cartões de memória

A tabela a seguir lista os cartões de memória suportados pelos Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 12. Especificações do leitor de cartões de memória

Descrição	Valores
Tipo de cartão de memória	1 ranhura para cartão SD
Cartões de memória suportados	- SD (Secure Digital) - SDHC (Secure Digital High Capacity) - SDXC (Secure Digital Extended Capacity)
NOTA: A capacidade máxima suportada pelo cartão de memória varia consoante o padrão do cartão utilizado no computador.	

Teclado

A tabela a seguir lista as especificações do teclado do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 13. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Tipo de teclado	- Teclado padrão não retroiluminado - Teclado retroiluminado
Esquema do teclado	QWERTY
Número de teclas	- Estados Unidos e Canadá: 81 teclas - Reino Unido: 82 teclas - Japão: 85 teclas
Tamanho do teclado	X= 18,7 mm de tamanho da tecla Y= 18,05 mm tamanho da tecla
Atalhos de teclado	Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Estas teclas podem ser utilizadas para digitar caracteres alternativos ou para desempenhar funções secundárias. Para digitar caracteres alternativos, prima Shift e a tecla pretendida. Para desempenhar funções secundárias, prima Fn e a tecla pretendida. NOTA: Pode definir o funcionamento principal das teclas de função (F1–F12) alterando a opção Funcionamento das Teclas de Função no programa de configuração do BIOS. Para mais informações, consulte os atalhos de teclado Atalhos de teclado.

Câmara

A tabela a seguir lista as especificações da câmara do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 14. Especificações da câmara

Descrição	Valores
Número de câmaras	Um

Tabela 14. Especificações da câmera (continuação)

Descrição		Valores
Tipo de câmera		Câmera HD RGB
Localização da câmera		Câmera frontal
Tipo de sensor da câmera		Tecnologia de sensor CMOS
Resolução da câmera:		
	Imagem fixa	0,92 megapíxeis
	Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visualização diagonal:		74,9 graus

Painel tátil

A tabela a seguir lista as especificações do painel tátil do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 15. Especificações da mesa sensível ao toque

Descrição		Valores
Resolução do painel tátil:		
	Horizontal	1349
	Vertical	929
Dimensões do painel tátil:		
	Horizontal	115 mm (4,53 pol.)
	Vertical	70 mm (2,76 pol.)
Gestos do painel tátil		Para mais informações sobre os gestos do painel tátil disponível no Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimentos da Microsoft em support.microsoft.com .

Transformador

A seguinte tabela fornece as especificações do transformador do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 16. Especificações do transformador

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo	45 W	65 W
Dimensões do conector:		
	Diâmetro externo	4,50 mm
	Diâmetro interno	2,90 mm
Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA	100 VCA a 240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz	50 Hz a 60 Hz

Tabela 16. Especificações do transformador (continuação)

Descrição	Opção um	Opção dois
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A	1,50 A
Corrente de saída (contínua)	2,31 A	3,34 A
Tensão de saída nominal	19,50 V CD	19,50 V CD
Gama da temperatura:		
Em funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Bateria

A tabela seguinte lista as especificações da bateria do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 17. Especificações da bateria

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo de bateria	Bateria "inteligente" de íões de lítio de 3 células	Bateria "inteligente" de íões de lítio de 4 células
Tensão da bateria	11,40 VCC	15,20 VCC
Peso da bateria (máximo)	0,18 kg (0,40 lb)	0,23 kg (0,51 lb)
Dimensões da bateria:		
Altura	184,10 mm (7,25 pol.)	239,10 mm (9,41 pol.)
Largura	90,73 mm (3,57 pol.)	90,73 mm (3,57 pol.)
Profundidade	5,75 mm (0,23 pol.)	5,75 mm (0,23 pol.)
Gama da temperatura:		
Em funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Tempo de funcionamento da bateria	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.
Tempo de carga da bateria (aproximado)	4 horas (quando o computador está desligado) i NOTA: Controlo do tempo e duração de carregamento, hora de início e de fim, entre outros, através da aplicação Dell Power Manager. Para mais informações sobre o Dell Power Manager consulte, <i>Eu e o Meu Dell</i> em www.dell.com/	4 horas (quando o computador está desligado) i NOTA: Controlo do tempo e duração de carregamento, hora de início e de fim, entre outros, através da aplicação Dell Power Manager. Para mais informações sobre o Dell Power Manager consulte, <i>Eu e o Meu Dell</i> em www.dell.com/

Tabela 17. Especificações da bateria (continuação)

Descrição	Opção um	Opção dois
Bateria de célula tipo moeda	CR 2032	CR 2032

Ecrã

A tabela a seguir lista as especificações do ecrã do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 18. Especificações do ecrã

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo de ecrã	FHD (Full High Definition)	HD (High Definition)
Tecnologia do ecrã	Amplio Ângulo de Visualização (WVA)	TN (Twisted nematic)
Dimensões do ecrã (área ativa):		
Altura	174 mm (6,85 pol.)	174 mm (6,85 pol.)
Largura	309,35 mm (12,18 pol.)	309,35 mm (12,18 pol.)
Diagonal	355,60 mm (14,00 pol.)	355,60 mm (14,00 pol.)
Resolução nativa do ecrã	1920 x 1080	1366 x 768
Luminância (típica)	220 nits	220 nits
Megapíxeis	2,074	1,05
Paleta de cores	NTSC (45% típico)	NTSC (45% típico)
Píxeis por polegada (PPP)	157	112
Relação de contraste (mín.)	500:1	400:1
Tempo de resposta (máxima)	35 ms	16 ms
Taxa de atualização	60 Hz	60 Hz
Ângulo de visualização horizontal	80 graus	+/- 40 graus
Ângulo de visualização vertical	80 graus	+/- 30 graus
Distância entre píxeis	0,16 mm	0,22 mm
Consumo energético (máximo)	3,55 W	3,2 W
Antibrilho em contraste com acabamento polido	Acetinado	Acetinado
Opções táteis	Sim	Sim

Leitor de impressões digitais

A tabela a seguir lista as especificações do leitor de impressões digitais do Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 19. Especificações do leitor de impressões digitais

Descrição	Valores
Tecnologia do sensor do leitor de impressões digitais	Capacitivo
Resolução do sensor do leitor de impressões digitais	500 dpi
Tamanho do píxel do sensor do leitor de impressões digitais	80 x 64

GPU — Integrado

A tabela a seguir lista as especificações da GPU (Graphics Processing Unit) integrada suportada pelo Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 20. GPU — Integrado

Controlador	Suporte para ecrã externo	Tamanho da memória	Processador
Placa gráfica Intel UHD	1 porta HDMI 1.4b 1 DisplayPort 1.4a de Tipo C	Memória de sistema partilhada	Processadores Intel Core i3/i5 de 10. ^a Geração
Placa gráfica Intel Iris Plus	1 porta HDMI 1.4b 1 DisplayPort 1.4a de Tipo C	Memória de sistema partilhada	Processadores Intel Core i7 de 10. ^a Geração

GPU—Independente

A tabela a seguir lista as especificações da Unidade de Processamento Gráfico (GPU) independente suportada pelo Inspiron 5400 2 em 1.

Tabela 21. GPU—Independente

Controlador	Suporte para ecrã externo	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce MX 330	n/d	2 GB	GDDR5

Condições ambientais de funcionamento e armazenamento

Esta tabela lista as especificações de funcionamento e armazenamento do Inspiron 5400 2 em 1.

Nível de contaminação pelo ar: G1, como definido pela ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Características ambientais

Descrição	Em funcionamento	Armazenamento
Gama de temperatura	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G†
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3048 m (-49,87 a 10.000 pés)	-15,2 m a 10668 m (-49,87 pés a 35.000 pés)

* Medida utilizando um espetro de vibração aleatória que simula o ambiente do utilizador.

† Medido com um impulso de meio-seno de 2 ms quando o disco rígido está a ser utilizado.

Atalhos de teclado

NOTA: Os caracteres do teclado podem diferir, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas usadas como atalho permanecem as mesmas em todas as configurações de idiomas.

Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Estas teclas podem ser utilizadas para escrever caracteres alternativos ou para executar funções secundárias. O símbolo mostrado na parte inferior da tecla refere-se ao carácter que é escrito quando se prime a tecla. Se premir a tecla SHIFT e a própria tecla, é digitado o símbolo apresentado na parte superior da tecla. Por exemplo, se premir **2**, escreve o número **2**; se premir **Shift + 2**, escreve o símbolo **@**.

As teclas F1 a F12 na linha superior do teclado são teclas de função para controlo multimédia, tal como indicado pelo ícone no fundo da tecla. Prima a tecla de função para realizar a tarefa representada pelo ícone. Por exemplo, se premir F1 silencia o áudio (consulte a tabela em baixo).

No entanto, se as teclas de função F1 a F12 forem necessárias para aplicações de software específicas, a funcionalidade multimédia pode ser desativada premindo **Fn + Esc**. Subsequentemente, o controlo multimédia pode ser invocado premindo a tecla **Fn** e a respetiva tecla de função. Por exemplo, silencie o áudio premindo as teclas **Fn + F1**.

NOTA: Pode também definir o funcionamento principal das teclas de função (F1 a F12) alterando a opção **Function Key Behavior** (Funcionamento das teclas de função) no programa de configuração do BIOS.

Tabela 23. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla predefinida (para controlo multimédia)	Tecla de Função
 F1	 +  F1	Desativar o áudio
 F2	 +  F2	Diminuir o volume
 F3	 +  F3	Aumentar o volume
 F4	 +  F4	Reproduzir/pausa
 F5	 +  F5	Alternar retroiluminação do teclado (opcional)
 F6	 +  F6	Diminuir o brilho
 F7	 +  F7	Aumentar o brilho
 F8	 +  F8	Mudar para o ecrã externo
 F10	 +  F10	Tecla PRINT SCREEN

Tabela 23. Lista de atalhos de teclado (continuação)

Tecla de função	Tecla predefinida (para controlo multimédia)	Tecla de Função
	 + 	Início
	 + 	Fim

A tecla **Fn** também é utilizada com as teclas seleccionadas no teclado para invocar as funções secundárias.

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla de Função
 + 	Pausa/Interromper
 + 	Suspensão
 + 	Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de atividade do disco rígido
 + 	Alternar função scroll lock
 + 	Solicitação de sistema
 + 	Abrir menu de aplicação
 + 	Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
 + 	Página para cima
 + 	Página para baixo

Obter ajuda e contactar a Dell

Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

Tabela 25. Recursos de autoajuda

Recursos de autoajuda	Localização de recursos
Informações sobre os produtos e serviços Dell	www.dell.com
App My Dell	
Sugestões	
Suporte de Contacto	Na funcionalidade de pesquisa do Windows, digite Contact Support e prima a tecla Enter.
Ajuda online para o sistema operativo	www.dell.com/support/windows
Informações sobre deteção e resolução de problemas, manuais do utilizador, instruções de configuração, especificações do produto, blogues de ajuda técnica, controladores, atualizações do software, etc.	www.dell.com/support
Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador	1. Aceda a www.dell.com/support. 2. Na barra de menus na parte superior da página de Suporte, seleccione Suporte > Base de Conhecimentos. 3. No campo de Pesquisa na página da Base de Conhecimento, digite a palavra-chave, o tópico ou o número de modelo e, depois, clique ou toque no ícone de pesquisa para ver os artigos relacionados.
Conheça as seguintes informações sobre o seu produto: • Especificações do produto • Sistema operativo • Configurar e utilizar o seu produto • Cópia de segurança de dados • Deteção e resolução de problemas e diagnóstico • Restauro do sistema e das definições de fábrica • Dados do BIOS	Consulte <i>Eu e o meu Dell</i> em www.dell.com/support/manuals . Para localizar <i>Eu e o meu Dell</i> referente ao produto, identifique o seu produto de uma das seguintes formas: • Seleccione Detetar Produto. • Localize o seu produto no menu pendente em Ver Produtos. • Introduza o Número de Etiqueta de Serviço ou a ID do Produto na barra de pesquisa.

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou problemas de assistência ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

 **NOTA:** A disponibilidade varia de acordo com o país/região e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país/região.

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.