

# Inspiron 14 5415

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kapitel 1: Konfiguration af Inspiron 14 5415.....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>Kapitel 2: Visninger af Inspiron 14 5415.....</b>        | <b>6</b>  |
| Højre.....  | 6         |
| Venstre.....  | 6         |
| Top.....  | 7         |
| Skærm.....  | 8         |
| Underside.....  | 9         |
| <b>Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 14 5415.....</b> | <b>10</b> |
| Mål og vægt.....  | 10        |
| Processor.....  | 10        |
| Chipsæt.....  | 10        |
| Operativsystem.....   | 11        |
| Hukommelse.....   | 11        |
| Eksterne porte.....   | 11        |
| Interne slotte.....   | 12        |
| Trådløs modul.....  | 12        |
| Audio (Lyd).....  | 13        |
| Opbevaring.....   | 13        |
| Tastatur.....   | 14        |
| Kamera.....   | 14        |
| Pegefelt.....   | 15        |
| Strømadapter.....   | 15        |
| Batteri.....  | 16        |
| Skærm.....  | 16        |
| Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....                 | 17        |
| GPU – indbygget.....  | 17        |
| Drifts- og opbevaringsmiljø.....                            | 18        |
| <b>Kapitel 4: Dell ComfortView.....</b>                     | <b>19</b> |
| <b>Kapitel 5: Tastaturgenveje.....</b>                      | <b>20</b> |
| <b>Kapitel 6: Sådan får du hjælp og kontakter Dell.....</b> | <b>21</b> |

# Konfiguration af Inspiron 14 5415

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:





- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**

| Ressourcer  | Beskrivelse  |
|---|--|
|  | <p><b>Mit Dell</b></p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p> |

**Table 1. Find Dell-apps (continued)**

| Ressourcer  | Beskrivelse  |
|---|--|
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementsprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se <i>Brugervejledning for SupportAssist til hjemme-pc'er</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klik på <b>SupportAssist</b>, og klik derefter på <b>SupportAssist til hjemme-pc'er</b>.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Få flere oplysninger om brug af Dell Update ved at søge i Knowledge Base-artikler på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>   |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Få flere oplysninger om brug af Dell Digital Delivery ved at søge i Knowledge Base-artikler på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>   |

## Visninger af Inspiron 14 5415

### Højre



#### 1. microSD-kortslot

Læsér fra og skriver til microSD-kort Computeren understøtter følgende korttyper:

- micro Secure Digital (mSD)
- micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

#### 2. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. enheder til ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 3. Universelt headsetstik

Tilslut hovedtelefon eller headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

### Venstre



#### 1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

#### 2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul: Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket: Batteriet er fuldt opladet.

**BEMÆRK:** På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatuslampen også til diagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

### 3. HDMI 1.4-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

### 4. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. enheder til ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.


### 5. USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 og strømforsyning

Tilslut udstyr som f.eks. enheder til ekstern storage, printere og eksterne skærme.

Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer strømoutput på op til 15 W, der giver en hurtigere opladning.

**BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

## Top

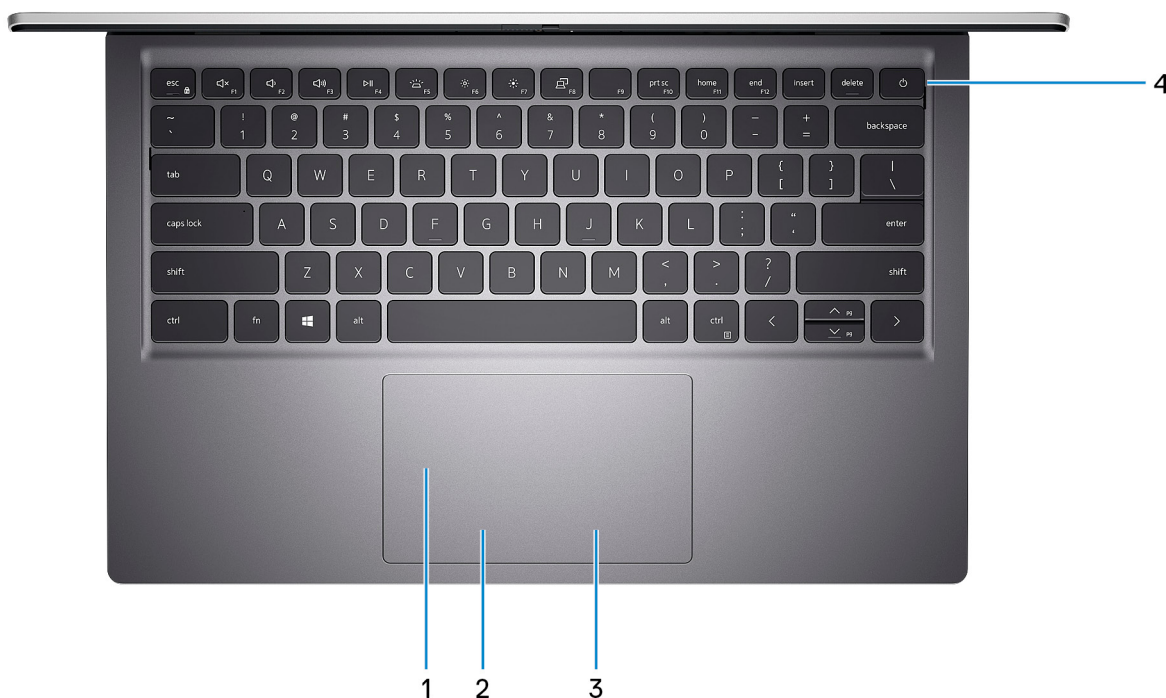

#### 1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

#### 2. Precision-pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

#### 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

#### 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i fire sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren stabilt på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows.

# Skærm



**1. Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

**2. Privatlivsdæksel**

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameranlinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

**3. Kamera**

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

**4. Kamerastatusindikator**

Tænder, når kameraet er i brug.

**5. Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

# Underside



## 1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 2. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 3. Servicekodemærke


Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer for Inspiron 14 5415

## Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 14 5415.

**Tabel 2. Mål og vægt**

| Beskrivelse     | Værdier  |
|-----------------|--|
| Højde:          |  |
| Højde fortil    | 17,02 mm (0,67")   |
| Bagsidens højde | 17,99 mm (0,71")   |
| Bredde          | 321,27 mm (12,65")   |
| Dybde           | 212,80 mm (8,37")  |
| Vægt (maksimum) | 1,44 kg (3,17 lb)  |
|                 |  <b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer. |

## Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 14 5415.

**Tabel 3. Processor**

| Beskrivelse                | Valgmulighed ét       | Valgmulighed to       | Valgmulighed tre      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Processortype              | AMD Ryzen 3 5300U     | AMD Ryzen 5 5500U     | AMD Ryzen 7 5700U     |
| Processorens effektforbrug | 15 W                  | 15 W                  | 15 W                  |
| Antal processorkerner      | 4                     | 6                     | 8                     |
| Antal processortråde       | 8                     | 12                    | 16                    |
| Processorhastighed         | Op til 3,85 GHz       | Op til 4 GHz          | Op til 4,3 GHz        |
| Processorcache             | 4 MB                  | 8 MB                  | 8 MB                  |
| Integreret grafikkort      | AMD Radeon-grafikkort | AMD Radeon-grafikkort | AMD Radeon-grafikkort |

## Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 14 5415.

**Tabel 4. Chipsæt**

| Beskrivelse    | Værdier                  |
|----------------|--------------------------|
| Chipsæt        | Integreret i processoren |
| Processor      | AMD Ryzen 3/5/7          |
| DRAM-busbredde | 64-bit                   |
| Flash EPROM    | 16 MB                    |
| PCIe-bus       | Op til Gen3              |

## Operativsystem

Din Inspiron 14 5415 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit

## Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for din Inspiron 14 5415.

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

| Beskrivelse                              | Værdier   |
|--|---|
| Hukommelsesslots                         | To SODIMM-slots   |
| Hukommelsestype                          | DDR4  |
| Hukommelseshastighed                     | 3200 MHz  |
| Maksimumkonfiguration af hukommelse      | 32 GB   |
| Minimumkonfiguration af hukommelse       | 4 GB  |
| Understøttede hukommelseskonfigurationer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, Dual Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> <li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 24 GB, 1 x 8 GB + 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> </ul> |

## Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 14 5415.

**Tabel 6. Eksterne porte**

| Beskrivelse         | Værdier  |
|---------------------|--|
| USB-porte           | <ul style="list-style-type: none"> <li>To USB 3.2, 1. gen.-porte</li> <li>En USB 3.2, 1. gen.-port (Type-C) med DisplayPort 1.4 og strømforsyning</li> </ul> |
| Lydport             | Et universelt headsetstik  |
| Video port/porte    | En HDMI 1.4-port   |
| Mediekortlæser      | En microSD-kortlæser   |
| Strømadapterport    | En DC indgang på 4,5 mm x 2,9 mm   |
| Sikkerhedskabelslot | Understøttes ikke  |

## Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slots på din Inspiron 14 5415.

**Tabel 7. Interne slotte**

| Beskrivelse | Værdier   |
|-------------|---|
| M.2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>En M.2-slot til 2230/2280-solid state-drev</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Få mere at vide om funktionerne for de forskellige M.2-korttyper ved at søge i ressourcen i Knowledge Base på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |


## Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes af din Inspiron 14 5415.

**Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer**

| Beskrivelse                | Valgmulighed ét   | Valgmulighed to  |
|----------------------------|---|--|
| Modelnummer                | Qualcomm QCA61x4A (DW1820)  | Intel Wi-Fi 6 AX200  |
| Overførselshastighed       | Op til 867 Mbps   | Op til 2400 Mbps   |
| Understøttede frekvensbånd | 2,4 GHz/5 GHz   | 2,4 GHz/5 GHz  |
| Trådløse standarder        | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul> |
| Kryptering                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>   |
| Trådløst Bluetooth-kort    | Bluetooth 5   | Bluetooth 5.1  |

**Tabel 8. Trådløse modulspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse | Valgmulighed ét  | Valgmulighed to |
|-------------|--|-----------------|
|             |  <b>BEMÆRK:</b> Udgaven af det trådløse Bluetooth-kort kan variere afhængigt af det operativsystem, der er installeret på din computer. |                 |

## Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 14 5415.

**Tabel 9. Lydspecifikationer**

| Beskrivelse                | Værdier                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Lydkort                    | Realtek                             |       |
| Stereokonvertering         | Understøttet                        |       |
| Internt lydinterface       | HD-lyd                              |       |
| Ekstern lydinterface       | Universelt headsetstik              |       |
| Antal højtalere            | To                                  |       |
| Intern højttalerforstærker | Understøttet (integreret lyd-codec) |       |
| Eksterne volumenkontroller | Tastaturets genvejsbetjening        |       |
| Højttaleroutput:           |                                     |       |
|                            | Gennemsnitlig højttalereffekt       | 2 W   |
|                            | Maksimal højttalereffekt            | 2,5 W |
| Subwoofer-output           | Understøttes ikke                   |       |
| Mikrofon                   | To systemmikrofoner                 |       |

## Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 14 5415.

Inspiron 14 5415 understøtter en af følgende storage-konfigurationer:

- Et M.2 2230-solid state-drev
- Et M.2 2280-solid state-drev

Det primære drev i Inspiron 14 5415 er M.2-solid state-drevet, hvor operativsystemet er installeret.

**Tabel 10. Lagerspecifikationer**

| Lagertype                 | Grænsefladetype                    | Kapacitet   |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| M.2 2230-solid state-drev | PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps | Op til 1 TB |
| M.2 2280-solid state-drev | PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps | Op til 2 TB |

# Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 14 5415.

**Tabel 11. Tastaturspecifikationer**

| Beskrivelse       | Værdier  |
|-------------------|--|
| Tastaturtype      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardtastatur</li><li>• Baggrundsoplyst tastatur</li></ul>  |
| Tastatur-layout   | QWERTY   |
| Antal taster      | <ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada: 79 taster</li><li>• Storbritannien: 80 taster</li><li>• Japan: 83 taster</li></ul>  |
| Tastaturstørrelse | X= 19,05 mm mellem midten af tasterne<br>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne   |
| Tastaturgenveje   | <p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre <b>Function Key Behavior</b> (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger under <a href="#">Tastaturgenveje</a>.</p> |

# Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 14 5415.

**Tabel 12. Kameraspecifikationer**

| Beskrivelse          | Værdier                    |
|----------------------|----------------------------|
| Antal kameraer       | Et                         |
| Kameratype           | HD RGB-kamera              |
| Kameraets placering  | Frontkamera                |
| Kamerasensortype     | CMOS-sensorteknologi       |
| Kameraopløsning:     |                            |
| Stillbillede         | 0,92 megapixel             |
| Video                | 1280 x 720 (HD) ved 30 fps |
| Diagonal synsvinkel: | 74,9 grader                |

# Pegefelt

Følgende tabel viser pegefeltsspecifikationerne til din Inspiron 14 5415.


**Tabel 13. Specifikationer for pegefelt**

| Beskrivelse          | Værdier  |
|----------------------|--|
| Pegefeltopløsning:   |  |
| Horisontalt          | 1920   |
| Lodret               | 1080   |
| Pegefeltdimensioner: |  |
| Horisontalt          | 115 mm (4,53")   |
| Lodret               | 70 mm (2,76")  |
| Pegefeltbevægelser   | Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts vidensartikel på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

# Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 14 5415.



**Tabel 14. Strømadapterspecifikationer**

| Beskrivelse   | Værdier                              |
|---|--------------------------------------|
| Type  | 65 W E4, DC-indgang                  |
| Stikdimensioner:  |                                      |
| Udvendig diameter   | 4,50 mm                              |
| Indvendig diameter  | 2,90 mm                              |
| Indgangsspænding  | 110-240 VAC                          |
| Indgangsfrekvens  | 50-60 Hz                             |
| Indgangsstrøm (maksimum)  | 1,70 A                               |
| Udgangsstrøm (kontinuerligt)  | 3,34 A                               |
| Nominel udgangsspænding   | 19,50 VDC                            |
| Temperaturområde:   |                                      |
| Drift   | 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)    |
| Storage   | -40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F) |
|  <b>FORSIGTIG:</b> Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse. |                                      |

# Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 14 5415.

**Tabel 15. Batterispecifikationer**

| Beskrivelse  | Valgmulighed ét   | Valgmulighed to   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Batteritype  | 3-cellet polymer, 41 Wh   | 4-cellet polymer, 54 Wh   |                                     |
| Batterispænding  | 11,25 VDC   | 15 VDC  |                                     |
| Batterivægt (maks.)  | 0,18 kg (0,40 lb)   | 0,23 kg (0,51 lb)   |                                     |
| Batterimål:  |   |   |                                     |
|  | Højde   | 206,40 mm (8,13")   | 271,90 mm (10,70")                  |
|  | Bredde  | 82 mm (3,23")   | 82 mm (3,23")                       |
|  | Dybde   | 5,75 mm (0,23")   | 5,75 mm (0,23")                     |
| Temperaturområde:  |   |   |                                     |
|  | Drift   | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)  | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)    |
|  | Storage   | -20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F)   | -20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F) |
| Batterilevetid   | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser. | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser. |                                     |
| Batteriopladningstid (omtrentlig)<br> <b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> . | 4 timer (når computeren er slukket)   | 4 timer (når computeren er slukket)   |                                     |
| Møntcellebatteri   | CR2032  | CR2032  |                                     |
|  <b>FORSIGTIG:</b> Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponents ydelse.   |   |   |                                     |

# Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 14 5415.

**Tabel 16. Skærmspecifikationer**

| Beskrivelse                        | Værdier                                |
|------------------------------------|--|
| Skærmtype                          | Full High Definition (FHD) på 14"      |
| Touch-muligheder                   | Nej                                    |
| Skærmpanelteknologi                | Bred visningsvinkel (WVA), ComfortView |
| Skærmpanelets mål (aktivt område): |  |

**Tabel 16. Skærmspecifikationer (fortsat)**

| Beskrivelse                        |           | Værdier            |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                    | Højde     | 173,99 mm (6,85")  |
|                                    | Bredde    | 309,35 mm (12,18") |
|                                    | Diagonalt | 354,93 mm (13,97") |
| Skærmpanelets indbyggede opløsning |           | 1920 x 1080        |
| Luminans (typisk)                  |           | 250 nit            |
| Megapixel                          |           | 2,0736             |
| Farveområde                        |           | 45 % (NTSC)        |
| Pixel per tomme (PPI)              |           | 157                |
| Kontrastforhold (min)              |           | 500:1              |
| Svartid (max)                      |           | 35 ms              |
| Opdateringshastighed               |           | 60 Hz              |
| Horisontal synsvinkel              |           | +/- 80 grader      |
| Vertikal synsvinkel                |           | +/- 80 grader      |
| Pixelafstand                       |           | 0,16 mm            |
| Strømforbrug (maksimum)            |           | 3,60 W             |
| Refleksfri vs. blank finish        |           | Refleksfri         |

## Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationerne for den valgfrie fingeraftryksflæser til din Inspiron 14 5415.

**Tabel 17. Specifikationer for fingeraftrykslæser**

| Beskrivelse                                  | Værdier   |
|--|-----------|
| Fingeraftryksflæserens sensorteknologi       | Kapacitiv |
| Fingeraftryksflæserens sensoropløsning       | 500 dpi   |
| Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse | 108 x 88  |

## GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 14 5415.

**Tabel 18. GPU – indbygget**

| Controller            | Hukommelsesstørrelse  | Processor       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| AMD Radeon-grafikkort | Delt systemhukommelse | AMD Ryzen 3/5/7 |

# Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel angiver drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Inspiron 14 5415.

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 19. Computermiljø**

| Beskrivelse  | Drift                                       | Opbevaring                                   |
|--|---|--|
| Temperaturområde   | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)            | -40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)         |
| Relativ luftfugtighed (maksimum)   | 10-90 % (ikke-kondenserende)                | 0-95 % (ikke-kondenserende)                  |
| Vibration (maksimum)*  | 0,66 GRMS                                   | 1,30 GRMS                                    |
| Stød (maksimum)  | 110 G†                                      | 160 G†                                       |
| Højdeområde  | -15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft) | -15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft) |
| <b>⚠ FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.</b> |   |  |

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af 2 ms halvsinuspulser.

## Dell ComfortView

**⚠ FORSIGTIG: Kronisk udsættelse for blått lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.**

Blått lys er en farve i det hvide lysspektrum, som har en kort bølgelængde og en høj frekvens. Kronisk udsættelse for blått lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og ændre kroppens døgnrytme. Brug af en computer over længere tid kan også forårsage udmattelse i andre dele af kroppen, som f.eks. nakke, arme, ryg og skuldre.

Dell-skærme med reduceret blått lys optimerer øjekomforten med en skærm uden flimren. ComfortView-funktionerne er designet til reduceret mængden af blått lys, der afgives fra skærmen, og dermed øge øjenkomforten. ComfortView-funktionerne er designet til reduceret mængden af blått lys, der afgives fra skærmen, og dermed øge øjenkomforten. ComfortView-tilstand kan aktiveres og konfigureres ved hjælp af applikationen **Dell CinemaColor** (DCC). Dell ComfortView er certificeret af TÜV.

## Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) kombinerer hardware og software med henblik på tydelige billeder, der fremstår nøjagtigt lige så livagtige som verden udenfor. DCC har fire farveprofiler, der optimerer disse indstillinger i overensstemmelse med indholdet og omgivelserne.

Når du åbner DCC, kan du vælge **Movie (default)** (Film (standard)), **ComfortView**, **Sports** (Sport) eller **Animation** på listen. ComfortView-profilen optimerer øjenkomforten med en softwareløsning til reduceret blått lys, der lever op til TÜV-standarder for reducere af skadelig emission af blått lys, sammenlignet med digitale standardpaneler.

ComfortView-tilstand er certificeret af TÜV for effektiv reducere af farligt blått lys ved justering af skærmparametre. Du kan justere mætning, temperatur og kontrastværdier til en personligt tilpasset indstilling i ComfortView-tilstand.

**ⓘ BEMÆRK:** Få flere oplysninger om DellCinema-komponenter i vidensartiklen 000178241 på <https://www.dell.com/support>.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Anbring skærmen i en behagelig visningsafstand på mellem 20" og 28" (50 og 70 cm) fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

## Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

**Tabel 20. Liste med tastaturgenveje**

| Funktionstast | Omdefineret tast (til multimediestyring) | Funktion  |
|---------------|--|---|
| F1            | Fn + F1                                  | Slå lyden fra   |
| F2            | Fn + F2                                  | Formindske lydstyrke                                      |
| F3            | Fn + F3                                  | Forøge lydstyrke  |
| F4            | Fn + F4                                  | Afspille/Pause  |
| F5            | Fn + F5                                  | Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) |
| F6            | Fn + F6                                  | Formindske lysstyrke                                      |
| F7            | Fn + F7                                  | Forøge lysstyrke  |
| F8            | Fn + F8                                  | Skifte til ekstern skærm                                  |
| F10           | Fn + F10                                 | Udskriv skærmbillede                                      |
| F11           | Fn + F11                                 | Home  |
| F12           | Fn + F12                                 | End   |

**fn**-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

**Tabel 21. Liste med tastaturgenveje**



| Funktionstast  | Funktion   |
|----------------|--|
| Fn + B         | Pause/Skift  |
| Fn + H         | Skifter mellem strømindikator og indikator for batteristatus |
| Fn + S         | Skifter scroll lock  |
| Fn + R         | Systemanmodning  |
| Fn + Ctrl      | Åbner programmenuen  |
| Fn + Esc       | Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen                               |
| Fn + Page Up   | Side op  |
| Fn + Page Down | Side ned   |

# Sådan får du hjælp og kontakter Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og servicier ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


**Tabel 22. Selvhjælpsressourcer**

| Selvhjælpsressourcer   | Ressourceplacering  |
|--|---|
| Information om Dell-produkter og -tjenester  | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>  |
| Min Dell-app   |    |
| Tips   |    |
| Kontakt supportten   | Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.  |
| Onlinehjælp til operativsystem   | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>  |
| Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter. | Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .<br><br>Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se <a href="#">Find servicekoden på din pc</a> . |
| Vidensartiklerne i Dells Knowledge Base indeholder oplysninger om mange computerproblemer  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. I menulinjen øverst på support siden skal du vælge <b>Support &gt; Knowledge Base</b>.</li> <li>3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.</li> </ol>                                 |

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.