

Inspiron 5485

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurerer din Inspiron 5485.....	4
2 Visninger af Inspiron 5485.....	6
Forside.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	7
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	9
3 Specifikationer for Inspiron 5485.....	11
Mål og vægt.....	11
Processorer.....	11
Chipsæt.....	12
Operativsystem.....	12
Hukommelse.....	12
Porte og stik.....	13
Kommunikation.....	13
Ethernet.....	13
Trådløs modul.....	14
Audio (Lyd).....	14
Opbevaring.....	15
Mediekortlæser.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Berøringsplade.....	16
Pegefeltbevægelser.....	17
Strømadapter.....	17
Batteri.....	17
Skærm.....	18
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	19
Video.....	19
Computermiljø.....	20
4 Tastaturgenveje.....	21
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	23
Selv-hjælpsressourcer.....	23
Kontakt Dell.....	23

Konfigurer din Inspiron 5485

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil computeren muligvis slå over til energisparetilstand (slumretilstand). Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Mit Dell</p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.</p>



BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.



Dell Update

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen [SLN305843](#) på www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen [153764](#) på www.dell.com/support.

Visninger af Inspiron 5485

Forside



1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2 **Kamera**

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3 **Indikator for kamerastatus**

Tænder når kameraet er i brug.

4 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Højre



1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

2 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.


3 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

4 **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre

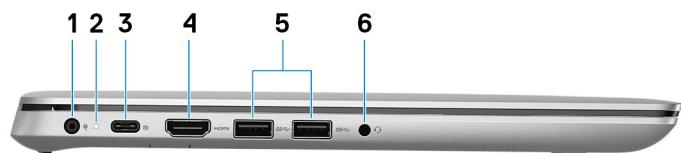

1 **Strømadapterport**

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2 **Strøm- og batteristatusindikator**

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid—Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul—Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

3 **USB 3.1 Gen 1-port (Type C) med strømforsyning/DisplayPort**

For tilslutning af perifert udstyr så som eksterne lagerenheder, printere og eksterne skærme.

Understøtter strømafgivelse der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 7,5 W effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

4 **HDMI-port**

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.


5 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6 **Headsetstik**

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund

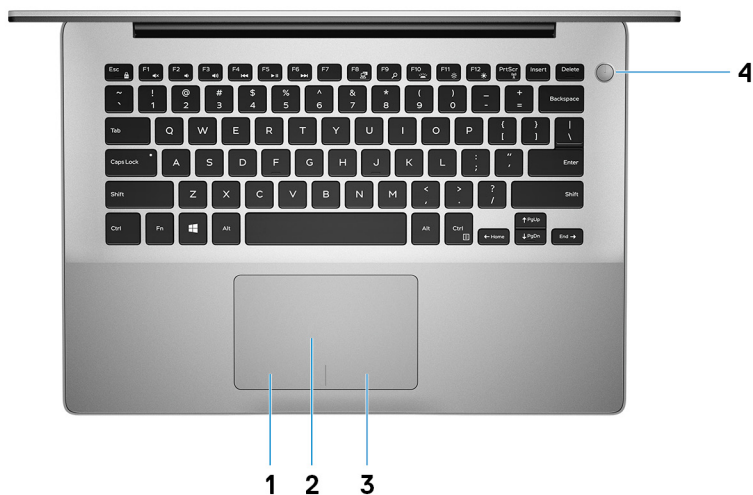

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Når computeren tænder, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i hviletilstand. Tryk tænd/sluk-knappen ned, og hold den i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Hvis tænd/sluk-knappen har en fingeraftrykslæser, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens adfærd i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på support.dell.com/manuals.

BEMÆRK: Statusindikatoren for strømforsyning på tænd/sluk-knappen findes kun på computere uden fingeraftrykslæser. Computere leveret med integreret fingeraftrykslæser på tænd/sluk-knappen vil ikke have nogen strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

Skærm

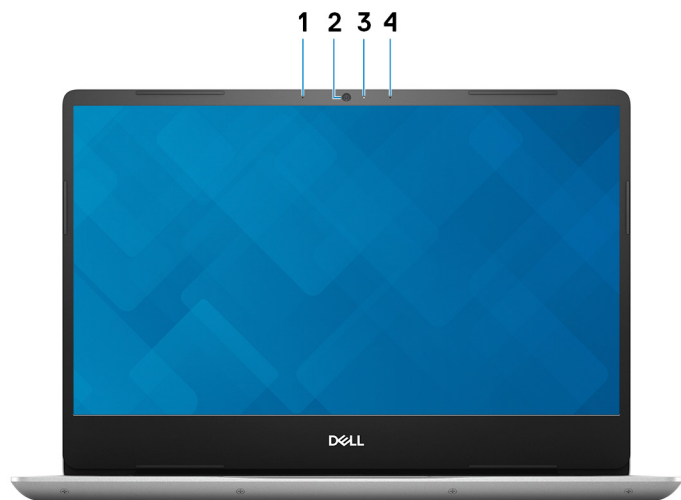

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2 Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


3 Indikator for kamerastatus

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund

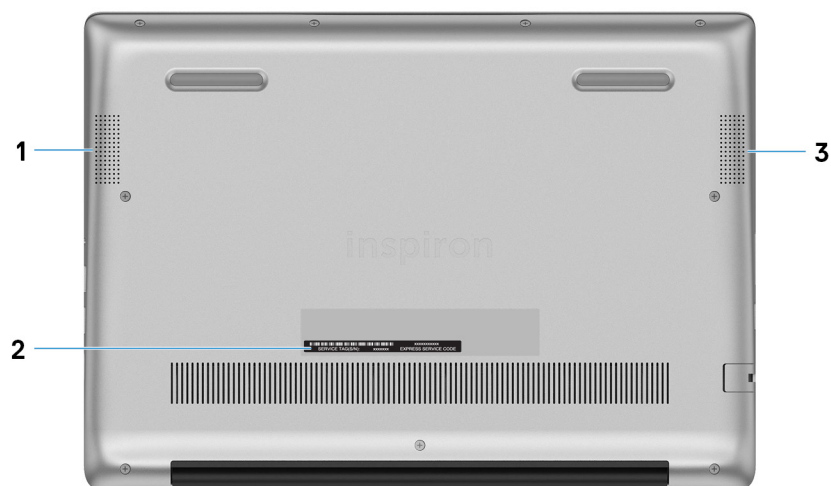

1 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for Inspiron 5485

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	18,77 mm (0,74")
Bagpå	19,10 mm (0,75")
Bredde	324,30 mm (12,77")
Dybde	232 mm (9,13")
Vægt	1,51 kg (3,33 lb) - minimum

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier			
Processorer	AMD Athlon 300U-mobilprocesser	AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser	AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser	AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser
Watt	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	2	4	4
Antal threads	4	4	8	8
Hastighed	Op til 2,4 GHz	Op til 2,6 GHz	Op til 2,1 GHz	Op til 2,3 GHz
Cache-lager	<ul style="list-style-type: none"> · L2: 1 MB · L3: 4 MB 	<ul style="list-style-type: none"> · L2: 1 MB · L3: 4 MB 	<ul style="list-style-type: none"> · L2: 2 MB · L3: 4 MB 	<ul style="list-style-type: none"> · L2: 2 MB · L3: 4 MB
Integreret grafik	Radeon Vega 3-grafik	Radeon Vega 3-grafik	Radeon Vega 8-grafik	Radeon RX Vega 10-grafik

Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	<ul style="list-style-type: none">• AMD Athlon 300U-mobilprocesser• AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser• AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser• AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen 3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To dual-channel SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2666 MHz i BEMÆRK: 2666 MHz-hukommelsen kører med 2400 MHz sammen med AMD Ryzen-mobilprocessorer.
Hukommelse (maksimum)	32 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB)• 8 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 4 GB)• 12 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)• 16 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 8 GB)• 16 GB DDR4 at 2400 MHz (1 x 16 GB)


- 32 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 16 GB)

Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	
Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> • En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort • To USB 3.1 Gen 1-porte • En USB 2.0-port
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI 1.4b-udgang (4k/2k ikke understøttet)
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En 4,5 mm x 2,9 mm DC-indgang
Sikkerhed	Et sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tabel 7. Interne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Internt:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort • Et M.2-slot (2230/2280) til solid state-drev <p> BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.</p>

Kommunikation

Ethernet

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Ethernet controller (integreret på systemkortet).
Overførselshastighed	10/100 Mbps

Trådløs modul

Tabel 9. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Modelnummer	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW 1820)
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2 i BEMÆRK: Windows 10 understøtter op til Bluetooth 4.2 med den nyeste Windows-opdatering.	Bluetooth 4.2 i BEMÆRK: Windows 10 understøtter op til Bluetooth 4.2 med den nyeste Windows-opdatering.

Audio (Lyd)

Tabel 10. Lydspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204 med Waves MaxxAudio Pro
Stereokonvertering	24-bit DAC (digital-til-analog) og ADC (analog-til-digital)
Internt interface	High-definition lydinterface
Eksterne interfaces	Universal Audio Jack/HDMI 1.4b-port
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet
Ekstern volumestyring	Tastaturets genvejsbetjening
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Ikke understøttet

Beskrivelse

Mikrofon

Værdier

Digital-array mikrofoner i kameramodulet

Opbevaring

Din computer understøtter **en** af følgende konfigurationer:

- Kun et solid-state-drev (M.2 2230 eller M.2 2280)
- Kun en 2,5" harddisk
- Et solid-state-drev (M.2 2230 eller M.2 2280) og en 2,5" harddisk

 **BEMÆRK: M.2 solid-state-drevet er det primære drev.**

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	<ul style="list-style-type: none"> • 500 GB (5400 RPM) • 1 TB (5400 RPM) • 2 TB 5400 RPM
M.2 2230/2280 solid-state-drev	PCIe NVMe 3.0 x 4	Op til 512 GB

Mediekortlæser

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"> • SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)

Tastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"> • Standard tastatur • Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> • USA: 80 taster • Storbritannien: 81 taster
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne

Beskrivelse	Værdier
Genvejstaster	<p>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</p> <p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Se Tastaturgenveje.</p>

Kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	RGB HD-kamera
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

Berøringsplade

Tabel 15. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	749
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	65 mm (2,56 t.)

Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tablet 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W
Diameter (stik)	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Batteri

Tablet 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	3-cellet polymer (42 WH)
Spænding	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	90,73 mm (3,57")
Dybde	175,47 mm (6,91")
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)

Beskrivelse	Værdier
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager i <i>Me and My Dell</i> på https://www.dell.com/.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032
Driftstid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Skærm

Tablet 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi	In-Plane Switching (IPS)
Oplysning (typisk)	220 nits
Mål (aktivt område):	
Højde	173,99 mm (6,85")
Bredde	309,35 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")
Standardopløsning	1920 x 1080
Megapixels	2,07
Pixel pr tomme (PPI)	157 PPI
Kontrastforhold (minimum)	600:1
Responstid (maks)	35 ms stig/fald
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,161 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,5 W

Beskrivelse	Værdier
Antiskær mod blank finish	Antirefleks
Berøringsmuligheder	Ikke understøttet

Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 19. Specifikationer fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 PPI
Sensorområde	5,5 mm x 4,5 mm (0,22" x 0,17")
Sensors pixelstørrelse	108 pixels x 88 pixel

Video

Tabel 20. Videospecifikationer

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
AMD Radeon 630	En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort	2 GB	GDDR5
<p>BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig i nogle regioner.</p>			

Tabel 21. Videospecifikationer

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon Vega 3-grafik	<ul style="list-style-type: none"> En HDMI 1.4b-port En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort 	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> AMD Athlon 300U-mobilprocesser AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser
AMD Radeon Vega 8-grafik	<ul style="list-style-type: none"> En HDMI 1.4b-port En USB 3.1 Gen 1 Type C-port/ med strømforsyning/DisplayPort 	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser
AMD Radeon RX Vega 10-grafik	<ul style="list-style-type: none"> En HDMI 1.4b-port En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort 	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.





















Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives 2; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives @.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).




Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-op sætningsprogrammet.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje











Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slå lyden fra
		Formindske lydstyrke
		Forøge lydstyrke
		Afspille forrige nummer/kapitel
		Afspille/Pause
		Afspille næste nummer/kapitel
		Skifte til ekstern skærm
		Søg
		Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
		Formindske lysstyrke

BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys.

Funktionstast	Omdefinert tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Forøg lysstyrke

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tablet 24. Liste med tastaturgenveje



Funktionstast	Funktion
 + 	Slå trådløs fra/til
 + 	Pause/Skift
 + 	Slumre
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Tænder/slukker for FN-tastlås
 + 	Side op
 + 	Side ned
 + 	Start
 + 	Slut

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 25. Selv-hjælpsressourcer

Selv-hjælpsressourcer	Resource lokation
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> (Kontakt Support) og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gå til www.dell.com/support. 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Search (Søg). 3 Klik på Search (Søg) for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt:	<p>Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg Detect Product (Registrer produkt). • Find dit produkt i rullemenuen under View Products (Se produkter). • Indtast Service Tag number (Servicenummer) eller Product ID (Produkt-ID) i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

ⓘ BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

ⓘ BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.