

Inspiron 7400

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 7400.....	4
Kapitel 2: Visninger af Inspiron 7400.....	7
Højre.....	7
Venstre.....	7
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	10
Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 7400.....	11
Mål og vægt.....	11
Processor.....	11
Chipsæt.....	12
Operativsystem.....	12
Hukommelse.....	12
Eksterne porte.....	12
Interne slotte.....	13
Trådløst modul.....	13
Audio (Lyd).....	14
Opbevaring.....	14
Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage (valgfrit).....	15
Mediekortlæser.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Pegefelt.....	16
Strømadapter.....	17
Batteri.....	17
Skærm.....	18
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	19
GPU – indbygget.....	19
GPU – adskilt.....	19
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	20
Kapitel 4: Dell-skærm med lavt blå lys.....	21
Kapitel 5: Tastaturgenveje.....	22
Kapitel 6: Få hjælp, og kontakt Dell.....	25

Konfigurer din Inspiron 7400

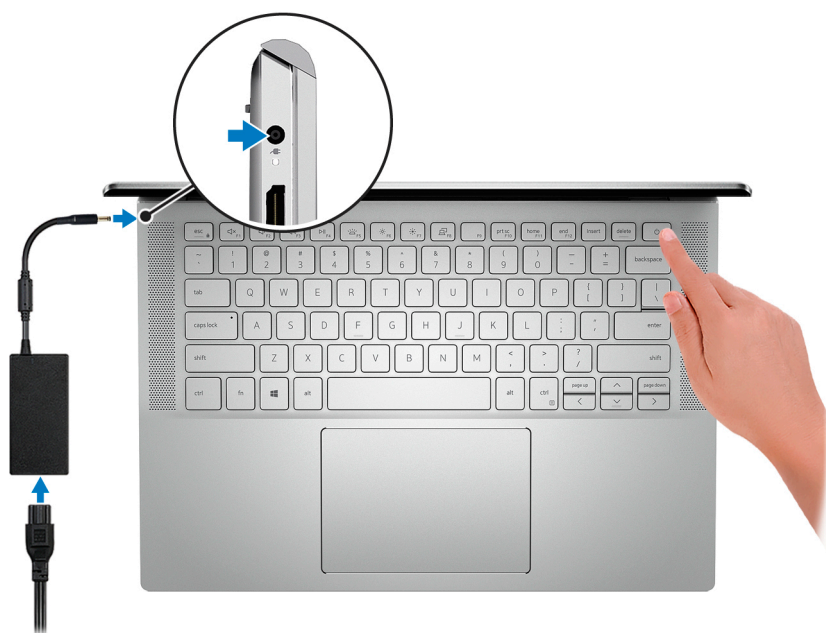
Om denne opgave

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.


Trin

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.

- Til computere med en rund adapter



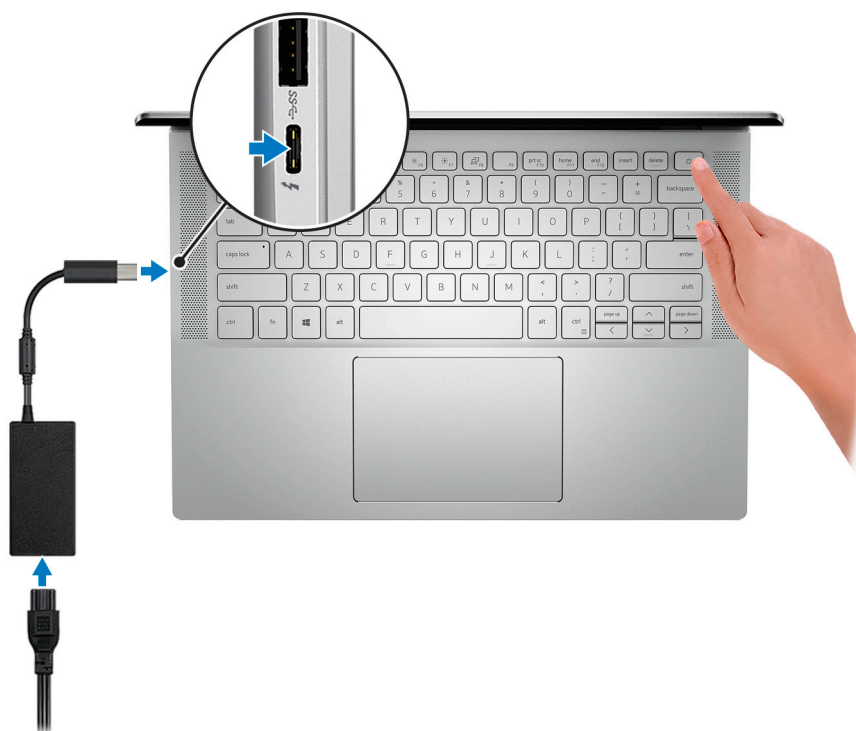- Til computere med en USB Type-C-adapter



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.



2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:



- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
 - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Table 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Mit Dell</p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se <i>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er</i> på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist, og klik derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.</p> <p>BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>

Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.</p>

Visninger af Inspiron 7400

Højre



1. microSD-kortslot

Læser fra og skriver til microSD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- Micro Secure Digital (mSD)
- Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Headsetport

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefoner kombineret med mikrofon).

3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Venstre



1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul: Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket: Batteriet er fuldt opladet.

BEMÆRK: På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatuslampen også til diagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

3. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4. USB 3.2, 1. gen.-port

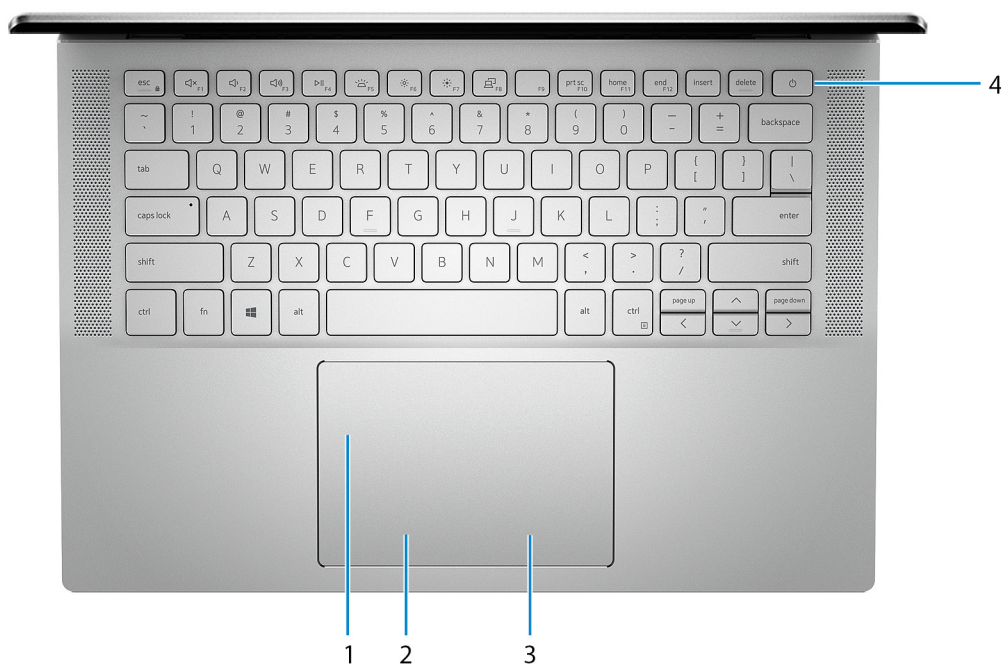
Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5. Thunderbolt 4-port (USB Type-C) med strømforsyning

Understøtter USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Muliggør dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbps for USB 3.2 Gen 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 4. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 5 V/3 A effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

Bund



1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

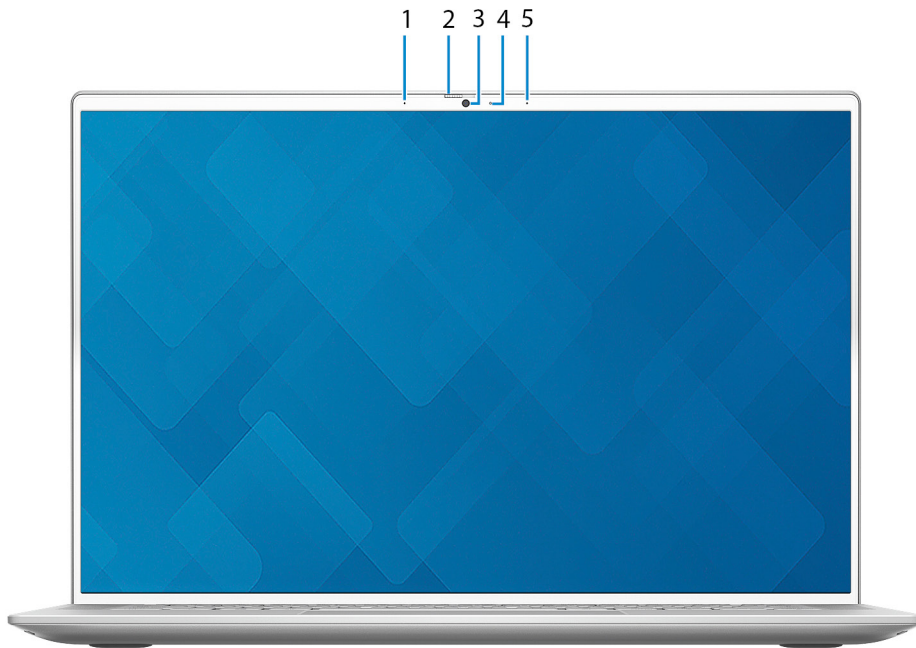
Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm



1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Privatlivsdæksel

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameranlinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

3. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

4. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

5. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Specifikationer for Inspiron 7400

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 7400.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	<ul style="list-style-type: none"> Til 52 Wh-batterier: 14,25 mm (0,56") Til 78 Wh-batterier: 15,80 mm (0,62")
Bagsidens højde	<ul style="list-style-type: none"> Til 52 Wh-batterier: 16,75 mm (0,66") Til 78 Wh-batterier: 17,75 mm (0,70")
Bredde	321,69 mm (12,66")
Dybde	224,53 mm (8,84")
Vægt (maksimum)	<ul style="list-style-type: none"> Til 52 Wh-batterier: 1,35 kg (2,98 lb) Til 78 Wh-batterier: 1,55 kg (3,42 lb) <p>BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.</p>

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 7400.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processortype	11. generations Intel Core i5-1135G7	11. generations Intel Core i7-1165G7
Processorens effektforbrug	28 W	28 W
Antal processorkerner	4	4
Antal processortråde	8	8
Processorhastighed	Op til 4,2 GHz	Op til 4,7 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB
Integreret grafikort	Intel Iris Xe-grafikort	Intel Iris Xe-grafikort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 7400.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processor
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til Gen3

Operativsystem

Inspiron 7400 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 7400.


Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	Indbygget hukommelse
Hukommelsestype	LPDDR4x
Hukommelseshastighed	4267 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB og 8 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none">• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 7400.


Tabel 6. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> To USB 3.2, 1. gen.-porte En Thunderbolt 4-port (Type-C) med strømforsyning <p> BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Du kan finde flere oplysninger i vidensartiklen 000124295 på www.dell.com/support.</p>
Lydport	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Video port/porte	En HDMI 2.0-port
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Strømadapterport	En DC indgang på 4,5 mm x 2,9 mm
Sikkerhedskabelslot	En sikkerhedskabelslot (kileformet)

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 7400.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	<p>En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev/Intel Optane</p> <p> BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support.</p>

Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes på din Inspiron 7400.

Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel AX201 (Gig+)
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 7400.

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Lydkort	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt lydinterface	HD-lyd	
Ekstern lydinterface	Universelt lydстик	
Antal højtalere	To	
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)	
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
	Maksimale højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke	
Mikrofon	Digitalsystemmikrofoner	

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddiskvalgmuligheder til Inspiron 7400.

Inspiron 7400 understøtter en af følgende storage-konfigurationer:

- Et M.2 2230-solid state-drev
- Et M.2 2280-solid state-drev/Intel Optane H10

Det primære drev til Inspiron 7400 varierer afhængigt af storage-konfigurationen. Til computere med et M.2 drev er M.2 drevet det primære drev.

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
M.2 2280-solid state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2280 Intel QLC NAND solid state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe, op til 32 Gbps	512 GB
M.2 2280 Intel Optane-storage H10	PCIe Gen3 x4 NVMe, op til 32 Gbps	512 GB

Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage (valgfrit)

Intel Optane-hukommelsesteknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig storagecache/accelerator og/eller storageenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane H10-hukommelse solid state-storage fungerer kun som ikke-flygtig storagecache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisklagring) og en solid state-storageopløsning. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 11. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none">En PCIe 3 x2 til Optane-hukommelseEn PCIe 3 x2 til solid-state-opbevaring
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-hukommelse)	Op til 32 GB
Kapacitet (solid state-storage)	Op til 512 GB

BEMÆRK: Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage understøttes på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7-processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 7400.

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En slot til microSD-kort
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none">Micro Secure Digital (mSD)Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 7400.

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Baggrundsoplyst standardtastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> • USA og Canada: 81 taster • Storbritannien: 82 taster • Japan: 85 taster
Tastaturstørrelse	X= 18,70 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger under Tastaturgenveje.</p>

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 7400.

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	74,9 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 7400.

Tabel 15. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	3512

Tabel 15. Specifikationer for pegefelt (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Lodret	2442
Pegefeltdimensioner:		
	Horisontalt	115 mm (4,53")
	Lodret	80 mm (3,15")
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 7400.

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type		E4 65 W	PECOS (USB Type-C) 65 W
Stikdimensioner:			
	Udvendig diameter	4,50 mm	Ikke relevant
	Indvendig diameter	2,90 mm	Ikke relevant
Indgangsspænding		100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,60 A/1,70 A	1,70 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		3,34 A	3 A/3,25 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 VDC
Temperaturområde:			
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 7400.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	4-cellet "smart" lithium-ion, 52 Wh	6-cellet "smart" lithium-ion, 78 Wh

Tabel 17. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batterispænding	7,60 VDC	11,40 VDC
Batterivægt (maks.)	0,22 kg (0,49 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Batterimål:		
Højde	257,60 mm (10,14 tommer)	301,67 mm (11,88")
Bredde	98,60 mm (3,88")	111,36 mm (4,38")
Dybde	4,30 mm (0,17")	7,10 mm (0,28")
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Opbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/	4 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/
Møntcellebatteri	CR2032	CR2032

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 7400.

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Skærmtype	Quality High Definition Plus (QHD+)
Skærmpanelteknologi	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):	
Højde	195,12 mm (7,68")
Bredde	312,19 mm (12,29")
Diagonalt	368,45 mm (14,50")
Skærmpanelets indbyggede opløsning	2560 x 1600
Luminans (typisk)	300 nit
Megapixel	4,096

Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Farveområde	100 % sRGB
Pixel per tomme (PPI)	208
Kontrastforhold (min)	1000:1
Svartid (max)	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader
Lodret synsvinkel	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,12 mm
Strømforbrug (maksimum)	3 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej

Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationerne for den valgfrie fingeraftryksaf læser til din Inspiron 7400.

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksaf læserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksaf læserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksaf læserens sensor-pixelstørrelse	64 x 80

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 7400.

Tabel 20. GPU – indbygget

Controller	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel Iris Xe-grafikkort	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

GPU – adskilt

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Inspiron 7400.

Tabel 21. GPU – adskilt

Controller	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Inspiron 7400.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Dell-skærm med lavt blå lys

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blå lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blå lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Skærmen på denne computer er designet til at minimere blå lys og overholder TÜV Rheinland-kravene for skærme med lavt blå lys.

Tilstanden for lavt blå lys er aktiveret fra fabrikens side, så der er ikke behov for yderligere konfiguration.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

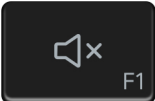
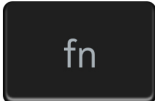
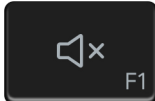
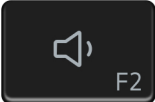
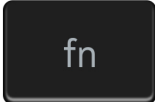
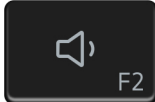
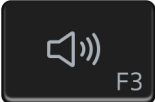
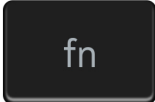
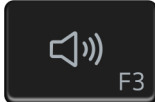
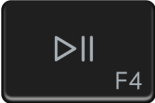
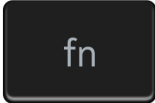
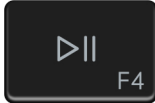

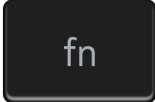

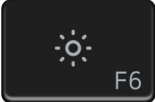
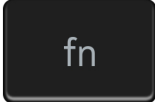
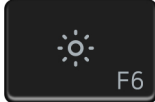


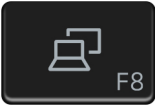
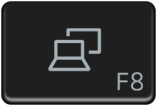







Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	 +  F1	Slå lyden fra
 F2	 +  F2	Formindske lydstyrke
 F3	 +  F3	Forøge lydstyrke
 F4	 +  F4	Afspille/Pause
 F5	 +  F5	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har F5-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys-funktion.
 F6	 +  F6	Formindske lysstyrke

Table 23. List of keyboard shortcuts (continued)


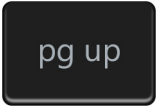

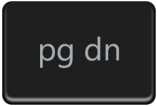
Function key	Redefined key (for multimedia control)	Function
 F7	fn +  F7	Increase brightness
 F8	fn +  F8	Switch to external display
prt sc F10	fn + prt sc F10	Print screen
home F11	fn + home F11	Home
end F12	fn + end F12	End

The **fn** key is also used with certain keys on the keyboard to use other secondary functions.

Table 24. List of keyboard shortcuts

Function key	Function
fn + 	Pause/Shift
fn + 	Switch between indicator for power and battery status
fn + 	Switches scroll lock
fn + 	System update
fn + 	Opens the program menu
fn + 	Activate/deactivate fn-key lock
fn + 	Turn on/off the wireless connection

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje (fortsat)



Funktionstast	Funktion
 + 	Side op
 + 	Side ned

Få hjælp, og kontakt Dell

Selvhjælpsressourcer


Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


Tabel 25. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på support siden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.