

# Inspiron 7400

## Konfigurering och specifikationer



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

<b>Kapitel 1: Konfigurera Inspiron 7400.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Vyer av Inspiron 7400.....</b>	<b>7</b>
Höger.....	7
Vänster.....	7
Bas.....	8
Bildskärm.....	9
Underdel.....	10
<b>Kapitel 3: Specifikationer för Inspiron 7400.....</b>	<b>11</b>
Mått och vikt.....	11
Processor.....	11
Kretsuppsättning.....	12
Operativsystem.....	12
Minne.....	12
Externa portar.....	12
Interna kortplatser.....	13
Trådlös modul.....	13
Ljud.....	14
Lagring.....	14
Intel Optane H10-minne med SSD-lagring (tillval).....	14
Mediakortläsare.....	15
Tangentbord.....	15
Kamera.....	16
Styrplatta.....	16
Nätadapter.....	17
Batteri.....	17
Bildskärm.....	18
Fingeravtrycksläsare (tillval).....	19
GPU—integrerad.....	19
GPU—diskret.....	19
Drift- och lagringsmiljö.....	19
<b>Kapitel 4: Dell låg blå ljusdisplay.....</b>	<b>21</b>
<b>Kapitel 5: Kortkommandon.....</b>	<b>22</b>
<b>Kapitel 6: Få hjälp och kontakta Dell.....</b>	<b>25</b>

# Konfigurera Inspiron 7400


## Om denna uppgift

**i** **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.


## Steg

1. Anslut nättaggregatet och tryck på strömbrytaren.

- För datorer med ett barrel-kort

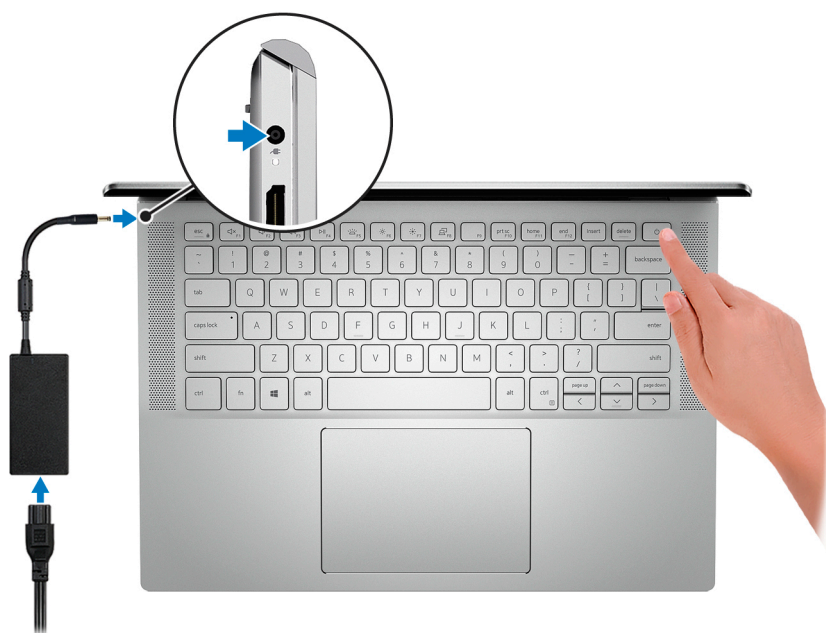

- För datorer med en USB Type C-adapter

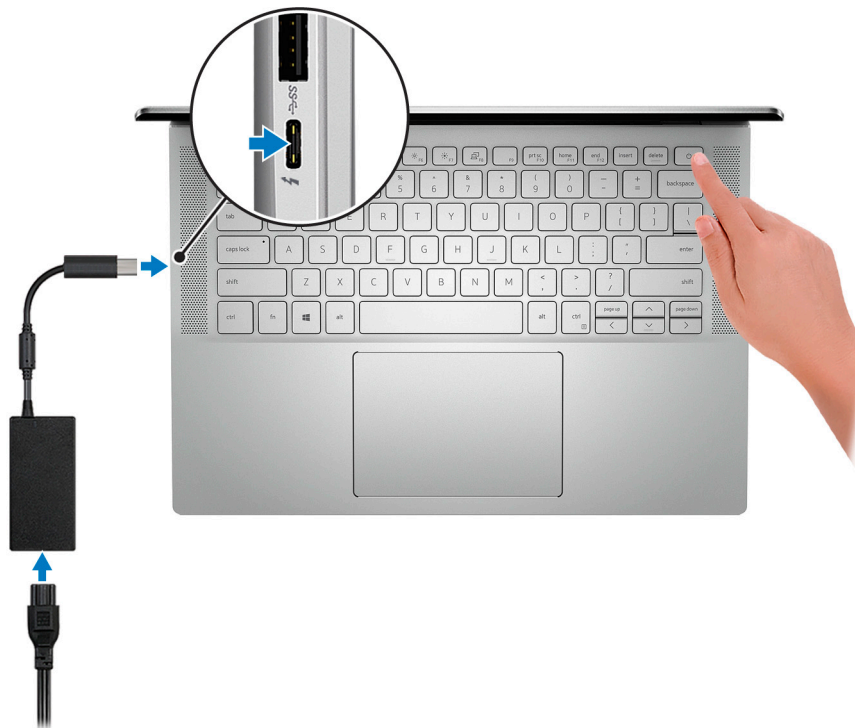

**i** **OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.



2. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.
  - i** **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.
- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt maskin- och programvaruproblem på datorn och automatiserar åtgärdsprocessen med Dells tekniska support. Den åtgärdar prestanda- och stabiliseringsproblem, förhindrar säkerhetshot och övervakar och upptäcker maskinvarufel. Se <i>SupportAssist för bruksanvisningen för hemdatorer</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> för mer information. Klicka på <b>SupportAssist</b> och sedan på <b>SupportAssist för hemdatorer</b>.</p> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.</p>

**Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbas-artikeln <a href="#">000149088</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln <a href="#">000129837</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Vyer av Inspiron 7400

### Höger



#### 1. microSD-kortplats

Läser från och skriver till microSD-kortet. Datorn stöder följande korttyper:

- Micro Secure Digital (mSD)
- Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

#### 2. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

#### 3. USB 3.2-port Gen 1

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

### Vänster



#### 1. Nätaggregatsport

Anslut ett nätaggregat för att försörja datorn med ström och ladda batteriet.

#### 2. Kort för ström/batteristatuslampa

Anger datorns ström- och batteristatus.

Solid White – Nätaggregatet är anslutet och batteriet laddas.

Fast orange sken – batteriladdningen är låg eller kritiskt låg.

Av – batteriet är fulladdat.

**i** **OBS:** På vissa modeller används ström-/batteristatuslampan även för diagnostik. För mer information, se avsnittet *Felsökning* i datorns *servicehandbok*.

#### 3. HDMI-port

Anslut till en TV, extern bildskärm eller annan HDMI-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

#### 4. USB 3.2-port Gen 1


Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

#### 5. Thunderbolt 4 (USB Type-C)-port med Power Delivery

Stöder USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 och gör det även möjligt att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en skärmadapter. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.2 generation 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 4. Stöder Power Delivery som möjliggör tvåvägsströmförsörjning mellan enheter. Ger upp till 5 V/3 A uteffekt för snabbare laddning.

**i** **OBS:** En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

## Bas

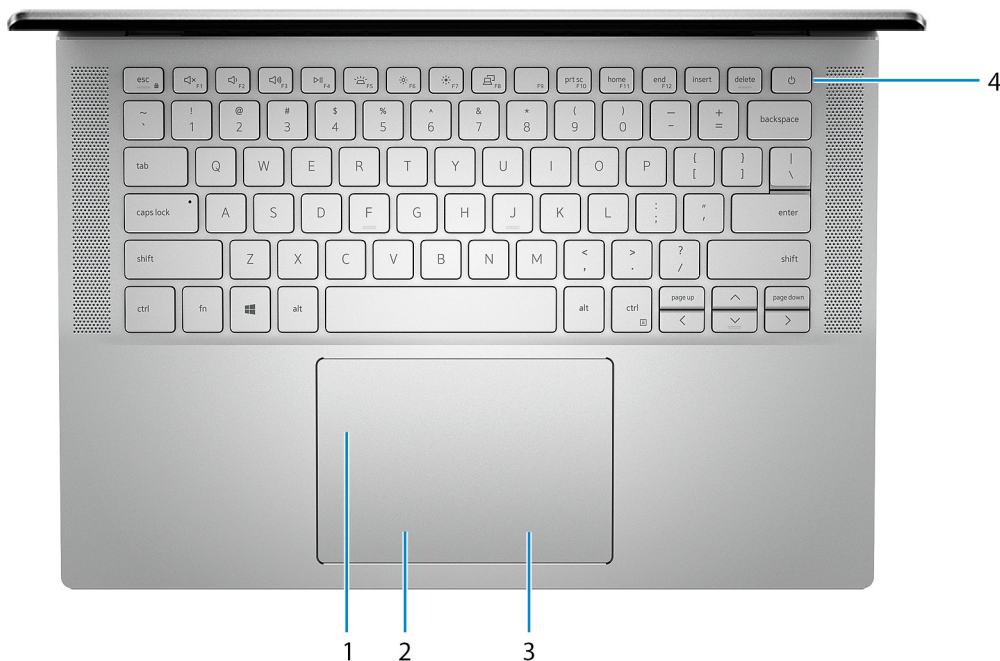

#### 1. Styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

#### 2. Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

#### 3. Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.

#### 4. Strömbrytare med fingeravtrycks läsare som tillval


Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Sedan trycker du på och håller nere strömknappen i 4 sekunder för att tvinga datorn att stänga av sig.

Om strömknappen har en fingeravtrycks läsare placerar du fingret på strömbrytaren för att logga in.

**i** **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Bildskärm

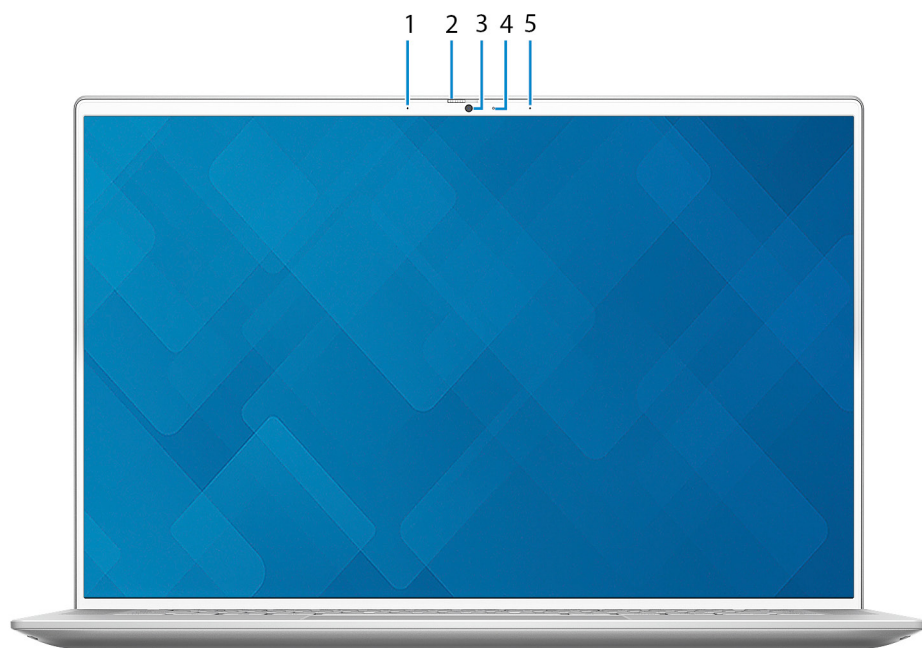

## 1. Vänster mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

## 2. Sekretesskydd

Skjut sekretesskydden så att de täcker kameran och skydda din integritet när kameran inte används.

## 3. Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.


## 4. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.

## 5. Höger mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

# Underdel

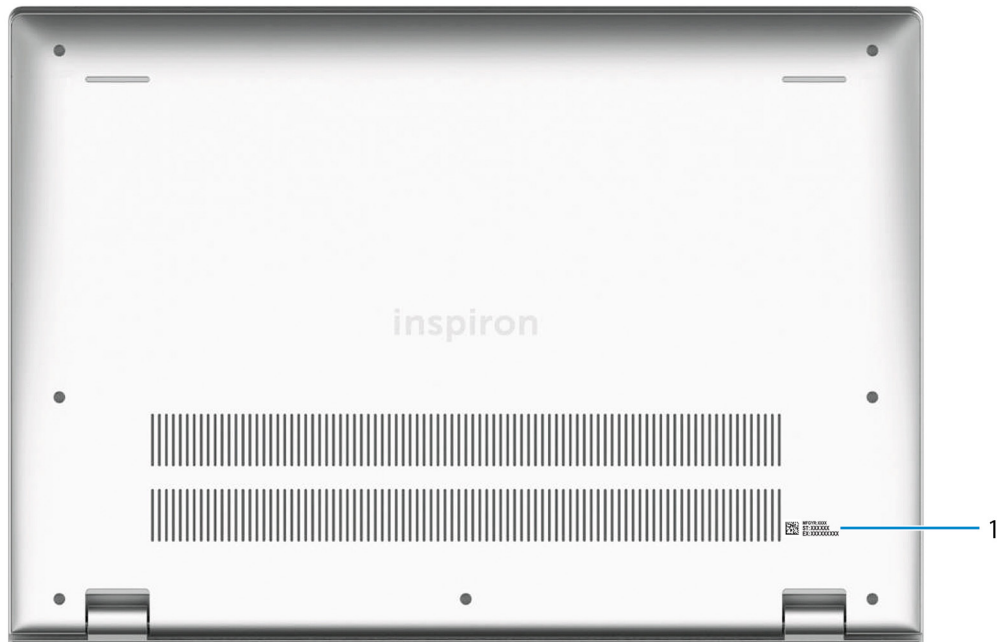

## 1. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

# Specifikationer för Inspiron 7400

## Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Inspiron 7400.

**Tabell 2. Mått och vikt**

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	<ul style="list-style-type: none"> <li>För batterier med 52 Wh: 14,25 mm (0,56 tum.)</li> <li>För batterier med 78 Wh: 15,80 mm (0,62 tum.)</li> </ul>
Bakre höjd	<ul style="list-style-type: none"> <li>För batterier med 52 Wh: 16,75 mm (0,66 tum.)</li> <li>För batterier med 78 Wh: 17,75 mm (0,70 tum.)</li> </ul>
Bredd	321,69 mm (12,66 tum)
Djup	224,53 mm (8,84 tum)
Vikt (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>För batterier med 52 Wh: 1,35 kg (2,98 lb)</li> <li>För batterier med 78 Wh: 1,55 kg (3,42 lb)</li> </ul> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.</p>

## Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Inspiron 7400.

**Tabell 3. Processor**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Processortyp	11:e generationens Intel Core i5-1135G7	11:e generationens Intel Core i7-1165G7
Processorns wattal	28 W	28 W
Antal processorkärnor	4	4
Antal processortrådar	8	8
Processorhastighet	Upp till 4,2 GHz	Upp till 4,7 GHz
Processorcacheminne	8 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik

# Kretsupsättning

I följande tabell visas information om kretsupsättningen som stöds av din Inspiron 7400.

**Tabell 4. Kretsupsättning**

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Integrerad i processorn
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen 3

# Operativsystem

Din Inspiron 7400 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars

# Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Inspiron 7400.

**Tabell 5. Minnesspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggt minne
Minnestyp	LPDDR4x
Minnes hastighet	4267 MHz
Maximum minneskonfiguration	16 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB och 8 GB
Minneskonfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4 267 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4 267 MHz</li></ul>

# Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Inspiron 7400.

**Tabell 6. Externa portar**

Beskrivning	Värden
USB-portar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Två USB 3.2 Gen 1-portar</li> <li>• En Thunderbolt 4-port (Type-C) med Power Delivery</li> </ul> <p><b>OBS:</b> Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den här porten. Det finns mer information i kunskapsdatabasartikeln <a href="#">000124295</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
Ljudport	En headsetport (hörlurar och mikrofon)
Videoport/-portar	En HDMI 2.0-port
Mediakortläsare	En MicroSD-kortplats
Nättaggregatsport	En 4,5 mm x 2.9 mm DC-in
Säkerhetskabeluttag	Ett säkerhetskabeluttag (kilformat)

## Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Inspiron 7400.

**Tabell 7. Interna kortplatser**

Beskrivning	Värden
M.2	<p>En M.2 2230/2280-kortplats för SSD-disk/Intel Optane</p> <p><b>OBS:</b> Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln <a href="#">000144170</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Trådlös modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WLAN (Wireless Local Area Network) som stöds på din Inspiron 7400.

**Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen**

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX201 (Gig+)
Överföringshastighet	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1

## Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Inspiron 7400.

**Tabell 9. Ljudspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	High definition audio
Externt ljudgränssnitt	Universell ljudkontakt
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalarut effekt:	
Genomsnittlig högtalarut effekt	2 W
Max högtalarut effekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds inte
Mikrofon	Digitala matricmikrofoner

## Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Inspiron 7400.

Inspiron 7400 stöder någon av följande lagringskonfigurationer:

- En M.2 2230-SSD-disk
- En M.2 2280 SSD-disk/Intel Optane H10

Den primära enheten på Inspiron 7400 varierar baserat på lagringskonfigurationen. För datorer med en M.2, är M.2-enheten den primära.

**Tabell 10. Lagrings-specifikationer**

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 512 GB
M.2 2280 SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 2 TB
M.2 2280 Intel QLC NAND SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	512 GB
M.2 2280 Intel Optane Storage H10	PCIe Gen3 x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	512 GB

## Intel Optane H10-minne med SSD-lagring (tillval)

Intel Optane-minnestekniken använder 3D XPoint-minnesteknik och fungerar som en icke-flyktig lagringsbuffert/accelerator och/eller lagringsenhet beroende på Intel Optane-minnet som är installerat i datorn.

Intel Optane H10--minne med SSD-lagring fungerar både som ett icke-flyktigt cacheminne för lagring/en accelerator (möjliggör högre läs-/skrivhastighet för hårddisklagring) och en SSD-lagringslösning. Det varken ersätter eller lägger till minnet (RAM) som finns installerat på din dator.

**Tabell 11. Intel Optane H10-minne med SSD-lagrings-specifikationer**

Beskrivning	Värden
Gränssnitt	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>• En PCIe 3 x2 för Optane-minne</li> <li>• En PCIe 3 x2 för SSD-lagring</li> </ul>
Anslutning	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-minne)	Upp till 32 GB
Kapacitet (SSD-lagring)	Upp till 512 GB

**i** **OBS:** Intel Optane H10-minne med SSD-lagring stöds på datorer som uppfyller följande krav:

- 9:e generationens Intel Core i3/i5/i7-processor eller senare
- Windows 10 64-bitarsversionen eller senare
- Intel Rapid Storage Technology-drivrutin version 15.9.1.1018 eller senare

## Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Inspiron 7400.

**Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren**

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En microSD-kortplats
Mediakortläsare som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro Secure Digital (mSD)</li> <li>• Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
<b>i</b> <b>OBS:</b> Den maximala kapacitet som stöds av mediekortläsaren varierar beroende på standarden på mediekortet som är installerat på din dator.	

## Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Inspiron 7400.

**Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet**

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Standardvärden, tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA och Kanada: 81 tangenter</li> <li>• Storbritannien: 82 tangenter</li> <li>• Japan: 85 tangenter</li> </ul>
Tangentbordsstorlek	X = 18,70 mm tangentavstånd

**Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
	Y= 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten.</p> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra <b>funktionstangenters beteende</b> i BIOS-inställningsprogrammet.</p> <p>För mer information, se <a href="#">Kortkommandon</a>.</p>

## Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din Inspiron 7400.

**Tabell 14. Kameraspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	En
Kameratyp	HD RGB-kamera
Kameraplats	Främre kamera
Typ av kamerasensor	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 bildrutor per sekund
Diagonal betraktning-vinkel:	74,9 grader

## Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för styrplattan på din Inspiron 7400.

**Tabell 15. Specifikationer för styrplatta**

Beskrivning	Värden
Styrplattans upplösning:	
Vågrät	3512
Lodrät	2442
Styrplattans mått:	
Vågrät	115 mm (4,53 tum)
Lodrät	80 mm (3,15 tum)

**Tabell 15. Specifikationer för styrplatta (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Nätadapter

I följande tabell visas specifikationerna för nätadaptern till din Inspiron 7400.

**Tabell 16. Specifikationer för nätadaptern**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	E4 65 W	PECOS (USB Type-C) 65 W
Kontaktdimensioner:		
Extern diameter	4,50 mm	Ej tillämpligt
Invändig diameter	2,90 mm	Ej tillämpligt
Inspänning	100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC
Infrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,60 A/1,70 A	1,70 A
Utström (kontinuerlig)	3,34 A	3 A/3,25 A
Nominell utspänning	19,50 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 VDC</li> <li>• 9 VDC</li> <li>• 15 VDC</li> <li>• 20 V DC</li> </ul>
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

## Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för Inspiron 7400.

**Tabell 17. Batterispecifikationer**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Batterityp	"Smart" litiumjonbatteri med 4 celler, 52 Wh	"Smart" litiumjonbatteri med 6 celler, 78 Wh
Batterispänning	7,60 V likström	11,40 VDC
Batterivikt (maximal)	0,22 kg (0,49 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Batterimått:		
Höjd	257,60 mm (10,14 tum)	301,67 mm (11,88 tum)

**Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
	Bredd	98,60 mm (3,88 tum)	111,36 mm (4,38 tum)
	Djup	4,30 mm (0,17 tum)	7,10 mm (0,28 tum)
Temperaturintervall:			
	Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
	Lagring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Batteriets drifttid		varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig)		4 timmar (när datorn är avstängd) <i>i</i> <b>OBS:</b> Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	4 timmar (när datorn är avstängd) <i>i</i> <b>OBS:</b> Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
Knappcells batteri		CR2032	CR2032

## Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Inspiron 7400.

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer**

Beskrivning	Värden	
Bildskärms typ	Quality High Definition Plus (QHD+)	
Bildskärmsteknik	Bred betraktningvinkel (WVA)	
Bildskärmens mått (aktivt område):		
	Höjd	195,12 mm (7,68 tum)
	Bredd	312,19 mm (12,29 tum)
	Diagonalt	368,45 mm (14,50 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	2 560 x 1 600	
Luminans (typisk)	300 cd/m <sup>2</sup>	
Megapixel	4,096	
Färgskala	100 % sRGB	
Bildpunkter per tum (PPI)	208	
Kontrastförhållande (min)	1 000:1	
Svarstid (max)	35 ms	

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
Uppdateringsfrekvens	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	80 +/- grader
Vertikal visningsvinkel	80 +/- grader
Bildpunktstäthet	0,12 mm
Strömförbrukning (maximal)	3 W
Med reflexskydd kontra blank yta	Med reflexskydd
Pekalternativ	Nej

## Fingeravtrycksläsare (tillval)

I följande tabell visas den valfria fingeravtrycksläsarens specifikationer för din Inspiron 7400.

**Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer**

Beskrivning	Värden
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	64 x 80

## GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 7400.

**Tabell 20. GPU—integrerad**

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe-grafik	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7

## GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade processorenheten (GPU) för diskret grafik som stöds av din Inspiron 7400.

**Tabell 21. GPU—diskret**

Styrenhet	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

## Drift- och lagringsmiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Inspiron 7400.

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

**Tabell 22. Datormiljö**

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10000 ft)	-15,2 m till 10668 m (-49,87 ft till 35000 ft)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

## Dell låg blå ljusdisplay

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering mot blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm från ögonen.
- Blika ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.

## Kortkommandon

**i** **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.



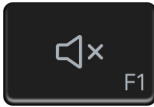
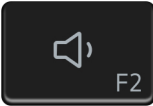
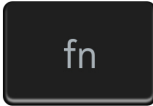
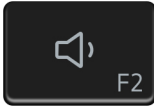
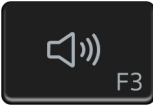

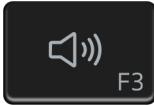
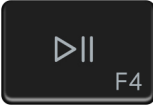
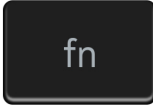
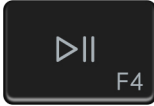
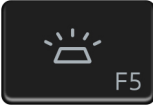
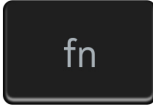
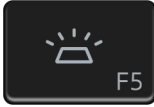
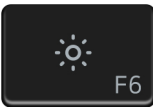
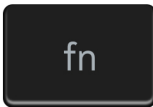
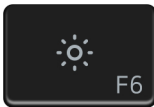
Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenter hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenter skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenter. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediasstyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenter. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).







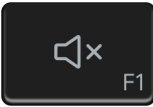



Om funktionstangenterna F1–F12 däremot behövs för specifika programtillämpningar kan multimediasfunktionen inaktiveras genom att du trycker på **fn + Esc**. Följaktligen kan multimediasstyrningen aktiveras genom att trycka på **fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **fn + F1**.

**i** **OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenter beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

**Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar**

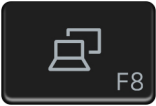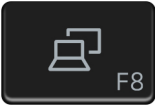

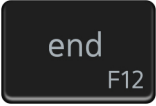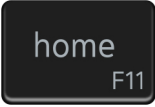




Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
 F1	 +  F1	Stäng av ljud
 F2	 +  F2	Sänk volymen
 F3	 +  F3	Höj volymen
 F4	 +  F4	Spela upp/pausa
 F5	 +  F5	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) <b>i</b> <b>OBS:</b> Tangentbord utan bakgrundsbelysning har funktionsknappen F5 utan bakgrundsbelysningsikonen och stöder inte funktionen för att skifta tangentbordets bakgrundsbelysning.
 F6	 +  F6	Minska ljusstyrkan

**Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar (fortsättning)**


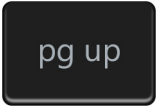

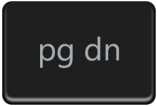
Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
	fn + 	Öka ljusstyrkan
	fn + 	Växla till extern bildskärm
	fn + 	Skärmbild
	fn + 	Home
	fn + 	End

fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

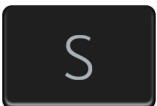**Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar**

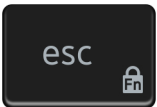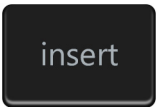Funktionstangent	Beteende
fn + 	Pausa/avbrott
fn + 	Växla mellan ström- och batteristatuslampa
fn + 	Växla Scroll Lock
fn + 	Systembegäran
fn + 	Öppna programmenyn
fn + 	Växla fn-tangentlås
fn + 	Slå på/av trådlös anslutning

Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar (fortsättning)



Funktionstangent	Beteende
 + 	Page up
 + 	Page down

# Få hjälp och kontakta Dell

## Resurser för självhjälp



Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

**Tabell 25. Resurser för självhjälp**

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du <b>Contact Support</b> och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> . Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i <a href="#">Hitta servicetaggen på din dator</a> .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå till <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Välj <b>Support &gt; Kunskapsdatabas</b> i menypanelen längst upp på sidan Support.</li> <li>3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.</li> </ol>

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.
-  **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.