

Inspiron 3505

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 3505	4
Kapitel 2: Visninger af Inspiron 3505	6
Højre	6
Venstre	6
Top	7
Forside	8
Bund	9
Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 3505	10
Mål og vægt	10
Processor	10
Chipsæt	11
Operativsystem	11
Hukommelse	11
Eksterne porte	12
Interne slotte	12
Ethernet	13
Trådløs modul	13
Audio (Lyd)	13
Opbevaring	14
Mediekortlæser	14
Tastatur	15
Kamera	15
Pegefelt	16
Strømadapter	16
Batteri	17
Skærm	17
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)	18
GPU – indbygget	18
Drifts- og stagemiljø	19
Kapitel 4: Tastaturgenveje	20
Kapitel 5: Rekvirere hjælp og kontakte Dell	23

Konfigurer din Inspiron 3505

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
 - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps



Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se

Table 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist, og klik derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.</p> <p> BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.</p>

Visninger af Inspiron 3505

Højre



1. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD
- SDHC
- SDXC

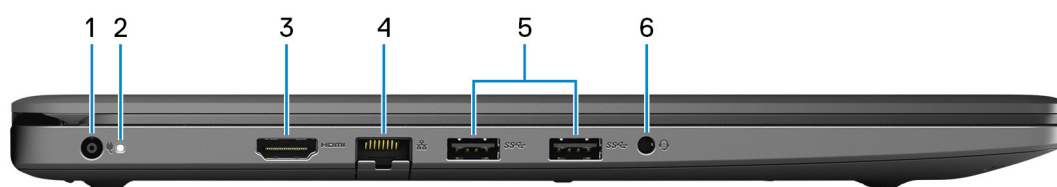
2. USB 2.0-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre



1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. Indikator for strøm- og batteristatus/indikator for harddiskaktivitet

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul: Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Fra

- Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

3. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

BEMÆRK: Den maksimale understøttede opløsning via HDMI-porten er 1920x1080 ved 60 Hz (24-bit).

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

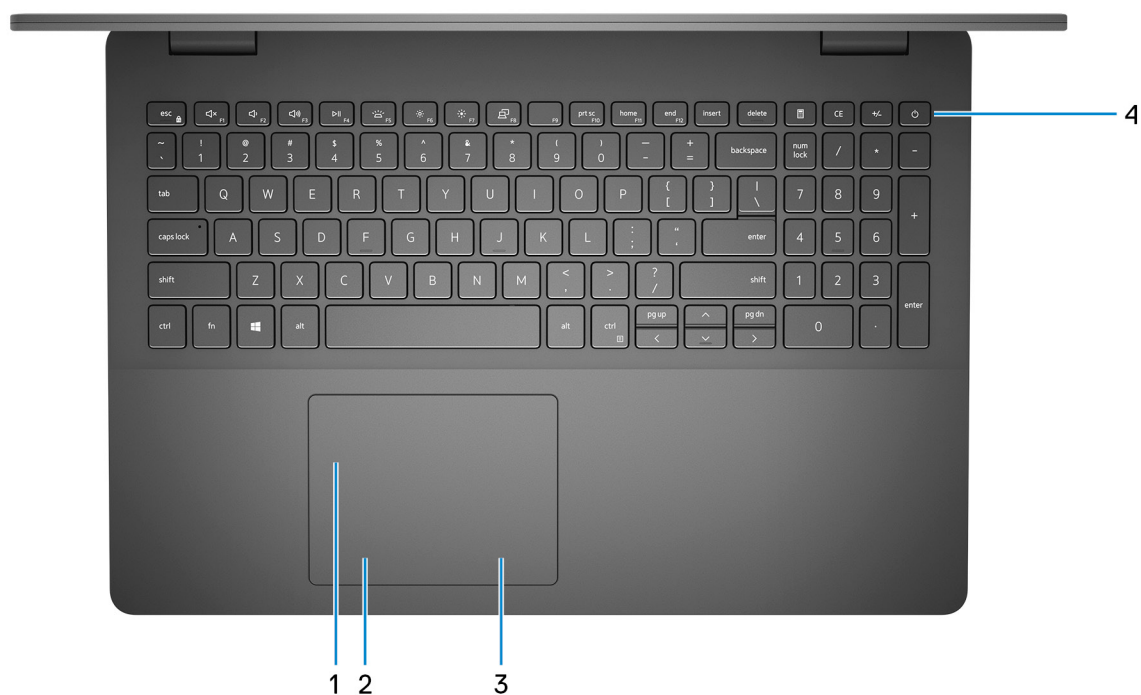
5. USB 3.2, 1. gen.-porte (2)

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6. Stik til headset

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Top



1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i 10 sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftryklæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

BEMÆRK: Strømstatusindikatoren på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftryklæser. Computere, der leveres med fingeraftryklæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

BEMÆRK: For at nulstille batteriet skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 25 sekunder.

Forside



1. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

2. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.

Bund



1. Venstre højtaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicekodemærke

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højtaler

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for Inspiron 3505

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 3505.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	18 mm (0,71")
Bagsidens højde	19,89 mm (0,78")
Bredde	363,96 mm (14,33")
Dybde	249 mm (9,80")
Vægt (maksimum)	<ul style="list-style-type: none"> • Touchskærm: 1,98 kg (4,36 lb) • Ikke-touchskærm: 1,96 kg (4,32 lb) <p>BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.</p>

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 3505.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire	Valgmulighed fem	Valgmulighed seks
Processortype	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Athlon Gold 3150U
Processorens effektforbrug	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal processorkerner	2	4	4	4	2	2
Antal processortråde	4	8	8	8	2	4
Processorhastighed	Op til 3,5 GHz	Op til 3,5 GHz	Op til 3,7 GHz	Op til 4 GHz	Op til 3,2 GHz	Op til 3,3 GHz
Processorcaché	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB

Tabel 3. Processor (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire	Valgmulighed fem	Valgmulighed seks
Integreret grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon Vega 8-grafikkort	AMD Radeon Vega 8-grafikkort	AMD Radeon RX Vega 10-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 3505.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret
Processor	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Ryzen 3/5/7 • AMD Athlon Gold/Silver
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen3.0

Operativsystem

Inspiron 3505 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home National Academic, 64-bit
- Windows 11 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Home i S-tilstand, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 3505.

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SODIMM-slots
Hukommelsestype	DDR4
Hukommelseshastighed	2400 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB



Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz • 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Inspiron 3505.


Tabel 6. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	En RJ-45-port
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> • En USB 2.0-port • To USB 3.2, 1. gen.-porte
Lydport	Et headsetstik  BEMÆRK: Funktionaliteten af headsetstikket på 3,5 mm varierer afhængigt af modelkonfiguration. Anvend Dell-anbefalet lydtilbehør for at opnå det bedste resultat.
Videoport	En HDMI 1.4-port  BEMÆRK: Den maksimale understøttede opløsning via HDMI-porten er 1920x1080 ved 60 Hz (24-bit).
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Strømadapterport	En DC indgang på 4,5 mm x 2,9 mm
Sikkerhedskabelslot	Et sikkerhedskabelslot (kileformet)

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 3505.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort • En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev  BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support .

Ethernet

Følgende tabel viser LAN-modulspecifikationer (Local Area Network) for Inspiron 3505.

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Realtek RTL 8106E, PCI-e ethernet controller
Overførselshastighed	10/100 Mbps

Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes af din Inspiron 3505.

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Modelnummer	Realtek RTL8723DE	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Overførselshastighed	Op til 150 Mbps	Op til 433 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit/128-bit WEP• AES-CCMP• TKIP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit/128-bit WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 3505.

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydkort	<ul style="list-style-type: none">• Realtek ALC3204• Cirrus Logic CS8409 (CS42L42+SN005825)
Stereokonvertering	Understøttet
Internt lydinterface	HD-lyd
Ekstern lydinterface	Stik til headset i BEMÆRK: Funktionaliteten af headsetstikket på 3,5 mm varierer afhængigt af modelkonfiguration. Anvend Dell-anbefalet lydtilbehør for at opnå det bedste resultat.
Antal højtalere	To

Tabel 10. Lydspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Intern højttalerforstærker		Understøttet
Eksterne volumenkontroller		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
	Maksimal højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output		Understøttes ikke
Mikrofon		Enkelt digital mikrofon

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 3505.

Inspiron 3505 understøtter en af følgende storagekonfigurationer:

- En 2,5" harddisk
- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- En 2,5" harddisk og et M.2 2230/2280-solid state-drev

Det primære drev til Inspiron 3505 varierer afhængigt af harddiskkonfigurationen. For computere:

- med et M.2-drev er M.2-drevet det primære drev
- uden et M.2-drev er 2,5" harddisken det primære drev

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230 solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
M.2 2280 solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 1 TB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 3505.

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En SD-kortslot
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> • SD • SDHC • SDXC
<p>BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.</p>	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 3505.

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	<ul style="list-style-type: none">• Standardtastatur• Baggrundsoplyst standardtastatur
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none">• USA og Canada: 101 taster• Storbritannien: 102 taster• Japan: 105 taster
Tastaturstørrelse	X=18,7 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger under Tastaturgenveje.</p>

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 3505.

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	78,6 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 3505.


Tabel 15. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	1230
Lodret	750
Pegefeltdimensioner:	
Horisontalt	104,40 mm
Lodret	64,40 mm
Pegefeltbevægelser	Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 3505.




Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W
Stikdimensioner:	
Udvendig diameter	4,50 mm
Indvendig diameter	2,90 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Storage	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.	

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 3505.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Batteritype		3-cellet polymer, 42 WHr
Batterispænding		11,40 VDC
Batterivægt (maks.)		0,20 kg (0,44 lb)
Batterimål:		
	Højde	184,15 mm (7,25")
	Bredde	97,15 mm (3,82")
	Dybde	5,90 mm (0,23")
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
	Storage	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)		3 timer (når computeren er slukket)
 BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		 BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/
Møntcellebatteri		CR2032
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 3505.

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Skærmtype		High Definition (HD)	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Skærmpanelteknologi		Twisted Nematic (TN)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):				
	Højde	193,54 mm (7,62")	193,54 mm (7,62")	193,54 mm (7,62")
	Bredde	344,23 mm (13,55")	344,23 mm (13,55")	344,23 mm (13,55")

Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
	Diagonalt	394,90 mm (15,55")	394,90 mm (15,55")	394,90 mm (15,55")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminans (typisk)		220 nit	220 nit	220 nit
Megapixel		1,05	2,07	2,07
Farveområde		45 % (NTSC)	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
Pixel per tomme (PPI)		100	141	141
Kontrastforhold (typ.)		400:1	400:1	600:1
Svartid (max)		25 ms	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel		+/-40 grader	+/- 80 grader	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel		+10/-30 grader	+/- 80 grader	+/- 80 grader
Pixelafstand		0,25 mm	0,18 mm	0,18 mm
Strømforbrug (maksimum)		4,20 W	4,2 W	4,6 W
Antirefleks vs. blank finish		Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder		Nej	Nej	Ja

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationer for den valgfrie fingeraftryksflæser til din Inspiron 3505.

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksflæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksflæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse	64 x 80

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på Inspiron 3505.

Tabel 20. GPU – indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon Vega 8-grafikkort	En HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 5

Tabel 20. GPU – indbygget (fortsat)


Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon RX Vega 10-grafikkort	En HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 7
AMD Radeon-grafikkort	En HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Ryzen 3 • AMD Athlon Gold/Silver

Drifts- og storagemiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Inspiron 3505.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Storage
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

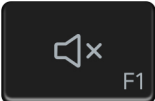
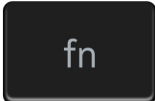
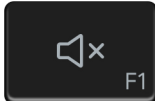
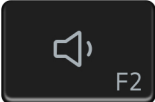
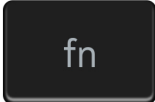
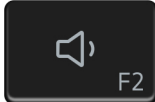
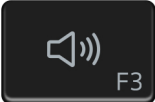
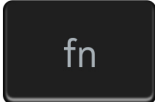
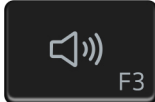
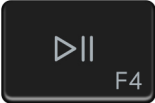
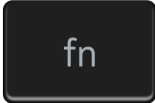
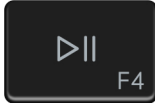

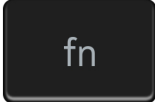

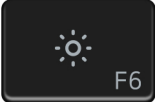
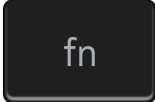
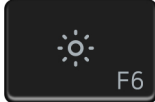
Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).



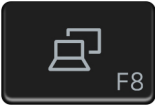

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje


Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	 + 	Slå lyden fra
 F2	 + 	Formindske lydstyrke
 F3	 + 	Forøge lydstyrke
 F4	 + 	Afspille/Pause
 F5	 + 	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har F5-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys-funktion.
 F6	 + 	Formindske lysstyrke

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje (fortsat)



Funktionstast	Omdefinert tast (til multimediestyring)	Funktion
 F7	fn +  F7	Forøge lysstyrke
 F8	fn +  F8	Skifte til ekstern skærm
prt sc F10	fn + prt sc F10	Udskriv skærbillede
home F11	fn + home F11	Home
end F12	fn + end F12	End

fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
fn + B	Pause/Skift
fn + S	Skifter scroll lock
fn + R	Systemanmodning
fn + ctrl	Åbner programmenuen
fn + esc	Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen
fn + 	Emoji
fn + pg up	Side op

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje (fortsat)



Funktionstast	Funktion
 + 	Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


Tabel 24. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.