

# Inspiron 3505

## Konfigurering och specifikationer



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

<b>Kapitel 1: Konfigurera Inspiron 3505</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Vyer av Inspiron 3505</b> .....	<b>6</b>
Höger.....	6
Vänster.....	6
Ovansida.....	7
Framsida.....	8
Underdel.....	9
<b>Kapitel 3: Specifikationer för Inspiron 3505</b> .....	<b>10</b>
Mått och vikt.....	10
Processor.....	10
Kretsuppsättning.....	11
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Externa portar.....	12
Interna kortplatser.....	12
Ethernet.....	12
Trådlös modul.....	13
Ljud.....	13
Lagring.....	14
Mediakortläsare.....	14
Tangentbord.....	14
Kamera.....	15
Styrplatta.....	15
Nätaggregat.....	16
Batteri.....	16
Bildskärm.....	17
Fingeravtrycksläsare (tillval).....	18
GPU—integrerad.....	18
Drift- och lagermiljö.....	19
<b>Kapitel 4: Kortkommandon</b> .....	<b>20</b>
<b>Kapitel 5: Få hjälp och kontakta Dell</b> .....	<b>23</b>

# Konfigurera Inspiron 3505

**OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



**OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:



- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

**OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.




- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt maskin- och programvaruproblem på datorn och automatiserar åtgärdsprocessen med Dells tekniska support. Den åtgärdar prestanda- och stabiliseringsproblem, förhindrar säkerhetshot och övervakar och upptäcker maskinvarufel. Se <i>SupportAssist för bruksanvisningen för hemdatorer</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> för mer information. Klicka på <b>SupportAssist</b> och sedan på <b>SupportAssist för hemdatorer</b>.</p>

**Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)**

Resurser	Beskrivning
	 <b>OBS:</b> I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.
	<b>Dell Update</b> Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbas-artikeln <a href="#">000149088</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln <a href="#">000129837</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Vyer av Inspiron 3505

### Höger



#### 1. SD-kortplats

Läser från och skriver till SD-kortet. Datorn stöder följande korttyper:

- SD-kort (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)

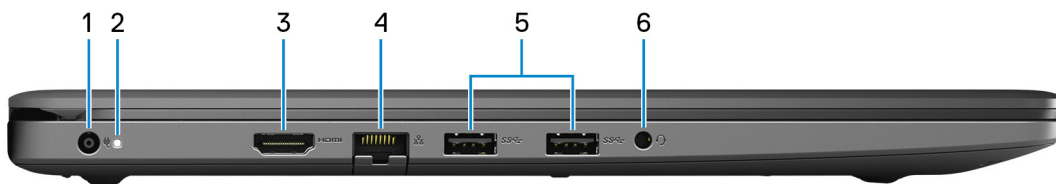
#### 2. USB 2.0-port

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s.

#### 3. Säkerhetskabelplats (kilformad)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

### Vänster



#### 1. Nätaggregatsport

Anslut ett nätaggregat för att försörja datorn med ström och ladda batteriet.

#### 2. Ström-/batteristatusljus/hårddiskaktivitetsljus

Indikerar status för batteriladdning eller hårddiskaktivitet.

**i** | **OBS:** Tryck på Fn+H för att växla mellan statuslampan för ström och batteri och hårddiskens aktivitetsljus.

##### Hårddiskens aktivitetsljus

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

##### Kort för ström/batteristatuslampa

Indikerar status för ström och batteriladdning.

**Solid White** – Nätaggregatet är anslutet och batteriet har mer än 5 % laddning.

**Orange sken** – Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 % laddning.

### Off (av)

- Nätaggregatet är anslutet och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 % laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge eller avstängd.

### 3. HDMI-port

Anslut till en TV, extern bildskärm eller annan HDMI-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

**i** | **OBS:** Den maximala upplösningen som stöds av HDMI-porten är 1920 x 1080 vid 60 Hz (24-bitars).

### 4. Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

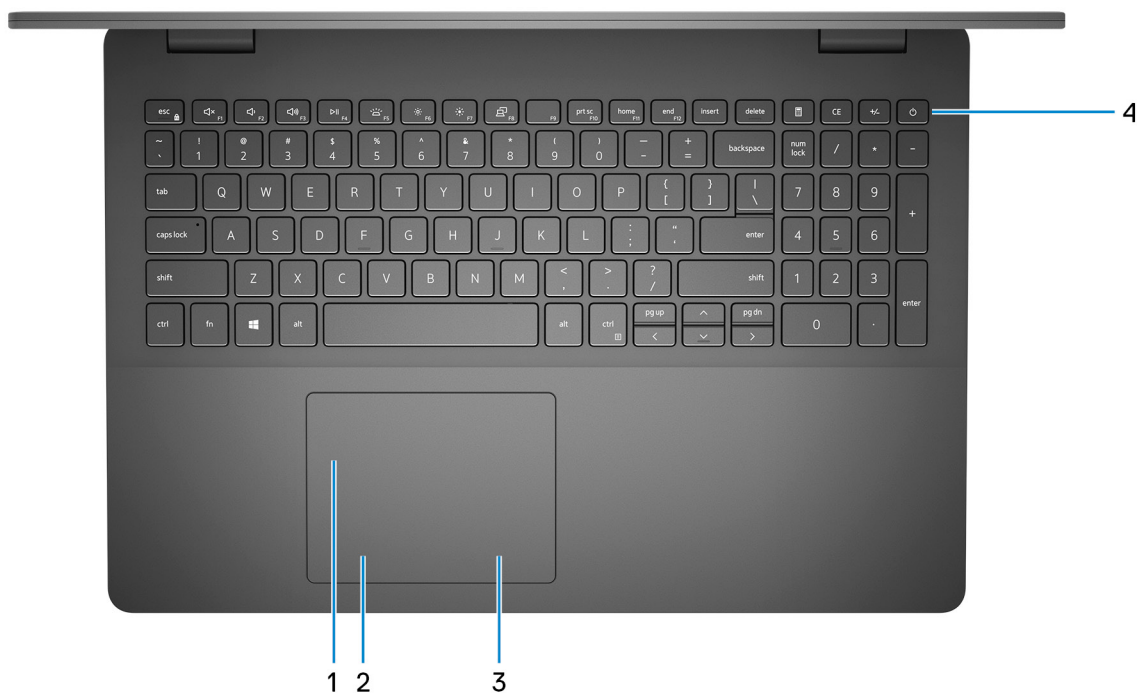
### 5. USB 3.2-portar Gen 1 (2)

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

### 6. Headset-uttag

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

## Ovansida



### 1. Styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

### 2. Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

### 3. Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.

### 4. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

Om strömknappen har en fingeravtrycksläsare placerar du fingret på strömbrytaren för att logga in.

- i** **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).
- i** **OBS:** Strömstatuslampan på strömbrytaren är endast tillgänglig på datorer utan fingeravtrycksläsare. Datorer som levereras med fingeravtrycksläsaren integrerad i strömbrytaren har ingen strömstatuslampa på strömbrytaren.
- i** **OBS:** För att återställa batteriet, tryck och håll ned strömbrytaren i 25 sekunder.

## Framsida



### 1. Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

### 2. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.

### 3. Mikrofon

Ger digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

# Underdel



## 1. Vänster högtalare

Ger ut ljud.

## 2. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

## 3. Höger högtalare

Ger ut ljud.

# Specifikationer för Inspiron 3505

## Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Inspiron 3505.

**Tabell 2. Mått och vikt**

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	18 mm (0,71 tum)
Bakre höjd	19,89 mm (0,78 tum)
Bredd	363,96 mm (14,33 tum)
Djup	249 mm (9,80 tum)
Vikt (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekskärm: 1,98 kg (4,36 lb)</li> <li>• Inte pekskärm: 1,96 kg (4,32 lb)</li> </ul> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.</p>

## Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Inspiron 3505.

**Tabell 3. Processor**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra	Alternativ fem	Alternativ sex
Processortyp	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Athlon Gold 3150U
Processorns wattal	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal processorkärnor	2	4	4	4	2	2
Antal processortrådar	4	8	8	8	2	4
Processorhastighet	Upp till 3,5 GHz	Upp till 3,5 GHz	Upp till 3,7 GHz	Upp till 4 GHz	Upp till 3,2 GHz	Upp till 3,3 GHz
Processorcachen	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Integrerad grafik	AMD Radeon-grafik	AMD Radeon Vega 8-grafik	AMD Radeon Vega 8-grafik	AMD Radeon RX Vega 10-grafik	AMD Radeon-grafik	AMD Radeon-grafik

# Kretsupsättning

I följande tabell visas information om kretsupsättningen som stöds av din Inspiron 3505.

**Tabell 4. Kretsupsättning**

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Inbyggt
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Ryzen 3/5/7</li><li>• AMD Athlon Gold/Silver</li></ul>
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Upp till Gen3.0

# Operativsystem

Din Inspiron 3505 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitars
- Windows 11 Home i S-läge, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Home i S-läge, 64-bitars

# Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Inspiron 3505.

**Tabell 5. Minnesspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Två-SODIMM kortplatser
Minnestyp	DDR4
Minnes hastighet	2400 MHz
Maximum minneskonfiguration	16 GB
Minimum minneskonfiguration	4 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Minneskonfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2 400 MHz</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li></ul>



**Tabell 5. Minnesspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li> </ul>

## Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Inspiron 3505.


**Tabell 6. Externa portar**

Beskrivning	Värden
Nätverksport	En RJ-45-port
USB-portar	<ul style="list-style-type: none"> <li>En USB 2.0-port</li> <li>Två USB 3.2 Gen 1-portar</li> </ul>
Ljudport	En headsetkontakt  <b>OBS:</b> Funktionen hos 3,5 mm-headsetkontakten varierar beroende på modellkonfiguration. Använd Dells rekommenderade ljudtillbehör för bästa resultat.
Videoport	En HDMI 1.4-port  <b>OBS:</b> Den maximala upplösningen som stöds av HDMI-porten är 1920 x 1080 vid 60 Hz (24-bitars).
Mediakortläsare	En SD-kortplats
Nättaggregatsport	En 4,5 mm x 2,9 mm DC-in
Säkerhetskabeluttag	Ett säkerhetskabeluttag (kilformat)

## Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Inspiron 3505.

**Tabell 7. Interna kortplatser**

Beskrivning	Värden
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>En M.2 2230-kortplats för kombinationskort med Wi-Fi och Bluetooth</li> <li>En M.2 2230/2280-kortplats för SSD-disk</li> </ul>  <b>OBS:</b> Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Ethernet

I följande tabell visas specifikationerna för det lokala nätverket (Ethernet LAN) i din Inspiron 3505.

**Tabell 8. Ethernet-specifikationer**

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Realtek RTL 8106E, PCI-e-ethernetstyrenhet
Överföringshastighet	10/100 Mbit/s

## Trådlös modul

I följande tabell visas modulerna för trådlöst nätverk (WLAN) som stöds av din Inspiron 3505.


**Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	Realtek RTL8723DE	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Överföringshastighet	Upp till 150 Mbps	Upp till 433 Mbps
Frekvensband som stöds	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

## Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Inspiron 3505.

**Tabell 10. Ljudspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realtek ALC3204</li> <li>• Cirrus Logic CS8409 (CS42L42+SN005825)</li> </ul>
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	High definition audio
Externt ljudgränssnitt	Headset-uttag  <b>OBS:</b> Funktionen hos 3,5 mm-headsetkontakten varierar beroende på modellkonfiguration. Använd Dells rekommenderade ljudtillbehör för bästa resultat.
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalarutseffekt:	

**Tabell 10. Ljudspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning		Värden
	Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
	Max högtalaruteffekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds inte
Mikrofon		En digital mikrofon

## Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Inspiron 3505.

Inspiron 3505 stöder en av följande lagringskonfigurationer:

- En 2,5-tums hårddisk
- En M.2 2230/2280 SSD-disk
- En 2,5-tumshårddisk och en M.2 2230/2280 SSD-disk

Den primära enheten på din Inspiron 3505 varierar med lagringskonfigurationen. För datorer:

- med en M.2-enhet, M.2-enheten är den primära enheten
- utan en M.2-enhet är 2,5-tumshårddisken den primära enheten


**Tabell 11. Lagrings-specifikationer**

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
2,5-tums hårddisk	SATA AHCI, up to 6 Gbit/s	Upp till 2 TB
M.2 2230 SSD-disk	PCIe Gen3.0x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 512 GB
M.2 2280 SSD-disk	PCIe Gen3.0x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 1 TB

## Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Inspiron 3505.

**Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren**

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En SD-kortplats
Mediekortläsare som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD-kort (Secure Digital)</li> <li>• SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)</li> </ul>
 <b>OBS:</b> Den maximala kapacitet som stöds av mediekortläsaren varierar beroende på standarden på mediekortet som är installerat på din dator.	

## Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Inspiron 3505.

**Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet**

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardtangentbord</li> <li>• Standardvärden, tangentbord med bakgrundsbelysning</li> </ul>
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA och Kanada: 101 tangenter</li> <li>• Storbritannien: 102 tangenter</li> <li>• Japan: 105 tangenter</li> </ul>
Tangentbordsstorlek	<p>X = 18,7 mm tangentavstånd</p> <p>Y = 18,05 mm tangentavstånd</p>
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten.</p> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra <b>funktionstangenters beteende</b> i BIOS-inställningsprogrammet.</p> <p>För mer information, se <a href="#">Kortkommandon</a>.</p>

## Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din Inspiron 3505.

**Tabell 14. Kameraspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	En
Kameratyp	HD RGB-kamera
Kameraplats	Främre kamera
Typ av kamerasensor	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Diagonal betraktning-vinkel:	78,6 grader

## Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för styrplattan på din Inspiron 3505.


**Tabell 15. Specifikationer för styrplatta**

Beskrivning	Värden
Styrplattans upplösning:	
Vågrät	1230
Lodrät	750
Styrplattans mått:	
Vågrät	104,40 mm
Lodrät	64,40 mm
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Nättaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nättaggregatet till din Inspiron 3505.




**Tabell 16. Specifikationer för nättaggregatet**

Beskrivning	Värden
Typ	45 W
Kontaktdimensioner:	
Extern diameter	4,50 mm
Invändig diameter	2,90 mm
Inspänning	100 V AC–240 V AC
Infrekvens	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A
Utström (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utspänning	19,50 V DC
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)
 <b>CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.</b>	

## Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Inspiron 3505.

**Tabell 17. Batterispecifikationer**

Beskrivning		Värden
Batterityp		3-cells polymer, 42 Wh
Batterispänning		11,40 VDC
Batterivikt (maximal)		0,20 kg (0,44 pund)
Batterimått:		
	Höjd	184,15 mm (7,25 tum)
	Bredd	97,15 mm (3,82 tum)
	Djup	5,90 mm (0,23 tum)
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
	Lagring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Batteriets drifttid		varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig)  <b>OBS:</b> Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns i <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .		3 timmar (när datorn är avstängd)  <b>OBS:</b> Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
Knappcells batteri		CR2032
 <b>CAUTION:</b> Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

## Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Inspiron 3505.

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Bildskärms typ	Högupplösning (HD)	Full HD-upplösning (FHD)	Full HD-upplösning (FHD)
Bildskärmsteknik	Twisted Nematic (TN)	Bred betraktningvinkel (WVA)	Bred betraktningvinkel (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):			
	Höjd	193,54 mm (7,62 tum)	193,54 mm (7,62 tum)
	Bredd	344,23 mm (13,55 tum)	344,23 mm (13,55 tum)
	Diagonalt	394,90 mm (15,55 tum)	394,90 mm (15,55 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	1 366 x 768	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080

**Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Luminans (typisk)	220 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Megapixel	1,05	2,07	2,07
Färgskala	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
Bildpunkter per tum (PPI)	100	141	141
Kontrastförhållande (typ)	400:1	400:1	600:1
Svarstid (max)	25 ms	35 ms	35 ms
Uppdateringshastighet	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	40 +/- grader	80 +/- grader	80 +/- grader
Vertikal visningsvinkel	+10/-30 grader	80 +/- grader	80 +/- grader
Bildpunktstäthet	0,25 mm	0,18 mm	0,18 mm
Effektförbrukning (maximal)	4,20 W	4,2 W	4,6 W
Antireflex kontra blank yta.	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd
Pekalternativ	Nej	Nej	Ja

## Fingeravtrycksläsare (tillval)

I följande tabell visas den valfria fingeravtrycksläsarens specifikationer för din Inspiron 3505.

**Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer**

Beskrivning	Värden
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	64 x 80

## GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 3505.

**Tabell 20. GPU—integrerad**


Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
AMD Radeon Vega 8-grafik	En HDMI 1.4-port	Delat systemminne	AMD Ryzen 5
AMD Radeon RX Vega 10-grafik	En HDMI 1.4-port	Delat systemminne	AMD Ryzen 7
AMD Radeon-grafik	En HDMI 1.4-port	Delat systemminne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 3</li> <li>• AMD Athlon Gold/Silver</li> </ul>

# Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Inspiron 3505.

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

**Tabell 21. Datormiljö**

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10000 ft)	-15,2 m till 10668 m (-49,87 ft till 35000 ft)
 <b>CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.</b>		

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

## Kortkommandon

**i** **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

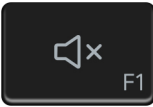

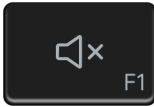
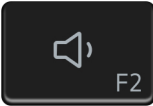
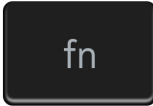
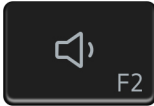
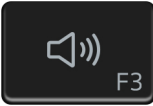

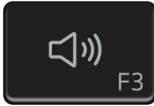
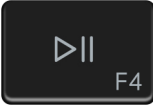
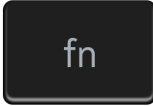
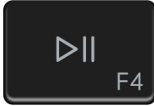
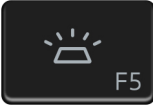
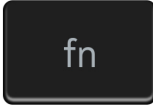
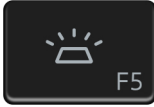
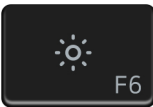
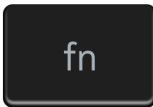
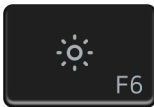
Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenter hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenter skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenter. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediasstyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenter. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).



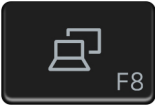



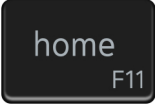
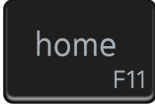
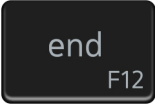
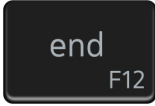
Om funktionstangenterna F1–F12 däremot behövs för specifika programtillämpningar kan multimediasfunktionen inaktiveras genom att du trycker på **fn + Esc**. Följaktligen kan multimediasstyrningen aktiveras genom att trycka på **fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **fn + F1**.

**i** **OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenter beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

**Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar**

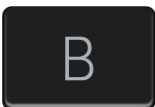
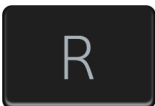

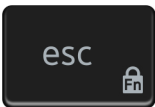

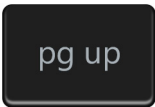
Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
 F1	 +  F1	Stäng av ljud
 F2	 +  F2	Sänk volymen
 F3	 +  F3	Höj volymen
 F4	 +  F4	Spela upp/pausa
 F5	 +  F5	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) <b>i</b> <b>OBS:</b> Tangentbord utan bakgrundsbelysning har funktionsknappen F5 utan bakgrundsbelysningsikonen och stöder inte funktionen för att skifta tangentbordets bakgrundsbelysning.
 F6	 +  F6	Minska ljusstyrkan

**Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar (fortsättning)**



Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
	fn + 	Öka ljusstyrkan
	fn + 	Växla till extern bildskärm
	fn + 	Skärmbild
	fn + 	Home
	fn + 	End

fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

**Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar**

Funktionstangent	Beteende
fn + 	Pausa/avbrott
fn + 	Växla Scroll Lock
fn + 	Systembegäran
fn + 	Öppna programmenyn
fn + 	Växla fn-tangentlås
fn + 	Emoji
fn + 	Page up

Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar (fortsättning)



Funktionstangent	Beteende
 + 	Page down

## Få hjälp och kontakta Dell

### Resurser för självhjälp


Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:


**Tabell 24. Resurser för självhjälp**

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du <b>Contact Support</b> och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i <a href="#">Hitta servicetaggen på din dator</a> .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå till <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Välj <b>Support &gt; Kunskapsdatabas</b> i menypanelen längst upp på sidan Support.</li> <li>3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.</li> </ol>

### Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.