

Inspiron 15 3515

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer Inspiron 15 3515.....	4
Kapitel 2: Visninger af Inspiron 15 3515.....	6
Forside.....	6
Venstre.....	7
Højre.....	7
Top.....	8
Underside.....	8
Placering af servicekode.....	9
LED for batteriopladning og -status.....	10
Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 15 3515.....	11
Mål og vægt.....	11
Processor.....	11
Chipset.....	12
Operativsystem.....	12
Hukommelse.....	12
Eksterne porte.....	13
Interne slotte.....	13
Trådløs modul.....	14
Lyd.....	14
Opbevaring.....	15
Mediekortlæser.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Pegefelt.....	16
Strømadapter.....	17
Batteri.....	17
Skærm.....	18
Fingeraftrykslæser.....	19
GPU – indbygget.....	19
Sensor- og kontrolspecifikationer.....	20
Drifts- og stagemiljø.....	20
Kapitel 4: ComfortView.....	21
Kapitel 5: Tastaturgenveje.....	22
Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	24

Konfigurer Inspiron 15 3515

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til strømbesparende tilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

Til Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende knowledge base-artikler: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

Til Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:






- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Dell Product Registration Registrer din computer hos Dell.

Table 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Dell Help & Support</p> <p>Få adgang til hjælp og support til din computer.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist er en smart teknologi, der holder din computer bedst kørende ved at optimere indstillinger, registrere problemer, fjerne vira og give dig besked, når systemopdateringer skal foretages. SupportAssist udfører en proaktiv kontrol af systemets hardware- og softwaretilstand. Når der registreres et problem, sendes de nødvendige systemtilstandsoplysninger til Dell for at påbegynde fejlfinding. SupportAssist er forudinstalleret på de fleste Dell-enheder med Windows-operativsystemet. Se brugervejledningen til SupportAssist for Home PCs på www.dell.com/serviceabilitytools.</p> <p> BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vores knowledge base-artikel SLN305843 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vores knowledge base-artikel 153764 på www.dell.com/support.</p>

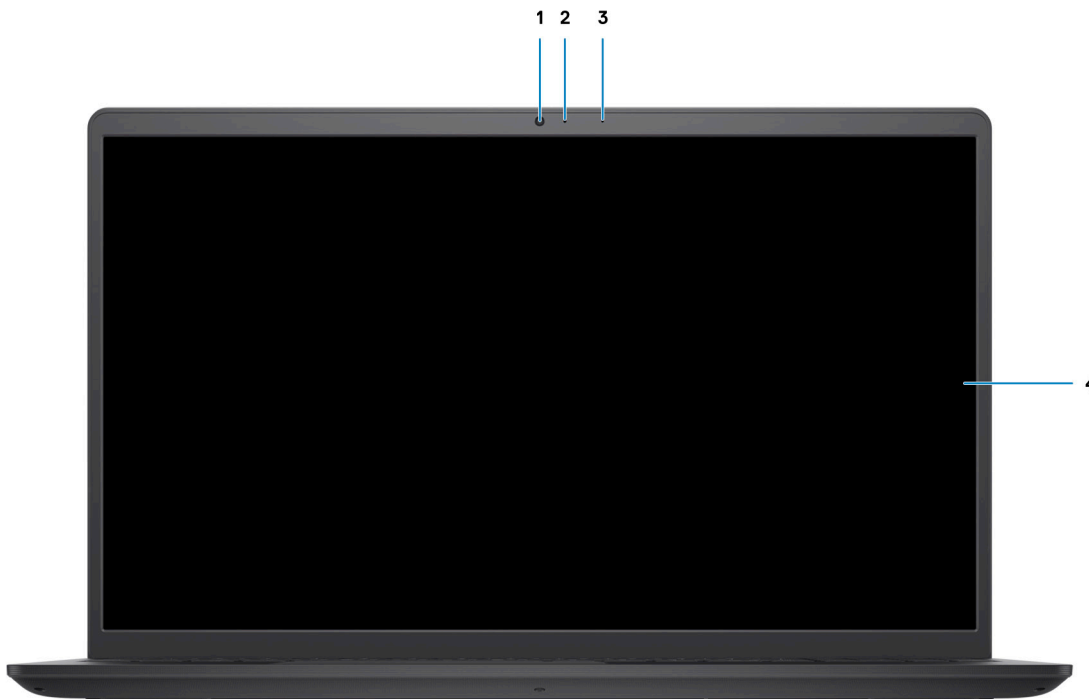
Visninger af Inspiron 15 3515

Emner:

- [Forside](#)
- [Venstre](#)
- [Højre](#)
- [Top](#)
- [Underside](#)
- [Placering af servicekode](#)
- [LED for batteriopladning og -status](#)

Forside

⚠ FORSIGTIG: Den maksimale driftsvinkel for skærmpanelets hængsel er 135 grader.



1. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

2. Status-LED for kamera

Tænder, når kameraet er i brug.

3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.

4. LCD-panel

Venstre



1. DC-indgangsport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. Diagnosticerings-LED

Angiver diagnosticeringsoplysninger og bruges til fejlfinding.

3. HDMI 1.4-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

BEMÆRK: Maksimal understøttet opløsning via HDMI-port er 1920 x 1080 ved 60 Hz. (Intet 4K/2K-output).

4. En USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Antallet af porte kan variere på systemer konfigureret med integrerede og dedikerede grafikkort.

5. En USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Antallet af porte kan variere på systemer konfigureret med integrerede og dedikerede grafikkort.

Højre



1. SD-kortlæseslot

Læser fra og skriver til SD-kort Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD
- SDHC
- SDXC

2. En USB 2.0-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. Stik til headset

Tilslut høretelefoner eller headset (høretelefoner kombineret med mikrofon).

Top



1. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i 10 sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

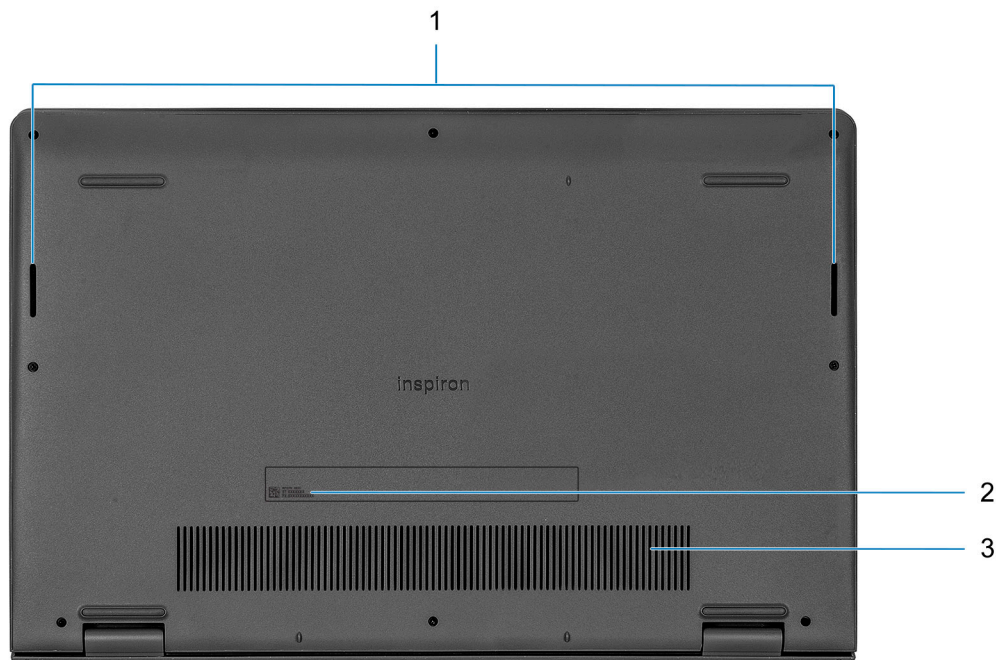
Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

2. Tastatur

3. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

Underside



1. Højtalere

Giver lydudgangssignal.

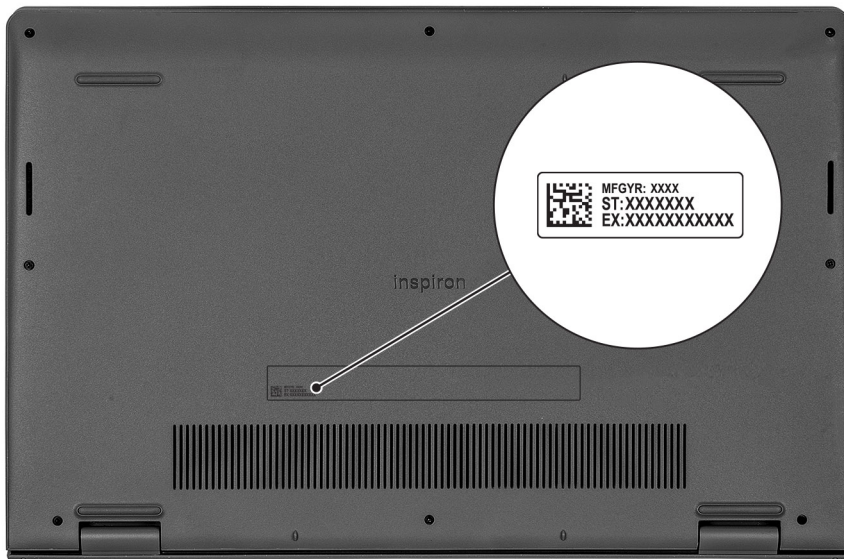
2. Servicekode

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Lufthuller

Placering af servicekode

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.



LED for batterioplading og -status

Tabel 2. LED-indikator for batterioplading og -status

Strømkilde	LED-adfærd	Strømtilstand	Batteriniveau
Vekselstrømsadapter	Fra	S0-S5	Fuldt opladet
Vekselstrømsadapter	Lyser konstant hvidt	S0-S5	< fuldt opladet
Batteri	Fra	S0-S5	11-100 %
Batteri	Konstant ravgul (590+/-3 Nm)	S0	< 10 %

- S0 (tændt) – Systemet er tændt.
- S4 (dvale) – Systemet forbruger mindst strøm sammenlignet med alle andre dvaletilstande. Systemet er næsten slukket med undtagelse af en svag strømtilførsel. Kontekstdata skrives til harddisken.
- S5 (slukket) – Systemet er i slukket tilstand.

Specifikationer for Inspiron 15 3515


Emner:

- Mål og vægt
- Processor
- Chipset
- Operativsystem
- Hukommelse
- Eksterne porte
- Interne slotte
- Trådløs modul
- Lyd
- Opbevaring
- Mediekortlæser
- Tastatur
- Kamera
- Pegefelt
- Strømadapter
- Batteri
- Skærm
- Fingeraftryklæser
- GPU – indbygget
- Sensor- og kontrolspecifikationer
- Drifts- og storagemiljø

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 15 3515.

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	17,50 mm (0,66")
Bagsidens højde	17,50 mm (0,66")
Bredde	358,50 mm (14,11")
Dybde	235,56 mm (9,27")
Startvægt	1,71 kg (3,77 lb)
 BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.	

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 15 3515.

Tabel 4. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire	Valgmulighed fem
Processortype	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U
Processorens effektforbrug	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal processorkerner	2	2	4	4	4
Antal processortråde	2	4	8	8	8
Processorhastighed	2,3 GHz til 3,2 GHz	2,6 GHz til 3,5 GHz	2,1 GHz til 3,5 GHz	2,1 GHz til 3,7 GHz	2,3 GHz til 4,0 GHz
Processorcache	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Integreret grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort	AMD Radeon-grafikkort

Chipset

Følgende tabel viser oplysninger om de chipset, der understøttes af Inspiron 15 3515.

Tabel 5. Chipset

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processorer	AMD Athlon-serien	AMD Ryzen-serien
Chipset	Integreret	Integreret
DRAM-busbredde	To kanaler, 64 bit	To kanaler, 64 bit
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen.	Op til 3. gen.

Operativsystem

Inspiron 15 3515 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 10 Pro National Academic, 64-bit
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 15 3515.

Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SODIMM
Hukommelsestype	DDR4
Hukommelseshastighed	2400 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Inspiron 15 3515.

Tabel 7. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	I/R
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> • To USB 3.2, 1. gen. Type-A-porte • En USB 2.0 Type-A-port
Lydport	Et headsetstik
Videoport	En HDMI 1.4-port
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Strømadapterport	4,5 mm (rund)
Sikkerhedskabelslot	I/R

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 15 3515.

Tabel 8. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • En M.2 2230-slot til Wi-Fi • En M.2-slot til 2230/2280-solid state-drev <p>BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support.</p>

Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes af din Inspiron 15 3515.

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Modelnummer	Qualcomm QCNFA435	Realtek RTL8821CE
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 433 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac Wave 2) 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.1	Bluetooth 5.0

Lyd

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Controller	Realtek ALC3204	<ul style="list-style-type: none"> • Cirrus CS8409 • Cirrus (CS42L42 + TI SN005825)
Stereokonvertering	Understøttet	Understøttet
Intern grænseflade	HDA (High Definition Audio)	HDA-bridge + CS42L42-lyd-codec
Eksterne grænseflader	Stik til headset	Stik til headset i BEMÆRK: Funktionaliteten af det 3,5 mm universelle headsetstik varierer efter modelkonfiguration. Anvend Dell-anbefalet lydtilbehør for at opnå det bedste resultat
Højtalere	To	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet	Understøttet
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	Tastaturets genvejsbetjening
Gennemsnitligt output for højttaler	2 W	2 W
Maksimalt output for højttaler	2,5 W	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke	Understøttes ikke

Tabel 10. Lydspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier	
Mikrofon	Enkelt digital mikrofon	Enkelt digital mikrofon

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 15 3515.

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- 2,5" SATA-harddisk på 5400 o/min.
- M.2 2230/2280 til solid state-drev

Din computers primære drev varierer afhængigt af lagringskonfigurationen. For computere:

- 2,5" SATA-harddisk på 5400 o/min.
- M.2 2230/2280 til solid state-drev


Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk på 5400 rpm	SATA	2 TB
M.2 2230-solid state-drev	PCIe NVMe 3x4	Op til 1 TB
M.2 2280-solid state-drev	PCIe NVMe 3x4	Op til 2 TB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 15 3515.

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et SD-kort
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> • SD • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)
 BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 15 3515.

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	<ul style="list-style-type: none"> • Standardtastatur • Tastatur med hvid baggrundsbelysning
Tastatur-layout	QWERTY

Tabel 13. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> • USA og Canada: 101 taster • Storbritannien: 102 taster • Japan: 105 taster
Tastaturstørrelse	X=18,7 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p>i BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 15 3515.

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	78,6 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 15 3515.

Tabel 15. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horizontalt	305
Lodret	305
Pegefeltdimensioner:	


Tabel 15. Specifikationer for pegefelt (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Horisontalt	115 mm (4,52")
	Lodret	80 mm (3,15")
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 15 3515.

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		65 W
Stikdimensioner:		
	Udvendig diameter	• 2,9 mm x 4,5 mm
	Indvendig diameter	• 2,9 mm x 4,5 mm
Indgangsspænding		100 VAC x 240 VAC
Indgangsfrekvens		50 Hz x 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,70 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		3,34 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Storage	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		



Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 15 3515.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	3-cellet, 41 Wh, lithium-polymer-batteri	4-cellet, 54 Wh, lithium-polymer-batteri
Batterispænding	11,25 VDC	15,0 VDC
Batterivægt (maks.)	0,19 kg (0,41 lb)	0,24 kg (0,54 lb)

Tabel 17. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batterimål:		
Højde	206,40 mm (8,12")	271,90 mm (10,70")
Bredde	82,00 mm (3,22")	82,00 mm (3,22")
Dybde	5,75 mm (0,22")	5,75 mm (0,22")
Temperaturområde:		
Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Storage	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)  BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .	4 timer (når computeren er slukket)	4 timer (når computeren er slukket)
Møntcellebatteri	NA	NA
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 15 3515.

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Skærmtype	High Definition (HD)	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Skærmpanelteknologi	Twisted Nematic (TN)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):			
Højde	193,54 mm (7,62")	193,54 mm (7,62")	193,54 mm (7,62")
Bredde	344,23 mm (13,60")	344,23 mm (13,60")	344,23 mm (13,60")
Diagonalt	394,90 mm (15,50")	394,90 mm (15,50")	394,90 mm (15,50")
Skærmpanelets indbyggede opløsning	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminans (typisk)	220 nit	220 nit	220 nit
Megapixel	1,05 M	2,07 M	2,07M

Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Farveområde	NTSC 45 % typ.	NTSC 45 % typ.	NTSC 45 % typ.
Pixel per tomme (PPI)	100	141	141
Kontrastforhold (min.)	400:1	400:1	600:1
Svartid (maks.)	25 ms	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel (min.)	40 grader (venstre/højre)	80 grader (venstre/højre)	80 grader (venstre/højre)
Vertikal synsvinkel (min.)	10 grader (op)/30 grader (ned)	80 grader (op/ned)	80 grader (op/ned)
Pixelafstand	0,252 x 0,252 mm	0,17925 x 0,17925 mm	0,17925 x 0,17925 mm
Strømforbrug (maks.)	4,2 W	4,2 W	4,6 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej	Nej	Ja

Fingeraftrykslæser

Følgende tabel viser specifikationerne for fingeraftrykslæseren på Inspiron 15 3515.

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksaf læserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksaf læserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksaf læserens sensor-pixelstørrelse	80 x 64

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 15 3515.

Tabel 20. GPU – indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon-grafikkort	<ul style="list-style-type: none"> En HDMI-port 	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> AMD Athlon Silver AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 7

Sensor- og kontrolspecifikationer

Tabel 21. Sensor- og kontrolspecifikationer

Specifikationer
1. Hall Effect-sensor (detekterer, når låget er lukket)

Drifts- og storagemiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Inspiron 15 3515.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Storage
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3048 m (4,64 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (4,64 ft til 35000 ft)

⚠ FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

ComfortView

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blåt lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blåt lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

ComfortView-tilstand kan aktiveres og konfigureres ved hjælp af Dell CinemaColor-applikationen.

ComfortView-tilstand overholder kravene fra TÜV Rheinland til skærme med lavt blåt lys.

Lavt blåt lys: Dell ComfortView-softwareteknologi sænker udstrålingen af skadeligt blåt lys for at gøre lang skærmtid rarere for dine øjne.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

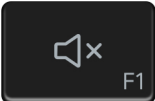
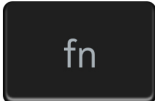
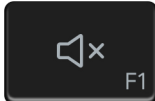
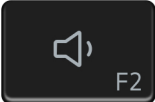
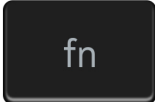
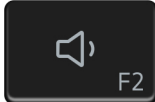
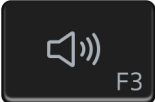
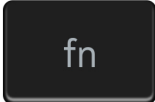
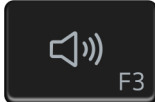
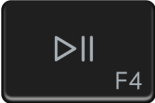
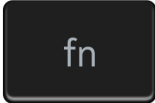
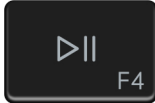

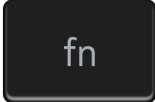

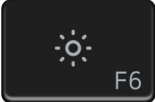
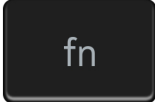
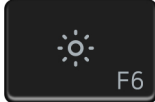
Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).



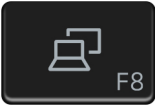
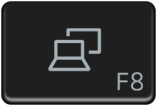

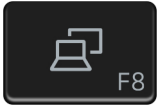



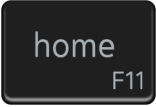
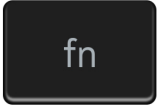
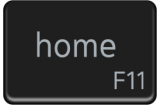
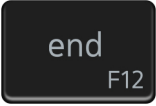
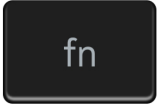
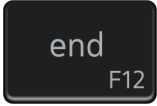
Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

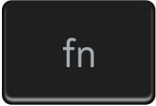



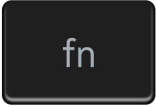

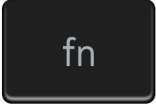
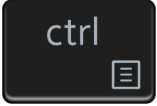
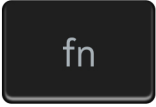
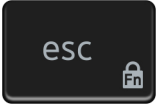
Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Slå lyden fra
	 + 	Formindske lydstyrke
	 + 	Forøge lydstyrke
	 + 	Afspille/Pause
	 + 	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har F5-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys-funktion.
	 + 	Formindske lysstyrke

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefinert tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Forøge lysstyrke
	 + 	Skifte til ekstern skærm
	 + 	Udskriv skærbillede
	 + 	Home
	 + 	End

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje



Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Tænder/slukker for Fn-tastlås

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


Tabel 25. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.