

Inspiron 3582

设置和规格



注、小心和警告

① | **注:** “注” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告” 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

1 设置 Inspiron 3582.....	4
2 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器.....	6
3 Inspiron 3582 的视图.....	7
右.....	7
对于带光盘驱动器的计算机.....	7
对于不带光盘驱动器的计算机.....	7
左.....	8
基座.....	8
显示器.....	9
底部.....	10
4 Inspiron 3582 的规格.....	11
尺寸和重量 :	11
处理器.....	11
芯片组.....	12
操作系统.....	12
内存.....	12
端口和接口.....	13
通信.....	13
无线模块.....	13
音频.....	14
存储时.....	14
介质卡读取器.....	15
键盘.....	15
摄像头.....	15
触摸板.....	16
触摸板手势.....	16
电源适配器.....	16
电池.....	17
显示器.....	17
指纹读取器 (可选)	18
视频.....	19
计算机环境.....	19
5 键盘快捷方式.....	20
6 获取帮助和联系 Dell.....	22
自助资源.....	22
联系 Dell.....	22

设置 Inspiron 3582

① 注: 根据您所订购的配置, 本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

- 1 连接电源适配器, 然后按下电源按钮。



① 注: 为了节省电池电量, 电池可能进入省电模式。打开电源适配器, 并按电源按钮以打开计算机。

- 2 完成操作系统设置。

对于 Ubuntu:

按照屏幕上的说明完成设置。有关安装和配置 Ubuntu 的更多信息, 请参阅知识库文章 [SLN151664](#) 和 [SLN151748](#), 网址: www.dell.com/support。

对于 Windows:

按照屏幕上的说明完成设置。设置时, Dell 建议您执行以下操作:



- 连接到网络以进行 Windows 更新。

① 注: 如果您正在连接到加密的无线网络, 请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

- 如果已连接到 Internet, 则登录或创建 Microsoft 帐户。如果未连接到 Internet, 则创建脱机帐户。
- 在 **Support and Protection (支持和保护)** 屏幕上, 输入联系人的详细信息。

- 3 从 Windows “开始” 菜单中找到和使用 Dell 应用程序 — 推荐

表. 1: 找到 Dell 应用程序

资源	说明
	我的 Dell 集中放置主要的戴尔应用程序、帮助文章和其他计算机相关的重要信息。它还会通知您有关保修状态、建议的附件和软件更新 (如果可用)。
	SupportAssist 主动检查计算机的硬件和软件的运行状况。SupportAssist OS Recovery 工具可以排除故障操作系统相关问题。有关更多信息, 请参阅 SupportAssist 说明文件, 网址: www.dell.com/support 。

 **注:** 在 SupportAssist 中，单击保修过期日期，以续订或升级您的保修。



Dell Update

当关键修复和最新的设备驱动程序可用时更新您的计算机。有关使用 Dell Update 的更多信息，请参阅知识库文章 [SLN305843](#)，网址：www.dell.com/support。



Dell Digital Delivery

下载软件应用程序（已购买但未预装在您的计算机上）。有关使用 Dell Digital Delivery 的更多信息，请参阅知识库文章 [153764](#)，网址：www.dell.com/support。

4 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

 **注:** 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。

有关更多信息，请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。

创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器

创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。

① | **注:** 此流程可能需要最多一小时才能完成。

① | **注:** 以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

- 1 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
- 2 在 Windows 搜索中，键入 **Recovery**（恢复）。
- 3 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive**（创建恢复驱动器）。
将会显示 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口。
- 4 单击 **是** 继续。
此时会显示 **Recovery Drive**（恢复驱动器）窗口。
- 5 选择 **Back up system files to the recovery drive**（将系统文件备份至恢复驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
- 6 选择 **USB flash drive**（USB 闪存驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
- 7 单击 **Create**（创建）。
- 8 单击 **Finish**（完成）。
有关使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows 的更多信息，请参阅产品 *Service Manual*（服务手册）的 *Troubleshooting*（故障排除）部分，网址：www.dell.com/support/manuals。

Inspiron 3582 的视图

右

对于带光盘驱动器的计算机



1 **SD 卡插槽**

针对 SD 卡进行读取和写入。

2 **USB 2.0 端口**

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 480 Mbps。

3 **光盘驱动器**

从 CD、DVD 和 Blu-ray 光盘读取数据或将数据写入其中。

 **注:** 仅在某些地区提供蓝光支持。

4 **安全缆线插槽（楔形）**

连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。

对于不带光盘驱动器的计算机



1 **SD 卡插槽**

针对 SD 卡进行读取和写入。


2 **USB 2.0 端口**

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 480 Mbps。

3 **安全缆线插槽（楔形）**

连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。

左

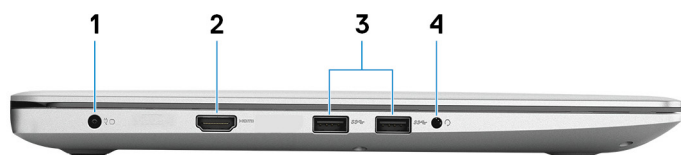

1 电源适配器端口

连接电源适配器，为计算机提供电源。

2 HDMI 端口

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供了视频和音频输出。


3 USB 3.1 Gen 1 端口 (2)

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 5 Gbps。

4 耳机端口

连接耳机或头戴式耳机（耳机和麦克风组合）。

基座

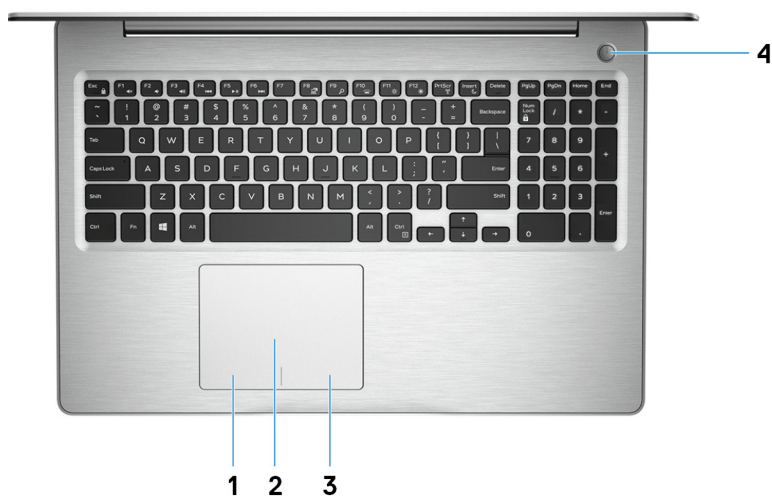

1 左键单击区域

按下相当于左键单击。

2 触摸板

在触摸板上移动手指即可移动鼠标指针一个手指点按相当于单击鼠标左键，两根手指点按相当于单击鼠标右键。

3 右键单击区域

按下相当于单击鼠标右键。

4 电源按钮，带可选的指纹读取器

如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。

当计算机处于开启状态时，请按下电源按钮以将计算机置入睡眠状态；请按住电源按钮 4 秒钟以强制关闭计算机。

如果电源按钮带有指纹读取器，请将手指放在电源按钮上以登录。

i 注：您可以在 Windows 中自定义电源按钮行为。有关详情，请参阅 *Me and My Dell*（我和我的 Dell），位于网站：www.dell.com/support/manuals。

显示器



1 摄像头

可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。

2 摄像头状态指示灯

摄像头使用时亮起。

3 麦克风

提供数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。

底部



1 **左扬声器**

提供音频输出

2 **服务标签**

服务标签是一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 服务技术人员可以识别您计算机的硬件组件和获取保修信息。


3 **右扬声器**

提供音频输出

Inspiron 3582 的规格

尺寸和重量：

表. 2: 尺寸和重量：

说明	值
高度	
正面	<ul style="list-style-type: none"> • 19.89 毫米 (0.78 英寸 - 不带光盘驱动器) • 20.66 毫米 (0.81 英寸 - 带光盘驱动器)
背面	<ul style="list-style-type: none"> • 20 毫米 (0.79 英寸 - 不带光盘驱动器) • 22.70 毫米 (0.89 英寸 - 带光盘驱动器)
宽度	380 毫米 (14.96 英寸)
厚度	258 毫米 (10.16 英寸)
重量	<ul style="list-style-type: none"> • 2 千克 (4.41 磅 - 不带光盘驱动器) • 2.28 千克 (5.03 磅 - 带光盘驱动器)
	<p> 注: 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。</p>

处理器

表. 3: 处理器

说明	值	
处理器	英特尔赛扬处理器 N4000	英特尔奔腾银牌 N5000
功率	6 W	6 W
核心计数	2	4
线程计数	2	4
速度	高达 1.1 GHz、2.6 GHz 加速	高达 1.1 GHz、2.7 GHz 加速
二级高速缓存	不支持	不支持
三级高速缓存	4 MB	4 MB
集成显卡	支持	支持

芯片组

表. 4: 芯片组

说明	值	
处理器	英特尔赛扬处理器 N4000	英特尔奔腾银牌 N5000
芯片组	集成在处理器中	集成在处理器中
DRAM 总线宽度	x64	x64
闪存 EPROM	16 MB	16 MB
PCIe 总线	高达 Gen2	高达 Gen2
外部总线频率	不支持	不支持

操作系统

- Windows 10 Home (64 位)
- Windows 10 Professional (64 位)
- Ubuntu

内存

表. 5: 内存规格

说明	值
插槽	一个 SODIMM 插槽
类型	单通道 DDR4
速度	高达 2400 MHz
最大内存	8 GB
最小内存	4 GB
每个插槽的内存大小	4 GB 和 8 GB
支持的配置	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 , 2400 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)

端口和接口

表. 6: 外部端口和连接器

外部:

USB	<ul style="list-style-type: none">两个 USB 3.1 Gen 1 端口一个 USB 2.0 端口
音频	一个耳机（头戴式耳机和麦克风组合）端口
显卡	一个 HDMI 1.4 端口
读卡器	一个 SD 卡插槽
对接端口	不支持
电源适配器端口	4.5 毫米
安全性	楔型锁插槽

表. 7: 内部端口和连接器

内部:

M.2	一个适用于固态驱动器的 M.2 2280 插槽
-----	-------------------------

① 注: 要详细了解不同类型 M.2 卡的功能, 请参阅知识库文章 [SLN301626](#)。

通信

无线模块

表. 8: 无线模块规格

说明	值				
型号	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	英特尔 9462	英特尔 9560
传输速率	高达 150 Mbps	高达 433 Mbps	高达 867 Mbps	高达 433 Mbps	高达 867 Mbps
支持的频带	双频带 2.4 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz
无线标准	WiFi 802.11b/g/n	WiFi 802.11a/b/g/n/ac	WiFi 802.11a/b/g/n/ac	WiFi 802.11a/b/g/n/ac	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
加密	<ul style="list-style-type: none">64 位/128 位 WEPAES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">64 位/128 位 WEPAES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">64 位/128 位 WEPAES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">64 位/128 位 WEPAES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">64 位/128 位 WEPAES-CCMP

说明	值				
	• TKIP	• TKIP	• TKIP	• TKIP	• TKIP
蓝牙	Bluetooth 4.0	蓝牙 4.2	蓝牙 4.2	蓝牙 4.2	蓝牙 5.0

音频

表. 9: 音频规格

说明	值
控制器	Realtek ALC3204
立体声转换	支持
内部接口	高保真音频
外部接口	耳机组合插孔 (立体声耳机/麦克风输入)
扬声器	两个
内置扬声器放大器	支持 (集成了音频编解码器)
外部音量控件	支持
扬声器输出 :	
平均功率	2 瓦
峰值功率	2.5 W
次低音扬声器输出	不支持
麦克风	支持

存储时

表. 10: 存储规格

存储类型	接口类型	容量
硬盘驱动器	一个 2.5 英寸硬盘驱动器, SATA 3	<ul style="list-style-type: none"> 500 GB (5400 RPM/7200 RPM) 1 TB (5400 RPM/7200 RPM) 2 TB (5400 RPM)
固态驱动器	一个 M.2 2280 固态驱动器, 类别 40	最大 256 GB
光盘驱动器 (可选)	9.5 毫米 DVD-RW	

介质卡读取器

表. 11: 介质卡读取器规格

说明	值
类型	一个 SD 卡插槽
支持的插卡	安全数字 (SD) 卡

键盘

表. 12: 键盘规格

说明	值
类型	<ul style="list-style-type: none">标准非背光键盘背光键盘
布局	QWERTY
按键数	<ul style="list-style-type: none">美国和加拿大：101 个按键英国：102 键日本：105 键
大小	X = 19.05 毫米键距 Y = 18.05 毫米键距
快捷键	键盘上的某些按键有两个符号。这些按键可用于输入替代字符或执行辅助功能。要输入替代字符，按下 Shift 和所需按键。要执行辅助功能，按下 Fn 和所需按键。 注: 您可定义功能键 (F1-F12) 的主要行为，方法是在 BIOS 设置程序中更改 Function Key Behavior (功能键行为)。 键盘快捷方式

摄像头

表. 13: 摄像头规格

说明	值
摄像头数	一个
类型	HD RGB 摄像头
位置	正面 (液晶屏幕上方)
传感器类型	CMOS 传感器 技术
分辨率:	

说明	值
静态图像	0.92 百万像素
视频	30 fps 时为 1280 x 720 (HD)
对角线视角	78.6 度

触摸板

表. 14: 触摸板规格

说明	值
分辨率：	
水平	3215
垂直	2429
尺寸：	
水平	105 毫米 (4.13 英寸)
垂直	80 毫米 (3.15 英寸)

触摸板手势

有关适用于 Windows 10 的触摸屏手势的详情，请参阅 Microsoft 知识库文章 [4027871](https://support.microsoft.com)，网址：support.microsoft.com。

电源适配器

表. 15: 电源适配器规格

说明	值
类型	45 W
直径 (连接器)	4.5 毫米
输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输入电流 (最大值)	1.30 A
输出电流 (持续)	2.31 A
额定输出电压	19.50 VDC
温度范围：	
运行时	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存储	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

电池

表. 16: 电池规格

说明	值
类型	3 芯 “智能” 锂离子电池 (42 WHr)
电压	11.40 VDC
重量 (最大)	0.2 千克 (0.44 磅)
尺寸:	
高度	5.90 毫米 (0.24 英寸)
宽度	175.37 毫米 (6.9 英寸)
厚度	90.73 毫米 (3.57 英寸)
温度范围:	
运行时	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
存储	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。
充电时间 (大约)	4 小时 (在计算机关闭时)
	i 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序, 控制充电时间、持续时间、开始和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的更多信息, 请参阅 https://www.dell.com/ 上的 <i>Me and My Dell</i> 。
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
币形电池	CR-2032
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。

显示器

表. 17: 显示屏规格

说明	值
类型	<ul style="list-style-type: none">• 15.6 英寸高清• 15.6 英寸全高清 (可选)• 15.6 英寸高清触摸屏 (可选)• 15.6 英寸全高清触摸屏 (可选)
面板技术	扭曲向列 (TN)
亮度 (典型值)	220 尼特

说明	值
尺寸 (有效区域) :	
高度	344 毫米 (13.54 英寸)
宽度	194 毫米 (7.64 英寸)
对角线	395 毫米 (15.55 英寸)
本机分辨率	<ul style="list-style-type: none"> • 1366 x 768 (高清) • 1920 x 1080 (全高清, 可选) • 1366 x 768 (高清触摸屏, 可选) • 1920 x 1080 (全高清触摸屏, 可选)
百万像素	1.0
每英寸像素 (PPI)	100
对比度 (最小值)	400:1
响应时间 (最厂)	25 毫秒
刷新率	60 Hz
水平视角	<ul style="list-style-type: none"> • 左侧 : 40 度 • 右侧 : 40 度
垂视角	<ul style="list-style-type: none"> • 顶部 : 10 度 • 底部 : 30 度
像素点距	0.252 毫米
功耗 (最大值)	3.7 W
防眩光和平滑漆面	<ul style="list-style-type: none"> • 平滑 • 防眩光 (可选)
触控选项	支持

指纹读取器 (可选)

表. 18: 指纹读取器规格

说明	值
传感器技术	电容
传感器分辨率	500 PPI
传感器区域	5.50 毫米 x 4.50 毫米 (0.22 英寸 x 0.17 英寸)
传感器像素大小	108 像素 x 88 像素

视频

表. 19: 视频规格

独立显卡

控制器	外部显示器支持	内存大小	内存类型
不支持	不支持	不支持	不支持

表. 20: 视频规格

集成显卡

控制器	外部显示器支持	内存大小	处理器
英特尔 UHD 显卡 605/600	一个 HDMI 端口	共享系统内存	<ul style="list-style-type: none">英特尔奔腾银牌 N5000英特尔赛扬处理器 N4000

计算机环境

气载污染物级别: G1, 根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 21: 计算机环境

	运行时	存储时
温度范围	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大值) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大值)	140 G†	160 G‡
海拔高度 (最大值)	0 至 3,048 米 (0 至 10,000 英尺)	0 至 10,668 米 (0 至 35,000 英尺)

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

键盘快捷方式

① **注:** 键盘字符可能会有所差异，这取决于键盘语言的配置。快捷方式在所有语言配置中使用的按键保持不变。

键盘上的某些按键有两个符号。这些按键可用于输入替代字符或执行辅助功能。按键底部所示的符号指在按该按键时键入输出的字符。如果您按下 shift 和该按键，则键入输出按键顶部显示的符号。例如，如果按 **2**，则键入输出 2；如果按 **Shift + 2**，则键入输出 @。

键盘顶部一行按键 F1-F12 是用于多媒体控制的功能键，如按键底部的图标所示。按功能键可以调用图标表示的任务。例如，按 F1 可设置音频静音（请参阅下面的表）。

但是，如果需要功能键 F1-F12 用于特定的软件应用程序，则可通过按 **Fn + Esc** 禁用多媒体功能。随后，可以通过按 **Fn** 和相应的功能键调用多媒体控制。例如，通过按 **Fn + F1** 可使音频静音。













① **注:** 通过在 BIOS 设置程序中更改功能键行为，您还可以定义功能键 (F1 - F12) 的主要行为。

表. 22: 键盘快捷键列表

功能键	重新定义按键（用于多媒体控制）	行为
		音频静音
		减小音量
		增加音量
		播放上一曲目/章节
		播放/暂停
		播放下一曲目/章节
		切换到外部显示器
		搜索
		切换键盘背景灯（可选）
		降低亮度
		增加亮度

Fn 按键还用于键盘上的选定按键，以调用其他辅助功能。

表. 23: 键盘快捷键列表

功能键	行为
	关闭/打开无线
	暂停/中断
	睡眠
	切换滚动锁定
	在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
	系统请求
	打开应用程序菜单
	切换 Fn 键锁定
	向上翻页
	向下翻页
	主页
	底端

获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

表. 24: 自助资源

自助资源	资源位置
有关 Dell 产品和服务的信息	www.dell.com
我的 Dell	
提示	
联系支持	在 Windows 搜索中，输入 Help and Support，然后按 Enter 键。
操作系统的联机帮助	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。	www.dell.com/support
Dell 知识库文章中提供各种计算机问题。	<ol style="list-style-type: none"> 1 转至 www.dell.com/support。 2 在 Search (搜索) 框中键入主题或关键字。 3 单击 Search (搜索) 以检索相关文章。
了解和熟悉关于产品的以下信息：	<p>请参阅 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i>，网址为 www.dell.com/support/manuals。</p> <p>要找到与您的产品相关的 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i>，请通过以下方法之一识别您的产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择 Detect Product (检测产品)。 • 通过 View Products (查看方式) 下的下拉式菜单找到您的产品。 • 在搜索栏中输入 Service Tag number (服务标签编号) 或 Product ID (产品 ID)。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。

① **注：**可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

① **注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。