

# Inspiron 3585

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 3585</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Visninger af Inspiron 3585</b> .....	<b>6</b>
Højre.....	6
Venstre.....	7
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	8
<b>Kapitel 3: Specifikationer til Inspiron 3585</b> .....	<b>10</b>
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	11
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Berøringsplade.....	15
Pegefeltbevægelser.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skærm.....	16
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	18
<b>Kapitel 4: Tastaturgenveje</b> .....	<b>19</b>
<b>Kapitel 5: Rekvirere hjælp og kontakte Dell</b> .....	<b>21</b>

# Konfigurer din Inspiron 3585

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil computeren muligvis slå over til energisparetilstand (slumretilstand). Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:



- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Mit Dell</b></p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>

**Tabel 1. Find Dell-apps**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/SLN305843">SLN305843</a> på <a href="https://www.dell.com/support/">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/153764">153764</a> på <a href="https://www.dell.com/support/">www.dell.com/support</a>.</p>

# Visninger af Inspiron 3585

## Højre

### Til computere med optisk drev



1. **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

2. **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. **Optisk drev**

Læser fra, og skriver til cd'er, dvd'er og Blu-ray-diske.

**BEMÆRK:** Blu-ray support er kun tilgængelig i bestemte regioner.

4. **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

### Til computere uden optisk drev



1. **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort


2. **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

## Venstre

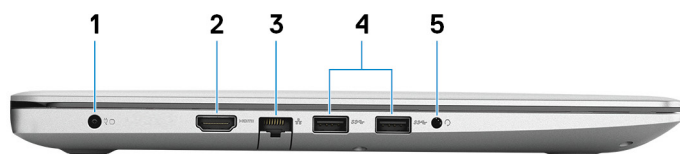

### 1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

### 2. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

### 3. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.


### 4. USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 5. Headsetstik

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## Bund

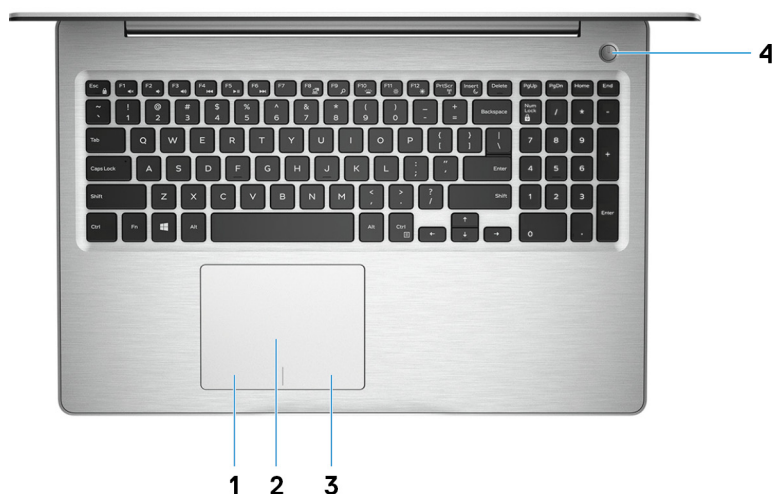

### 1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

### 2. Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

### 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

### 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren tænder, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i hviletilstand. Tryk tænd/sluk-knappen ned, og hold den i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Hvis tænd/sluk-knappen har en fingeraftrykslæser, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens adfærd i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

## Skærm



- 1. Kamera**  
Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.
- 2. Indikator for kamerastatus**  
Tænder når kameraet er i brug.
- 3. Mikrofon**  
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

## Bund



- 1. Venstre højttaler**  
Giver lydudgangssignal.
- 2. Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

### **3. Højre højtaler**

Giver lydudgangssignal.

# Specifikationer til Inspiron 3585

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19,89 mm (0,78" – uden optisk drev)</li> <li>• 20,66 mm (0,81" – med optisk drev)</li> </ul>
Bagpå	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 mm (0,79" – uden optisk drev)</li> <li>• 22,70 mm (0,89" – med optisk drev)</li> </ul>
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	258 mm (10,16")
Vægt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kg (4,41 lb – uden optisk drev)</li> <li>• 2,28 kg (5,03 lb – med optisk drev)</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.</p>

## Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier	
Processorer	AMD Ryzen 3 2300U	AMD Ryzen 5 2500U
Watt	15 W	15 W
Antal kerner	4	4
Antal threads	4	8
Hastighed	Op til 2,0 GHz, 3,4 GHz boost	Op til 2,0 GHz, 3,6 GHz boost
L2 Cache	2 MB	2 MB
L3 Cache	4 MB	4 MB
Integreret grafik	Understøttet	Understøttet

# Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier	
Processor	AMD Ryzen 3 2300U	AMD Ryzen 5 2500U
Chipsæt	Integreret i processoren	Integreret i processoren
DRAM-busbredde	x64	x64
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen3	Op til Gen3
Ekstern busfrekvens	Ikke understøttet	Ikke understøttet

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

## Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-channel DDR4
Hastighed	Op til 2400 MHz
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 (2 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)</li><li>• 12 GB DDR4 (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 (1 x 16 GB)</li></ul>

## Porte og stik


Tabel 6. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	

**Tabel 6. Eksterne porte og stik**

Beskrivelse	Værdier
Netværk	En RJ-45 port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>To USB 3.1, 1. gen.-porte</li> <li>En USB 2.0-port</li> </ul>
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefoner- og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI 1.4-port
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Understøttes ikke
Port til strømsadapler	4,5 mm
Sikkerhed	Kileformet slot til lås

**Tabel 7. Interne porte og stik**

Beskrivelse	Værdier
<b>Internt:</b>	
M.2	En M.2 2280-slot til solid state-drev  <b>BEMÆRK:</b> Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen <a href="#">SLN301626</a> på vidensbasen.

## Kommunikation

### Ethernet

**Tabel 8. Ethernet-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Ethernet-controller integreret i systemkortet
Overførselshastighed	10/100 Mbps

### Trådløs modul

**Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier		
Modelnummer	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Overførselshastighed	Op til 150 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	Dual Band 2,4 GHz/5 GHz	Dual Band 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	WiFi 802.11b/g/a/n	WiFi 802.11a/b/g/n/ac	WiFi 802.11a/b/g/n/ac

**Tabel 9. Trådløse modulspekifikationer**

Beskrivelse	Værdier		
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2

## Audio (Lyd)

**Tabel 10. Lydspekifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Controller	Realtek ALC3234	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt interface	HD-lyd	
Eksterne interfaces	Kombistik til headset (stereohovedtelefon-/mikrofonindgangsstick)	
Højtalere	To	
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)	
Ekstern volumestyring	Understøttet	
Højtaleroutput:		
	Middel	2 W
	Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Understøttes ikke	
Mikrofon	Understøttet	

## Opbevaring

**Tabel 11. Lagerspekifikationer**

Lagringstype	Interfacetype	Kapacitet
Harddisk	En 2,5" harddisk, SATA 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 GB (5400 RPM/7200 RPM)</li> <li>• 1 TB (5400 RPM/7200 RPM)</li> <li>• 2 TB 5400 RPM</li> </ul>
Solid state-drev	Et M.2 2280 solid state-drev, klasse 40	Op til 512 GB
Optisk drev (valgfrit)	9,5 mm DVD-RW	

# Mediekortlæser

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	En SD-kortslot
Understøttede kort	SD (Secure Digital)

# Tastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Ikke-baggrundsoplyst standardtastatur</li><li>Baggrundsoplyst tastatur</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>USA og Canada: 101 taster</li><li>Storbritannien: 102 taster</li><li>Japan: 105 taster</li></ul>
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre <b>Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)</b> i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Se <a href="#">Tastaturgenveje</a>.</p>

# Kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Type	HD RGB-kamera
Placering	Forside (over LCD-skærmen)
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel

**Tabel 14. Kameraspecifikationer**

Beskrivelse		Værdier
	Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragningsvinkel		78,6 grader

## Berøringsplade

**Tabel 15. Touchpad-specifikationer**

Beskrivelse		Værdier
Opløsning:		
	Horisontalt	3215
	Lodret	2429
Mål:		
	Horisontalt	105 mm (4,13")
	Lodret	80 mm (3,15")

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

**Tabel 16. Strømadapterspecifikationer**

Beskrivelse		Værdier
Type		45 W
Diameter (stik)		4,5 mm
Indgangsspænding		100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)		2,31 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

# Batteri

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		3-cellet "smart" litium-ion (42 Whr)
Spænding		11,40 VDC
Vægt (maksimum)		0,2 kg (0,44 lb)
Mål:		
	Højde	5,90 mm (0,24")
	Bredde	175,37 mm (6,9")
	Dybde	90,73 mm (3,57")
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Driftstid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket) <b>i BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> (Mig og mit Dell) på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a>
Levetid (omtrentlig)		300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri		CR-2032
Driftstid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

# Skærm

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		<ul style="list-style-type: none"><li>• 15,6" HD</li><li>• 15,6" FHD (valgfrit)</li><li>• 15,6" HD touch (valgfrit)</li><li>• 15,6" FHD touch (valgfrit)</li></ul>
Panelteknologi		Twisted nematic (TN)
Oplysning (typisk)		220 nit
Mål (aktivt område):		
	Højde	344 mm (13,54")

**Tabel 18. Skærmspecifikationer**

Beskrivelse		Værdier
	Bredde	194 mm (7,64")
	Diagonalt	395 mm (15,55")
Standardopløsning		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1366 x 768 (HD)</li> <li>• 1920 x 1080 (FHD, valgfrit)</li> <li>• 1366 x 768 (HD touch, valgfrit)</li> <li>• 1920 x 1080 (FHD touch, valgfrit)</li> </ul>
Megapixels		1,0
Pixel pr tomme (PPI)		100
Kontrastforhold (minimum)		400:1
Responstid (maks)		25 ms
Opdateringshastighed		60 Hz
Horisontal synsvinkel		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Venstre: 40 grader</li> <li>• Højre: 40 grader</li> </ul>
Vertikal synsvinkel		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Top: 10 grader</li> <li>• Bund: 30 grader</li> </ul>
Pixelafstand		0,252 mm
Strømforbrug (maksimum)		3,7 W
Antiskær mod blank finish		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blank</li> <li>• Refleksfri (valgfrit)</li> </ul>
Berøringsmuligheder		Understøttet

## Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

**Tabel 19. Specifikationer fingeraftryklæser**

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 PPI
Sensorområde	5,50 mm x 4,50 mm (0,22" x 0,17")
Sensors pixelstørrelse	108 pixels x 88 pixel

## Video

**Tabel 20. Specifikationer for dedikeret grafikkort**

**Tabel 20. Specifikationer for dedikeret grafikkort**

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
Ikke understøttet	Ikke understøttet	Ikke understøttet	Ikke understøttet

**Tabel 21. Specifikationer for integreret grafikkort**

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Radeon RX Vega Graphics	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 3 2300U</li> <li>• AMD Ryzen 5 2500U</li> </ul>

## Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 22. Computermiljø**

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	0 til 3.048 m (0 til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.























Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet, der vises på den nederste del af tasten, refererer til de tegn, der indtastes, når der trykkes på tasten. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, vil symbolet i den øverste del af tasten blive indtastet. Hvis du for eksempel trykker på **2**, så indtastes **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, så indtastes **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring som indikeret på ikonet nederst på tasten. Tryk på funktionstasten for at aktivere den opgave, som ikonet repræsenterer. Hvis man for eksempel trykker på F1, slukkes der for lyden (se skemaet nedenfor).

Hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til bestemte programmer, så kan multimedie-funktionerne nemt deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Efterfølgende kan multimediestyringen aktiveres ved at trykke på **Fn** og den pågældende funktionstast. Sluk for eksempel for lyden ved at trykke på **Fn + F1**.


**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-konfigurationsprogrammet.

**Table 23. Liste med tastaturgenveje**












Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slå lyden fra
		Forminske lydstyrke
		Forøge lydstyrke
		Afspille forrige nummer/kapitel
		Afspille/Pause
		Afspille næste nummer/kapitel
		Skifte til ekstern skærm
		Søg
		Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)
		Forminske lysstyrke
		Forøg lysstyrke

**Fn**-tasten anvendes også sammen med udvalgte taster på tastaturet for at aktivere andre sekundære funktioner.

**Table 24. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Funktion
	Slå trådløs fra/til

**Table 24. List of keyboard shortcuts**



<b>Function key</b>	<b>Function</b>
	Pause/Shift
	Sleep
	Switches scroll lock
	Switch between power- and battery status indicator/ hard disk activity indicator
	System update
	Opens program menu
	Turns on/off FN-lock
	Side up
	Side down
	Start
	End

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

**Tabel 25. Selvhjælpsressourcer**

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Søg</b>.</li> <li>Klik på <b>Søg</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Datasikkerhedskopiering</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	Se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Registrer produkt</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>Se produkter</b>.</li> <li>• Indtast <b>servicekodennummeret</b> eller <b>produkt-id'et</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.