

Inspiron 3593

Konfiguration og specifikationer

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

1 Opsætning af din Inspiron 3593.....	4
2 Visninger af Inspiron 3593.....	6
Venstre.....	6
Højre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	8
3 Specifikationer for Inspiron 3593.....	10
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	11
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Intel Optane-hukommelse (valgfrit).....	11
Porte og stik.....	12
Kommunikation.....	13
Audio (Lyd).....	14
Opbevaring.....	14
Mediekortlæser.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Berøringsplade.....	16
Pegefeltbevægelser.....	16
Strømadapter.....	17
Batteri.....	17
Skærm.....	18
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	19
Video.....	19
Computermiljø.....	19
4 Tastaturgenveje.....	21
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	23

Opsætning af din Inspiron 3593

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell apps i Windows 10 Home i S-tilstand

Ressourcer	Beskrivelse
	Registrering af Dell-produkt Registrer din computer hos Dell.
	Dells Hjælp og Support Få adgang til hjælp og support til din computer.
	SupportAssist

Tabel 1. Find Dell apps i Windows 10 Home i S-tilstand(fortsat)


Ressourcer	Beskrivelse
	Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.  BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

Tabel 2. Find Dell-apps i Windows 10

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support.
	SupportAssist Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.  BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

Visninger af Inspiron 3593

Venstre

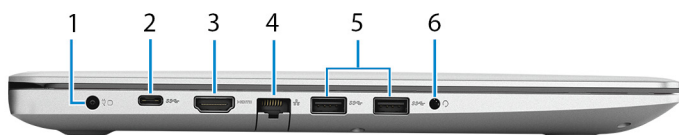

1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2. USB 3.1 Gen 1-port (Type-C) (valgfri)

Tilslut til eksterne lagerenheder. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

BEMÆRK: Denne port understøtter ikke video-/lydstreaming eller strømtilførsel.

BEMÆRK: Denne port findes kun på computere, der leveres med diskrete grafikkort.

3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5. USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Højre

Til computere med optisk drev



1. SD-kortslot

Læser- og skriver til SD-kortet, der understøtter de følgende korttyper:

- SD (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (SD med udvidet kapacitet)

2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er, dvd'er og Blu-ray-diske.

BEMÆRK: Understøttelse af Blu-ray er kun tilgængelig i visse regioner.

4. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Til computere uden optisk drev



1. SD-kortslot

Læser- og skriver til SD-kortet, der understøtter de følgende korttyper:

- SD (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (SD med udvidet kapacitet)


2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bund

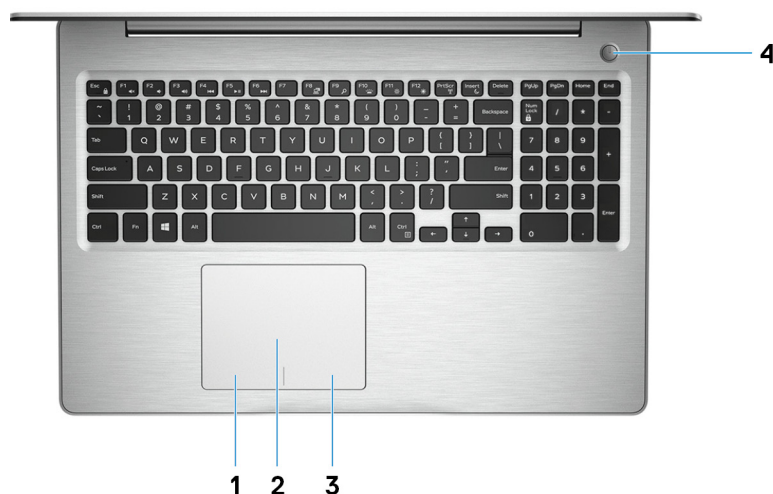

1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2. Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på support.dell.com/manuals.

Skærm



1. Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2. Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

Bund

Til computere med optisk drev



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Til computere uden optisk drev



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for Inspiron 3593

Mål og vægt

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	19,89 mm (0,78" – uden optisk drev) 20,66 mm (0,81" – med optisk drev)
Bagpå	19,90 mm (0,78" – uden optisk drev) 22,70 mm (0,89" – med optisk drev)
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	258 mm (10,10")
Vægt (maksimum)	2 kg (4,41 lb – uden optisk drev) 2,28 kg (5,03 lb – med optisk drev) BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processorer

Tabel 4. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal threads	4	8	8
Hastighed	3,4 GHz	3,6 GHz	3,8 GHz
Cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD-grafikkort	Intel UHD-grafikkort	Intel Iris Plus-grafikkort

Chipsæt

Tabel 5. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Chipsæt	Integreret i processoren	Integreret i processoren	Integreret i processoren
DRAM-busbredde	64-bit	64-bit	64-bit
Flash EPROM	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB
PCIe-bus	Op til Gen 3.0	Op til Gen 3.0	Op til Gen 3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Home i S-tilstand (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

Hukommelse

Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual Channel DDR4
Hastighed	• 2666 MHz • 3200 MHz (kun for computere, der leveres med dedikerede grafikkort)
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, eller 16 GB
Understøttede konfigurationer	• 4 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (2 x 4 GB) • 8 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 8 GB) • 12 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB) • 16 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (2 x 8 GB) • 16 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 16 GB)

Intel Optane-hukommelse (valgfrit)

Intel Optane-teknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Din computer understøtter følgende Intel Optane-hukommelseseenheder:

- Intel Optane hukommelse M10
- Intel Optane-hukommelse M15

Intel Optane hukommelse M10

Intel Optane hukommelse M10 fungerer kun som ikke-flygtig storage-cache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-storage. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 7. Specifikationer for Intel Optane hukommelse M10

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x2 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

BEMÆRK: Intel Optane hukommelse M10 understøttes på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology med driverversion 15.7 eller højere

Intel Optane-hukommelse M15

Intel Optane-hukommelse M15 fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 8. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse M15

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse M15 er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology med driverversion 17 eller højere

Porte og stik

Tabel 9. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	
Netværk	En RJ45-port

Tabel 9. Eksterne porte og stik(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
USB	- To USB 3.1, 1. gen.-porte - En USB 2.0-port - En USB 3.1, 1. gen.-port (Type-C) (valgfri)
Audio (Lyd)	En headset-port (høretelefon- og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI-port  BEMÆRK: Den maksimale opløsning, der understøttes af denne HDMI-port, er 1920x1080.
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Understøttes ikke
Port til strømsadapter	En 4,5 mm x 2,9 mm (DC-ind)
Sikkerhed	En slot til sikkerhedskabel (kileformet)

Tabel 10. Interne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Internt:	
M.2	- En M.2-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort - En M.2-slot til en af følgende: - Solid state-drev (2230/2280) - Intel Optane-hukommelse (2280)  BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.

Kommunikation

Ethernet

Tabel 11. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Ethernet-controller integreret på systemkortet
Overførselshastighed	10/100 Mbps

Trådløs modul

Tabel 12. Specifikationer for trådløs modul

Beskrivelse	Værdier				
Modelnummer	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Intel trådløs-AC 9462	Intel trådløs-AC 9560

Tabel 12. Specifikationer for trådløs modul(fortsat)

Beskrivelse	Værdier				
Overførselshastighed	Op til 150 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	WiFi 802.11b/g/a/n	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Tabel 13. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	HD-lyd
Eksterne interfaces	Kombistik til headset (stereohovedtelefon-/mikrofonindgangsstik)
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke
Mikrofon	Understøttet

Opbevaring

Den computer leveres med en af følgende konfigurationer:

- Et M.2-solid state-drev
- En 2,5" harddisk
- Et M.2-solid state-drev og en 2,5" harddisk

BEMÆRK: Solid state-drevet er det primære drev.

- En 2,5" harddisk og en Intel Optane-hukommelse M10 eller M15

BEMÆRK: 2,5" harddisken er det primære drev.

Tabel 14. Lagerspecifikationer

Formfaktor	Interfacetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230/2280-solid state-drev	PCIe NVMe Gen3.0 x4, op til 32 Gbps	Op til 1 TB
9,5 mm Slimline optisk drev BEMÆRK: Kun tilgængeligt på computere, der leveres med optisk drev	SATA AHCI, op til 1,5 Gbps	Et Slimline optisk drev

Mediekortlæser

Tabel 15. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	En SD-kortslot
Understøttede kort	• SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet) BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet varierer afhængigt af, hvilken standard af mediekort, der anvendes i din computer.

Tastatur

Tabel 16. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	• Standardtastatur uden baggrundsoplysning • Baggrundsoplyst tastatur
Layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 101 taster • Storbritannien: 102 taster • Japan: 105 taster • Brasilien: 104 taster
Størrelse	X = 19,05 mm afstand mellem tasterne Y = 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key

Tabel 16. Tastaturspecifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Se Tastaturgenveje .

Kamera

Tabel 17. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Type	RGB HD-kamera
Placering	Forside (over LCD-skærmen)
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

Berøringsplade

Tabel 18. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horizontalt	3215
Lodret	3215
Mål:	
Horizontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")

Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](#) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabel 19. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Type		45 W	65 W
Diameter (stik)		4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding		100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,30 A	1,60 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		2,31 A	3,34 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:			
	Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
	Opbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Batteri

BEMÆRK: Dell anbefaler, at du oplader batteriet jævnligt for at få et optimalt strømforbrug. Hvis dit batteri er helt afladet, skal du forbinde strømadapteren, tænde din computer og derefter genstarte din computer for at reducere strømforbruget.

Tabel 20. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Type		3-cellet "smart" litium-ion (33 Whr)	3-cellet "smart" litium-ion (42 Whr)
Spænding		10,95 VDC	11,40 VDC
Vægt (maksimum)		0,2 kg (0,44 lb)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:			
	Højde	5,90 mm (0,23")	5,90 mm (0,23")
	Bredde	175,37 mm (6,9")	97,15 mm (3,82")
	Dybde	90,73 mm (3,57")	184,15 mm (7,25")
Temperaturområde:			
	Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
	Opbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Tabel 20. Batterispecifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier	
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) <i>i</i> BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/	4 timer (når computeren er slukket) <i>i</i> BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	CR-2032	CR-2032
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Skærm

Tabel 21. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Type		High Definition (HD)	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi		Twisted Nematic (TN)	Twisted Nematic (TN)
Luminans (typisk)		220 nits	220 nits
Mål (aktivt område):			
	Højde	194 mm (7,64")	194 mm (7,64")
	Bredde	344 mm (13,54")	344 mm (13,54")
	Diagonalt	395 mm (15,55")	395 mm (15,55")
Standardopløsning		1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Megapixel		1,0	2,0
Farveområde		NTSC 45 %	NTSC 45 %
Pixel per tomme (PPI)		100	142
Kontrastforhold (min)		400:1	400:1
Svartid (max)		25 ms	25 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel		- Venstre: 40 grader - Højre: 40 grader	- Venstre: 40 grader - Højre: 40 grader
Vertikal synsvinkel		- Top: 10 grader - Bund: 30 grader	- Top: 10 grader - Bund: 30 grader

Tabel 21. Skærmspecifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier	
Pixelafstand	0,252 mm	0,179 mm
Strømforbrug (maksimum)	4,0 W	3,7 W
Antirefleks vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Understøttes ikke	Understøttes ikke

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 22. Specifikationer fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 PPI
Sensorområde	5,49 mm x 4,47 mm (0,21" x 0,17")
Sensors pixelstørrelse	108 pixels x 88 pixels

Video

Tabel 23. Videospecifikationer

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX230	Understøttes ikke	2 GB	GDDR5

Tabel 24. Videospecifikationer

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus-grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i7

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 25. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)

Tabel 25. Computermiljø(fortsat)

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	0 til 3.048 m (0 til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 26. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Slå lyden fra
	 + 	Formindske lydstyrke
	 + 	Forøge lydstyrke
	 + 	Afspille forrige nummer/kapitel
	 + 	Afspille/Pause
	 + 	Afspille næste nummer/kapitel
	 + 	Skifte til ekstern skærm
	 + 	Søg
	 + 	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
	 + 	Formindske lysstyrke
	 + 	Forøg lysstyrke

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 27. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Slå trådløs fra/til

Tabel 27. Liste med tastaturgenveje(fortsat)

Funktionstast	Funktion
	Pause/Skift
	Slumre
	Skifter scroll lock
	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 28. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv Contact Support , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1. Gå til www.dell.com/support. 2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. 3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/support/manuals . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast Servicekodenummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.