

Inspiron 15

Seriya 5000

Priročnik za servisiranje



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Poglavje 1: Preden začnete z delom znotraj računalnika.....	7
Preden začnete	7
Varnostni ukrepi.....	7
Priporočena orodja.....	8
Poglavje 2: Ko končate z delom znotraj računalnika.....	9
Poglavje 3: Odstranjevanje spodnjega pokrova.....	10
Postopek.....	10
Poglavje 4: Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče.....	11
Postopek.....	11
Poglavje 5: Odstranitev baterije.....	12
Pred postopkom.....	12
Postopek.....	12
Poglavje 6: Ponovna namestitev baterije.....	13
Postopek.....	13
Po postopku.....	13
Poglavje 7: Odstranjevanje trdega diska.....	14
Pred postopkom.....	14
Postopek.....	14
Poglavje 8: Ponovna namestitev trdega diska.....	16
Postopek.....	16
Po postopku.....	16
Poglavje 9: Odstranjevanje pomnilniških modulov.....	17
Pred postopkom.....	17
Postopek.....	17
Poglavje 10: Ponovna namestitev pomnilniških modulov.....	18
Postopek.....	18
Po postopku.....	18
Poglavje 11: Odstranjevanje brezžične kartice.....	19
Pred postopkom.....	19
Postopek.....	19
Poglavje 12: Ponovna namestitev brezžične kartice.....	20
Postopek.....	20

Po postopku.....	20
Poglavje 13: Odstranjevanje ventilatorja.....	21
Pred postopkom.....	21
Postopek.....	21
Poglavje 14: Ponovna namestitev ventilatorja.....	23
Postopek.....	23
Po postopku.....	23
Poglavje 15: Odstranitev tipkovnice.....	24
Pred postopkom.....	24
Postopek.....	24
Poglavje 16: Ponovna namestitev tipkovnice.....	26
Postopek.....	26
Zlaganje kablov tipkovnice.....	26
Po postopku.....	28
Poglavje 17: Odstranitev ohišja.....	29
Pred postopkom.....	29
Postopek.....	29
Poglavje 18: Ponovna namestitev ohišja računalnika.....	32
Postopek.....	32
Po postopku.....	32
Poglavje 19: Odstranjevanje gumbne baterije.....	33
Pred postopkom.....	33
Postopek.....	33
Poglavje 20: Ponovna namestitev gumbne baterije.....	34
Postopek.....	34
Po postopku.....	34
Poglavje 21: Odstranjevanje hladilnika.....	35
Pred postopkom.....	35
Postopek.....	35
Poglavje 22: Ponovna namestitev hladilnika.....	36
Postopek.....	36
Po postopku.....	36
Poglavje 23: Odstranjevanje V/I-plošče.....	37
Pred postopkom.....	37
Postopek.....	37
Poglavje 24: Ponovna namestitev V/I-plošče.....	38

Postopek.....	38
Po postopku.....	38
Poglavje 25: Odstranjevanje zvočnikov.....	39
Pred postopkom.....	39
Postopek.....	39
Poglavje 26: Ponovna namestitev zvočnikov.....	40
Postopek.....	40
Po postopku.....	40
Poglavje 27: Odstranjevanje plošče za lučke stanja.....	41
Pred postopkom.....	41
Postopek.....	41
Poglavje 28: Ponovna namestitev plošče za lučke stanja.....	42
Postopek.....	42
Po postopku.....	42
Poglavje 29: Odstranjevanje vrat za napajalnik.....	43
Pred postopkom.....	43
Postopek.....	43
Poglavje 30: Ponovna namestitev vrat za napajalnik.....	44
Postopek.....	44
Po postopku.....	44
Poglavje 31: Odstranjevanje matične plošče.....	45
Pred postopkom.....	45
Postopek.....	45
Poglavje 32: Ponovna namestitev matične plošče.....	47
Postopek.....	47
Po postopku.....	47
Poglavje 33: Odstranitev sklopa zaslona.....	49
Pred postopkom.....	49
Postopek.....	49
Poglavje 34: Ponovna namestitev sklopa zaslona.....	51
Postopek.....	51
Po postopku.....	51
Poglavje 35: Odstranjevanje naslona za dlani.....	52
Pred postopkom.....	52
Postopek.....	52
Poglavje 36: Ponovna namestitev naslona za dlani.....	54

Postopek.....	54
Po postopku.....	54
Poglavje 37: Posodobitev BIOS-a.....	55
Poglavje 38: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	56

Preden začnete z delom znotraj računalnika

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.

 **OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

Preden začnete

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.
2. Zaustavite računalnik.

- Windows 8.1: Na **začetnem** zaslonu tapnite ali kliknite ikono za napajanje  > **Zaustavitev računalnika**.
- Windows 7: kliknite ali tapnite **Start** > **Zaustavitev**.

 **OPOMBA:** Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji vašega operacijskega sistema.

3. Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.
4. Iz računalnika izključite vse telefonske kable, omrežne kable in druge kable.
5. Iz računalnika izključite vse priključene naprave, kot so tipkovnica, miška, monitor in druge naprave.
6. Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.

Varnostni ukrepi

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost.

 **OPOMBA:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za več informacij o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

 **OPOMBA:** Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja.

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.

 **POZOR:** Odpravljanja težav in popravil se lahko lotite le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju Dell. Škode, ki nastane pri neodobrenih popravilih, garancija ne krije. Glejte varnostna navodila, ki so priložena izdelku, ali spletno stran dell.com/regulatory_compliance.

 **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

 **POZOR:** Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priklopljanju kablov poskrbite, da bodo priključki in vrata pravilno obrnjeni ter poravnani.

 **POZOR:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.

 **POZOR:** Pritisnite in izvrtite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja:

- izvijač Philips
- plastično pero.

Ko končate z delom znotraj računalnika

 **POZOR:** Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijake, ti lahko resno poškodujejo računalnik.


1. Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.
2. Preden začnete z delom na računalniku, priključite vse zunanje naprave in kable, ki ste jih odstranili.
3. Preden začnete z delom na računalniku, namestite vse medijske kartice, diske in vse druge dele, ki ste jih odstranili.
4. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
5. Vključite računalnik.

Odstranjevanje spodnjega pokrova


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
2. Odstranite vijake, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na ohišje računalnika.

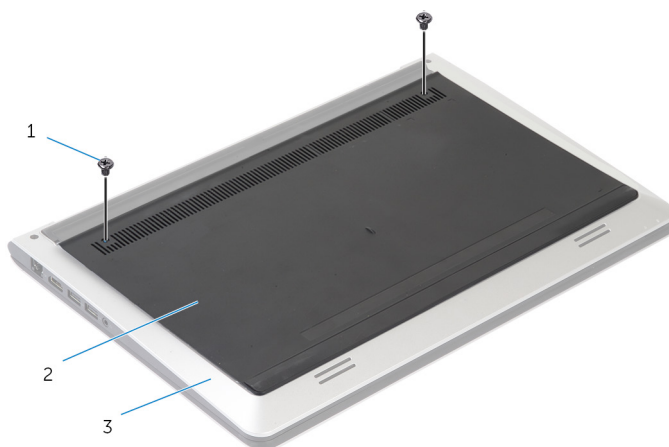

- a. vijaka (2)
 - b. Pokrov osnovne plošče
 - c. ohišje računalnika
3. S plastičnim peresom dvignite spodnji pokrov z ohišja računalnika.

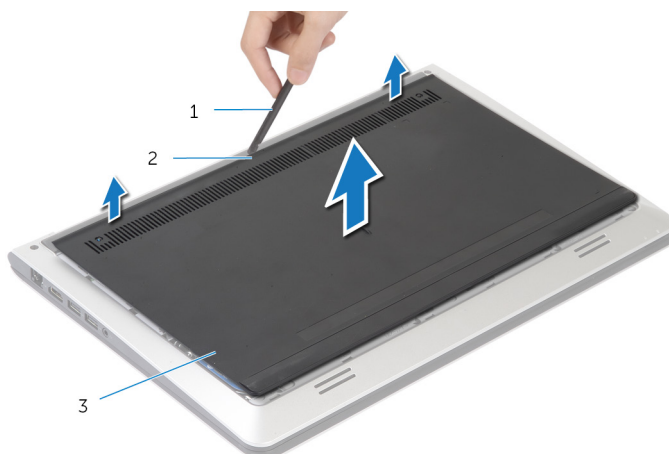

- a. Plastično pero
- b. Zareza
- c. Pokrov osnovne plošče

Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Jezičke na pokrovu osnovne plošče potisnite v ohišje računalnika in pritisnite pokrov osnovne plošče, da se zaskoči na mestu,
2. Ponovno namestite vijake, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na ohišje računalnika.

Odstranitev baterije


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

Odstranite **pokrov osnovne plošče**.

Postopek

1. Odstranite vijaka, s katerima je baterija pritrjena na ohišje računalnika.
2. Z jezičkom potisnite in dvignite baterijo iz ohišja računalnika.

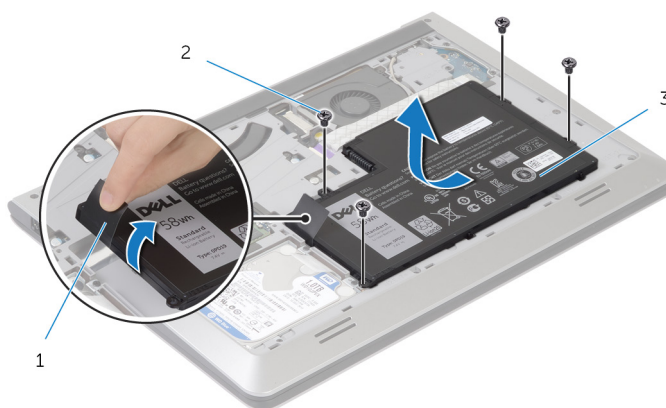

- a. Jeziček
 - b. vijaki (4)
 - c. baterijo
3. Obrnite računalnik, odprite zaslon ter pritisnite gumb za vklop in ga držite približno 5 sekund, da ozemljite matično ploščo.

Ponovna namestitev baterije

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na ohišju in pritisnite baterije navzdol, da jo priključite na priključek baterije.
2. Ponovno namestite vijaka, s katerima je baterija pritrjena na ohišje računalnika.

Po postopku

Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje trdega diska

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.


POZOR: Trdega diska ne odstranjujte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.

Postopek


1. Odstranite vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na ohišje računalnika.
2. Z jezičkom dvignite sklop trdega diska iz ohišja računalnika.

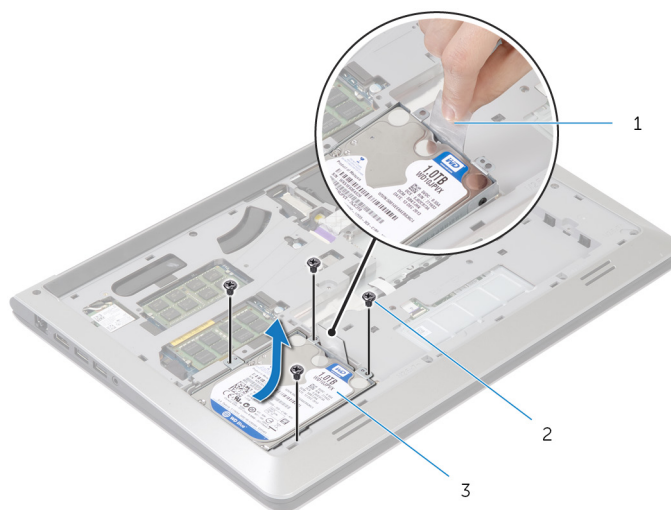

- a. Jeziček
 - b. vijaki (4)
 - c. sklop trdega diska
3. Kabel trdega diska odklopite iz trdega diska.



- a. sklop trdega diska
 - b. kabel trdega diska
4. Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.
 5. Dvignite trdi disk iz nosilca trdega diska.

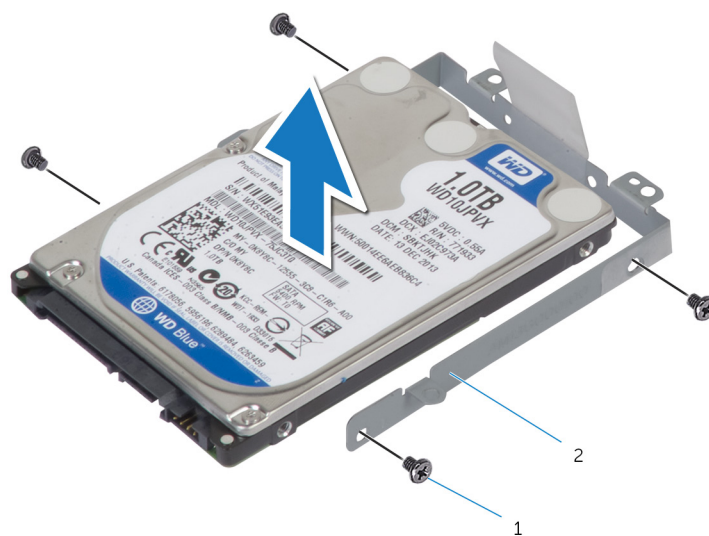

- a. vijaki (4)
- b. Nosilec trdega diska

Ponovna namestitev trdega diska

 **OPOMBA:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

 **POZOR:** Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

Postopek

1. Namestite trdi disk v nosilec trdega diska in poravnajte odprtine za vijake na nosilcu trdega diska z odprtinami za vijake na trdem disku.
2. Ponovno namestite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.
3. Priključite kabel trdega diska na trdi disk.
4. Potisnite trdi disk v ohišje in poravnajte odprtine za vijake na sklopu trdega diska z odprtinami za vijake na ohišju.
5. Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na ohišje.

Po postopku

1. Ponovno namestite [baterijo](#).
2. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje pomnilniških modulov


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.

Postopek

1. S konicami prstov razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

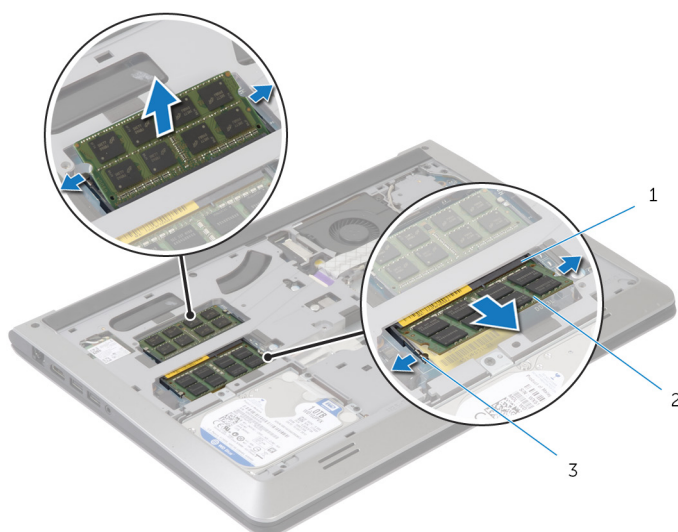

- a. Reža pomnilniškega modula
 - b. pomnilniški modul
 - c. pritrdilne sponke
2. Potisnite pomnilniški modul in ga odstranite iz reže pomnilniškega modula.

Ponovna namestitev pomnilniških modulov

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.
2. Pomnilniški modul trdno potisnite v priključek pod kotom in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na mestu.

OPOMBA: Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

Po postopku

1. Ponovno namestite [baterijo](#).
2. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje brezžične kartice

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom


1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.

Postopek

1. Odstranite vijak, s katerim je nosilec brezžične kartice pritrjen na matično ploščo.

OPOMBA: Nosilec brezžične kartice morda ni na voljo na vseh modelih.

2. Snemite nosilec brezžične kartice z brezžične kartice.
3. Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.
4. Dvignite brezžično kartico ter jo potisnite in odstranite z matične plošče.

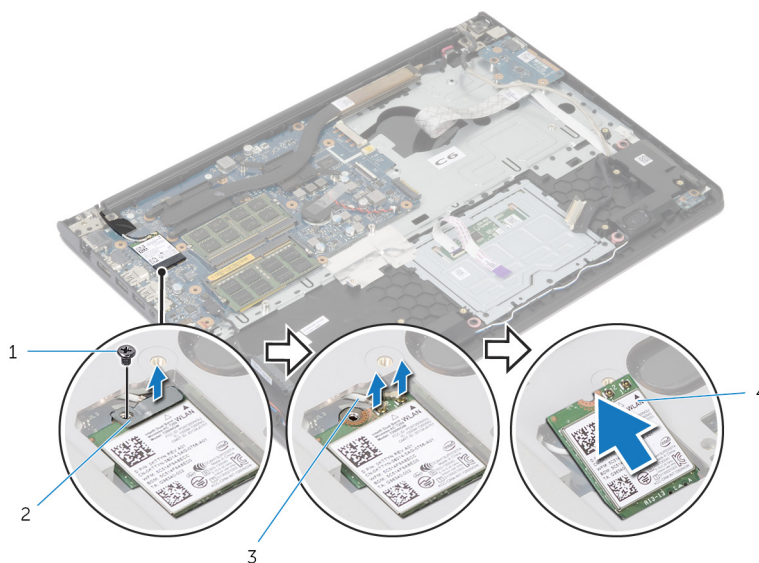

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Vijak | 2. Nosilec brezžične kartice |
| 3. Antenska kabla (2) | 4. Brezžična kartica |

Ponovna namestitev brezžične kartice

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

POZOR: Ne postavljajte kablov pod brezžično kartico, da je ne poškodujete.

1. Zarezo na brezžični kartici poravnajte z jezičkom na reži za brezžično kartico in nato potisnite kartico v režo.
2. Odprtino za vijak na brezžični kartici poravnajte z odprtino za vijak na matični plošči.
3. Antenske kable priključite na brezžično kartico.
4. Namestite nosilec brezžične kartice nazaj na brezžično kartico in poravnajte odprtino za vijak na nosilcu brezžične kartice z odprtino za vijak na matični plošči.
5. Ponovno privijte vijak, s katerim je nosilec brezžične kartice pritrjen na matično ploščo.
6. Spodnja tabela prikazuje barve antenskih kablov za brezžično kartico, ki jo podpira vaš računalnik:

Priključki na brezžični kartici	Barva antenskega kabla
Glavni (bel trikotnik)	Bela
Pomožni (črn trikotnik)	Črna

Po postopku

1. Ponovno namestite [baterijo](#).
2. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje ventilatorja


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom


1. Odstranite pokrov osnovne plošče.
2. Odstranite baterijo.

Postopek

1. Dvignite zapah in izključite kabel plošče V/I iz sistemske plošče.
2. Odlepите kabel plošče V/I z ventilatorja.

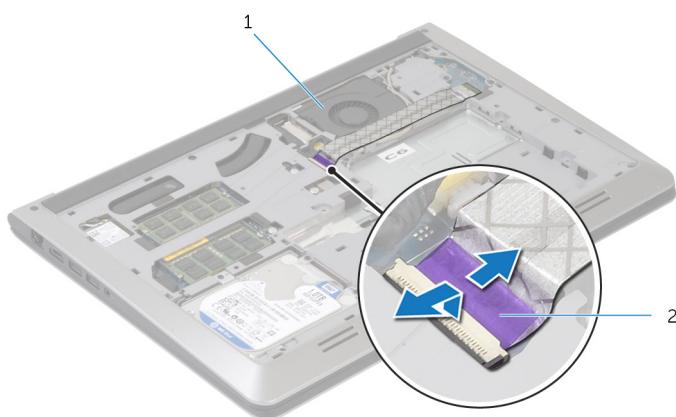


- a. ventilator
 - b. Kabel plošče V/I
3. Kabel zaslona izključite iz sistemske plošče.
 4. Zapomnite si napeljavo kabla zaslona in odstranite kabel iz vodil za napeljavo.

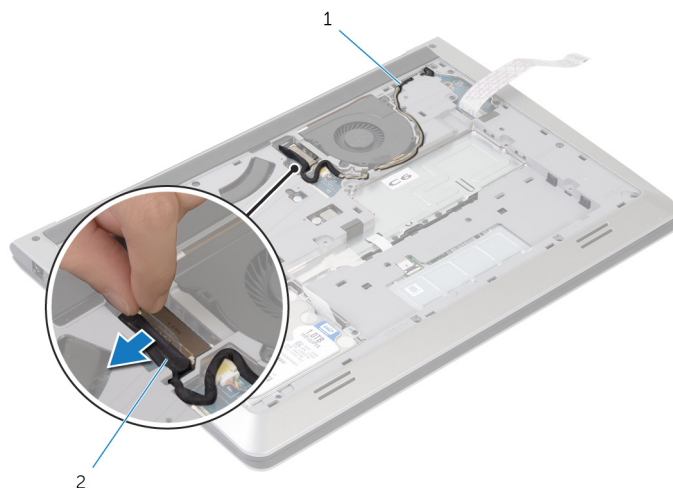

- a. vodilo za napeljavo
- b. kabel zaslona

5. Kabel ventilatorja odklopite z matične plošče.
6. Zapomnite si napeljavo kabla ventilatorja in odstranite kabel iz vodil za napeljavo.
7. Odstranite vijaka, s katerima je ventilator pritrjen na ohišje računalnika.

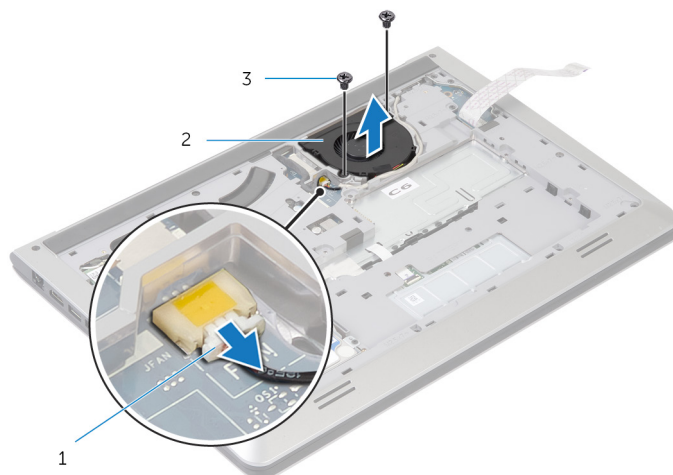

- a. Kabel ventilatorja
- b. ventilator
- c. vijaka (2)

8. Dvignite ventilator iz ohišja računalnika.

Ponovna namestitev ventilatorja

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Odprtine za vijake na ventilatorju poravnajte z odprtinami za vijake na ohišju računalnika.
2. Ponovno namestite vijake, s katerimi je ventilator pritrjen na ohišje računalnika.
3. Kabel ventilatorja napeljite skozi vodila za napeljavo na ohišju računalnika.
4. Priključite kabel ventilatorja na matično ploščo.
5. Kabel zaslona napeljite skozi vodila za napeljavo na ohišju računalnika.
6. Kabel zaslona priključite na matično ploščo.
7. Kabel plošče V/I prilepite na ventilator.
8. Kabel plošče V/I potisnite v priključek za kabel plošče V/I ter pritisnite zapah, da pritrdite kabel.

Po postopku

1. Ponovno namestite [baterijo](#).
2. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranitev tipkovnice


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.


Postopek

1. Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče.
2. S plastičnim peresom nežno sprostite jezičke, s katerimi je tipkovnica pritrjena na sklop naslona za dlani.

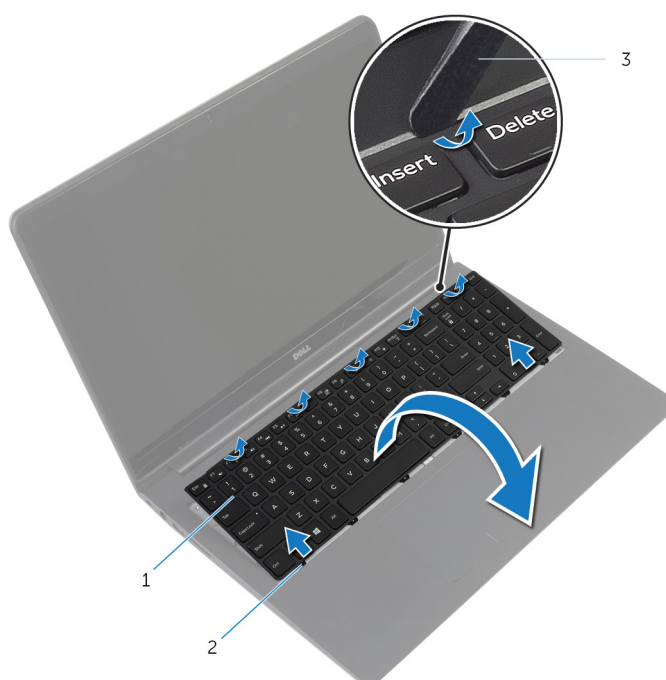

- a. tipkovnico
 - b. Jezički (6)
 - c. Plastično pero
3. Previdno obrnite tipkovnico in jo postavite na sklop naslona za dlani.
 4. Dvignite zapahe in odklopite kabel tipkovnice in kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice s sistemske plošče.

OPOMBA: Kabel za osvetlitev tipkovnice je na voljo le, če je prenosni računalnik opremljen z osvetljeno tipkovnico.

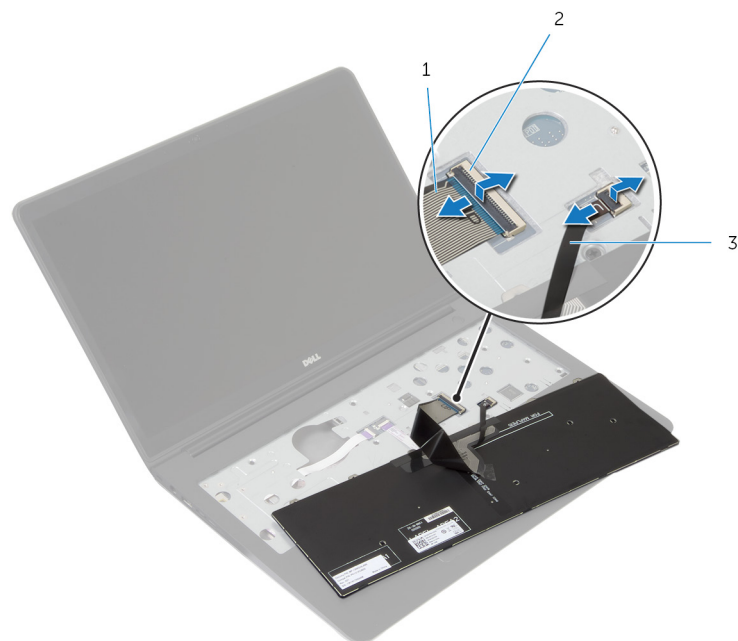

- a. Kabel tipkovnice
 - b. zapah
 - c. Kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice
5. Tipkovnico skupaj s kabloma dvignite s sklopa naslona za dlani.

Ponovna namestitev tipkovnice

- OPOMBA:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- OPOMBA:** Če nameščate novo tipkovnico, zložite kable na enak način, kot so bili zloženi na stari tipkovnici. Če želite več informacij, glejte »**Zlaganje kablov tipkovnice**«.

1. Kabel tipkovnice in kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice potisnite v ustrezna priključka in pritisnite zapaha, da pritrdite kable
2. Obrnite tipkovnico, jezičke na tipkovnici potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in pritisnite tipkovnico, da se zaskoči na mestu.


Zlaganje kablov tipkovnice

- POZOR:** Pri zlaganju kablov ne uporabljajte prevelike sile.

Kabli na tipkovnici niso zloženi, ko prejmete nadomestno tipkovnico. Upoštevajte spodnja navodila, da kable na nadomestni tipkovnici zložite tako, kot so bili zloženi na stari tipkovnici.

- OPOMBA:** Kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice je priložen le osvetljeni tipkovnici.


1. Tipkovnico postavite na ravno in čisto površino.

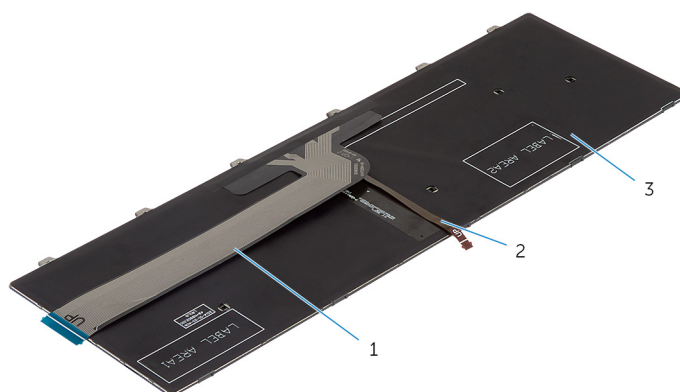

- a. Kabel tipkovnice
- b. Kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice
- c. Tipkovnica


- POZOR:** Pri zlaganju kablov ne uporabljajte prevelike sile.

2. Dvignite kabel tipkovnice in nežno zložite kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice po liniji za zlaganje.

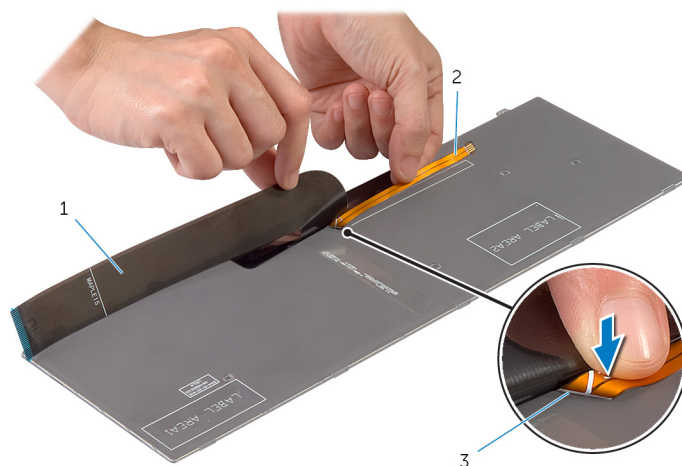

- a. Kabel tipkovnice
- b. Kabel za osvetlitev ozadja tipkovnice
- c. Linija za zlaganje

3. Nežno zložite kabel tipkovnice po črti za poravnavo.

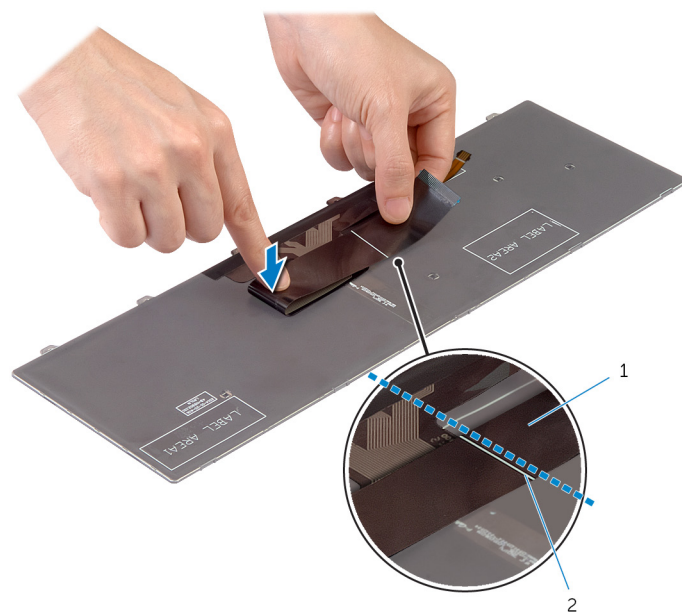

- a. Kabel tipkovnice
- b. Črta za poravnavo



Po postopku

1. Ponovno namestite [baterijo](#).
2. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranitev ohišja

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom


1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.

Postopek

1. Obrnite računalnik in odprite zaslon.
2. Dvignite zapaha ter izključite kabel lučk stanja in kabel sledilne ploščice iz sistemske plošče.




- a. Kabel lučk stanja
 - b. Zapah
 - c. kabel sledilne ploščice.
3. Odstranite vijake, s katerimi je ohišje računalnika pritrjeno na sklop naslona za dlani.

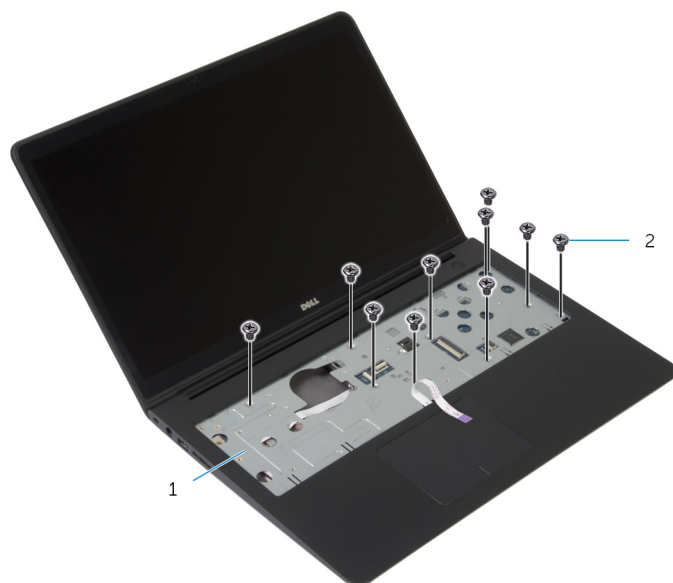

- a. Sklop naslona za dlani
 - b. Vijaki (10)
4. Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
 5. Odstranite vijake, s katerimi je ohišje računalnika pritrjeno na sklop naslona za dlani.



- a. Vijaki (9)
 - b. Ohišje računalnika
6. S konicami prstov dvignite ohišje računalnika s sklopa naslona za dlani in začnite pri zadnjem delu.
- i OPOMBA: Kabel zaslona morate v celoti odstraniti iz vodil za napeljavo na ohišju računalnika.**

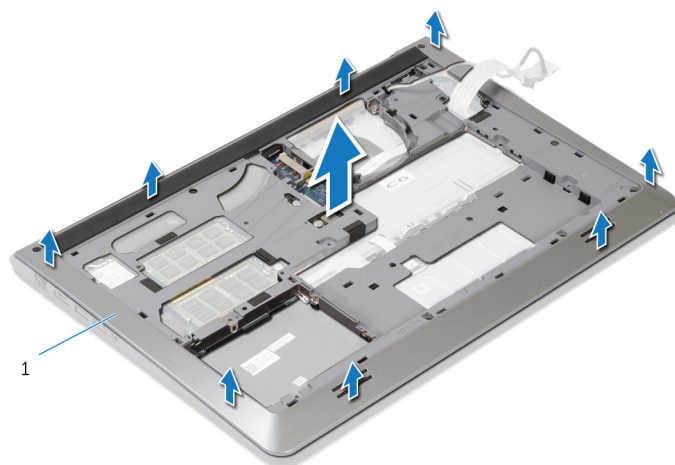

a. Ohišje računalnika

Ponovna namestitev ohišja računalnika

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Kabel zaslona in kabel plošče V/I potisnite skozi reži na ohišju računalnika.
2. Jezičke na ohišju računalnika poravnajte z režami na sklopu naslona za dlani in potisnite ohišje računalnika, da se zaskoči na mestu.
3. Ponovno namestite vijake, s katerimi je ohišje računalnika pritrjeno na sklop naslona za dlani.
4. Obrnite računalnik in odprite zaslon.
5. Ponovno namestite vijake, s katerimi je ohišje računalnika pritrjeno na sklop naslona za dlani.
6. Kabel plošče za lučke stanja in kabel sledilne ploščice potisnite v priključke na sistemski plošči in pritisnite zapahe, da pritrdite kabla.

Po postopku

1. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
2. Ponovno namestite [ventilator](#).
3. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
4. Ponovno namestite [baterijo](#).
5. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje gumbne baterije

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.


POZOR: Ko odstranite gumbno baterijo, se vse nastavitve BIOS-a ponastavijo na privzete. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve BIOS-a, preden odstranite gumbno baterijo.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Odklopite kabel gumbne baterije z matične plošče.

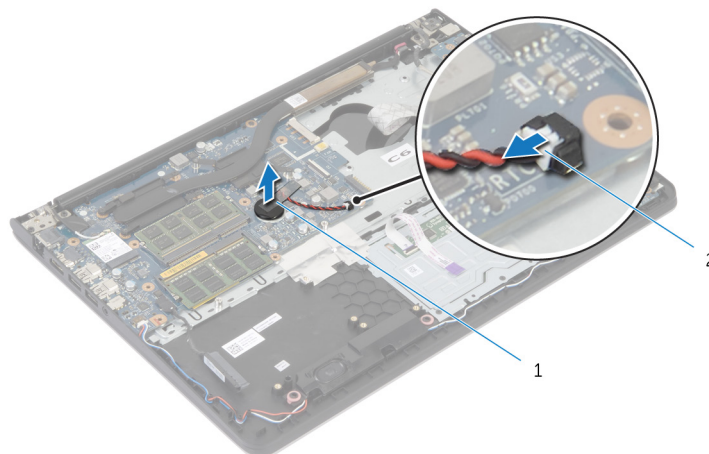

- a. gumbna baterija
 - b. kabel gumbne baterije
2. Dvignite gumbno baterijo z matične plošče.
 3. Dvignite gumbno baterijo skupaj z njenim kablom s sistemske plošče.

Ponovna namestitev gumbne baterije

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Priključite gumbno baterijo na matično ploščo.
2. Kabel gumbne baterije priključite na matično ploščo.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
2. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
3. Ponovno namestite [ventilator](#).
4. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite [baterijo](#).
6. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje hladilnika

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Predn začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

OPOMBA: Hladilnik se lahko med običajnim delovanjem segreje. Preden se ga dotaknete, počakajte, da se ohladi.


POZOR: Če želite, da bo hlajenje procesorja čim bolj učinkovito, se ne dotikajte območja za odvajanje toplote na hladilniku. Olja na vaši koži lahko zmanjšajo sposobnost termalne paste za odvajanje toplote.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) odstranite vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo.

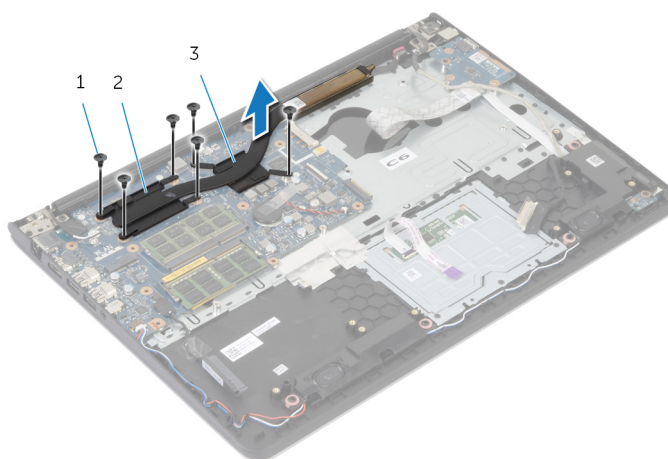

- a. Vijaki (6)
- b. Hladilnik procesorja
- c. Hladilnik grafične kartice

OPOMBA: Na sliki je prikazan hladilnik prenosnega računalnika, ki je opremljen z ločeno grafično kartico. Hladilnik prenosnega računalnika z vgrajeno grafično kartico ima samo 4 vijake.

2. Dvignite hladilnik s sistemske plošče.

Ponovna namestitev hladilnika

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

POZOR: Zaradi nepravilne namestitve hladilnika lahko pride do poškodb matične plošče in procesorja.

OPOMBA: Originalno termalno pasto je mogoče ponovno uporabiti, če sta matična plošča in hladilnik ponovno nameščena skupaj. Če zamenjate matično ploščo ali hladilnik, uporabite termalno oblogo, vključeno v paketu, da zagotovite toplotno prevodnost.

Postopek

OPOMBA: Prvotno termalno pasto lahko uporabite ponovno, če ponovno namestite originalno sistemsko ploščo in ventilator. Če zamenjate sistemsko ploščo ali ventilator, s priloženim termalnim trakom zagotovite toplotno prevodnost.

1. Odprtine za vijake na hladilniku poravnajte z odprtinami za vijake na sistemski plošči.
2. Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) ponovno namestite vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
2. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
3. Ponovno namestite [ventilator](#).
4. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite [baterijo](#).
6. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje V/I-plošče


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Odstranite vijak, s katerim je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani.
2. Ploščo V/I dvignite s sklopa naslona za dlani.

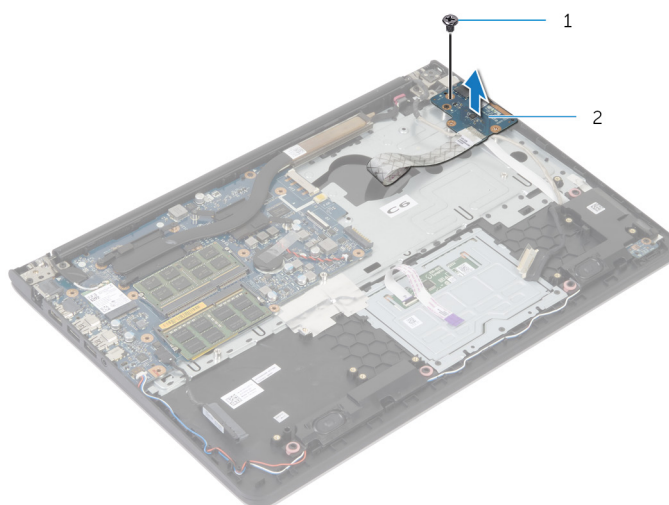

- a. Vijak
- b. V/I-ploščo

Ponovna namestitev V/I-plošče

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Odprtino za vijak na plošči V/I poravnajte z odprtino za vijak na sklopu naslona za dlani.
2. Ponovno namestite vijak, s katerim je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
2. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
3. Ponovno namestite [ventilator](#).
4. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite [baterijo](#).
6. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje zvočnikov


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Odklopite kabel zvočnika z matične plošče.
2. Zapomnite si, kakšna je kabelska napeljava za zvočnik, in odstranite kabel iz vodil na sklopu naslona za dlani.
3. Zvočnika skupaj s kabloma dvignite s sklopa naslona za dlani.

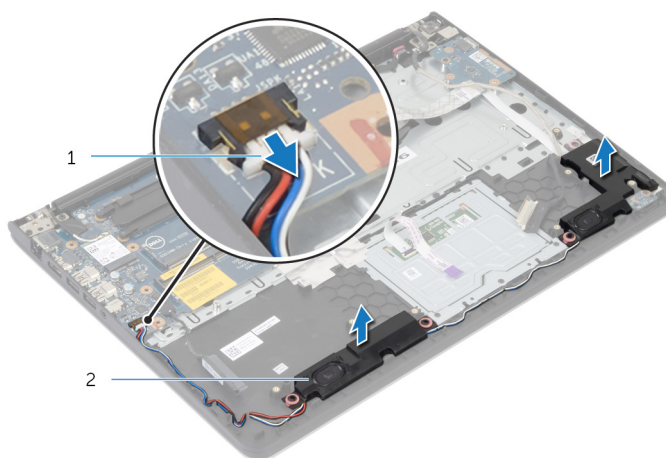

- a. kabel zvočnika
- b. zvočnika (2)

Ponovna namestitev zvočnikov

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Zvočnike poravnajte z oznakami za poravnavo na naslonu za dlani.
2. Kabel zvočnika napeljite skozi vodila za napeljavo na sklopu naslona za dlani.
3. Priključite kabel zvočnika na matično ploščo.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
2. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
3. Ponovno namestite [ventilator](#).
4. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite [baterijo](#).
6. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje plošče za lučke stanja


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Dvignite desni zvočnik in ga položite na naslon za dlani.
2. Odstranite vijak, s katerim je plošča za lučke stanja pritrjena na naslon za dlani.
3. Odlepите kabel plošče za lučke stanja z naslona za dlani.
4. Ploščo za lučke stanja in njen kabel dvignite z naslona za dlani..

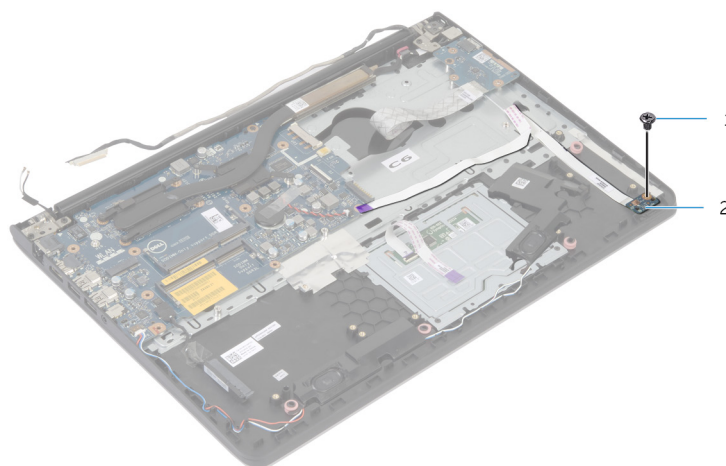

- a. Vijak
- b. plošča za lučke stanja

Ponovna namestitev plošče za lučke stanja

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Odprtino za vijak na plošči za lučke stanja poravnajte z odprtino za vijak na naslonu za dlani.
2. Ponovno namestite vijak, s katerim je plošča za lučke stanja pritrjena na naslon za dlani.
3. Prilepite kabel plošče za lučke stanja na naslon za dlani.
4. Desni zvočnik poravnajte z oznakami za poravnavo na sklopu naslona za dlani.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
2. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
3. Ponovno namestite [ventilator](#).
4. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite [baterijo](#).
6. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje vrat za napajalnik


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.
7. Odstranite **hladilnik**.
8. Odstranite **sklop zaslona**.

Postopek

1. Kabel vrat za napajalnik odlepите s sklopa naslona za dlani.
2. Kabel vrat za napajalnik izključite s sistemske plošče.
3. Vrata za napajalnik izvlecite iz reže na naslonu za dlani.

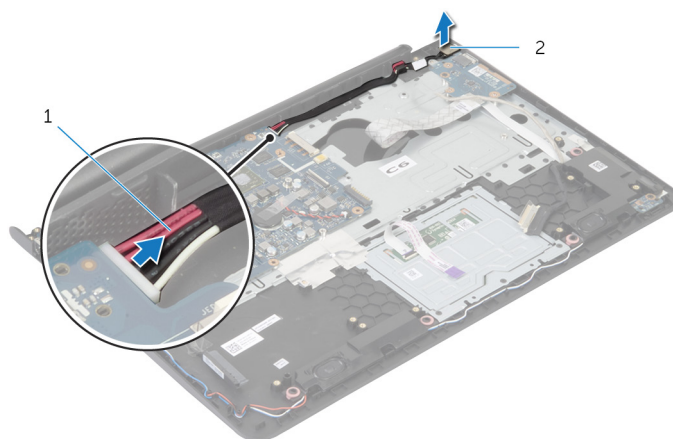

- a. Kabel vrat za napajalnik
- b. Vrata za napajalnik

Ponovna namestitev vrat za napajalnik

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Vrata za napajalnik potisnite v režo na sklopu naslona za dlani.
2. Kabel vrat za napajalnik priključite na sistemsko ploščo.
3. Kabel vrat za napajalnik prilepите na sklop naslona za dlani.

Po postopku

1. Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
2. Ponovno namestite [hladilnik](#).
3. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
4. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
5. Ponovno namestite [ventilator](#).
6. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
7. Ponovno namestite [baterijo](#).
8. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranjevanje matične plošče


- i **OPOMBA:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.
- i **OPOMBA:** Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.
- i **OPOMBA:** S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.
- i **OPOMBA:** Preden odklopite kable iz matične plošče, si zapomnite lokacijo priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili matično ploščo, lahko spet pravilno priključili.

Pred postopkom

1. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
2. Odstranite [baterijo](#).
3. Pri odstranjevanju [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite [pomnilniške module](#).
5. Odstranite [brezžično kartico](#).
6. Odstranite [ventilator](#).
7. Odstranite [tipkovnico](#).
8. Odstranite [ohišje računalnika](#).
9. Odstranite [sklop zaslona](#).
10. Odstranite [hladilnik](#).

Postopek


1. Kabel trdega diska izključite iz systemske plošče.
2. Odlepите antenski kabel s systemske plošče.

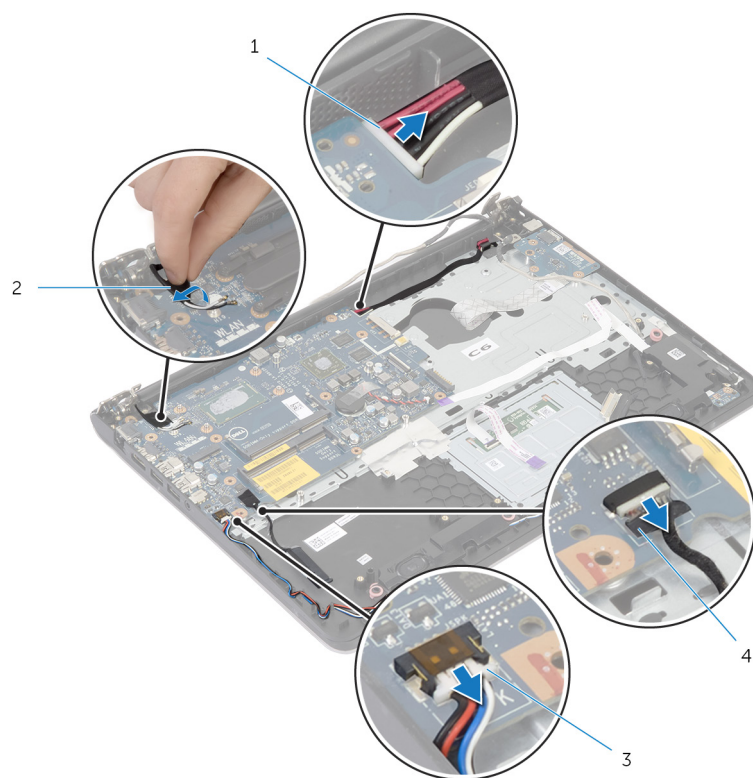

1. Kabel vrat za napajalnik
3. kabel zvočnika

2. Antenski kabel
4. Kabel trdega diska

3. Odstranite vijake, s katerimi je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani.
4. Začnite pri notranjem robu in previdno dvignite sistemske plošče ter sprostite vrata iz rež na sklopu naslona za dlani.
5. Sistemske plošče dvignite s sklopa naslona za dlani.

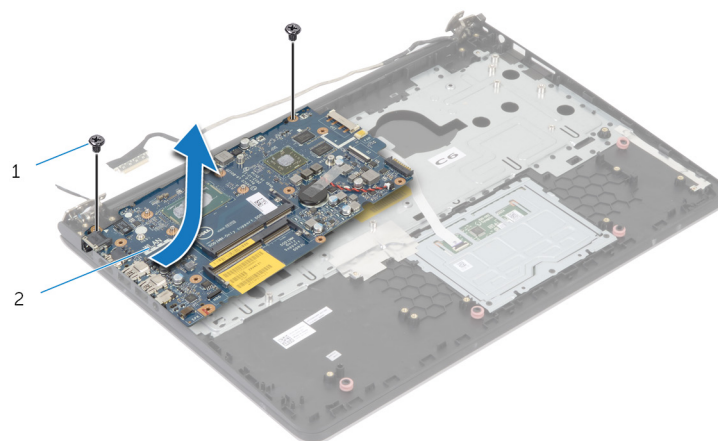

- a. vijaka (2)
- b. matično ploščo

Ponovna namestitev matične plošče


- OPOMBA:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.
- OPOMBA:** Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.
- OPOMBA:** S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.

Postopek

POZOR: Prepričajte se, da pod matično ploščo ni kablov.

- Vrata potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in poravnajte odprtine za vijake na matični plošči z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani.
- Ponovno namestite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na sklop naslona za dlani.
- Antenska kabla speljite tako, da se izognete robu naslona za dlani in čipu, ter ju prilepite na matično ploščo.

POZOR: Da ne bi poškodovali računalnika, antenska kabla speljite proč od roba naslona za dlani in čipa.

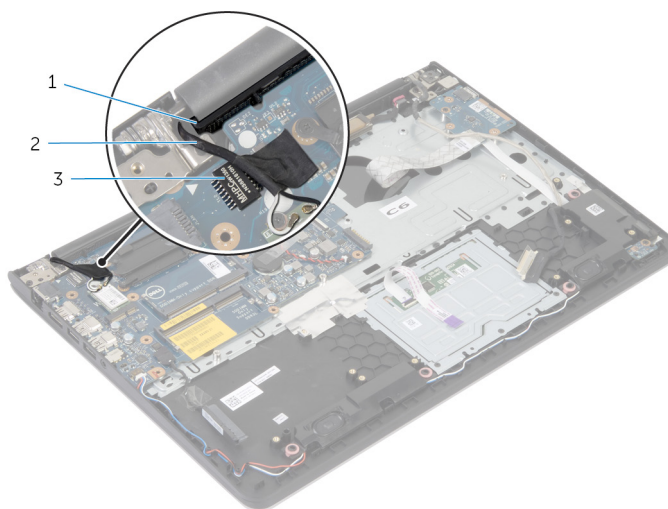

- Naslon za dlani
 - Antenski kabel
 - Čip
- Kabel trdega diska priključite na matično ploščo.

Po postopku

- Ponovno namestite [hladilnik](#).
- Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
- Ponovno namestite [tipkovnico](#).

5. Ponovno namestite [ventilator](#).
6. Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
7. Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
8. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
9. Ponovno namestite [baterijo](#).
10. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Odstranitev sklopa zaslona


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.

Postopek

1. Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.
2. Odstranite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na sklop naslona za dlani.

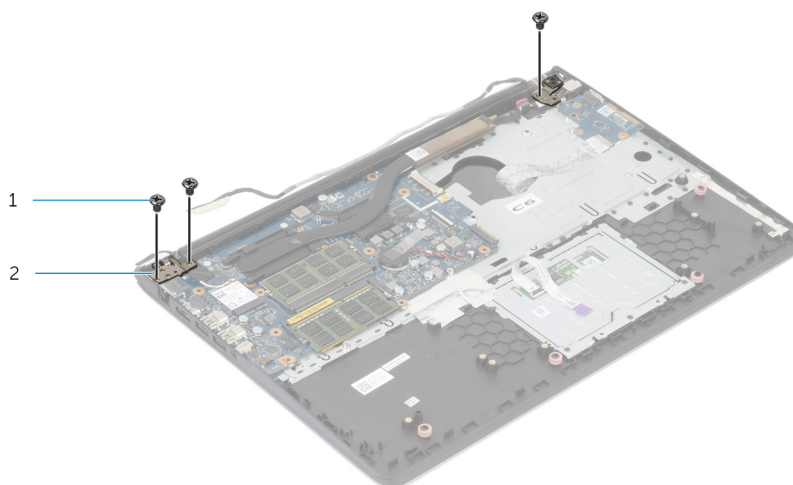

- a. Vijaki (3)
 - b. Tečaja zaslona (2)
3. Sklop naslona za dlani obrnite navzgor.
 4. Izvlecite in odstranite sklop naslona za dlani s tečajeve zaslona.



- a. Sklop naslona za dlani
- b. sklop zaslona



- a. sklop zaslona


Ponovna namestitev sklopa zaslona

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Preden začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Pokrova tečajev na sklopu naslona za dlani potisnite pod tečaja zaslona in nato postavite sklop naslona za dlani na sklop zaslona.
2. Odprtine za vijake na sklopu naslona za dlani poravnajte z odprtinami za vijake na tečajih zaslona.
3. Pritisnite tečaja zaslona in ponovno namestite vijake, s katerimi ta tečaja zaslona pritrjena na sklop naslona za dlani.
4. Antenska kabla speljite tako, da se izognete robu naslona za dlani in čipu, ter ju prilepite na matično ploščo.

POZOR: Da ne bi poškodovali računalnika, antenska kabla speljite proč od roba naslona za dlani in čipa.

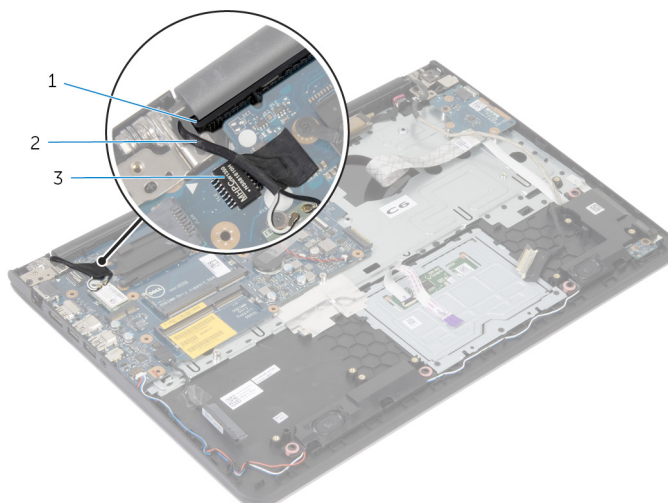

- a. Naslon za dlani
- b. Antenski kabel
- c. Čip

Po postopku

1. Ponovno namestite **ohišje računalnika**.
2. Ponovno namestite **tipkovnico**.
3. Ponovno namestite **ventilator**.
4. Pri ponovni namestitvi **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
5. Ponovno namestite **baterijo**.
6. Ponovno namestite **pokrov osnovne plošče**.

Odstranjevanje naslona za dlani


OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju **Predn začnete z delom znotraj računalnika**. Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju **Ko končate z delom znotraj računalnika**. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom


1. Odstranite **pokrov osnovne plošče**.
2. Odstranite **baterijo**.
3. Pri odstranjevanju **trdega diska** upoštevajte navodila od koraka 1 do 3.
4. Odstranite **ventilator**.
5. Odstranite **tipkovnico**.
6. Odstranite **ohišje računalnika**.
7. Odstranite **hladilnik**.
8. Odstranite **ploščo V/I**.
9. Odstranite **zvočnike**.
10. Odstranite **sklop zaslona**.
11. Odstranite **vrata za napajalnik**.
12. Odstranite **ploščo za lučke stanja**.

Postopek


1. Odstranite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na naslon za dlani.

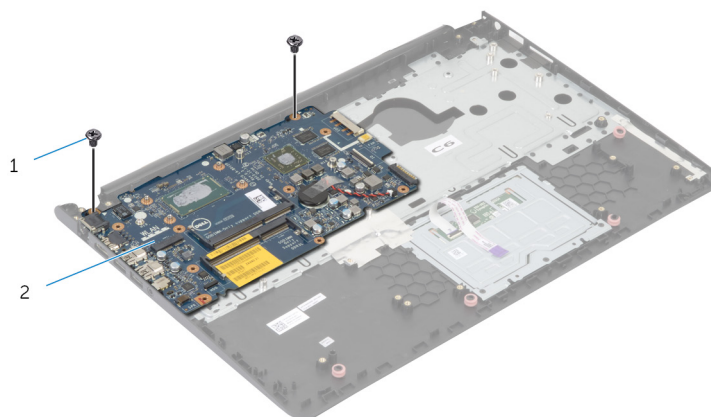

- a. Vijaka (2)
 - b. matična plošča
2. Previdno dvignite matično ploščo z notranjega roba ter sprostite vrata iz rež na naslonu za dlani.

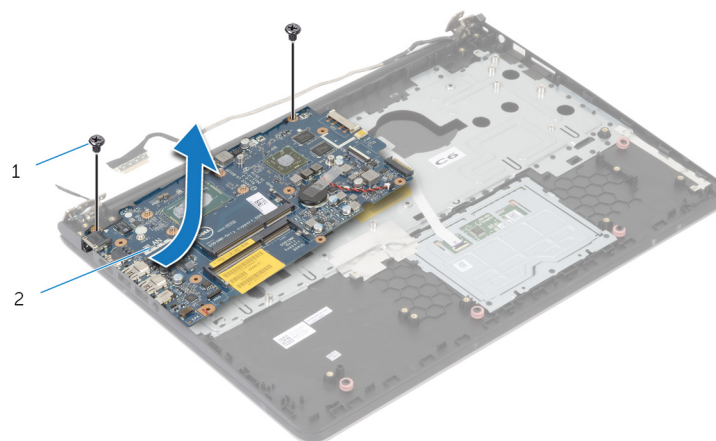

- a. Vijaka (2)
- b. matična plošča

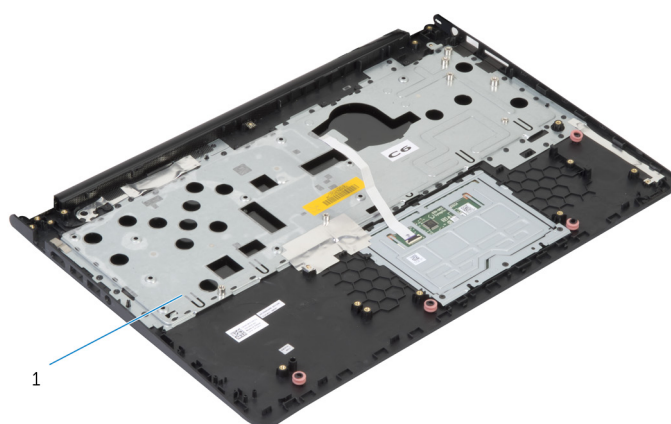

- a. Naslon za dlani

Ponovna namestitev naslona za dlani

OPOMBA: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete z delom znotraj računalnika](#). Ko končate z delom znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate z delom znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

1. Vrata za slušalke potisnite v režo na sklopu naslona za dlani in poravnajte odprtine za vijake na sistemski plošči z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani.
2. Ponovno namestite vijake, s katerimi je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani.

Po postopku

1. Ponovno namestite [ploščo za lučke stanja](#).
2. Ponovno namestite [vrata za napajalnik](#).
3. Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
4. Ponovno namestite [zvočnika](#).
5. Ponovno namestite [ploščo V/I](#).
6. Ponovno namestite [hladilnik](#).
7. Ponovno namestite [ohišje računalnika](#).
8. Ponovno namestite [tipkovnico](#).
9. Ponovno namestite [ventilator](#).
10. Pri ponovni namestitvi [trdega diska](#) upoštevajte navodila od koraka 3 do 5.
11. Ponovno namestite [baterijo](#).
12. Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).

Posodobitev BIOS-a

Ko je na voljo posodobitev ali po ponovni namestitvi matične plošče boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a:

1. Vključite računalnik.
2. Pojdite na **dell.com/support**.
3. Če imate servisno oznako svojega računalnika, jo vnesite in kliknite **Submit** (Pošlji).
Če nimate servisne oznake računalnika, kliknite **Detect My Product** (Zaznaj moj izdelek), da omogočite samodejno zaznavanje servisne oznake.

 **OPOMBA:** Če servisne oznake ni mogoče zaznati samodejno, izberite svoj izdelek v kategorijah izdelkov.

4. Kliknite **Get Drivers and Downloads** (Pridobi gonilnike in prenašanje).
5. Kliknite **View All Drivers** (Ogled vseh gonilnikov).
6. V spustnem meniju **Operating System** (Operacijski sistem) izberite operacijski sistem, ki je nameščen na računalniku.
7. Kliknite **BIOS**.
8. Kliknite **Download File** (Prenesi datoteko), da se prenese najnovejša različica BIOS-a za vaš računalnik.
9. Na naslednji strani izberite **Single-file download** (Prenos ene datoteke) in kliknite **Continue** (Naprej).
10. Shranite datoteko in ko je prenos dokončan, poiščite mapo, kamor ste shranili posodobitveno datoteko.
11. Dvokliknite ikono datoteke za posodobitev BIOS-a in upoštevajte navodila na zaslonu.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo na naslednjih spletnih virih samopomoči:

Informacije o samopomoči	Možnosti samopomoči
Dostop do pomoči Windows	Windows 8.1 – Odprite čarobni gumb »Iskanje«, v iskalno polje vnesite Pomoč in podpora in pritisnite tipko Enter . Windows 7 – Kliknite Start > Pomoč in podpora .
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	Obiščite spletno mesto dell.com
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, specifikacije izdelka, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	Obiščite spletno mesto dell.com/support
Informacije o sistemu Microsoft Windows 8.1	Obiščite spletno mesto dell.com/windows8
Informacije o sistemu Microsoft Windows 7	Kliknite Start > Vsi programi > Dokumentacija Dell za pomoč .
Naučite se več o operacijskem sistemu, o tem, kako namestiti in uporabljati računalnik, o varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in tako dalje.	Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani dell.com/support/manuals .

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite **dell.com/contactdell**.

OPOMBA: Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo za vse države.

OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali v katalogu izdelkov Dell.