

# Inspiron 15 5000

## 設定和規格

電腦型號：Inspiron 15-5567  
管制型號：P66F  
管制類型：P66F001



# 註、警示與警告

---



註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

---

© 2016 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 商標為 Dell Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2016 - 08

修正版 A00

# 目錄

設定您的電腦.....	5
<b>視圖.....</b>	<b>8</b>
正面.....	8
向左.....	8
向右.....	9
底座.....	10
顯示器.....	11
<b>規格.....</b>	<b>12</b>
尺寸和重量.....	12
系統資訊.....	12
記憶體.....	12
通訊.....	13
音訊.....	13
存放時.....	13
媒體讀卡機.....	14
鍵盤.....	14
攝影機.....	14
觸控墊.....	14
電源變壓器.....	15
電池.....	15
顯示器.....	16
連接埠和連接器.....	16
影像.....	17
運算環境.....	17
<b>鍵盤快捷鍵.....</b>	<b>18</b>

<b>獲得幫助和聯絡 Dell 公司</b> .....	<b>20</b>
自助資源.....	20
聯絡 Dell 公司.....	20

# 設定您的電腦

---


- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕




## 2 完成作業系統設定。

### Windows :

- a) 連線至您的網路。

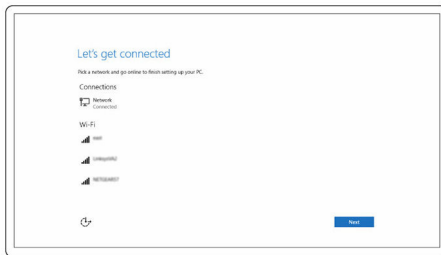

- b) 登入您的 Microsoft 帳戶或建立本機帳號。

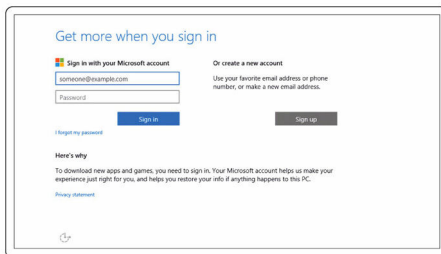

### Ubuntu :


按照螢幕上的指示完成設定。

### 3 找到 Dell 應用程式。



註冊您的電腦

Dell 說明和支援

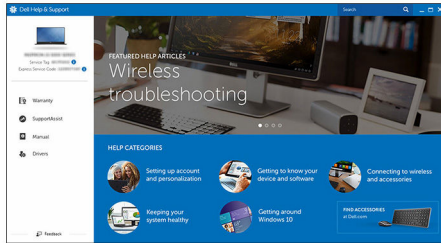


SupportAssist — 檢查並更新您的電腦

# 視圖


---

## 正面

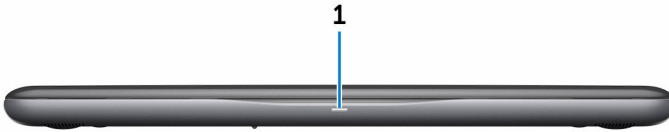

### 1 Power and battery-status light/hard-drive activity light

Indicates the battery-charge status or the hard-drive activity.

 註: Press Fn+H to toggle this light between power and battery-status light and hard-drive activity light.

#### Hard-drive activity light

Turns on when the computer reads from or writes to the hard drive.

#### Power and battery-status light

Indicates the power and battery-charge status.


**Solid white** — Power adapter is connected and the battery has more than 5% charge.

**Amber** — Computer is running on battery and the battery has less than 5% charge.

#### Off

- Power adapter is connected and the battery is fully charged.
- Computer is running on battery and the battery has more than 5% charge.
- Computer is in sleep state, hibernation, or turned off.

## 向左

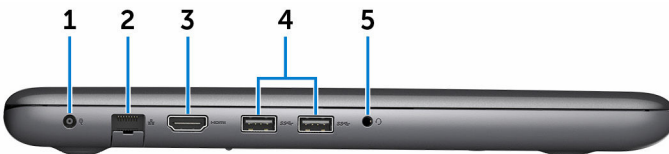

1 **Power-adaptor port**

Connect a power adapter to provide power to your computer and charge the battery.

2 **Network port**

Connect an Ethernet (RJ45) cable from a router or a broadband modem for network or internet access.

3 **HDMI port**

Connect a TV or another HDMI-in enabled device. Provides video and audio output.


4 **USB 3.0 ports (2)**

Connect peripherals such as storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps.

5 **Headset port**

Connect a headphone or a headset (headphone and microphone combo).

向右

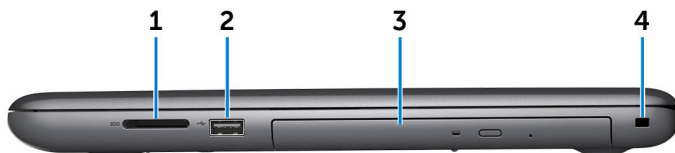

1 **SD-card slot**

Reads from and writes to the SD card.

2 **USB 2.0 port**

Connect peripherals such as storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 480 Mbps.


3 **Optical drive**

Reads from and writes to CDs and DVDs.

4 **Security-cable slot**

Connect a security cable to prevent unauthorized movement of your computer.

# 底座

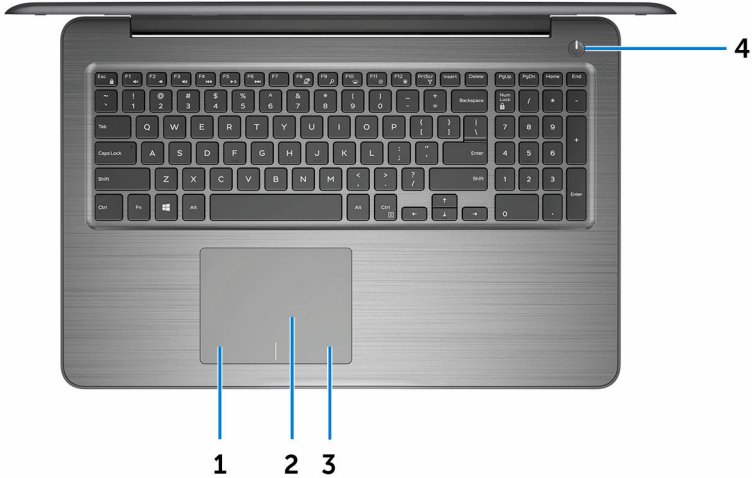

**1 Left-click area**

Press to left-click.

**2 Touch pad**

Move your finger on the touch pad to move the mouse pointer. Tap to left-click and two finger tap to right-click.

**3 Right-click area**

Press to right-click.

**4 Power button**

Press to turn on the computer if it is turned off, in sleep state, or in hibernate state.


Press to put the computer in sleep state if it is turned on.

Press and hold for 4 seconds to force shut-down the computer.



註: You can customize the power-button behavior in Power Options. For more information, see *Me and My Dell* at [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# 顯示器

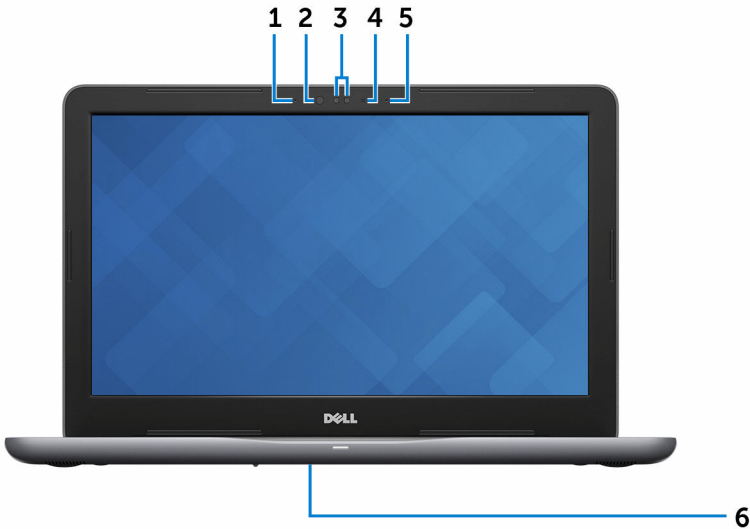

**1 Left microphone**

Provides digital sound input for audio recording and voice calls.

**2 Infrared emitter (optional)**

Emits infrared light, which enables the infrared camera to sense depth and track motion.

**3 Infrared camera (optional)**

Enables you to video chat, capture photos, and record videos. Depth-sensing feature of the camera enhances security when paired with Windows Hello.

**4 Camera-status light**

Turns on when the camera is in use.

**5 Right microphone**

Provides digital sound input for audio recording and voice calls.

**6 Service Tag label**

The Service Tag is a unique alphanumeric identifier that enables Dell service technicians to identify the hardware components in your computer and access warranty information.

# 規格

---

## 尺寸和重量

高度	23.30 公釐 (0.92 吋)
寬度	390 公釐 (15.35 吋)
厚度	259 公釐 (10.20 吋)
重量	2.36 公斤 (5.20 磅)



**註:** 您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

## 系統資訊

電腦型號	Inspiron 15-5567
處理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 第 7 代 Intel Core i3/i5/i7 處理器</li><li>• 第 6 代 Intel Core i3 處理器</li><li>• Intel Pentium 處理器</li><li>• Intel Celeron 處理器</li></ul>
晶片組	內建於處理器中

## 記憶體

插槽	兩個 SODIMM 插槽
類型	雙通道 DDR 4
速度	可高達 2133 MHz
支援的組態	4 GB、6 GB、8 GB、12 GB 和 16 GB

## 通訊

乙太網路

整合於主機板上的 10/100 Mbps 乙太網路控制器

無線

- WiFi 802.11ac + 藍牙 4.2
- WiFi 802.11b/g/n + 藍牙 4.0

## 音訊

控制器

Realtek 以 ALC3246 MaxxAudio Pro

喇叭

兩個

喇叭輸出

- 平均 – 2 W
- 尖峰 – 2.5 W


Microphone

數位陣列麥克風

音量控制

媒體控制快捷鍵

## 存放時

 **註:** 根據所訂購的組態，電腦隨附硬碟或固態硬碟。

介面

- 硬碟用 SATA 6 Gbps
- 固態硬碟用 SATA 6 Gbps
- 光碟機用 SATA 1.5 Gbps

硬碟

一個 2.5 吋硬碟

固態硬碟

一個 2.5 吋硬碟

光碟機凹槽

一個 9.5 公釐的 DVD+/-RW 磁碟機或藍光光碟燒錄機

# 媒體讀卡機

類型

一個 SD 卡插槽

支援的插卡

- SD 卡
- SD 高容量 (SDHC) 插卡
- SD 大容量 (SDXC) 插卡

# 鍵盤

類型

- 標準鍵盤
- 背光鍵盤 (可選)

快捷鍵

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號，這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要鍵入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。



**註:** 您可以定義系統的主要行為的快捷鍵，按下 Fn+Esc 或進入系統設定變更**功能鍵行為**。

[鍵盤快捷鍵](#)

# 攝影機

解析度

- 靜止影像：92 萬像素
- 影像：30 fps 時為 1280 x 720 (HD)

對角線檢視角度

74 度

# 觸控墊

解析度

- 水平：1228 dpi

尺寸

- 垂直：928 dpi
- 高度：80 公釐 (3.15 吋)
- 寬度：105 公釐 (4.13 吋)

## 電源變壓器

類型

- 45 W
- 65 W

輸入電壓

100 VAC–240 VAC

輸入頻率

50 Hz–60 Hz

輸入電流 (最大值)

1.30 A/1.60 A/1.70 A

輸出電流 (連續)

2.31 A/3.34 A

額定輸出電壓

19.50 VDC

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

溫度範圍：儲存

-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

## 電池

類型

3 芯 42 WHr 「智慧型」鋰電池

尺寸：

寬度

97.15 公釐 (3.82 吋)

厚度

184.15 公釐 (7.25 吋)

高度

5.9 公釐 (0.23 吋)

重量 (最大)

0.2 公斤 (0.44 磅)

電壓

11.40 VDC

壽命 (大約)

300 個放電/充電週期

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)

溫度範圍：儲存

-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

幣式電池

CR-2032

操作時間

依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

## 顯示器

	15.6 吋 HD 非觸控式	15.6 吋 FHD 觸控式/非觸控式
解析度 (最高)	1366 x 768	1920 x 1080
像素距離	0.252 公釐	0.179 公釐
更新頻率	48/60 Hz	
操作角度	0 度 (闔上) 至 135 度	
控制項	可使用快捷鍵來控制亮度	
尺寸：		
高度 (包括前蓋)	258.83 公釐 (10.19 吋)	
寬度 (含前蓋)	388.87 公釐 (15.31 吋)	
對角線 (不含前蓋)	394.87 公釐 (15.55 吋)	

## 連接埠和連接器

### 外接式：

網路	一個 RJ45 連接埠
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• 兩個 USB 3.0 連接埠</li><li>• 一個 USB 2.0 連接埠</li></ul>
音效/影像	<ul style="list-style-type: none"><li>• 一個 HDMI 連接埠</li><li>• 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠</li></ul>

### 內部：

M.2 插槽	一個 WiFi 和藍牙組合卡的 M.2 插槽
--------	------------------------

# 影像

	內建式	分離式
控制器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 配備 Intel Pentium/Celeron 處理器的電腦專用的 Intel HD 圖形 610</li><li>• 配備 Intel Core i3/i5/i7 處理器的電腦專用的 Intel HD 圖形 620</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Radeon R7 M440</li><li>• AMD Radeon R7 M445</li></ul>
記憶體	共用系統記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>• 最高 2 GB DDR3</li><li>• 最高 4 GB GDDR5</li></ul>

## 運算環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (Isa-s71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
海拔高度 (最大)	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

\* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。




† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟位於磁頭位置，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

# 鍵盤快捷鍵

---

按鍵	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	切換鍵盤背光 (可選)
	降低亮度
	增加亮度
	啟動/關閉無線功能
	切換捲動鎖定
	切換 Fn 鍵鎖定
	暫停/中斷
	睡眠

按鍵	說明
 Fn + R	系統要求
 Fn + Ctrl	開啟應用程式選單
 Fn + H	在電源及電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間 切換

# 獲得幫助和聯絡 Dell 公司

---

## 自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

有關 Dell 產品和服務的資訊

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 和 Windows 10

DELL 說明和支援應用程式



Windows 10

「新手上路」應用程式



Windows 8.1

「說明 + 提示」應用程式



在 Windows 8、WINDOWS 8.1 和 Windows 10 中存取說明

在 Windows 搜尋，鍵入 Help and Support，然後按下 Enter 鍵。

在 Windows 7 中存取說明

按一下**開始** → **說明與支援**。

作業系統的線上說明

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

瞭解您的作業系統、設定和使用電腦、資料備份、診斷等。

請前往 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) 參閱*我和我的 Dell*。

## 聯絡 Dell 公司

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。



**註:** 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



**註:** 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。